



kitsound.co.uk

Le produit et les piles doivent être recyclés ou éliminés conformément à la réglementation.

Le symbole représentant une « poubelle barrée sur roues » figurant sur les produits indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Ne jetez PAS cet appareil avec les ordures ménagères. Votre revendeur local propose peut-être un « service de reprise » si vous êtes prêt à acheter un produit de remplacement. Vous pouvez également contacter vos centres de collecte municipaux pour obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires ; vous pourrez y déposer votre appareil afin qu'il soit recyclé.



Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sauf indication contraire, leur mention ne permet pas de conclure que le titulaire de la marque soit affilié à KitSound ou soutienne ce produit.

JB. 5939-c/Fabriqué en Chine. © KitSound est une marque de Kondor Limited, 2017.
Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Royaume-Uni



CUBE DAB DAB/DAB+/ RADIO-RÉVEIL FM

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

Contenu de l'emballage


- Radio DAB KS Cube
- Prise secteur avec deux adaptateurs : UK/UE
- Mode d'emploi

Fonctions

- | | | |
|---------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Répétition | 7. Entrée | 13. Entrée AUX |
| 2. Volume+ | 8. Valeur par défaut | 14. Prise d'entrée CC |
| 3. Volume- | 9. Recherche | 15. Sortie USB |
| 4. Haut | 10. Veille | 16. Antenne |
| 5. Bas | 11. Mode | 17. Compartiment à piles |
| 6. Menu | 12. Écran LCD | |

Consignes de sécurité

- Puissance nominale absorbée : 15 W (en fonctionnement normal avec un chargement USB à 2,1 A).
- Pour garantir une ventilation suffisante, la distance minimale autour de l'appareil ne doit pas être inférieure à 10 cm.
- Ne placez pas de flammes nues (telles que des bougies allumées) sur l'appareil.

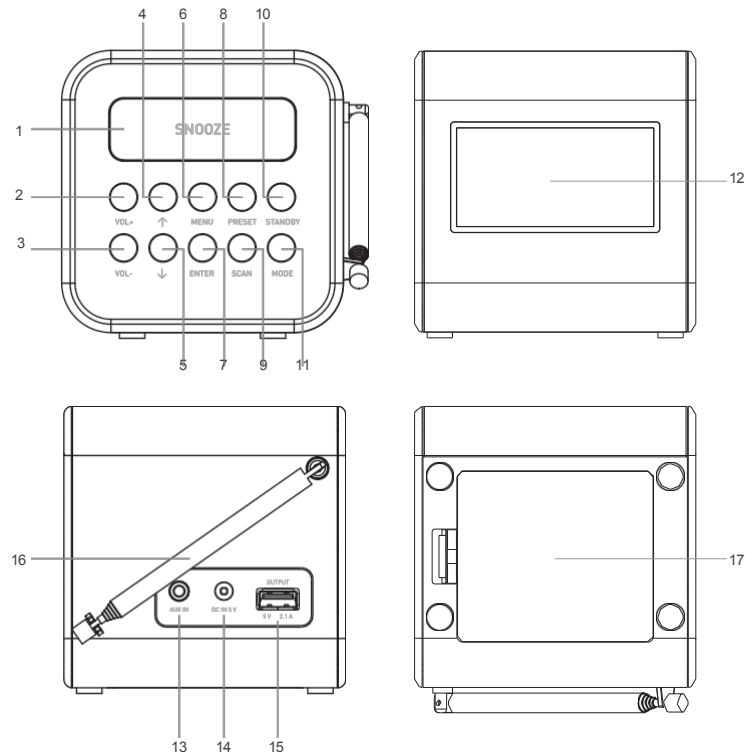

Instructions d'utilisation

Votre KS Cube DAB peut fonctionner soit avec l'adaptateur secteur fourni, soit avec 4 piles AA (non fournies).

Mise en place des piles

Pour utiliser votre KS Cube DAB sur piles, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Déverrouillez le couvercle du compartiment à piles (17) pour ouvrir celui-ci.
2. Insérez 4 piles AA dans le compartiment en respectant les symboles de polarité (+/–). Pour prolonger la durée de vie des piles, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines au manganèse.
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles (17).

Remarque : pour faire passer la radio en mode piles, vous devez l'éteindre et débrancher le cordon d'alimentation s'il est branché.

AVERTISSEMENT : Les piles insérées ne doivent pas être exposées à des températures élevées, telles que le rayonnement solaire, le feu, etc.

Fonctionnement sur secteur

Pour faire passer votre KS Cube DAB en mode secteur, suivez les instructions ci-dessous :

1. Branchez la fiche CC du bloc d'alimentation à la prise d'entrée CC (14) située à l'arrière de l'appareil.

2. Branchez la fiche secteur du bloc d'alimentation dans une prise de courant et mettez l'appareil sous tension.

Mise en service

Pour allumer le KS Cube DAB, appuyez simplement sur la touche Standby (10).

Réglage du volume

1. Pour augmenter le volume du KS-Cube DAB, appuyez sur la touche Volume+ (2).
2. Pour baisser le volume du KS-Cube DAB, appuyez sur la touche Volume– (3).

Mode DAB

1. Si votre KS Cube DAB n'est pas déjà en mode DAB, appuyez sur la touche Mode (11) jusqu'à ce que « DAB » s'affiche sur l'écran LCD (12).
2. Pour écouter les stations DAB mémorisées, parcourez-les une à une à l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5).
3. Lorsque la station souhaitée s'affiche, appuyez sur la touche Entrée (7) pour lancer la lecture de cette station.
4. La station souhaitée est alors diffusée.

Recherche rapide DAB

1. En mode DAB, appuyez sur la touche Scan (9) pour lancer la recherche. Une barre de progression s'affiche sur l'écran LCD (12).
2. Une fois la recherche terminée, la radio sélectionne la première station trouvée par ordre alphanumérique et la diffuse.

Recherche DAB complète

1. Maintenez la touche Menu (6) enfoncée.
2. Lorsque l'option « Full Scan » (Recherche complète) s'affiche, appuyez sur la touche Enter (7). Une barre de progression apparaît sur l'écran LCD (12).
3. Une fois la recherche terminée, la radio sélectionne la première station trouvée par ordre alphanumérique et la diffuse.

Recherche DAB manuelle

1. Maintenez la touche Menu (6) enfoncée.
2. Lorsque le menu s'affiche, appuyez à nouveau sur la touche Haut (4) ou Bas (5) pour parcourir les options du menu jusqu'à ce que « Manual Tune » (Réglage manuel) s'affiche.
3. Confirmez avec la touche Entrée (7).
4. Utilisez les touches Haut (4) ou Bas (5) pour parcourir les multiplex DAB, numérotés de 5A à 13F.

5. Sélectionnez le multiplex souhaité en appuyant sur la touche Entrée (7). La fréquence, suivie des informations relatives à l'ensemble/au multiplex, s'affiche alors sur la ligne supérieure de l'écran LCD (12). L'appareil lance la recherche et enregistre toutes les stations disponibles sur l'ensemble/le multiplex sélectionné.
6. Appuyez à nouveau sur la touche Entrée (7) pour revenir à la sélection du multiplex. Appuyez ensuite deux fois sur la touche Menu (6) pour revenir à l'écran d'accueil.
7. Pour écouter les stations DAB détectées, parcourez-les une à une à l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5)

Enregistrement de stations DAB préregistrées

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stations DAB préregistrées sur le KS Cube DAB afin d'accéder rapidement et facilement à vos stations préférées.

1. Pour enregistrer une station préregistrée, vous devez d'abord écouter la station que vous souhaitez enregistrer. Maintenez la touche Preset (8) enfoncée pendant une seconde.
2. L'écran LCD (12) affiche une liste des emplacements de mémoire disponibles. À l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), sélectionnez le numéro d'emplacement que vous souhaitez utiliser.
3. Confirmez votre sélection et enregistrez la station préregistrée à l'aide de la touche Entrée (7).

Rappel des stations DAB prérégées

1. Appuyez sur la touche Preset (8) pour afficher la liste des stations prérégées.
2. À l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), sélectionnez la station prérégée que vous souhaitez écouter.
3. Appuyez sur la touche Entrée (7) pour confirmer votre sélection et lancer la lecture de la station prérégée.

Remarque : si vous sélectionnez un emplacement de mémoire auquel aucune station n'a été attribuée, le message « Preset empty » (Emplacement de mémoire vide) s'affiche.

Nettoyage

Si la radio a effectué une recherche à plusieurs endroits, vous trouverez des stations enregistrées que vous ne pouvez plus capter.

La fonction de suppression les supprime automatiquement de la liste des chaînes enregistrées.

1. Maintenez la touche Menu (6) enfoncée.
2. Lorsque le menu s'affiche, appuyez à nouveau sur la touche Haut (4) ou Bas (5) pour parcourir les options du menu jusqu'à ce que « Prune » (Nettoyer) s'affiche.
3. Confirmez avec la touche Entrée (7).
4. À l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), sélectionnez l'option « YES » (Oui) ou « NO » (Non), puis confirmez avec la touche Entrée (7).

Modes d'affichage DAB

Appuyez sur la touche Menu (6) : la partie inférieure de l'écran affiche alors un sous-menu textuel contenant diverses informations sur la station actuellement sélectionnée. Chaque pression sur la touche Menu (6) fait défiler les informations affichées. Les informations disponibles sont décrites ci-dessous :

DLS scrolling text (Texte défilant DLS)	Le segment d'affichage dynamique affiche un texte défilant que le diffuseur intègre à sa transmission.
Signal strength (Puissance du signal)	Indique la puissance du signal de réception actuel.
Programme type (Type de programme)	Décrit le « style » ou le « genre » de la musique diffusée, par exemple « rock » ou « classique ».
Nom du multiplex/de l'ensemble	Un multiplex/ensemble est un ensemble de stations de radio regroupées et diffusées simultanément sur une seule fréquence. Il existe des multiplex nationaux et locaux. Les multiplex locaux regroupent des stations diffusées uniquement dans une zone donnée, par exemple MXR Ouest.
Fréquence de la chaîne	Affiche la fréquence de la station en cours.
Signal error (Erreur de signal)	Affiche des informations sur le taux d'erreur du signal.
Débit binaire	Affiche des détails sur le débit binaire de la chaîne actuelle.
Heure	L'heure est réglée automatiquement par le diffuseur DAB.
Date	La date est réglée automatiquement par le diffuseur

DRC (Compression dynamique)

Cette option réduit la plage dynamique du signal audio. Cela permet d'adapter la plage dynamique du signal audio lu dans un environnement bruyant.

Remarque : la fonction DRC n'est pas disponible sur toutes les stations DAB.

1. Maintenez la touche Menu (6) enfoncée.
2. Lorsque le menu s'affiche, parcourez à nouveau les options du menu à l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5) jusqu'à ce que « DRC » s'affiche.
3. Confirmez avec la touche Entrée (7).
4. Utilisez la touche Haut (4) ou Bas (5) pour choisir entre « DRC Off » (DRC désactivé), « DRC Low » (DRC faible) ou « DRC High » (DRC élevé).
5. Confirmez avec la touche Entrée (7).

Mode FM

Réglage d'une station FM

1. Si votre KS Cube DAB n'est pas déjà en mode FM, appuyez sur la touche Mode (11) jusqu'à ce que « FM » s'affiche sur l'écran LCD (12).
2. Déployez l'antenne télescopique. Maintenez enfoncée la touche Haut (4) ou Bas (5) pour parcourir la bande de fréquences vers le haut ou vers le bas.
3. Lorsqu'une station est trouvée, la recherche s'arrête et la station trouvée est diffusée.
4. Vous pouvez affiner la fréquence en appuyant sur la touche Haut (4) ou Bas (5) pour augmenter ou diminuer la fréquence de 0,05 MHz à chaque fois.

Réglages de la recherche de stations

Cette fonction vous permet de régler les stations FM détectées lors d'une recherche.

1. Maintenez la touche Menu (6) enfoncée.
2. Lorsque l'option « Scan Setting » (Réglage de la recherche) s'affiche, confirmez avec la touche Entrée (7).
3. À l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), sélectionnez soit « Strong stations only » (Stations puissantes uniquement) ou « All stations » (Toutes les stations). Si vous sélectionnez « Strong stations only » (Stations puissantes uniquement), l'appareil s'arrête uniquement sur les stations dont le signal est puissant. Si vous sélectionnez « All stations » (Toutes les stations), l'appareil s'arrête sur toutes les stations, quelle que soit la puissance du signal.
4. Appuyez sur Entrée (7) pour activer le réglage.

« Mode audio » (Stéréo/Mono)

Indique si la transmission s'effectue en stéréo ou en mono. Détermine si une station est diffusée uniquement en mono ou en stéréo.

- 1. Maintenez la touche Menu (6) enfoncée.
- 2. Lorsque le menu s'affiche, utilisez la touche Haut (4) ou Bas (5) pour sélectionner l'option « Audio Settings » (Paramètres audio), puis confirmez avec la touche Entrée (7).

À l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), sélectionnez « Forced Mono » (Mono forcé) ou « Stereo Allowed » (Stéréo autorisée).

« Stereo Allowed » (Stéréo autorisée)	Toute station diffusant en stéréo avec un signal suffisamment puissant sera restituée en stéréo.
« Forced Mono » (Mono forcé)	Toutes les stations sont diffusées en mono, que le signal stéréo soit disponible ou non.

- 3. Appuyez sur Entrée (7) pour activer le réglage.

Enregistrement des stations FM préréglées

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stations FM favorites. Cela vous permet d'accéder rapidement et facilement à vos stations préférées.

- 1. Pour enregistrer une station préréglée, vous devez d'abord écouter la station que vous souhaitez enregistrer. Appuyez ensuite sur la touche Preset (8) et maintenez-la enfoncée pendant une seconde. L'écran LCD (12) affiche « Preset Store » (Enregistrer la station préréglée).
- 2. À l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), sélectionnez le numéro de mémoire souhaité entre 1 et 10.
- 3. Enregistrez la station présélectionnée à l'aide de la touche Enter (7).

Rappel des stations FM préréglées

- 1. Vous pouvez afficher la liste des stations préréglées à l'aide de la touche Preset (8). Sélectionnez ensuite la station souhaitée à l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5).
- 2. Une fois la sélection effectuée, activez-la à l'aide de la touche Entrée (7).

Remarque : si vous sélectionnez un emplacement de mémoire auquel aucune station n'a été attribuée, le message « Preset empty » (Emplacement de mémoire vide) s'affiche.

Modes d'affichage FM

Appuyez sur la touche Menu (6) : la partie inférieure de l'écran affiche alors un sous-menu textuel contenant diverses informations sur la station actuellement sélectionnée. Chaque pression sur la touche Menu (6) fait défiler les informations affichées. Les informations disponibles sont décrites ci-dessous :

Radio text (Texte radio)	Affiche le texte défilant transmis par la station (uniquement s'il est diffusé).
Programme type (Type de programme)	Décrit le « style » ou le « genre » de la musique diffusée, par exemple « Rock » ou « Classique ».
Nom de la station/Fréquence	Nom de la station (si diffusé) / Fréquence de la station si aucun nom n'est diffusé.
Mode audio (Stéréo/Mono)	Indique stéréo ou mono selon l'émission reçue.
Heure	Affiche l'heure actuelle.
Date	Affiche la date actuelle.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Pour réinitialiser le KS Cube DAB aux réglages d'usine, procédez comme suit :

1. Maintenez la touche Menu (6) enfoncée.
2. Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche Haut (4) ou Bas (5) pour parcourir les options du menu jusqu'à ce que « Système » s'affiche. Confirmez avec la touche Entrée (7).
3. À l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), recherchez l'option « Factory Reset » (Réinitialisation aux paramètres d'usine) et confirmez avec la touche Entrée (7).
4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Haut (4) ou Bas (5) et sélectionnez « Yes » (Oui). Confirmez avec la touche Entrée (7).
5. L'appareil se réinitialise alors automatiquement aux réglages par défaut.

Remarque : la réinitialisation aux réglages d'usine efface toutes les stations DAB et FM enregistrées.

Réglage de l'heure et de la date

Dès qu'une connexion DAB est établie, l'heure et la date sont réglées automatiquement. Si vous devez néanmoins régler l'heure et la date manuellement, suivez les instructions ci-dessous.

1. Maintenez la touche Menu (6) enfoncée

2. Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche Haut (4) ou Bas (5) pour faire défiler les options du menu jusqu'à ce que « Système » s'affiche. Confirmez en appuyant sur la touche Entrée (7).
3. Lorsque l'option « Time » (Heure) s'affiche, confirmez avec la touche Entrée (7).
4. Le menu « Time » (Heure) propose plusieurs options : « Set 12/24 Hour » (Réglage 12/24 heures), « Set Time/Date » (Réglage de la date et de l'heure), « Date Format » (Réglage du format de la date) et « Auto Update » (Mise à jour automatique)
5. Réglage 12/24 heures : à l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), sélectionnez l'option « 12 or 24 hour » (12/24 heures) et validez avec la touche Entrée (7).
6. Réglage de l'heure et de la date : lorsque l'affichage des heures est activé, il clignote. Réglez l'affichage sur l'heure souhaitée à l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), puis appuyez sur Entrée (7). Répétez l'opération pour l'affichage des minutes, puis appuyez à nouveau sur la touche Entrée (7). La procédure de réglage de la date est exactement la même que celle décrite ci-dessus. Appuyez sur la touche Entrée (7) pour terminer le réglage.
7. Mise à jour automatique : utilisez la touche Haut (4) ou Bas (5) pour parcourir les différentes options de réglage automatique de l'heure et de la date. « Update from any » (Mise à jour depuis n'importe quelle source), « Update from DAB » (Mise à jour via DAB),

« Update from FM » (Mise à jour via FM) et « No update » (Pas de mise à jour). Enregistrez le réglage à l'aide de la touche Entrée (7)

8. Réglage du format de la date : utilisez la touche Haut (4) ou Bas (5) pour choisir entre « DD-MM-YYYY » (JJ-MM-AAAA) ou « MM-DD-YYYY » (MM-JJ-AAAA). Enregistrez le réglage à l'aide de la touche Entrée (7)

Remarque : si l'appareil est mis hors tension (et non en mode veille), les réglages seront perdus.

Réglage de la langue

Suivez les instructions pour sélectionner une autre langue pour l'interface utilisateur.

1. Maintenez la touche Menu (6) enfoncée.
2. Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche Haut (4) ou Bas (5) pour parcourir les options du menu jusqu'à ce que « Système » s'affiche. Confirmez avec la touche Entrée (7).
3. À l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), recherchez l'option « Language » (Langue) et confirmez avec la touche Entrée (7).
4. Utilisez la touche Haut (4) ou Bas (5) pour parcourir les différentes options de langue : English, French, German et Italian (anglais, français, allemand et italien). Validez le réglage à l'aide de la touche Entrée (7).

Réglage du rétroéclairage

Suivez les instructions ci-dessous pour régler les paramètres du rétroéclairage :

1. Maintenez la touche Menu (6) enfoncée.
2. Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche Haut (4) ou Bas (5) pour parcourir les options du menu jusqu'à ce que « Système » s'affiche. Confirmez avec la touche Entrée (7).
3. À l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), recherchez l'option « Backlight » (rétroéclairage) et confirmez avec la touche Entrée (7).

Délai d'expiration

1. À l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), recherchez l'option « Timeout » (Délai d'attente) et confirmez avec la touche Entrée (7).
2. Parcourez les options à l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5) « 10 » à « 180 » secondes.
3. Enregistrez le réglage à l'aide de la touche Entrée (9)

Niveau de luminosité

1. À l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), recherchez l'option « On level » (niveau de luminosité) et confirmez avec la touche Entrée (7).
2. Parcourez les options à l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5) « Low » (Faible), « Medium » (Moyen) ou « High » (Élevé)
3. Enregistrez le réglage à l'aide de la touche Entrée (7).

Niveau de gradation

1. À l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5), recherchez l'option « Dim level » (Niveau de gradation) et confirmez avec la touche Entrée (7).
2. Parcourez les options à l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5) « Low » (Faible), « Medium » (Moyen) ou « High » (Élevé)
3. Enregistrez le réglage à l'aide de la touche Entrée (7).

Réglage du réveil

1. Maintenez la touche Menu (6) enfoncée.
2. Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche Haut (4) ou Bas (5) pour parcourir les options du menu jusqu'à ce que « Système » s'affiche. Confirmez avec la touche Entrée (7)
3. Une fois dans le menu Système, utilisez la touche Haut (4) ou Bas (5) pour rechercher l'option « Alarm 1 » (Réveil 1) ou « Alarm 2 » (Réveil 2), puis confirmez avec la touche Entrée (7).

4. La ligne supérieure de l'écran LED (12) affiche « Alarm 1 Setup » (Configuration de l'alarme 1). Appuyez sur la touche Entrée (7) pour lancer la configuration.
5. Lorsque vous lancez l'assistant de réveil, vous êtes invité à régler l'« On time » (heure d'activation). Lorsque l'affichage des heures clignote, vous pouvez utiliser la touche Haut (4) ou Bas (5) pour régler l'heure souhaitée. Appuyez ensuite sur la touche Entrée (7). Répétez la même procédure pour l'affichage des minutes, puis appuyez à nouveau sur la touche Entrée (7)
6. La sélection des paramètres (durée de l'alarme, source, fréquence, date, volume et activation) s'effectue de la même manière
7. Une fois la configuration terminée, le message « alarm saved » (alarme enregistrée)
8. Si une alarme a déjà été réglée, vous pouvez simplement l'activer ou la désactiver dans l'écran de configuration de l'alarme à l'aide de la touche Haut (4) ou Bas (5) en sélectionnant l'option Marche/Arrêt et en confirmant avec ENTER (7).

Remarque : votre KS Cube DAB dispose d'une durée de répétition standard de 5 minutes.

Réglages de la minuterie de mise en veille

Grâce à la minuterie de mise en veille du KS Cube DAB, la radio s'éteint automatiquement après un certain temps. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour régler la minuterie de mise en veille :

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche Snooze (1) pour accéder au menu « Set Sleep Time » (Réglage de la durée de la minuterie de mise en veille).
2. Utilisez la touche Haut (4) ou Bas (5) pour parcourir les délais de mise en veille disponibles, de 0 à 90 minutes.
3. Confirmez le réglage à l'aide de la touche Enter (7).

Entrée AUX

1. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur la touche Mode (11) jusqu'à ce que « Auxiliary Input » (Entrée AUX) s'affiche sur l'écran LCD (12).
2. Branchez une extrémité du câble AUX de 3,5 mm sur la prise AUX-IN (13) de l'enceinte et l'autre extrémité sur la prise casque de votre appareil.
3. En mode AUX, vous ne pouvez pas contrôler la liste des titres. Toutes les commandes de lecture doivent être effectuées sur l'appareil multimédia.

Remarque : votre appareil est équipé d'un amplificateur interne et, s'il est capable de lire des fichiers numériques tels que des MP3, d'un convertisseur audio numérique (DAC) intégré. Si vous réglez le volume à 100 %, les signaux transmis aux haut-parleurs seront déformés.

Pour éviter cela et garantir une qualité de lecture optimale, nous vous recommandons de régler le volume à 95 % maximum. Certains appareils ont une sortie plus puissante que d'autres ; vous devriez donc réduire le volume si vous constatez des distorsions.

Sortie USB

Vous pouvez recharger votre appareil via la prise USB (15). La tension et l'intensité de sortie sont respectivement de 5 V et 2,1 A.

Remarque : la prise USB de recharge n'est pas disponible lorsque l'appareil fonctionne sur piles.

Entretien de votre Cube DAB

NE JAMAIS

- ne mouillez pas le Cube DAB.
- Ne laissez pas tomber le Cube DAB : cela annulerait votre garantie.
- N'ouvrez pas le Cube DAB. L'appareil ne contient aucune pièce réparable.
- N'exposez pas le Cube DAB à des températures extrêmes ou à des changements brusques de température, du chaud au froid ou inversement.

DANS TOUS LES CAS

- Nettoyez le Cube DAB à l'aide d'un chiffon doux et sec, sans produit nettoyant.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	100-240 V, 50/60 Hz
Puissance de sortie du bloc d'alimentation	5 V CC, 2,5 A
Pilote	1 x 40 mm
Puissance de sortie RMS	3 W
Piles	4 x AA
Port de chargement USB	5 V à 2,1 A :
DAB	BANDE III 174,928-239,200
FM	87,5-108 MHz
Dimensions (mm)	100 x 100 x 106 (L x H x P)
Poids	0,58 kg

Dépannage

Nous espérons vous avoir fourni toutes les informations nécessaires à la mise en service de l'appareil. Si vous rencontrez néanmoins des difficultés, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :
support@kitsound.co.uk

Par la présente, Kondor Ltd déclare que l'équipement radio de type KSCBDABBK Cube DAB FM/DAB/DAB+ est conforme à la directive 2014/53/UE. Vous trouverez le texte complet de la déclaration de conformité UE à l'adresse Internet suivante : <http://kondor.co.uk/product-documents>.

L'utilisation et le fonctionnement de cette enceinte échappent à notre contrôle. La garantie du KS Cube DAB se limite exclusivement aux défauts résultant d'erreurs de fabrication ou de matériaux. Nous déclinons toute responsabilité, expresse ou implicite, pour tout dommage de quelque nature que ce soit causé par l'utilisateur.

Les droits légaux restent inchangés.

N'essayez pas d'ouvrir ce produit. L'appareil ne contient aucune pièce réparable. N'essayez pas de retirer la batterie intégrée non remplaçable. Cela présente un risque de blessure et pourrait endommager le produit.

Toute tentative d'ouverture ou de réparation du produit entraîne l'annulation de toutes les garanties.

Nous vous prions de bien vouloir excuser les éventuelles différences par rapport à ce mode d'emploi, qui peuvent résulter d'améliorations ou de perfectionnements apportés au produit.