



Tiefenmassage- Massagegerät

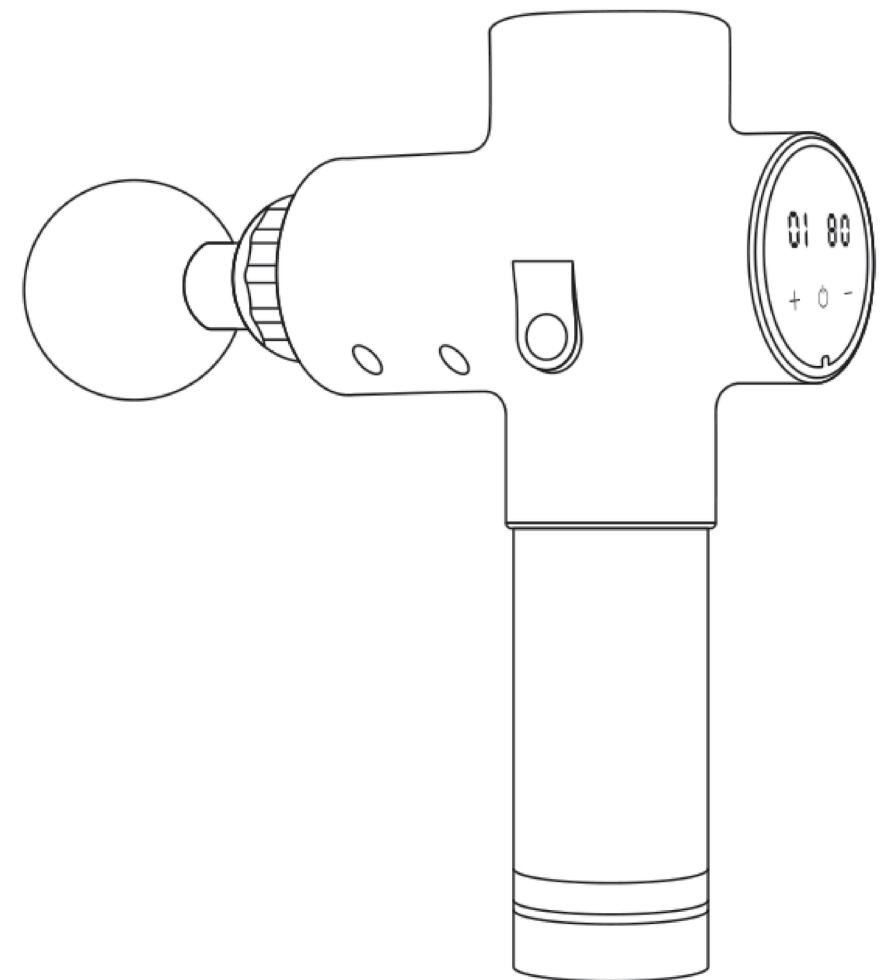

Aussehen

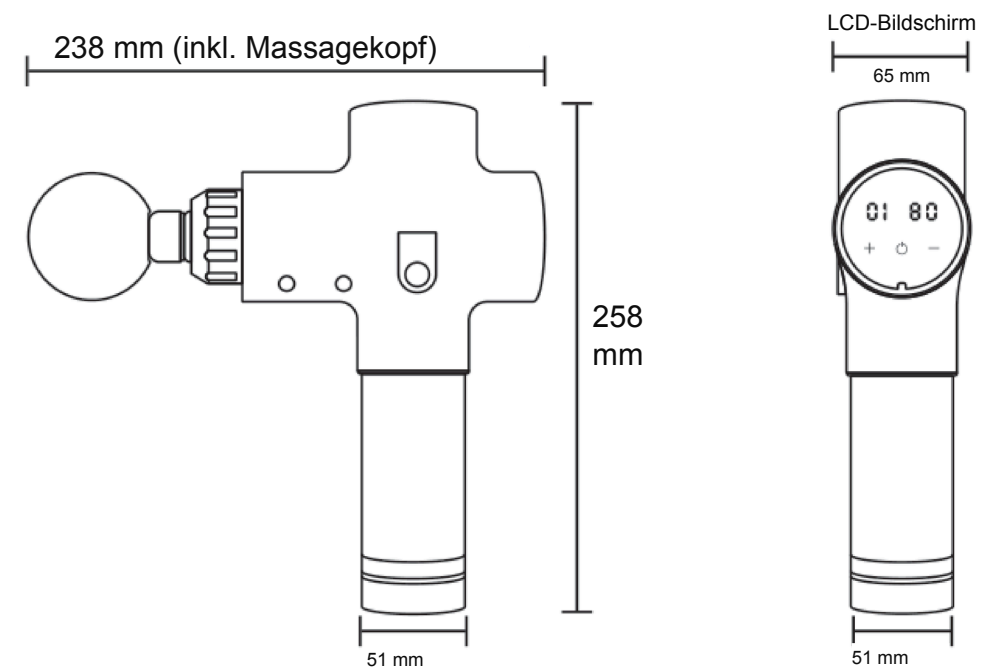

Produkt Einführung

30 Stufen Frequenzumwandlung einstellbar

Digitalanzeige



Kleiner runder Kopf
Geeignet für die
tiefliegende
Gewebemassage
an Akupunkturpunkten usw.



Flacher Kopf
Geeignet für
alle Muskelpartien
Entspannung und
Formung



Zylindrischer Kopf
Geeignet für
die Behandlung von
tiefem Gewebe
wie Meridianen,
Handflächen, Fußsohlen
usw.




Kugelkopf
Geeignet für die Massage
von Armen, Taille und Rücken
Breite Hüften, Oberschenkel,
Unterschenkel usw.
Muskelgruppen



Schaufelkopf
Geeignet für
Bauchmuskeln
Körperformung
und Entspannung



U-förmiger Kopf
Geeignet für
die Massage von Nacken
und Hals
Wirbelsäule und Achillessehne

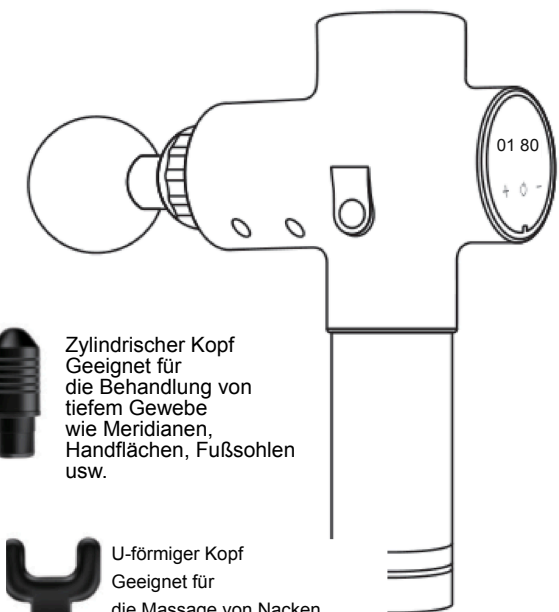

Die Muskel-Faszien-Massagepistole ist ein tragbares und wiederaufladbares Vibrationsmassagegerät mit hohem Drehmoment, langer Akkulaufzeit und Einstellmöglichkeiten für verschiedene Positionen. Sie kann die durch Milchsäureansammlungen nach anstrengendem Training verursachten Schmerzen wirksam lindern und die Beschwerden in den Muskeln von Menschen, die lange gesessen haben, lindern.

Produkt Spezifikationen

Parameter

Modell: JM-001

Produktname: Deep-Tissue-Muskelmassagegerät

Nettogewicht: 950 g

Bruttogewicht: 1600 g

□DC12V
Nennspannung: □DC12V

DC 24 V

Nennfrequenz: 20–58 Hz

Batteriekapazität: 2400 mAh

Eigenschaften

Leise, hohe Frequenz, hohes Drehmoment, geringes Gewicht

Funktionsbeschreibung

Linderung von Muskelprellungen, Verstauchungen,

Zerrungen und Schmerzen

Fördert den Abfluss von Ödemflüssigkeit im geschwollenen Bereich

Entspannung und Auflockerung von Bindegewebe und Faszien

Reduzierung der Milchsäureansammlung in den Muskeln

Erhöhung der Gelenkbeweglichkeit


Beseitigung von Muskelermüdung

Lieferumfang

Massagepistole *1 • Massageköpfe *6 • Adapter *1

Bedienungsanleitung *1 • Original-Aufbewahrungsbox *1

Gebrauchsanweisung Verwendung

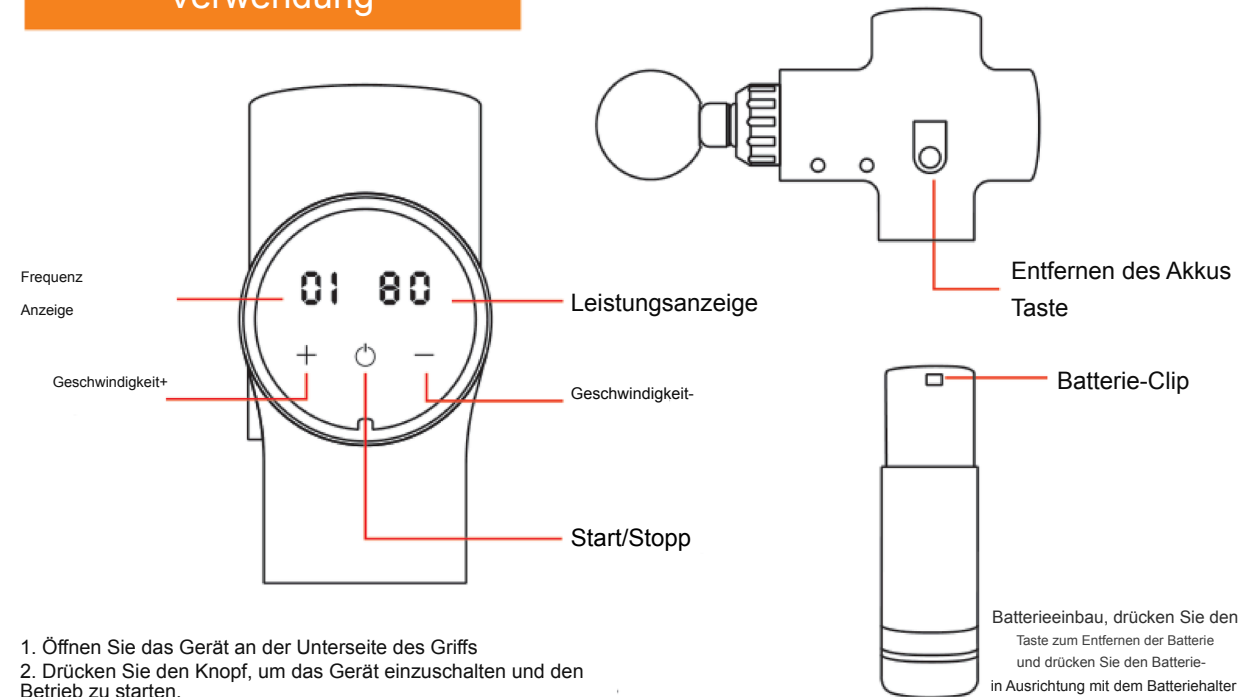

1. Öffnen Sie das Gerät an der Unterseite des Griffs
2. Drücken Sie den Knopf, um das Gerät einzuschalten und den Betrieb zu starten.
3. Mit den Tasten „+“, „-“ und „-“ können Sie die Stufen von 1 bis 30 einstellen.
4. Wenn der Akkuladestand unter 20 % liegt, leuchtet die unterste Zeile des Geräts rot; wenn der Akkuladestand unter 10 % liegt und im Akkuanzeigefenster „E1“ angezeigt wird, funktioniert das Gerät nicht und muss sofort aufgeladen werden.
5. Die Ladeanzeige wechselt während des Ladevorgangs nacheinander von 00 bis 99; bei Erreichen von 99 ist der Akku vollständig geladen. Gleichzeitig wechselt die Leuchtanzeige an der Unterseite des Geräts von rot auf grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.
6. Dieses Gerät verfügt über eine Zeitschaltfunktion und schaltet sich nach 10 Minuten Betrieb automatisch ab.
7. Das Gerät aktiviert die automatische Schutzfunktion und schaltet sich aus, wenn Sie den Massagekopf fest drücken, um den Motor anzuhalten. Die Frequenz wird als „E4“ angezeigt; nach dem Einschalten des Geräts kann es wieder normal verwendet werden.

Pflege

- Nicht in Wasser tauchen, von Flüssigkeiten und Wärmequellen fernhalten und kein Wasser in das „Produkt“ eindringen lassen. Die Lüftungsöffnungen müssen frei von Staub und Schmutz sein.
- Lassen Sie das „Produkt“ nicht fallen und verwenden Sie es nicht unsachgemäß; entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, es zu zerlegen; verändern oder modifizieren Sie das „Produkt“ in keiner Weise.
- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde am Stück und lassen Sie es vor der erneuten Verwendung 30 Minuten ruhen.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ladegerät auf und überprüfen Sie das Gerät und den Akku vor jedem Gebrauch sorgfältig.
- Um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, schalten Sie bitte nach dem Gebrauch den Schalter an der Unterseite des Produkts aus.
- Ziehen Sie nach dem Laden oder vor der Verwendung den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
- Betreiben oder laden Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt.

Vorsichtsmaßnahmen

Um das Risiko von Stromschlägen, Bränden und Verletzungen zu verringern, muss dieses Produkt wie folgt verwendet werden:

1. Nur für Erwachsene. Es darf nur auf trockenen Körperstellen und sauberer Haut angewendet werden. Es darf nicht über der Kleidung verwendet werden. Drücken Sie das Gerät etwa 60 Sekunden lang sanft auf die Haut und bewegen Sie es dabei.
2. Verwenden Sie das „Produkt“ nur an den Weichteilen des Körpers, ohne Schmerzen oder Unbehagen zu verursachen; verwenden Sie es nicht an harten Stellen wie Knochen am Kopf oder am Körper.
3. Verwenden Sie nur Massageköpfe, die die besten Ergebnisse erzielen.
4. Unabhängig davon, ob der Druck durch Unterdruck oder Druck erzeugt wird, kann es zu Blutergüssen kommen; überprüfen Sie den Massagebereich regelmäßig; Sie sollten die Anwendung sofort beenden, sobald Anzeichen von Schmerzen oder Unbehagen auftreten.
5. Vermeiden Sie den Kontakt des Massagekopfes mit Fingern, Haaren oder anderen Körperteilen. Achten Sie darauf, sich nicht einzuklemmen.
6. Die Verwendung dieses Produkts ist unter folgenden Bedingungen verboten
 - 1) Blutstau
 - 2) Tumorstelle
 - 3) Herzerkrankungen, bei Vorhandensein eines Herzschrittmachers oder Defibrillators
 - 4) Wenn Sie innerhalb der letzten 90 Tage eine Gelenkoperation hatten, sollte das Produkt nicht an Stellen des Körpers verwendet werden, die weniger als 7,5 cm von der Operationsstelle entfernt sind.
 - 5) Empfindliche Bereiche: Kopf, Gesicht, Halswirbel, Wirbelkörper der Wirbelsäule
 - 6) Stellen in Knochennähe mit geringer Muskelbedeckung: Oberarmknochen, Fußrücken, Handrücken

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben.

Um dieses Produkt sicher und zufriedenstellend nutzen zu können, lesen Sie bitte vor der Verwendung die Anweisungen und Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Geräts sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß gemäß den Anweisungen. Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden oder Verluste, die dem Kunden durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch dieses Gerät entstehen, wie erläutert. Verwenden Sie dieses Gerät nicht ohne die Zustimmung Ihres Arztes, wenn: Sie schwanger sind, an Diabetes und dessen Komplikationen, Neuropathie oder Netzhautschäden leiden, einen Herzschrittmacher tragen, kürzlich operiert wurden, unter Migräne, Bandscheibenvorfall oder einer kürzlich aufgetretenen Wirbelsäulenentzündung leiden, eine Spirale tragen oder gesundheitliche Probleme haben. Sie müssen zuerst Ihren Arzt konsultieren und das Gerät nur mit dessen Erlaubnis verwenden.

Wir untersuchen derzeit die Auswirkungen des Geräts auf bestimmte Erkrankungen; daher sind die oben genannten Kontraindikationen möglicherweise nicht ausführlich genug beschrieben. Wenn Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Anwendung bitte ein und befolgen Sie die Anweisungen eines Arztes oder Physiotherapeuten.

Garantiebestimmungen

Wir gewähren ein Jahr Garantie auf Akku, Motor und Steuerung sowie drei Monate Garantie auf andere Verschleißteile.

Ausgenommen sind:

1. Schäden an diesem Gerät, die durch unsachgemäße Bedienung oder Transport verursacht wurden.
2. Unbefugtes Entfernen und Reparieren dieses Geräts.
3. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.
4. Überlastung des Produkts über die vorgesehenen Auslegungsparameter hinaus.
5. Schäden aufgrund ungewöhnlich schlechter Lager- oder Wartungsbedingungen beim Kunden.
6. Nichtvorlage eines Kaufbelegs.