



# Pistolet de massage des tissus profonds

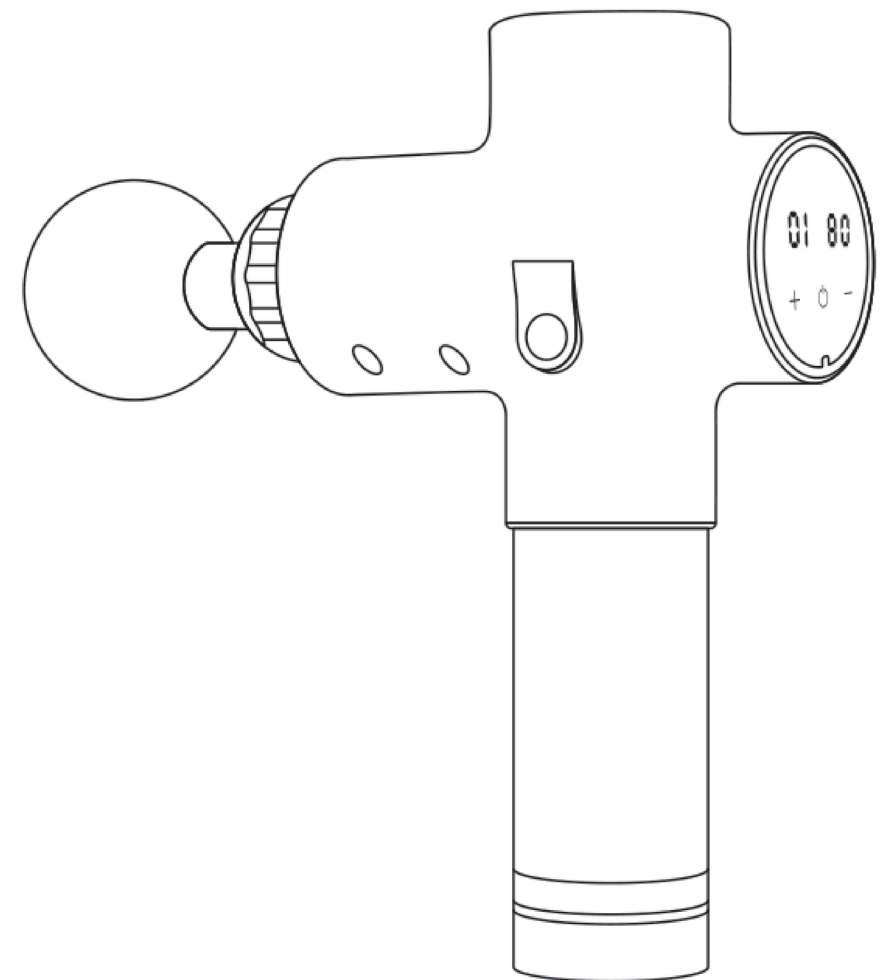

## Apparence

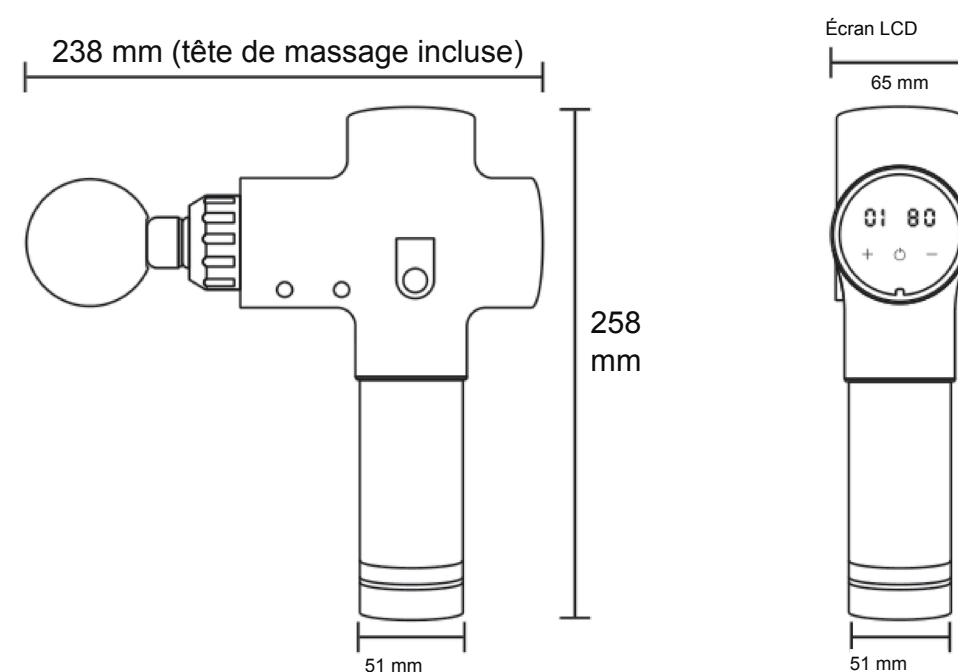

## Produit Présentation

30 niveaux de conversion de fréquence réglables

Affichage numérique



Petite tête ronde  
Convient pour les tissus  
profonds  
internes  
Massage des points  
d'acupuncture, etc.



Tête plate  
Convient à  
toutes les parties  
musculaires  
Détente et modelage



Tête cylindrique  
Convient pour  
agir en profondeur sur  
les tissus  
Tels que les méridiens,  
la paume, la plante des  
pieds, etc.




Tête sphérique  
Convient pour le massage  
des bras, de la taille et du dos  
des hanches, des cuisses, des  
mollets, etc.  
Groupe musculaire



Tête en forme de pelle  
Convient pour  
les muscles abdominaux  
le modelage des  
contours  
et la relaxation



Tête en forme de U  
Convient pour  
le massage de la nuque  
et du cou  
de la colonne vertébrale et du  
tendon d'Achille

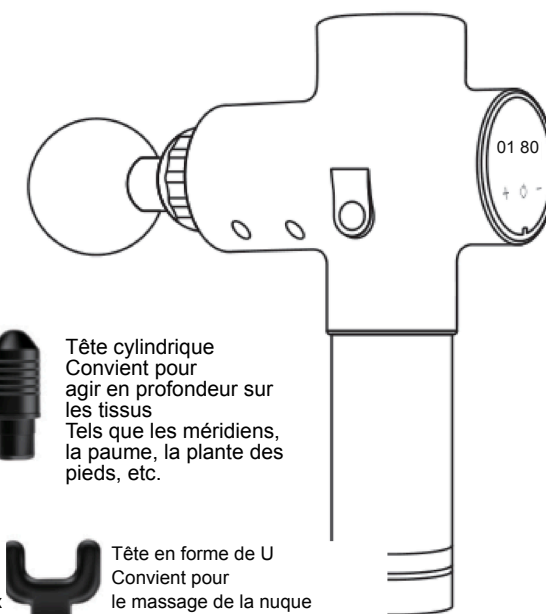

Le pistolet de massage des fascias musculaires est un appareil de massage par vibration portable et rechargeable, doté d'un couple élevé, d'une grande autonomie et de fonctions de réglage multiposition. Il permet de soulager efficacement les courbatures causées par l'accumulation d'acide lactique après un effort intense, et d'atténuer l'inconfort musculaire chez toutes les personnes ayant été assises pendant une longue période.

## Spécifications du produit

### Paramètres

Modèle : JM-001

Nom du produit : Pistolet de massage musculaire en profondeur

Poids net : 950 g

Poids brut : 1 600 g

□DC12V  
Tension nominale : □12 V CC 24 V CC

Fréquence nominale : 20-58 Hz

Capacité de la batterie : 2 400 mAh

### Caractéristiques

Silencieux, haute fréquence, couple élevé, léger

### Présentation des fonctions

Soulage les contusions, entorses, foulures et douleurs musculaires

Facilite l'écoulement du liquide œdémateux dans la zone enflée

Relaxation et assouplissement des tissus conjonctifs et des fascias

Réduit l'accumulation d'acide lactique dans les muscles


Améliore la mobilité articulaire

Élimine la fatigue musculaire

### Contenu de l'emballage

Pistolet de massage \*1 • têtes de massage \*6 • adaptateur \*1  
manuel \*1 • boîte de rangement d'origine \*1

## Mode d'emploi Paramètres

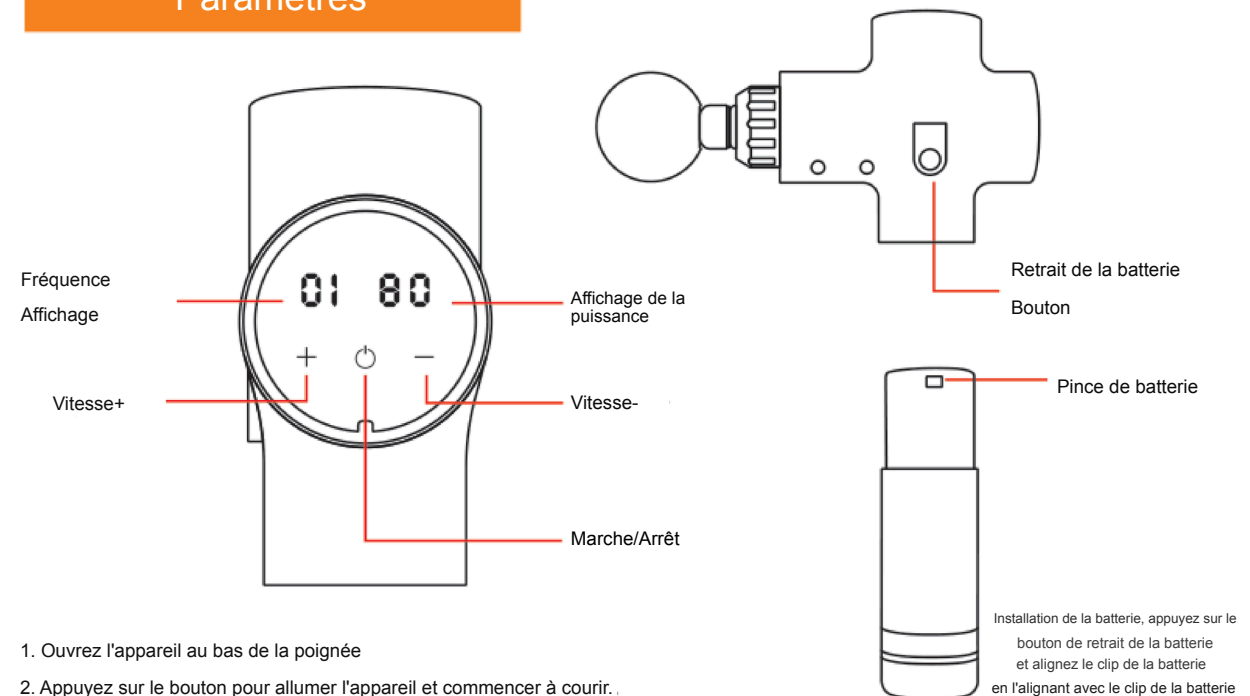

1. Ouvrez l'appareil au bas de la poignée
2. Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil et commencer à courir.
3. Les touches « + », « - » permettent de régler les niveaux de 1 à 30.
4. Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 20 %, la ligne inférieure de l'appareil s'affiche en rouge ; lorsque la batterie est inférieure à 10 %, si « E1 » s'affiche dans la fenêtre d'affichage de la batterie, l'appareil ne fonctionnera pas et vous devrez le recharger immédiatement.
5. L'affichage de la charge passe successivement de 00 à 99 pendant la recharge ; atteindre 99 signifie que la batterie est complètement chargée. Parallèlement, lorsque la batterie est complètement chargée, la ligne lumineuse au bas de l'appareil passe du rouge au vert.
6. Cet appareil est doté d'une fonction de minuterie et s'arrête automatiquement après 10 minutes de fonctionnement.
7. L'appareil active la fonction de protection automatique et s'arrête lorsque vous appuyez fortement sur la tête de massage pour arrêter le moteur. La fréquence s'affiche sous la forme « E4 » ; l'appareil peut être utilisé normalement après avoir appuyé sur le bouton de mise en marche.

## Entretien

- Ne pas immerger dans l'eau, tenir à l'écart des liquides ou des sources de chaleur, et ne pas laisser l'eau pénétrer dans le « produit ». Veiller à ce que les orifices d'aération soient exempts de poussière et de débris.
- Ne pas faire tomber ou utiliser le « produit » de manière inappropriée, ne pas retirer les vis ni tenter de le démonter, ne pas modifier le « produit » de quelque manière que ce soit.
- Ne pas utiliser l'appareil en continu pendant plus d'une heure et le laisser reposer pendant 30 minutes avant de le réutiliser.
- Rechargez uniquement avec le chargeur fourni et vérifiez soigneusement l'appareil et la batterie avant chaque utilisation.
- Afin de protéger et de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez désactiver l'interrupteur situé au bas du produit après utilisation.
- Débranchez le chargeur de l'appareil après la charge ou avant utilisation.
- Ne faites pas fonctionner ou ne rechargez pas le produit sans surveillance.

## Précautions

### **Afin de réduire les risques d'électrocution, d'incendie et de blessures corporelles, ce produit doit être utilisé comme suit :**

1. Réservé aux adultes, il ne doit être utilisé que sur des parties sèches du corps et une peau propre. Il ne doit pas être utilisé à travers les vêtements. Appuyez doucement et déplacez l'appareil sur la peau pendant environ 60 secondes.
2. Utilisez le « produit » uniquement sur les tissus mous du corps sans causer de douleur ou d'inconfort ; ne l'utilisez pas sur des parties dures telles que les os de la tête ou du corps.
3. N'utilisez que les têtes de massage qui donnent les meilleurs résultats
4. Qu'il soit actionné par une pression souterraine ou par une pression, il peut provoquer des ecchymoses ; vérifiez régulièrement la zone de massage, et cessez immédiatement l'utilisation dès l'apparition de signes de douleur ou d'inconfort.
5. Évitez tout contact entre la tête de massage et les doigts, les cheveux ou d'autres parties du corps. Faites attention aux pincements.
6. L'utilisation de ce produit est interdite dans les conditions suivantes
  - 1) Stase sanguine
  - 2) Site tumoral
  - 3) Maladie cardiaque, en cas de port d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur
  - 4) Si vous avez subi une chirurgie articulaire au cours des 90 derniers jours, le produit ne doit pas être utilisé sur le corps à moins de 7,5 cm de la zone opérée.
  - 5) Zones sensibles : tête, visage, vertèbres cervicales, corps vertébral
  - 6) Zones proches de l'os et peu couvertes par les muscles : l'humérus, le dos du pied, le dos de la main

### **Merci d'avoir acheté nos produits.**

Afin d'utiliser ce produit en toute sécurité et de manière satisfaisante, veuillez lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité avant utilisation.

## Avertissement

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil. Utilisez-le correctement conformément aux instructions. Notre société ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes subis par le client résultant d'une utilisation incorrecte de cet appareil.

N'utilisez pas cet appareil sans l'accord de votre médecin si : vous êtes enceinte, souffrez de diabète et de complications, de neuropathie ou de lésions rétinienues, portez un stimulateur cardiaque, avez récemment subi une intervention chirurgicale, souffrez de migraines, d'une hernie discale ou d'une inflammation de la colonne vertébrale, avez un stérilet ou présentez des problèmes de santé. Vous devez d'abord consulter votre médecin et l'utiliser avec son autorisation. Nous étudions actuellement les effets de l'appareil sur certaines pathologies spécifiques ; il est donc possible que les contre-indications mentionnées ci-dessus ne soient pas suffisamment détaillées. Si vous ne vous sentez pas bien, veuillez cesser de l'utiliser et suivre les conseils d'un médecin ou d'un kinésithérapeute.

## Présentation de la garantie

Nous offrons une garantie d'un an sur la batterie, le moteur et le contrôleur, et une garantie de trois mois sur les autres pièces d'usure.

### **Sauf dans les cas suivants :**

1. Dommages causés à cet équipement par une mauvaise utilisation ou un transport inapproprié.
2. Le démontage et la réparation non autorisés de cet équipement.
3. Le non-respect du manuel d'instructions.
4. Utilisation de ce produit au-delà des paramètres de conception prévus.
5. Dommages dus à des conditions de stockage ou d'entretien particulièrement mauvaises de la part du client.
6. Absence de preuve de la date d'achat.