

X7 —

Drahtlose Bluetooth-Uhr mit Lautsprecher

Wichtiger Hinweis:

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Gebrauchsanweisung und die Warnhinweise sorgfältig durch, befolgen Sie diese genau und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme gut auf

X7

X7 Bluetooth-Lautsprecher mit Wecker und kabelloser
Ladefunktion

HINWEISE/WICHTIG:

Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

I. Produktmerkmale

Das X7 ist ein multifunktionaler Bluetooth-Weckerlautsprecher mit kabelloser Ladefunktion und verfügt über folgende Funktionen



1. Externes kabelloses Laden
2. Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth-Telefonie
3. Wiedergabe über Speicherkarte
4. Radiofunktion
5. 3,5-mm-Audioausgang
6. Großanzeige der Uhrzeit, Umschaltung zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige
7. Doppelweckerfunktion, einstellbare Lautstärke, Auswahl der Klangquelle, Schlummerfunktion
8. Helligkeitseinstellung der LED-Anzeige
9. Wochentagsanzeige
10. USB-Anschluss zum Aufladen externer Geräte
11. SLEEP-Timer-Funktion

II. Lieferumfang

(Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf sorgfältig die Produkte und das Zubehör im Lieferumfang.)

- | | | | |
|--------------|---------|-----------------------|---------|
| ① Hauptgerät | 1 Stück | ② Audiokabel | 1 Stück |
| ③ Netzteil | 1 Stück | ④ Bedienungsanleitung | 1 Stück |
| ⑤ Knopfzelle | 1 Stück | | |

III. Tasten und Anzeige des Hauptgeräts

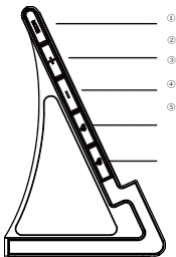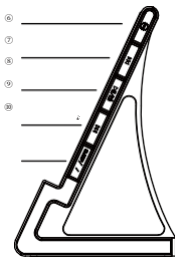

1. A. Produktmerkmale

Das X7 ist ein multifunktionales Bluetooth-E-Audio-Gerät mit Weckerfunktion und kabelloser Ladefunktion.



Mit folgenden Funktionen




- Externes kabelloses Laden
- Bluetooth-Audio, Bluetooth-Telefonie
- Wiedergabe von Speicherkarten
- Radiofunktion
- 3,5-mm-Musikplayer
- Uhrzeitanzeige auf dem großen Bildschirm, Umschaltung zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige
- Mit zwei Uhren verfügt es über Funktionen zur Lautstärkeregelung, zur Auswahl der Tonquelle und zur Einstellung des Kurzschlafmodus
- Helligkeitsanpassung des LED-Bildschirms
- Wochenanzeige
- Der USB-Anschluss ermöglicht externes Laden
- Zeitschaltfunktion für den Schlafmodus 2. Lieferumfang
(Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf sorgfältig alle Produkte und Zubehörteile im Paket.)

① Hauptgerät 1 Stück ② Audiokabel 1 Stück

③ Netzteil 1 Stück ④ Anleitung 1 Stück

⑤ Tasten- Batterie- 1 Stück 3. B.Host-Tasten
und Funktionen

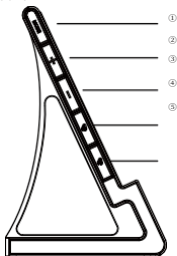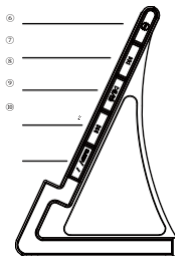

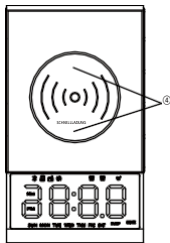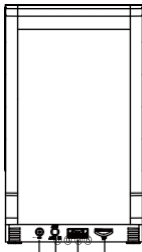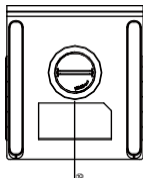

① Schalterfunktionen und Funktionsumschaltung: Umschalten zwischen Bluetooth, TF, Radio und AUX

② Lautstärke +, Zeit einstellen +

③ Lautstärke -, Zeit einstellen -

④ Taste zur Einstellung von Wecker 1, Ein-/Ausschalten von Wecker 1

⑤ Einstellknopf für Wecker 2, Ein- und Ausschalten von Wecker 2

⑥ LED-Helligkeitseinstellung, Taste zum Aufrufen der Zeiteinstellung

⑦ Vorheriger Titel: Vorherigen Titel abspielen, Vorheriger Radiosender

⑧ Wiedergabe anhalten, automatische Sendersuche

⑨ Nächster Titel: Nächsten Titel abspielen, nächster Radiosender

⑩ SLEEP-Timer-Funktion, Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige

⑪ 2 Induktionsspulen für kabelloses Laden

⑫ DC9V-Stromanschluss

⑬ 3,5-mm-Audioeingang und Radioantenne




⑭ USB-Ladeanschluss

⑮ TF-Kartensteckplatz

⑯ Einbauort für Knopfzellen

IV. Gebrauchsanweisung 4.1 Ein- und Ausschalten sowie Umschalten der Funktionen

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die mit „DC9V“ gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite des Geräts an, um es einzuschalten (verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte Netzteil). Drücken Sie kurz auf MODE, um die Funktionen einzuschalten und zu wechseln; drücken Sie lange darauf, um die Funktionen auszuschalten

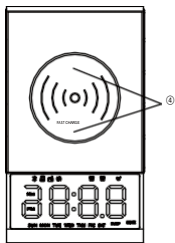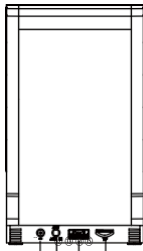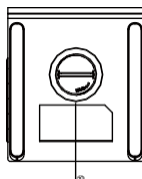

① Schalterfunktion und Funktionsumschaltung: Bluetooth

、TF、Radio、AUX-Schalter

② Lautstärke erhöhen und Zeitverlängern

③ Lautstärke verringern und Zeitverkürzen

④ Einstellungstaste für Uhr 1, Uhr 1 ein- und ausschalten

⑤ Einstellknopf für Uhr 2, Ein- und Ausschalten von Uhr 2

⑥ Helligkeitseinstellung des LED-Bildschirms, Starttaste für die Zeiteinstellung

⑦ Letzter Ton: Die zuletzt abgespielte Musik oder der zuletzt eingestellte Radiosender wird wiedergegeben

⑧ Pause: Die Musik wird angehalten oder das Radio sucht automatisch nach Sendern

⑨ Nächster Titel: Der nächste Musiktitel wird abgespielt oder der nächste Radiosender wird ausgewählt

⑩ Zeitschaltfunktion des Schlafmodus: Umschaltung zwischen 12 und 24 Stunden

④ Zwei drahtlose Laderinge


⑫ DC9V-Ausgang für Stromversorgung

⑬ 3,5-mm-Audioausgang und Radioantenne

⑩ USB-Ladeanschluss

4.2. Funk-Ladefunktion

Wenn Sie elektronische Geräte mit Funkempfänger auf das X7 legen, können Sie diese aufladen. Das Smartphone kann sowohl quer als auch hochkant aufgelegt werden (siehe Abbildung unten)

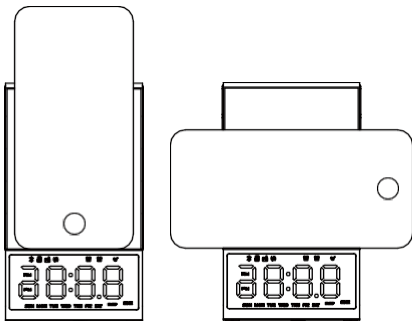

4.3. Bedienung der Helligkeit und Einstellung der Zeit

- Die Helligkeit des LED-Displays lässt sich in 4 Stufen einstellen. Durch kurzes Drücken der Taste  kann die Anzeige reguliert oder ausgeschaltet werden.
- Durch langes Drücken , um die Zeiteinstellung aufzurufen. Die Stundenziffern blinken nun auf dem Display. Durch kurzes Drücken von +/- können Sie die Stunden einstellen. Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie kurz  Bestätigen und zur Minuteneinstellung springen. Die Minutenziffern blinken nun auf dem Display. Durch kurzes Drücken von +/- können die Minuten eingestellt werden. Nach Abschluss der Einstellung durch kurzes Drücken , um die Einstellung zu bestätigen und zur Wochentageinstellung zu springen. Der Wochentag beginnt zu blinken. Drücken Sie kurz auf +/- , um den Wochentag einzustellen. Drücken Sie anschließend kurz auf , um die Einstellung zu bestätigen, oder warten Sie 10 Sekunden, bis der Vorgang automatisch abgeschlossen wird (durch langes Drücken auf +/- erfolgt die schnelle Einstellung, durch kurzes Drücken die langsame Einstellung).
- 4.4. Einstellung und Verwendung des Weckers
- Wecker ein- und ausschalten: Kurz drücken  Wecker einschalten und die eingestellte Zeit sowie die Tonquelle 5 Sekunden lang anzeigen; das Display  leuchtet das Display, durch kurzes Drücken wird der Wecker ausgeschaltet und das Display  erlischt.
- Einstellung von Wecker 1: Langes Drücken von , die Stunde blinkt, mit +/- die Stunde einstellen; kurzes Drücken von  zur Bestätigung, die Minuten beginnen zu blinken, mit +/- die Minuten einstellen; kurzes Drücken  beginnt das Symbol für die Tonquelle zu blinken, mit +/- die Klangquelle einstellen (es stehen drei Klangquellen  zur Auswahl : integrierter Klingelton  für TF-Karten-Klingelton,  für Radio-Klingelton); kurz drücken  blinkt der Wochentag, mit +/- den Wochentag einstellen; kurz drücken  blinkt die Lautstärke, mit +/- die Weckerlautstärke einstellen, zum Abschluss kurz  auf  drücken, um den Vorgang abzuschließen und zu beenden.

⑮ Einlegen der TF-Karte


⑩ Einbau der Knopfzelle 4、Anleitung

4.1 、Ein-, Ausschalten und Umschalten von Funktionen

Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in die 9-V-DC-Buchse auf der Rückseite des Geräts, um es einzuschalten (bitte beachten Sie, dass Sie für den Betrieb das mitgelieferte Netzteil verwenden müssen). Drücken Sie kurz auf die Modus-Taste zum Einschalten und Umschalten, drücken Sie lange auf die Modus-Taste zum Ausschalten.

4.2 、Funk-Ladefunktion

Wenn Sie ein elektronisches Gerät mit drahtlosem Empfänger besitzen, können Sie es zum Laden auf das X7 legen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Telefon horizontal oder vertikal zu platzieren (wie unten gezeigt).

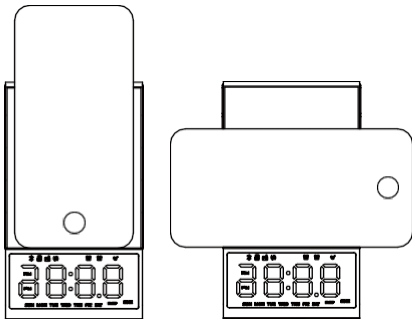

4.3 、Helligkeitseinstellung und Zeiteinstellung

Die Helligkeit des LED-Bildschirms lässt sich in 4 Stufen einstellen. Durch kurzes Drücken der Taste „“ können Sie die Helligkeit anpassen und den Bildschirm ausschalten.

Einstellung oder automatischer Beendigungsmodus nach 10 Sekunden Inaktivität (+/-: langes Drücken für

schnelle Einstellung, kurzes Drücken für langsame Einstellung)

● **Wecker 2 einstellen:** Langes Drücken von  lässt die Stundenanzeige blinken, mit +/- die Stunden einstellen; kurzes Drücken von  bestätigt und lässt die Minutenanzeige blinken, mit +/- die Minuten einstellen; kurzes Drücken  beginnt das Symbol für die Tonquelle zu blinken
, mit +/- die Tonquelle einstellen (es stehen drei Tonquellen zur Auswahl: integrierte Klingeltöne,  für TF-Karten-Klingeltöne,  für Radio-Klingeltöne); kurzes Drücken von  , die Lautstärke blinkt, mit +/- die Weckerlautstärke einstellen, schließlich kurzes Drücken von  , um den Vorgang abzuschließen und die Einstellungen zu verlassen oder automatischer Beendigung nach 10 Sekunden ohne Bedienung (dieser Wecker ist ein temporärer Wecker, der sich nach einmaligem Ertönen automatisch ausschaltet; für eine erneute Verwendung muss er neu aktiviert werden)

● Schlummerfunktion einstellen

Wenn der Wecker klingelt, kann die Schlummerfunktion mit allen Tasten außer der entsprechenden Wecktaste aktiviert werden

. Nach 5 Minuten Schlummerzeit ertönt der Wecker erneut

● Wenn der Wecker nach dem Ertönen nicht aktiv ausgeschaltet wird, ertönt er 60 Minuten lang ununterbrochen und schaltet sich dann aus

4.5, Funktionsumschaltung und Bedienung

● Durch kurzes Drücken der MODE-Taste am Gerät können Sie zwischen den Funktionen wechseln. Die

Reihenfolge ist: Bluetooth  , TF-Wiedergabe

 , Radio  , Audio  . Bei Auswahl einer Funktion leuchtet das entsprechende Symbol auf dem Bildschirm auf. Durch langes Drücken der MODE-Taste kann die Funktion auch ausgeschaltet werden

● Bluetooth-Modus

Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus. Das Bluetooth-Symbol blinkt. Suchen Sie mit einem Bluetooth-fähigen Gerät nach dem Gerätenamen „X7“ und stellen Sie eine Verbindung her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet das Bluetooth-Symbol dauerhaft und Sie können die Audiodaten des Geräts wiedergeben. Wenn Sie ein eingehendes Anruf auf Ihrem Smartphone erhalten, drücken Sie kurz  „um den Anruf anzunehmen

● TF-Modus

Wechseln Sie in den TF-Modus. „“ blinkt. Stecken Sie eine TF-Karte in den auf der Rückseite mit  „TF“ gekennzeichneten Steckplatz. Das Symbol leuchtet dauerhaft und Sie können MP3-Dateien von der TF-Karte abspielen. Mit den Tasten „Vorheriger Titel“, „Wiedergabe/Pause“ und „Nächster Titel“ können Sie die Dateien auswählen und den Wiedergabestatus steuern.

● Radio-Modus

Wechseln Sie zum Radio. Halten Sie  „ 2 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Sendersuche zu starten. Das System sucht automatisch in Schritten von 0,1 MHz im Bereich von 87,5 bis 108 MHz und speichert die gefundenen Sender der Reihe nach. Nach Abschluss der Suche kehrt das Gerät automatisch zum ersten Sender zurück und beginnt mit der Wiedergabe. Mit „Vorheriger Titel“ und „Nächster Titel“ können Sie die gespeicherten Sender auswählen. Halten Sie „Vorheriger Titel“ und „Nächster Titel“ 2 Sekunden lang gedrückt, um manuell einen Sender zu suchen und die Wiedergabe zu starten (das mitgelieferte Audiokabel muss auf der Rückseite des Geräts

, der mit „ANT“ beschriftet ist, als FM-Radioantenne verwendet werden).

● Durch langes Drücken von „“ wird die Uhrzeit eingestellt. Anschließend blinkt die Stundenanzeige auf dem Display; Sie können die Stundenzahl durch kurzes Drücken von „(+/-)“ einstellen und durch kurzes Drücken von „“ zur Minuteneinstellung springen. Als Nächstes blinkt die Minuteneinstellung auf dem Display; Sie können die Minutenzahl durch kurzes Drücken von „(+/-)“ einstellen und durch kurzes Drücken von „“ zur Wochentageinstellung springen. Danach blinkt die Wochentageinstellung auf dem Display. Sie können die Wochentagszahl durch kurzes Drücken von „(+/-)“ einstellen und alle Einstellungen durch kurzes Drücken oder durch Nichtbedienung innerhalb von 10 Sekunden abschließen. (Langes Drücken von „(+/-)“ für schnelle Einstellung, kurzes Drücken für langsame Einstellung)

4.4 、Einstellung und Verwendung des Weckers

● Wecker-Schalter: Der Wecker lässt sich durch kurzes Drücken von „ “ aktivieren; die eingestellte Uhrzeit und der Weckton werden 5 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die Anzeige „ “ auf dem Bildschirm dauerhaft leuchtet, können Sie den Wecker durch kurzes Drücken deaktivieren; die Anzeige „ “ auf dem Bildschirm erlischt.

● Einstellungen für Uhr 1: Wenn Sie die Taste „“ lange drücken, blinkt die Stundeneinstellung, und Sie können die Stundenzahl durch Drücken von „+/-“ einstellen. Anschließend können Sie durch kurzes Drücken der Taste „“ zur Minuteneinstellung springen. Die Minuteneinstellung blinkt nun, und Sie können die Minutenzahl durch Drücken von „+/-“ einstellen. Als Nächstes können Sie durch kurzes Drücken der Taste „“ zur Toneinstellung springen. Die Toneinstellung blinkt; Sie können die Töne durch Drücken von „+/-“ einstellen. Dabei können Sie drei Arten von Tönen auswählen: die Songs selbst durch Drücken der Taste „“, die Songs auf der TF-Karte durch Drücken der Taste „“ und die Radiosongs durch Drücken der Taste „“. Wenn Sie die Taste „“ kurz drücken, blinkt die Wochentageinstellung; Sie können den Wochentag durch Drücken von

●Audio-Modus

Wechseln Sie in den Audiomodus; das Symbol blinkt. Stecken Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel in die mit „AUX IN“ beschriftete Buchse auf der Rückseite des Geräts; das Symbol leuchtet dann dauerhaft. Stecken Sie das andere Ende in den Player, um Audio abzuspielen

●Schlaf Funktion (SLEEP)

Nachdem das Gerät eingeschaltet ist, können Sie die Schlaf-Funktion durch kurzes Drücken der Taste mit der Aufschrift „SLEEP/12/24“ aktivieren. In diesem Moment leuchtet die Anzeige „SLEEP“ auf und zeigt die Zahl „15“ an. Durch wiederholtes kurzes Drücken können Sie die Schlafdauer auswählen, wobei nacheinander 15, 30, 45, 60, 75 und 90 Minuten zur Auswahl stehen. Nach Abschluss der Einstellung wechselt das Gerät nach 5 Sekunden automatisch zur normalen Anzeige. Durch kurzes Drücken kann anschließend die verbleibende Schlafzeit abgerufen werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet das Gerät die aktivierten Funktionen automatisch aus

4.6, USB-Aufladung

Das Gerät verfügt über einen USB-Anschluss, über den es mit 5 V extern aufgeladen werden kann (Ladekabel muss selbst bereitgestellt werden).

4.7, Verwendung der Batterie

Drehen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite in Pfeilrichtung auf, legen Sie die mitgelieferte Batterie ein (Minuspol nach innen) und schließen Sie den Deckel wieder. Diese Batterie dient nicht zum normalen Betrieb des Geräts, sondern lediglich zur Speicherung der Uhrzeit bei Stromausfall, damit die Uhrzeit nach Wiederherstellung der Stromversorgung nicht neu eingestellt werden muss.

※ Es wird nur eine 3-V-CR-2032-Batterie unterstützt.



RoHS

„+/-“. Durch kurzes Drücken der Taste „1“ gelangen Sie zur Einstellung „Voice“; die Anzeige „Voice“ blinkt, und Sie können die Lautstärke der Sprachausgabe mit den Tasten „+/-“ einstellen. Schließlich

können Sie den Vorgang durch kurzes Drücken der „1“, oder der Vorgang wird nach 10 Sekunden ohne Eingabe automatisch beendet. (Langes Drücken von (+/-) für schnelle Einstellung,

kurzer Druck für langsame Einstellung.)

● **Einstellungen für Uhr 2:** Wenn Sie die Taste „2“ lange drücken, blinkt die Stundeneinstellung, und Sie können die Stundenzahl durch Drücken von „+/-“ einstellen. Anschließend können Sie durch kurzes Drücken der Taste „2“ zur Minuteneinstellung springen. Die Minuteneinstellung blinkt nun, und Sie können die Minutenzahl durch Drücken von „+/-“ einstellen.

Anschließend können Sie durch kurzes Drücken der Taste „2“ zur Toneinstellung springen. Die Toneinstellung blinkt; Sie können die Töne durch Drücken von „+/-“ einstellen. Dabei können Sie drei Arten von Tönen auswählen: die Songs selbst durch Drücken der Taste „U“, die Songs auf der TF-Karte durch Drücken der Taste „K“ und die Radiosongs durch Drücken der Taste „R“.

● Wenn Sie die Taste „2“ kurz drücken, blinkt die Spracheinstellung; Sie können die Lautstärke der Sprache durch Drücken von „+/-“ einstellen. Schließlich können Sie den Vorgang durch kurzes Drücken von „2“ abschließen oder er endet automatisch, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Bedienung erfolgt.

(Dieser Wecker ist ein temporärer Wecker, der sich nach einmaligem Klingeln automatisch ausschaltet. Wenn Sie den Wecker erneut nutzen möchten, müssen Sie ihn neu einstellen.)

● **Schlafmodus-Einstellung:** Nachdem der Wecker geklingelt hat, können alle Tasten den Schlafmodus aktivieren, mit Ausnahme der speziellen Wecktaste. Nach 5 Minuten Schlafmodus klingelt der Wecker erneut.

● Wenn der Wecker ununterbrochen klingelt und Sie ihn nicht aktiv ausschalten, bleibt er 60 Minuten lang aktiv und schaltet sich danach aus.

产品保修卡<Garantiekarte>

Modell/MODEL		Kaufdatum Kaufdatum	
Name des Käufers (Privatperson) Name des Käufers (Privatperson)			
Kontaktnummer		E-Mail	
Adresse			
Fehlerursache			

Garantiebestimmungen

Beim Kauf des Geräts erhalten Sie eine Bedienungsanleitung und eine Garantiekarte. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf, da sie als Garantienachweis dienen. Bei Qualitätsmängeln, die innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum bei normalem Gebrauch auftreten, haben berechnete Nutzer Anspruch auf kostenlosen Wartungsservice.

Folgende Fälle fallen nicht unter die Garantie:

Schäden durch menschliches Verschulden oder höhere

Gewalt; normale Abnutzung des Geräts;

Bei Defekten, die auf menschliches Verschulden, eine Überschreitung der Garantiezeit oder höhere Gewalt zurückzuführen sind, berechnen wir die entsprechenden Ersatzteilkosten, wobei die Arbeitskosten entfallen.

4.5 、 Funktionsumschaltung und Verwendung

● Sie können die Funktionsumschaltung durch kurzes Drücken der MODE-Taste vornehmen. Die Umschaltsequenz lautet: Bluetooth  , TF Play  , Radio  und Audio  . Bei der Bedienung einer Funktion leuchtet das entsprechende Symbol auf. Sie können die Funktionen durch langes Drücken der MODE-Taste wieder deaktivieren.

● Bluetooth-Modus: Beim Aufrufen des Bluetooth-Modus blinkt das Bluetooth-Symbol; Sie können nun das Bluetooth-Gerät mit dem X7 koppeln. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet das Bluetooth-Symbol dauerhaft und die Audiowiedergabe ist möglich. Wenn das Telefon zu diesem Zeitpunkt klingelt, können Sie kurz auf den „/“ drücken, um den Anruf anzunehmen.

● TF-Modus: Beim Wechsel in den TF-Modus blinkt das S y m b o l „“; Sie können die Karte mit der Aufschrift „TF“ auf der Rückseite in den Kartenschlitz einstecken. Sobald das S y m b o l „“ dauerhaft leuchtet, können auch die im MP3-Format auf der TF-Karte gespeicherten Dateien wiedergegeben werden. Außerdem können die Dateien und Wiedergabestatus durch Drücken der Tasten „Last“, „Pause“ und „Next“ gesteuert werden.

● Radio-Modus: Beim Wechsel in den Radio-Modus kann das Gerät durch 2 Sekunden langes Drücken der T a s t e „/“ in den automatischen Suchmodus versetzt werden. Das System sucht dann automatisch in Schritten von 0,1 MHz im Bereich von 87,5 bis 108 MHz. Alle Radiosender können der Reihe nach in den Speicherplätzen gespeichert werden. Nach Abschluss kehrt das Gerät zum ersten Radiosender zur Wiedergabe, und Sie können „Last“ und „Next“ drücken, um die gespeicherten Radiosender auszuwählen. Außerdem können Sie manuell nach einem Radiosender suchen und diesen abspielen, indem Sie „Last“ und „Next“ 2 Sekunden lang gedrückt halten. (Das integrierte Audiokabel muss in die Audiobuchse auf der Rückseite des Hosts mit ANT gesteckt werden, da es als Antenne für das Radio dient.)

●Audiomodus: Beim Umschalten in den Audiomodus blinkt die Anzeige „“, und die Anzeige „“ leuchtet dauerhaft, sobald das eine Ende des integrierten 3,5-mm-Audiokabels in die AUX-IN-Buchse auf der Rückseite des Host-Geräts und das andere Ende zur Wiedergabe in den Player gesteckt wurde.

●Schlafmodus: Nach dem Start des Modus kann der Schlafmodus durch kurzes Drücken der Taste mit der Aufschrift „SLEEP/12/24“ aktiviert werden. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet das SLEEP-Symbol auf dem Bildschirm auf und zeigt die Zahl 15 an. Die Schlafzeit kann durch wiederholtes kurzes Drücken frei auf 15, 30, 45, 60, 75 und 90 Minuten eingestellt werden. Danach wechselt das Gerät nach 5 Sekunden automatisch zur normalen Anzeige. Durch kurzes Drücken können Sie die verbleibende Schlafzeit ablesen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird der gestartete Modus automatisch beendet.

4.6 、 USB-Aufladung

Das Gerät verfügt über einen USB-Anschluss und unterstützt das Laden mit 5 V. Das Ladekabel müssen Sie selbst bereitstellen.

4.7 、 Batteriebetrieb

Die untere Batterieabdeckung lässt sich in Pfeilrichtung öffnen. Legen Sie dann die eingebaute Batterie mit dem Minuspol nach innen in das Gerät ein und die Abdeckung wieder schließen. Diese Batterie reicht jedoch nicht für den normalen Betrieb des Geräts aus, sondern dient lediglich zur Speicherung der Uhrzeit nach dem Ausschalten, damit das Gerät die Uhrzeit beim Einschalten nicht neu einstellen muss.

※Das Gerät unterstützt ausschließlich die 3-V-Batterie CR2032.



RoHS