

X7 :

- Horloge-radio Bluetooth avec chargeur sans fil

Remarque importante :

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement et respecter scrupuleusement le mode d'emploi et les avertissements, puis conservez-le soigneusement pour pouvoir le consulter ultérieurement

X7

X7 : système audio Bluetooth avec réveil et recharge sans fil

CONSEILS/IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant de commencer et conserver le manuel pour référence ultérieure.

I. Caractéristiques du produit Le X7
est un haut-parleur Bluetooth multifonctionnel avec réveil et recharge sans fil, doté des fonctionnalités suivantes

1. Recharge sans fil externe
2. Enceinte Bluetooth, appels Bluetooth
3. Lecture de cartes
4. Fonction radio
5. Sortie audio 3,5 mm
6. Affichage de l'heure sur grand écran, commutation 12/24 heures
7. Double fonction réveil, réglage du volume, sélection de la source audio, fonction snooze
8. Réglage de la luminosité de l'écran LED
9. Affichage du jour de la semaine
10. Port USB permettant de recharger des appareils externes
11. Fonction d'arrêt automatique SLEEP



II. Contenu de l'emballage

(Veuillez vérifier soigneusement le contenu de l'emballage après l'achat)

- | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------|------------------------|
| ① Appareil principal 1 pièce d' | ② Câble audio | 1 pièce | |
| ③ Adaptateur secteur | | 1 pièce | ④ Manuel d'utilisation |
| pièce | | | |
| ⑤ Pile bouton 1 pièce | | | |

1

III. Boutons et affichage de l'appareil principal

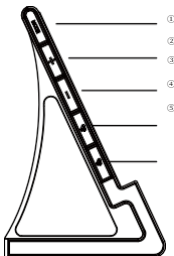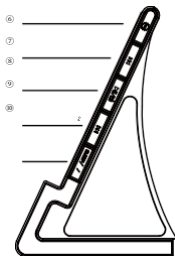

1、 A. Caractéristiques du produit



Le X7 est un appareil audio numérique Bluetooth multifonctionnel doté d'un réveil et d'une fonction de recharge sans fil.




Il offre les fonctions suivantes

- Recharge sans fil externe
 - Audio Bluetooth, appels Bluetooth
 - Lecture à partir d'une carte
 - Fonction radio
 - Lecteur de musique avec prise jack 3,5 mm
 - Affichage de l'heure sur grand écran, avec passage du format 12 heures au format 24 heures
 - Avec deux horloges, il dispose de fonctions de réglage de la voix, de la source audio et de mise en veille courte
 - Réglage de la luminosité de l'écran LED
 - Affichage de la semaine
 - La prise USB permet la recharge externe
 - Fonction de minuterie pour le mode veille
- 2、 Contenu de l'emballage
(Veuillez vérifier attentivement tous les produits et accessoires contenus dans l'emballage après l'achat.)

①Appareil principal	1 pièce	② Câble audio	1 pièce
③Bloc d'alimentation	1 pièce	④ Mode d'emploi	1 pièce
⑤Bouton Pile	1 pièce		

3、 B. Boutons et fonctions de l'hôte

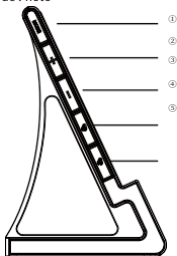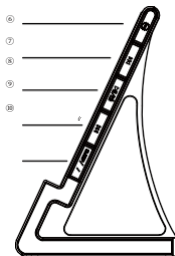

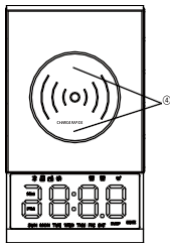
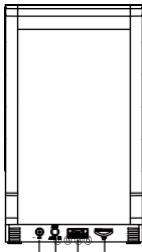
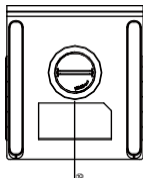


- ① Fonctions de l'interrupteur et sélection des modes : Bluetooth, TF, radio, AUX
- ② Volume +, réglage de l'heure +
- ③ Volume -, réglage de l'heure -
- ④ Touche de réglage de l'alarme 1, activation/désactivation de l'alarme1
- ⑤ Touche de réglage de l'alarme 2, activation/désactivation de l'alarme2
- ⑥ Réglage de la luminosité de l'écran LED, touche d'accès au réglage de l'heure
- ⑦ Piste précédente : lecture de la piste précédente, passage à la station de radio précédente
- ⑧ Lecture/Pause, recherche automatique des stations de radio
- ⑨ Piste suivante : lecture de la piste suivante, passage à la station suivante de la radio
- ⑩ Fonction minuterie SLEEP, commutation entre le format 12 et 24 heures
- ④ 2 bobines d'émission pour la recharge sans fil
- ⑫ Prise d'alimentation 9 V CC
- ⑬ Entrée audio 3,5 mm et antenne radio
- ⑩ Port de recharge USB
- ⑮ Emplacement pour carte TF
- ⑩ Emplacement pour pile bouton

IV. Mode d'emploi 4.1. Mise

en marche, arrêt et sélection des fonctions

Pour mettre l'appareil en marche, branchez l'adaptateur secteur fourni à l'arrière de l'appareil, dans la prise marquée « DC9V » (veillez à utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil). Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour activer et basculer entre les fonctions, et appuyez longuement pour désactiver les fonctions

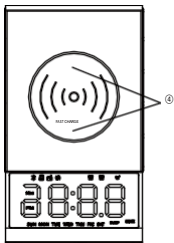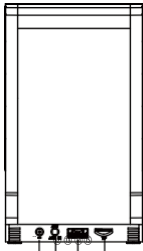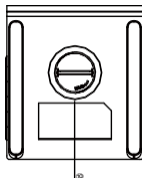

① Fonction des boutons et conversion des fonctions : Bluetooth

、TF、Radio、Commutateur AUX

② Augmenter le volume et allonger la durée

③ Baisser le volume et réduire l'heure

④ Bouton de réglage de l'horloge 1, allumer et éteindre l'horloge 1

⑤ Bouton de réglage de l'horloge 2, allumer et éteindre l'horloge 2

⑥ Réglage de la luminosité de l'écran LED, bouton de démarrage du réglage de l'heure

⑦ Dernier morceau : le dernier morceau sera lu, ou la dernière station de radio sera diffusée

⑧ Pause : la musique sera mise en pause, ou la radio effectuera une recherche automatique

⑨ Son suivant : la chanson suivante sera diffusée, ou la station de radio suivante sera diffusée

⑩ Fonction de minuterie du mode veille : commutation entre 12 et 24 heures

④ Deux anneaux de recharge sans fil


⑫ Prise d'alimentation 9 V CC

⑬ Prise audio 3,5 mm et antenne radio

⑩ Prise de recharge USB

4.2. Fonction de recharge sans fil

Il est possible de recharger les appareils électroniques équipés d'un récepteur sans fil en les posant sur le X7. Les téléphones peuvent être placés à l'horizontale ou à la verticale (voir illustration ci-dessous)

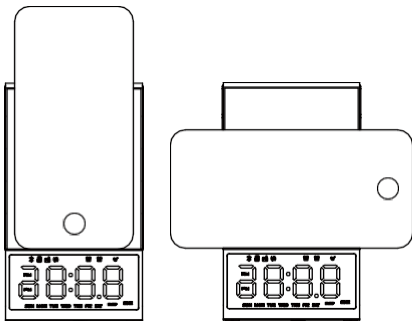

4.3. Réglage de la luminosité de l'écran et de l'heure

- La luminosité de l'écran LED est réglable sur 4 niveaux. Appuyez brièvement sur  pour régler la luminosité ou désactiver l'affichage
- Appuyez longuement sur  pour accéder au réglage de l'heure. Les chiffres des heures clignotent alors à l'écran. Appuyez brièvement sur +/- pour régler les heures, puis appuyez brièvement sur  pour valider et passer au réglage des minutes. Les chiffres des minutes clignotent alors à l'écran ; appuyez brièvement sur +/- pour régler les minutes, puis appuyez brièvement sur  pour valider et passer au réglage du jour de la semaine. Le jour de la semaine commence à clignoter ; appuyez brièvement sur +/- pour régler le jour de la semaine. Une fois terminé, appuyez brièvement sur  pour valider ou, en l'absence d'action pendant 10 secondes, le réglage se termine automatiquement (appuyez longuement sur +/- pour un réglage rapide, brièvement pour un réglage lent)

4.4. Réglage et utilisation du réveil

- Activer et désactiver le réveil : appuyez brièvement sur  pour activer le réveil ; l'heure réglée et la source sonore s'affichent pendant 5 secondes, l'écran reste allumé ; appuyez brièvement sur  pour désactiver le réveil, l'écran s'éteint
- Réglage de l'alarme 1 : appuyez longuement sur , l'heure clignote, utilisez +/- pour régler l'heure ; appuyez brièvement sur  pour confirmer et les minutes commencent à clignoter, utilisez +/- pour régler les minutes ; appuyez brièvement sur  le symbole de la source sonore commence à clignoter, appuyez sur +/- pour sélectionner la source audio (trois sources sont disponibles : sonnerie intégrée  pour les sonneries de la carte TF,  pour les sonneries de la radio) ; appuyez brièvement sur  le jour de la semaine clignote, utilisez les touches +/- pour régler le jour ; appuyez brièvement sur  le volume clignote, appuyez sur +/- pour régler le volume de l'alarme, puis appuyez brièvement sur  pour terminer et quitter

⑮ Mise en place de la carte TF


⑩ Installation et mise en place de la pile bouton 4、Instructions

4.1 、 Mise en marche, arrêt et fonctions de commutation

Branchez l'adaptateur secteur fourni dans la prise DC9V située à l'arrière de l'appareil pour le mettre sous tension (veuillez noter que vous devez utiliser l'adaptateur secteur fourni pour le faire fonctionner). Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour allumer et changer de fonction, appuyez longuement sur le bouton Mode pour éteindre.

4.2 、 Fonction de recharge sans fil

Si vous disposez d'un appareil électronique équipé d'un récepteur sans fil, vous pouvez le placer sur le X7 pour le recharger. Il existe deux façons de positionner le téléphone : à l'horizontale et à la verticale (comme illustré ci-dessous).

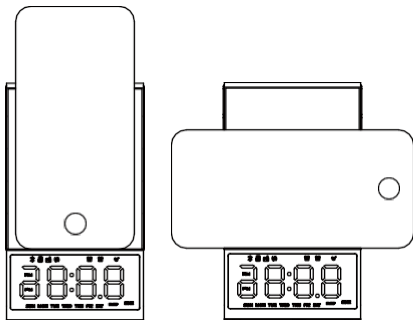

4.3 、 Réglage de la luminosité et de l'heure

● La luminosité de l'écran LED peut être réglée sur 4 niveaux. Une pression brève sur le bouton «  » permet de régler la luminosité et de fermer l'écran.

Réglage ou sortie automatique après 10 secondes d'inactivité (réglage rapide en appuyant longuement sur

+/-, réglage lent en appuyant brièvement)

● Réglage de l'alarme 2 : appuyez longuement sur . l'heure clignote, utilisez +/- pour régler l'heure ; appuyez brièvement sur  pour confirmer, les minutes commencent à clignoter, utilisez +/- pour régler les minutes ; appuyez brièvement sur  le symbole de la source sonore commence à clignoter , appuyez sur +/- pour sélectionner la source sonore (trois sources sont disponibles : sonnerie intégrée,  pour les sonneries de la carte TF,  pour les sonneries de la radio) ; appuyez brièvement sur pour faire clignoter le volume, appuyez sur +/- pour régler le volume de l'alarme, puis appuyez brièvement sur  pour terminer et quitter les réglages ou sortie automatique après 10 secondes d'inactivité (cette alarme est temporaire, elle ne sonnera qu'une seule fois puis s'éteindra automatiquement ; pour l'utiliser à nouveau, il faudra la réactiver)

● Réglage de la fonction « snooze »

Lorsque l'alarme retentit, toutes les touches, à l'exception de la touche d'alarme correspondante, permettent d'activer la fonction « snooze »

; l'alarme retentit à nouveau après 5 minutes de répétition

● Si l'alarme ne est pas désactivée manuellement après avoir retenti, elle continuera de sonner pendant 60 minutes avant de s'arrêter

4.5. Changement de fonction et utilisation

● Une pression brève sur la touche MODE de l'appareil permet de basculer entre les fonctions, dans l'ordre suivant : Bluetooth , lecture TF

, radio , audio . À chaque sélection d'une fonction, l'icône correspondante s'allume à l'écran. Vous pouvez également maintenir la touche MODE enfoncée pour désactiver la fonction

● Mode Bluetooth

Activez le mode Bluetooth : l'icône Bluetooth clignote. À l'aide d'un appareil compatible Bluetooth, recherchez le nom de l'appareil « X7 » et connectez-vous. Une fois la connexion établie, l'icône Bluetooth reste allumée et vous pouvez lire le contenu audio de l'appareil. Si vous recevez un appel sur votre téléphone connecté, appuyez brièvement sur  pour prendre l'appel

● Mode TF

Passer en mode TF :  clignote. Insérez une carte TF dans le logement marqué « TF » à l'arrière . Une fois allumé en continu, vous pouvez lire les fichiers au format MP3 de la carte TF. Les boutons « Piste précédente », « Lecture/Pause » et « Piste suivante » permettent de sélectionner les fichiers et de contrôler l'état de lecture.

● Mode radio

Pour passer en mode radio, appuyez longuement sur  pendant 2 secondes pour lancer la recherche automatique des stations. Le système recherche automatiquement les stations entre 87,5 et 108 MHz par incréments de 0,1 MHz et enregistre les stations trouvées dans l'ordre. Une fois la recherche terminée, la lecture reprend automatiquement sur la première station. Utilisez les boutons « piste précédente » et « piste suivante » pour sélectionner les stations enregistrées. Appuyez longuement sur ces boutons pendant 2 secondes pour rechercher manuellement une station et lancer la lecture (le câble audio fourni doit être branché à l'arrière de l'appareil

portant la mention « ANT » pour servir d'antenne à la radio FM).

● En appuyant longuement sur , vous accédez au réglage de l'heure. L'affichage de l'heure clignote alors à l'écran ; vous pouvez régler l'heure en appuyant brièvement sur (+/-) et passer au réglage des minutes en appuyant brièvement sur . Ensuite, l'affichage des minutes clignote à l'écran ; vous pouvez régler les minutes en appuyant brièvement sur (+/-) et passer au réglage du jour de la semaine en appuyant brièvement sur . Ensuite, le réglage du jour de la semaine clignote à l'écran ; vous pouvez régler le numéro du jour de la semaine en appuyant brièvement sur (+/-) et terminer tous les réglages en appuyant brièvement sur ou en n'effectuant aucune opération dans les 10 secondes. (Appuyez longuement sur (+/-) pour un réglage rapide, appuyez brièvement pour un réglage lent)

4.4 Réglage et utilisation du réveil

● Activation du réveil : le réveil peut être activé en appuyant brièvement sur   ; l'heure et la mélodie de l'alarme s'affichent alors à l'écran pendant 5 secondes. Lorsque l'   e à l'écran reste allumé, vous pouvez désactiver l'alarme en appuyant brièvement sur   ; l' e à l'écran s'éteindra alors.

● Réglage de l'horloge 1 : en appuyant longuement sur le bouton , le réglage de l'heure clignote ; vous pouvez régler l'heure en appuyant sur « +/- ». Vous pouvez ensuite passer au réglage des minutes en appuyant brièvement sur le bouton . Le réglage des minutes clignote alors ; vous pouvez régler les minutes en appuyant sur « +/- ». Ensuite, vous pouvez passer au réglage du son en appuyant brièvement sur . Le réglage du son clignote, vous pouvez régler les sons en appuyant sur « +/- ». Parmi ceux-ci, vous pouvez sélectionner trois types de sons : les morceaux de la mémoire interne en appuyant sur , les morceaux de la carte TF en appuyant sur , et les morceaux de la radio en appuyant sur . Lorsque vous appuyez brièvement sur , le réglage du jour de la semaine clignote, vous pouvez régler le numéro du jour de la semaine en appuyant sur

● Mode audio

Passez en mode audio : l'icône clignote. Une fois le câble audio 3,5 mm fourni branché dans la prise « AUX IN » située à l'arrière de l'appareil, l'icône reste allumée. Branchez l'autre extrémité du câble sur le lecteur pour écouter de la musique

● Fonction veille (SLEEP)

Une fois l'appareil allumé, appuyez brièvement sur la touche marquée SLEEP/12/24 pour activer la fonction veille. Le caractère SLEEP s'allume alors sur l'écran et le chiffre 15 s'affiche. Appuyez brièvement plusieurs fois de suite pour sélectionner la durée de veille, les options disponibles sont 15, 30, 45, 60, 75 et 90 minutes. Une fois la sélection effectuée, l'appareil revient automatiquement à l'affichage normal au bout de 5 secondes. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton pour consulter le temps de veille restant. Lorsque le temps défini est écoulé, l'appareil désactive automatiquement les fonctions activées

4.6, Chargement USB

L'appareil est équipé d'un port USB permettant une recharge externe en 5 V (câble de recharge non fourni).

4.7, Utilisation de la pile

Tournez le couvercle du compartiment à piles situé au bas de l'appareil dans le sens de la flèche pour l'ouvrir, insérez la pile fournie (pôle négatif vers l'intérieur), puis refermez le couvercle. Cette pile ne permet pas le fonctionnement normal de l'appareil ; elle sert uniquement à conserver la mémoire de l'heure en cas de coupure de courant, afin qu'il ne soit pas nécessaire de régler à nouveau l'heure après le rétablissement du courant.

※ Compatible uniquement avec les piles 3 V CR 2032



RoHS

« +/- ». Vous pouvez accéder au réglage de la voix en appuyant brièvement sur le bouton  ; le réglage de la voix clignote alors et vous pouvez régler le volume de la voix en appuyant sur « +/- ». Enfin, vous pouvez terminer l'opération en appuyant brièvement sur la  , ou l'opération se terminera automatiquement si vous n'effectuez aucune action dans les 10 secondes. (Appuyez longuement sur (+/-) pour un réglage rapide, appui court pour un réglage lent.)

● Réglage de l'horloge 2 : en appuyant longuement sur le bouton  , le réglage de l'heure clignote ; vous pouvez régler l'heure en appuyant sur « +/- ». Vous pouvez ensuite passer au réglage des minutes en appuyant brièvement sur le bouton  . Le réglage des minutes clignote alors ; vous pouvez régler les minutes en appuyant sur « +/- ». Ensuite, vous pouvez passer au réglage du son en appuyant brièvement sur le bouton  . Le réglage du son clignote ; vous pouvez régler le volume en appuyant sur « +/- ». Parmi les options disponibles, vous pouvez sélectionner trois types de sons : les morceaux enregistrés sur l'appareil en appuyant sur le bouton  , les morceaux de la carte TF en appuyant sur le bouton  , et les morceaux de la radio en appuyant sur le bouton  . Lorsque vous appuyez brièvement sur le bouton  , le réglage de la voix clignote ; vous pouvez régler le volume de la voix en appuyant sur « +/- ». Enfin, vous pouvez terminer l'opération en appuyant brièvement sur  , ou celle-ci s'achèvera automatiquement sans aucune intervention dans les 10 secondes. (Il s'agit d'une alarme temporaire qui s'éteint automatiquement après avoir sonné une fois. Si vous souhaitez l'utiliser à nouveau, vous devrez la réinitialiser.)

● Réglage de la sieste : une fois que l'alarme a sonné, tous les boutons permettent d'activer le mode sieste, à l'exception du bouton d'alarme spécifique. Après une sieste de 5 minutes, l'alarme retentit à nouveau.

● Si l'alarme sonne en continu et que vous ne l'éteignez pas manuellement, elle continuera de fonctionner pendant 60 minutes, puis s'éteindra.

✦ <Warranty Card>

Modèle/MODEL	Date d'achat Date d'achat		
Nom de l'acheteur (particulier) Nom de l'acheteur (particulier)			
Numéro de téléphone (Contact)	E-mail		
Adresse de contact			
Cause de la panne			

Conditions de garantie

Lors de l'achat de l'appareil, chaque unité est accompagnée d'un manuel d'utilisation et d'une carte de garantie. Veuillez les conserver soigneusement afin de pouvoir faire valoir la garantie. À compter de la date d'achat, si le produit présente un défaut de qualité dans des conditions normales d'utilisation, l'utilisateur titulaire de la carte bénéficie d'un service de maintenance gratuit pendant un an.

Ne sont pas couverts par la garantie :

les dommages causés par une intervention humaine ou par un cas de force majeure ; l'usure normale de l'appareil ;

En cas de panne due à une cause humaine, à une utilisation hors garantie ou à un cas de force majeure, nous facturerons le coût des pièces détachées, sans frais de main-d'œuvre.

4.5 、Conversion des fonctions et utilisation

●Vous pouvez effectuer la conversion des fonctions en appuyant brièvement sur la touche MODE.

La séquence de conversion est la suivante : Bluetooth  , lecture TF  , radio  et audio  . Lors de l'activation d'une fonction, le voyant correspondant s'allume. Vous pouvez désactiver les fonctions en appuyant longuement sur la touche MODE.

●Mode Bluetooth : lorsque vous activez le mode Bluetooth, le symbole Bluetooth clignote ; vous pouvez alors coupler votre appareil Bluetooth avec le X7. Une fois la connexion établie, le symbole Bluetooth reste allumé en permanence et la lecture audio est possible. Si votre téléphone sonne à ce moment-là, vous pouvez appuyer brièvement sur l'  pour prendre l'appel.

●Mode TF : lorsque vous passez en mode TF, l'  clignote ; vous pouvez insérer la carte dans la fente pour carte TF située à l'arrière. De plus, lorsque l'  reste allumé en permanence, les fichiers au format MP3 insérés dans la fente pour carte TF peuvent également être lus. Par ailleurs, vous pouvez contrôler les fichiers et la lecture en appuyant sur les boutons « Précédent », « Pause » et « Suivant ».

●Mode Radio : lorsque vous passez en mode radio, l'appareil peut lancer la recherche automatique en appuyant longuement s u r l'  e pendant 2 secondes. Le système effectuera alors une recherche automatique de 87,5 à 108 MHz par pas de 0,1 MHz. Toutes les stations de radio peuvent être enregistrées dans la liste des stations de radio par ordre croissant. Une fois la recherche terminée, l'appareil revient sur la première station de radio pour la lecture, et vous pouvez appuyer sur « Last » et « Next » pour sélectionner les stations enregistrées. Vous pouvez également rechercher manuellement une station et la lire en appuyant sur « Last » et « Next » pendant 2 secondes. (Le câble audio intégré doit être branché dans la prise audio à l'arrière de l'appareil avec l'ANT, qui sert d'antenne pour la radio.)

- Mode audio : lorsque vous passez en mode audio, l'indicateur clignote, et l'indicateur peut rester allumé en permanence après avoir branché une extrémité du câble audio 3,5 mm intégré à la prise située à l'arrière de l'appareil hôte (marquée AUX IN), et l'autre extrémité au lecteur pour la lecture.
- Mode veille : une fois le mode lancé, le mode veille peut être activé en appuyant brièvement sur le bouton « SLEEP/12/24 ». À ce moment-là, le symbole SLEEP s'allume à l'écran et affiche le chiffre 15 ; la durée de veille peut être réglée librement sur 15, 30, 45, 60, 75 et 90 minutes en appuyant brièvement de manière répétée. L'appareil revient ensuite automatiquement à l'affichage normal au bout de 5 secondes. Vous pouvez consulter le temps de veille restant en appuyant brièvement sur le bouton. Une fois le temps défini écoulé, le mode en cours est automatiquement désactivé.

4.6 、Chargement USB

L'appareil, équipé d'un port USB, prend en charge la recharge en 5 V ; vous devez vous procurer vous-même le câble de recharge.

4.7 、Utilisation de la batterie

Le couvercle de la batterie situé en bas peut être ouvert en suivant la direction de la flèche. Vous pouvez alors insérer la batterie intégrée dans l'appareil en veillant à ce que le pôle négatif soit tourné vers l'intérieur, puis refermer le couvercle. Cependant, cette pile ne permet pas une utilisation normale de l'appareil ; elle sert uniquement à la mémorisation de l'heure après la mise hors tension, ce qui évite à l'appareil de devoir réajuster l'heure à la mise sous tension.

※ L'appareil ne prend en charge que la pile CR2032 de 3 V.



RoHS