



Bedienungsanleitung

Packliste

1. Kamera*1
2. Halterung*1
3. Montagesatz*1
4. USB-Ladekabel *1
5. Bedienungsanleitung*1

Produktansicht

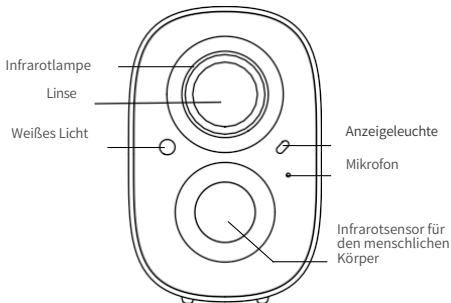

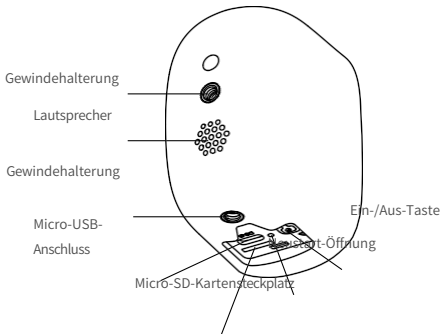

Schnellstart

Die kabellose Smart-Batteriekamera unterstützt sowohl den Batteriebetrieb als auch den Netzbetrieb.

1. App herunterladen und installieren

Die kabellose Smart-Batteriekamera unterstützt Android- und iOS-Apps. Für ein optimales Erlebnis scannen Sie bitte den untenstehenden QR-Code und folgen Sie den Anweisungen, um die Benutzerregistrierung abzuschließen.



App herunterladen



2. Gerät hinzufügen

Melden Sie sich in der App an, stellen Sie eine WLAN-Verbindung her und fügen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen hinzu (bitte bringen Sie das Gerät während der Konfiguration in die Nähe des Routers).



Ein-/Ausschalten und Netzwerkconfiguration


Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Doppelklicken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter, um nach dem Signalton in den Netzwerkkonfigurationsmodus zu gelangen.


 Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal anschließen, verwenden Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen, um das Netzwerk der Kamera zu konfigurieren.

Kamera einrichten


1) Klicken Sie in der App auf „Kamera jetzt hinzufügen“ und geben Sie den Namen und das Passwort des WLAN-Netzwerks ein, mit dem die Kamera verbunden werden soll. Um eine Verbindung über größere Entfernungen zu gewährleisten, unterstützt die Kamera nur das 2,4-GHz-WLAN mit besserer Wanddurchdringung und derzeit kein WLAN für die Authentifizierung auf Unternehmensebene. Bitte stellen Sie sicher, dass das eingegebene WLAN den Anforderungen entspricht. Klicken Sie nach Abschluss auf „Weiter“, um den QR-Code für die Kopplung der Kamera zu generieren.

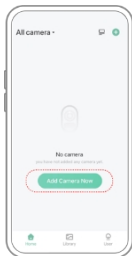

2) Nachdem Sie den Kameraschalter 3 Sekunden lang gedrückt haben, schaltet sich die Kamera ein. Richten Sie die Kamera nun aus einer Entfernung von etwa 20 cm auf den QR-Code der mobilen App, bis die Kamera einen „Di“-Ton abgibt. Dies bedeutet, dass das Scannen erfolgreich war und die Kopplung gestartet wurde.

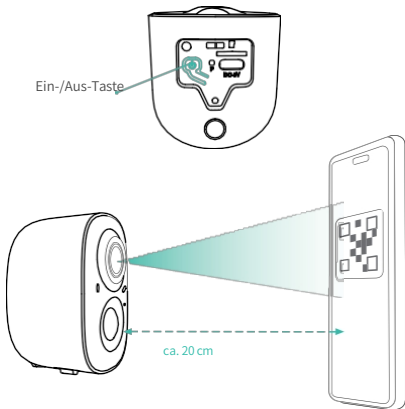

3) Nach einer Weile gibt die Kamera ein akustisches Signal aus, das eine erfolgreiche Verbindung anzeigt. Geben Sie nun in der App einen Namen für das Gerät ein und wählen Sie den Standort aus, an dem Sie das Gerät platzieren möchten. Klicken Sie auf „Weiter“, um die Kopplung abzuschließen.

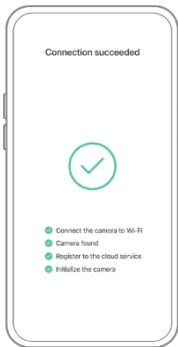

! Mögliche Probleme bei der Kopplung:


- Wenn Sie die Meldung „**WLAN-Passwortfehler**“ hören, überprüfen Sie bitte, ob das in der App eingegebene WLAN-Passwort korrekt ist;
- Wenn Sie die **Meldung „Authentifizierungsfehler“** hören, stellen Sie bitte sicher, dass es sich bei Ihrem WLAN-Netzwerk nicht um ein Unternehmensnetzwerk handelt und dass das Gerät nur Netzwerke mit einer Sicherheitsstufe unterhalb von WPA-2 unterstützt;
Wenn Sie die Meldung „**WLAN nicht gefunden**“ hören, überprüfen Sie bitte, ob Sie den richtigen WLAN-Namen ausgewählt oder eingegeben haben, stellen Sie das Gerät in die Nähe des WLAN-Routers und stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist. Bitte
- beachten Sie, dass das Gerät keine 5-GHz-WLAN-Netzwerke suchen kann;
Wenn die Meldung „**Zeitüberschreitung beim Abrufen der IP-Adresse**“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass bereits zu viele Geräte mit dem Router in Ihrem Haushalt verbunden sind, um weitere Geräte anzuschließen. Bitte trennen Sie einige der verbundenen Geräte, die Sie nicht regelmäßig nutzen, oder starten Sie den Router neu, um die nicht verbundenen Geräte zu löschen. Möglicherweise müssen Sie sich an
-Router Administrator; Wenn die
- Meldung „**Verbindung zum Cloud-Dienst fehlgeschlagen**“ angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Router ordnungsgemäß mit dem externen Netzwerk verbunden ist. Diese Fehlermeldung tritt häufig auf, wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen ist oder wenn der ausgewählte Router in Ihrem Haushalt als LAN-Server fungiert. Stellen Sie bitte sicher, dass die Netzwerkverbindung ordnungsgemäß funktioniert, und versuchen Sie, die Firewall vorübergehend zu deaktivieren, um die Verbindung erneut herzustellen.

Installieren Sie die Kamera

Sie können die Kamera auf ein Regal oder eine andere Oberfläche stellen oder sie an der Wand befestigen.

(1) Wählen Sie einen geeigneten Standort für Ihre Kamera

Wählen Sie einen geeigneten Standort für Ihre Kamera. Bitte montieren Sie die Kamera an einer Stelle, an der die Sicht nicht behindert wird, und stellen Sie sicher, dass sie sich im Empfangsbereich des WLAN-Netzwerks befindet.

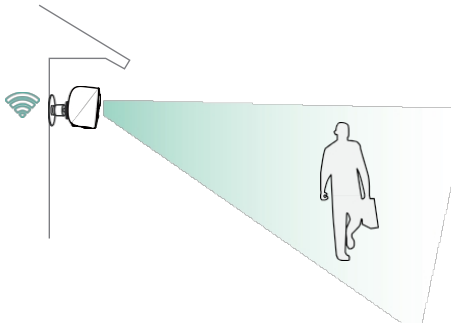

(2) Montieren Sie die Halterung


1) Schraubbefestigung:

Bohren Sie mit dem Bohrer Löcher in die Wand, die dem Lochabstand der Halterung entsprechen. Es wird empfohlen, die Löcher vor dem Bohren mit einem Bleistift an der Wand zu markieren. Schrauben Sie die Spreizdübel in die Löcher in der Wand und befestigen Sie dann die Halterung mit Schrauben an den Spreizdübeln, um die Befestigung abzuschließen.




2) Befestigen Sie die Halterung an der „

“-Kamera Richten Sie die Schraube der Halterung auf das Schraubenloch auf der Rückseite oder Unterseite der Kamera aus und drehen Sie sie dann fest.

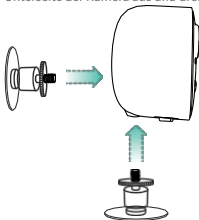

3) Stellen Sie den Winkel ein


Stellen Sie die Kamera auf einen geeigneten Winkel ein und ziehen Sie dann den Sockel fest, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, um den Winkel zu fixieren.

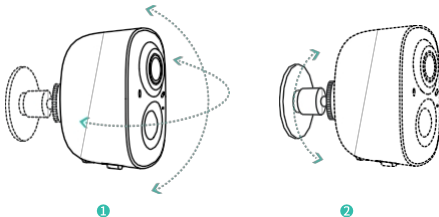


Kamera freigeben

Wenn Sie die Kamera mit anderen Familienmitgliedern oder Freunden ansehen möchten, können Sie diese Funktion nutzen. Nur der Administrator, dessen Konto zum ersten Mal mit der Kamera verknüpft wurde, kann das Gerät freigeben und einrichten. Andere Mitglieder können nur die Live-Bilder oder Aufzeichnungen des Geräts ansehen.


1) Suchen Sie die Kamera, die Sie freigeben möchten, auf der Startseite der App oder auf der Seite mit den Kameraeinstellungen. Suchen Sie die Schaltfläche und rufen Sie die Freigabeseite auf.

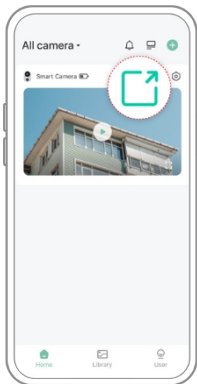

- 2) Klicken Sie auf „Einladen“, woraufhin ein QR-Code zum Teilen generiert wird.
- 3) Für die Mitglieder, mit denen Sie die Kamera teilen möchten, suchen Sie auf der Seite „Benutzer“ die Option „Kamera eines Freundes hinzufügen“, um die Scan-Seite aufzurufen.

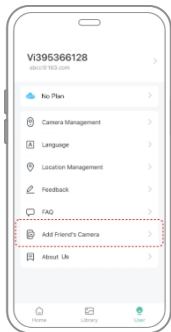

4) Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, und Sie erhalten nach erfolgreichem Scan eine Bestätigungsbenachrichtigung. Die Freigabe ist abgeschlossen, sobald Sie zustimmen.

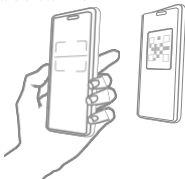

Laden Sie die Kamera auf

Die App erinnert Sie daran, die Kamera aufzuladen, wenn der Akku schwach ist. Bitte schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den 5V/1,5A-Ladeadapter an, um die Kamera aufzuladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte der Kamera durchgehend gelb, und wenn die Kamera vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte durchgehend grün. Es dauert 10 Stunden, bis die Kamera vollständig aufgeladen ist.

Status der Kontrollleuchte

Modus	Status
Betriebsmodus	Blau
Ruhemodus	Aus
Lademodus	Gelb
Voll aufgeladen	Grün

Produktspezifikation

Artikel	Spezifikation
Kameraobjektiv	Sichtfeld: 110°
Bildauflösung	Max. 1920×1080
Video-Bitrate	Adaptiv
Speichermedium	Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB)
Akkukapazität	5200 mAh/6700 mAh *
Anforderungen an den Adapter	5 V/1,5 A
Abmessungen	67 × 58 × 89 (mm)

* Adapter
Bis zu sechs Monate im Standby-Modus

Firmware-Update

Wenn Sie Ihre Kamera über die App verbinden, werden Sie gefragt, ob die neueste Firmware verfügbar ist. Sie können auch manuell in den Einstellungen der App nach einem Firmware-Update suchen.

- ❗ Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera vollständig aufgeladen oder an das Netzteil angeschlossen ist, bevor Sie die Firmware aktualisieren. Unterbrechen Sie die Stromversorgung während der Aktualisierung bitte nicht.

FCC-Warnhinweis

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Betriebsstörungen führen können. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen. HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören – was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann –, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Richten Sie oder neu aus oder stellen Sie die Empfangs - Antenne an einem anderen Ort auf. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.

Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Um die Einhaltung der FCC-Richtlinien zur HF-Exposition zu gewährleisten, sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden: Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne.

FAQ

1. F: Verwaltung der Kameraberechtigungen: Wie lade ich Familie und Freunde ein, meine Kamera gemeinsam zu nutzen?

A: Öffnen Sie die App und wählen Sie Ihre Kamera auf der Startseite aus. Klicken Sie auf die Freigabeschaltfläche auf der Startseite oder auf „Freigeben“ in den Kameraeinstellungen, um die Freigabeseite aufzurufen, und klicken Sie dann auf „Einladen“, um einen QR-Code zu generieren. Ihre Freunde können nun bestimmte Zugriffsrechte erhalten, indem sie den QR-Code mit ihrem Smartphone scannen.

2. F: Warum wird der WLAN-Name nicht angezeigt, wenn ich eine Verbindung zum WLAN herstelle?

A: Auf Apple-Geräten mit iOS 13 und höher müssen Sie in den Systemeinstellungen die „Standortberechtigung“ für die App aktivieren und auf „Bei Verwendung zulassen“ ändern.

3. F: Zeigt die Kamera rote Lichter an, wenn die Nachtsicht aktiviert ist?

A: Dank der integrierten Infrarot-LEDs zeigt die Kamera bei aktivierter Nachtsicht nur einige schwache rote Lichter an, aber die Bildqualität ist auch in völliger Dunkelheit klar.

4. F: Welche Anforderungen gelten für das WLAN?

A: Bitte verwenden Sie ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk. Das Gerät unterstützt kein 5-GHz-WLAN-Netzwerk. Stellen Sie die WLAN-Authentifizierungsmethode bitte auf WPA2-PSK oder eine andere Sicherheitsstufe mit geringerer Sicherheit ein. Ein Passwort ist erforderlich.

5. F: Wie weit sollte die Kamera vom Router entfernt aufgestellt werden?

A: Nach Tests beträgt die WLAN-Reichweite in offenem Gelände normalerweise bis zu 150 Meter. Die tatsächliche Situation hängt jedoch von der WLAN-Signalstärke und der Umgebung ab (dicke Wände, elektromagnetische Geräte und große Metallgegenstände können das WLAN-Signal stören). Wenn das Verbindungssignal der Kamera schwach oder instabil ist, stellen Sie die Kamera bitte so nah wie möglich am Router auf.

6. F: Wie lang ist die maximale Aufnahmedauer?

A: Wenn Sie die Dauer auf „Auto“ einstellen, beginnt die Kamera mit der Videoaufnahme für bis zu 3 Minuten, sobald jemand in ihr Blickfeld kommt.

7. F: Wie kann man Videos schnell nach Kategorie anzeigen?

A: Klicken Sie auf das Symbol in der oberen linken Ecke der Seite „Bibliothek“, um die Videos nach Kategorie zu filtern. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus und klicken Sie dann auf „Speichern“, um die Videoaufnahmen anzusehen.

8. F: Was soll ich tun, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist?

A: Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten. Wenn keine Reaktion erfolgt, können Sie die Gummiabdeckung an der Unterseite der Kamera entfernen. Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand auf die Reset-Taste, um die Kamera neu zu starten.

V1.0