



Mode d'emploi

Liste de colisage

1. Appareil photo*1
2. Support*1
3. Kit de montage*1
4. Câble de recharge USB *1
5. Mode d'emploi*1

Aspect du produit

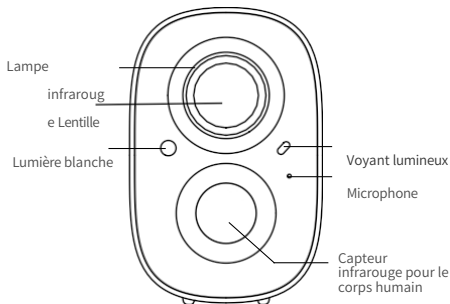

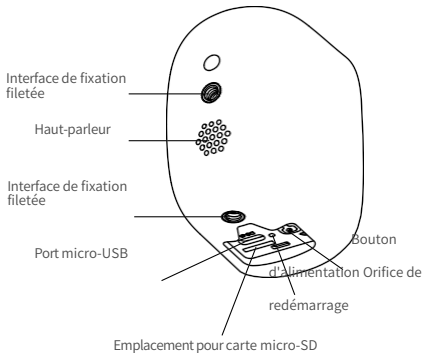

Démarrage rapide


La caméra sans fil à batterie intelligente prend en charge l'alimentation par batterie et l'alimentation secteur.

1. Téléchargez et installez l'application

La caméra sans fil à batterie intelligente prend en charge les applications Android et iOS. Pour une expérience optimale, veuillez scanner le code QR ci-dessous et suivre les instructions pour terminer l'enregistrement de l'utilisateur.



Télécharger l'application



2. Ajouter l'appareil

Connectez-vous à l'application, connectez-vous au Wi-Fi et ajoutez l'appareil en suivant les instructions à l'écran (veuillez placer l'appareil à proximité du routeur pendant la configuration).



Mise sous tension/hors tension et configuration réseau


Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour accéder au mode de configuration réseau après le signal sonore.


 Lors de la première connexion de la caméra, utilisez l'application et suivez les instructions pour configurer le réseau de la caméra.

Configurer la caméra


1) Cliquez sur « Ajouter une caméra maintenant » dans l'application et saisissez le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter la caméra. Pour garantir une connexion à longue distance, la caméra prend uniquement en charge le Wi-Fi 2,4 GHz, qui offre une meilleure capacité de pénétration des murs, et ne prend actuellement pas en charge le Wi-Fi avec authentification de niveau entreprise. Veuillez vous assurer que le réseau Wi-Fi saisi répond à ces exigences. Une fois cette étape terminée, cliquez sur « Continuer » pour générer le code QR permettant de coupler la caméra.

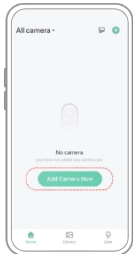

2) Après avoir maintenu le bouton de la caméra enfoncé pendant 3 secondes, celle-ci s'allume. À ce moment-là, pointez la caméra vers le code QR de l'application mobile, à une distance d'environ 20 cm, jusqu'à ce qu'elle émette un « Di », ce qui indique que la lecture a réussi et que l'appairage a commencé.

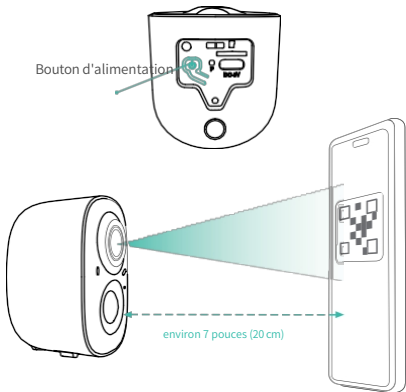

3) Au bout d'un moment, la caméra émettra un signal sonore indiquant que la connexion a été établie. À ce stade, veuillez attribuer un nom à l'appareil dans l'application et sélectionner l'emplacement où vous souhaitez l'installer. Cliquez sur « Continuer » pour terminer le couplage.

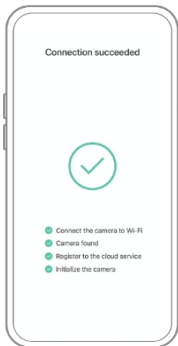



Problèmes possibles lors de l'appairage :


- Si vous entendez le message « **Erreur de mot de passe Wi-Fi** », veuillez vérifier que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi dans l'application est correct ;
- Lorsque vous entendez le message « **Erreur d'authentification** », assurez-vous que votre réseau Wi-Fi n'est pas un réseau d'entreprise et que l'appareil ne prend en charge que les réseaux dont le niveau de sécurité est inférieur à WPA-2 ;
- Lorsque vous entendez le message « **Wi-Fi introuvable** », veuillez vérifier si vous avez sélectionné ou saisi le bon nom de réseau Wi-Fi, placez l'appareil à proximité du routeur Wi-Fi et assurez-vous que le routeur est sous tension. Veuillez que l'appareil ne peut pas détecter les réseaux Wi-Fi 5 GHz ;
- Lorsque le message « **Délai d'attente d'obtention de l'adresse IP** » s'affiche, cela signifie que le nombre d'appareils connectés au routeur de votre domicile est trop élevé pour permettre la connexion d'autres appareils. Veuillez déconnecter certains des appareils connectés que vous n'utilisez pas régulièrement ou redémarrer le routeur pour effacer les appareils non connectés. Vous devrez peut-être contacter Administrateur du routeur ; Si le message « **Échec de la connexion au service cloud** » s'affiche, veuillez vérifier si votre routeur est correctement connecté au réseau externe. Ce message d'erreur apparaît généralement en cas de déconnexion du réseau ou lorsque le routeur sélectionné chez vous fait office de serveur de réseau local. Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne normalement, puis essayez de désactiver temporairement le pare-feu pour vous reconnecter.

Installez la caméra

Vous pouvez poser la caméra sur une étagère ou sur d'autres surfaces, ou bien la fixer au mur.

(1) Choisissez un emplacement approprié pour votre caméra

Choisissez un emplacement approprié pour votre caméra. Veuillez l'installer à un endroit où sa vue n'est pas obstruée et assurez-vous qu'elle se trouve dans la zone de couverture du réseau Wi-Fi.

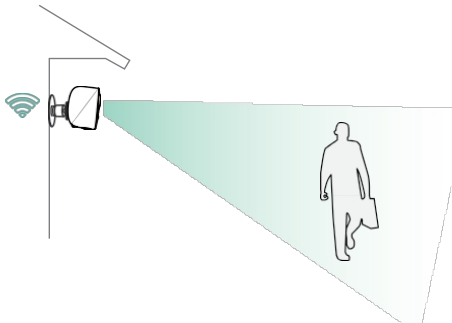

(2) Installez le support

1) Fixation par vis :

Utilisez la perceuse pour percer des trous dans le mur en respectant l'entraxe indiqué sur la base. Il est recommandé de marquer les emplacements des trous au crayon avant de percer. Vissez les chevilles dans les trous du mur, puis fixez le support aux chevilles à l'aide de vis pour terminer l'installation.




2) Fixer l'

e la caméra


Alignez

la vis du support avec le trou de vis situé à l'arrière ou au bas de la caméra, puis tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

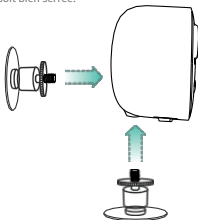

3) Réglez l'angle


Réglez la caméra à un angle approprié, puis serrez la base en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer l'angle.

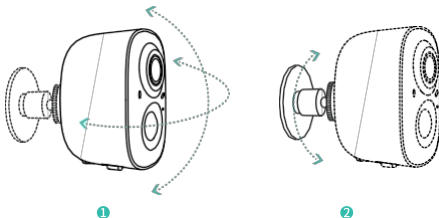


Partager la caméra

Lorsque vous souhaitez partager la caméra avec d'autres membres de votre famille ou vos amis, vous pouvez utiliser cette fonction. Seul l'administrateur dont le compte a été associé à la caméra pour la première fois peut partager et configurer l'appareil. Les autres membres peuvent uniquement visionner les flux en direct ou les enregistrements de l'appareil.


1) Recherchez la caméra que vous souhaitez partager sur la page d'accueil de l'application ou sur la page des paramètres de la caméra. Recherchez le bouton et accédez à la page de partage.

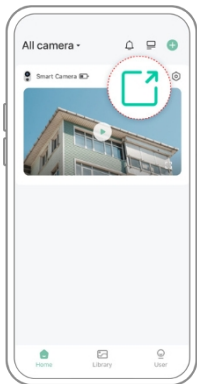

- 2) Cliquez sur « Inviter » : un code QR sera généré pour le partage.
- 3) Pour les membres avec lesquels vous souhaitez partager, recherchez « Ajouter la caméra d'un ami » sur la page « Utilisateur » pour accéder à la page de scan.

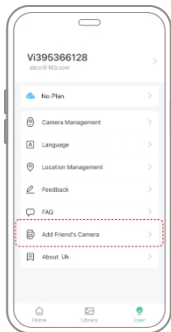

4) Scannez le code QR avec votre téléphone portable ; vous recevrez une notification de confirmation une fois l'opération réussie. Le partage sera effectif après votre accord.

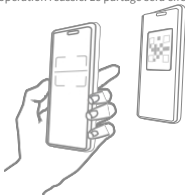

Rechargez la caméra

L'application vous rappellera de recharger votre caméra lorsque la batterie est faible. Veuillez utiliser le câble Micro USB pour le brancher à l'adaptateur de charge 5V/1,5A afin de recharger la caméra. Pendant la recharge, le voyant de la caméra est jaune fixe, et lorsque la caméra est complètement chargée, le voyant devient vert fixe. Il faut 10 heures pour recharger complètement la caméra.

État du voyant lumineux

Mode	État
Mode de fonctionnement	Bleu
Mode veille	Désactivé
Mode charge	Jaune
Mode « complètement chargé »	Vert

Caractéristiques du produit

Article	Caractéristiques
Objectif de la caméra	Champ de vision : 110°
Résolution d'image	Max. 1920 × 1080
Débit binaire vidéo	Adaptatif
Support de stockage	Carte Micro SD (jusqu'à 128 Go)
Capacité de la batterie	5 200 mAh/6 700 mAh *
Adaptateur requis	5 V/1,5 A
Dimensions	67 × 58 × 89 (mm)

* Jusqu'à six mois en mode veille

Mise à jour du micrologiciel

Lorsque vous connectez votre appareil photo via l'application, celle-ci vous indiquera si la dernière version du micrologiciel est disponible. Vous pouvez également vérifier manuellement la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel dans les paramètres de l'application.

- ❗ Assurez-vous que votre appareil photo est complètement chargé ou branché à l'adaptateur secteur avant de mettre à jour le micrologiciel. Ne coupez pas l'alimentation pendant la mise à jour.

Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable. Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de remédier à ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. Brancher l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Afin de respecter les directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps : utilisez uniquement l'antenne fournie.

FAQ

1. Q : Gestion des autorisations de l'appareil photo : comment inviter ma famille et mes amis à utiliser mon appareil photo ensemble ?

R : Ouvrez l'application et sélectionnez votre caméra sur la page d'accueil. Cliquez sur le bouton « Partager » sur la page d'accueil ou sur « Partager » dans les paramètres de la caméra pour accéder à la page de partage, puis cliquez sur « Inviter » pour générer un code QR. Vos amis peuvent désormais obtenir certains droits d'accès en scannant le code QR sur votre téléphone.

2. Q : Pourquoi le nom du réseau Wi-Fi n'apparaît-il pas lorsque je me connecte au Wi-Fi ?

R : Sur les appareils Apple équipés d'iOS 13 ou d'une version ultérieure, vous devez activer l'« autorisation de localisation » pour l'application dans les paramètres système et la régler sur « autoriser lors de l'utilisation ».

3. Q : La caméra émet-elle des lumières rouges lorsque la vision nocturne est activée ?

R : Grâce aux LED infrarouges intégrées, la caméra n'affiche que de faibles lumières rouges lorsque la vision nocturne est activée, mais la qualité d'image reste nette même dans un environnement sans lumière.

4. Q : Quelles sont les exigences en matière de Wi-Fi ?

R : Veuillez utiliser un réseau sans fil 2,4 GHz. L'appareil ne prend pas en charge le réseau sans fil 5 GHz. Par ailleurs, veuillez définir la méthode d'authentification Wi-Fi sur WPA2-PSK ou une autre méthode de sécurité de niveau inférieur. Un mot de passe est requis.

5. Q : À quelle distance de la caméra le routeur doit-il être placé ?

R : D'après nos tests, la portée de la connexion Wi-Fi peut normalement atteindre 150 mètres en espace ouvert. Cependant, la situation réelle dépend de la puissance du signal Wi-Fi et de l'environnement (des murs épais, des appareils électromagnétiques ou de gros objets métalliques peuvent tous causer des interférences avec les signaux Wi-Fi). Si le signal de connexion de la caméra est faible ou instable, veuillez placer la caméra aussi près que possible du routeur.

6. Q : Quelle est la durée maximale d'enregistrement ?

R : Si vous réglez la durée sur « Auto », dès qu'une personne apparaît dans le champ de la caméra, celle-ci commencera à enregistrer une vidéo d'une durée maximale de 3 minutes.

7. Q : Comment visionner rapidement les vidéos par catégorie ?

R : Cliquez sur l'icône située dans le coin supérieur gauche de la page « Bibliothèque » pour filtrer les vidéos par catégorie. Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez consulter, puis cliquez sur « Enregistrer » pour visionner les vidéos.

8. Q : Que dois-je faire si l'appareil ne fonctionne pas correctement ?

R : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour le redémarrer. S'il ne réagit pas, vous pouvez retirer le bouchon en caoutchouc situé au bas de la caméra. Appuyez sur le trou de redémarrage à l'aide d'un objet pointu pour redémarrer la caméra.

