

TRACEUR GPS

MANUEL D'UTILISATION



AVANT-PROPOS


Merci d'avoir acheté le traceur GPS WINNES. Ce manuel explique en détail comment utiliser l'appareil correctement et sans difficulté. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser l'appareil. Veuillez noter que toute mise à jour du manuel est effectuée sans préavis. Chaque mise à jour du manuel sera incluse dans les derniers modèles commercialisés. Le fabricant décline toute responsabilité légale pour les erreurs ou omissions contenues dans ce manuel.

1. RÉSUMÉ

Fonctionnant sur les réseaux GSM/GPRS/LTE existants et grâce aux satellites GPS, ce produit permet de localiser et de surveiller tout équipement mobile par SMS, application mobile et Internet. Il intègre la toute dernière technologie avancée de double positionnement GPS et AGPS.


Contenu	Caractéristiques techniques.
Poids	TK905 : 90 mm x 72 mm x 22 mm (3,5 pouces x 2,8 pouces x 0,8 pouce) TK905B : 90 mm x 72 mm x 32 mm (3,5 po x 2,8 po x 1,26 po)
Poids	TK905 : 168 g / TK905B : 235 g
Réseau	GSM/GPRS/LTE
Bande (4G)	LTE-FDD : B1/B3/B5/B8 LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41 GSM : 900/1800 MHz
Bande (4GSA)	LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM : 850/900/1800/1900 MHz
Sensibilité GPS	-159 dBm
Précision GPS	5 m
Entrée de charge	5 V CC == 1,0 A
Batterie	TK905B : batterie Li-ion rechargeable 3,7 V 10 000 mAh TK905 : batterie Li-ion rechargeable 3,7 V 5 000 mAh TK905 : batterie Li-ion rechargeable 3,7 V 5 000 mAh TK905B : batterie Li-ion rechargeable de 3,7 V et 10 000 mAh
En veille	TK905-4G : 40 jours / TK905B-4G : 80 jours
Temps de première localisation	État à froid 45 s État « tiède » 35 s État chaud 1 s
Température de stockage	-40 °C à +85 °C
Température de fonctionnement	-20 °C à +55 °C
Humidité	5 % à 95 % sans condensation

2. DESCRIPTION DU MATÉRIEL

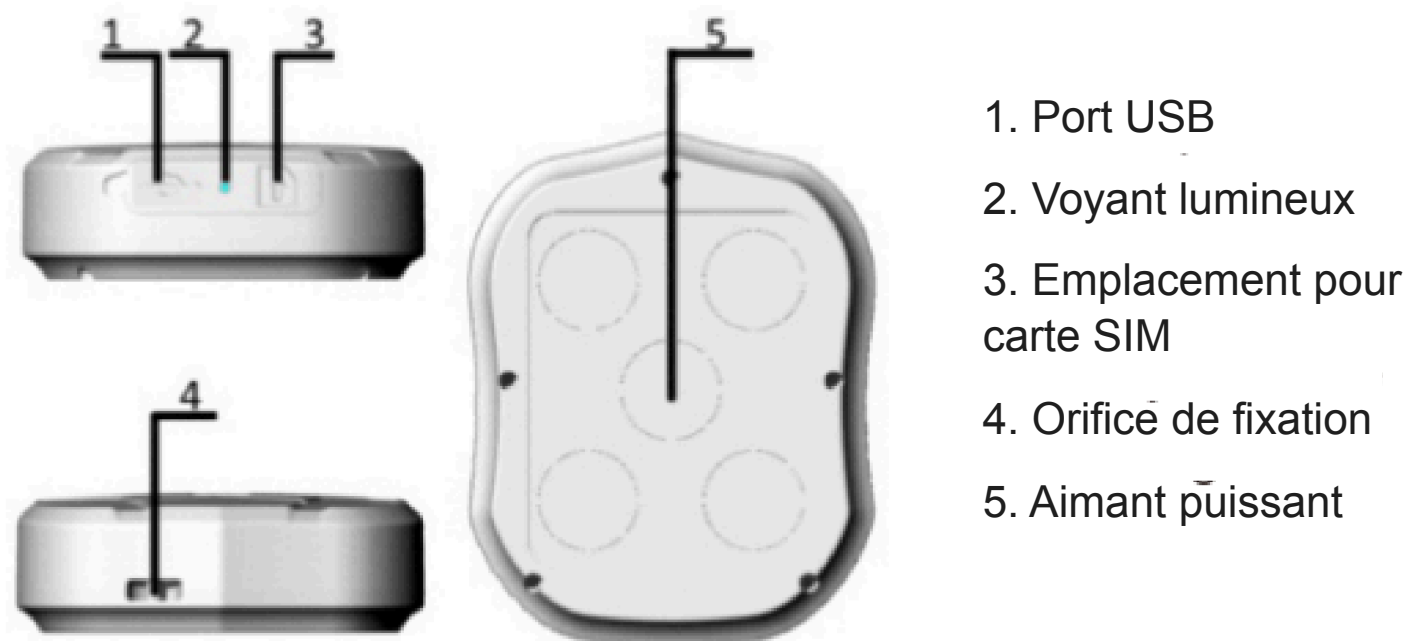

ÉTAT DU VOYANT	SIGNIFICATION
Voyant jaune - Allumé en continu	Pas de signal GPRS
Voyant jaune - clignotant	Connexion GPRS
Voyant bleu - fixe	Pas de signal GPS
Lumière bleue - clignotante	Connexion GPS

Achetez une carte SIM standard, enregistrez-la
et rechargez-la
Carte SIM nano

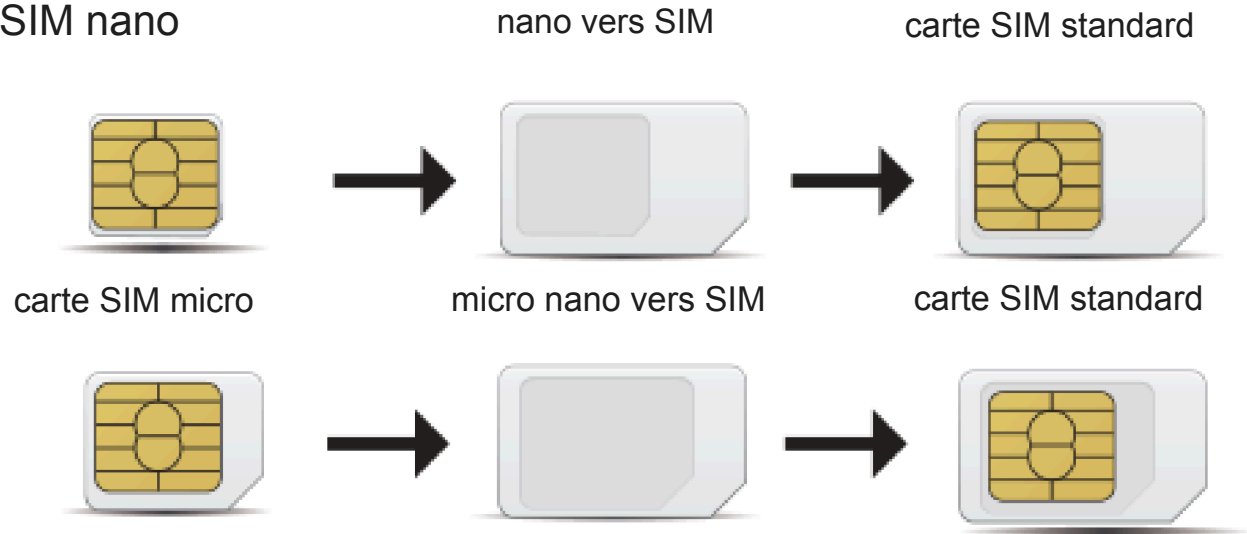

REMARQUE :
Si vous avez acheté une carte SIM Nano/Micro, vous devrez utiliser
un adaptateur pour l'insérer.

3. ALLUMEZ L'APPAREIL

- Ouvrez le cache en caoutchouc, insérez la carte SIM (puce vers le haut) dans la fente.
- Le voyant s'allume lorsque la carte SIM est insérée.
- L'appareil obtient la position GPS lorsqu'il y a un signal GPS et la position LBS lorsqu'il n'y a pas de signal GPS.
- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la carte SIM est retirée.


Remarque : n'activez pas le code PIN de la carte SIM.

4. SUIVI PAR SMS

Remarque : l'espace jaune correspond à un espace vide dans la commande SMS.

4.1. Appelez le numéro de téléphone de la carte SIM dans le traceur, vous recevrez un lien Google Maps indiquant la position, ou envoyez le message « G123456# » au numéro de téléphone de la carte SIM dans le traceur.

Ex. :

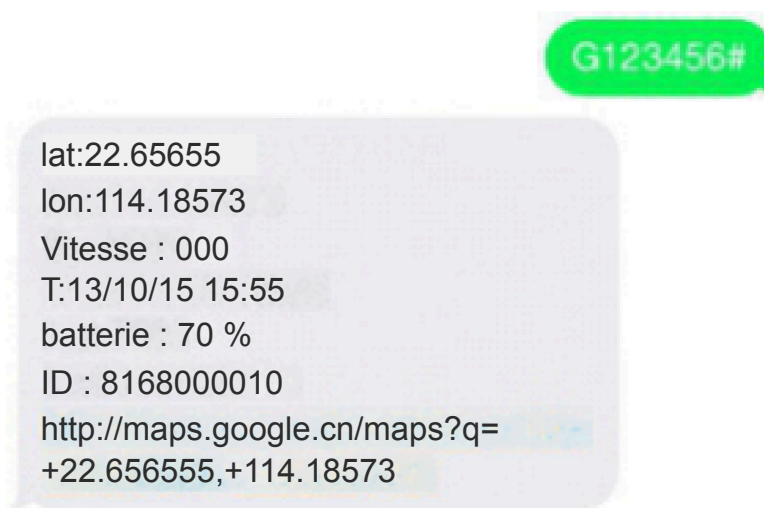


4.2. Configuration du numéro administrateur (Une fois le numéro administrateur configuré, toutes les opérations par SMS vers l'appareil s'effectuent uniquement via ce numéro.)

Commande : admin123456 numéro de téléphone (Ce numéro de téléphone est votre propre numéro de mobile, et non le numéro de la carte SIM du traceur.)

Réponse : admin ok

Ex. :

admin123456 13265790180

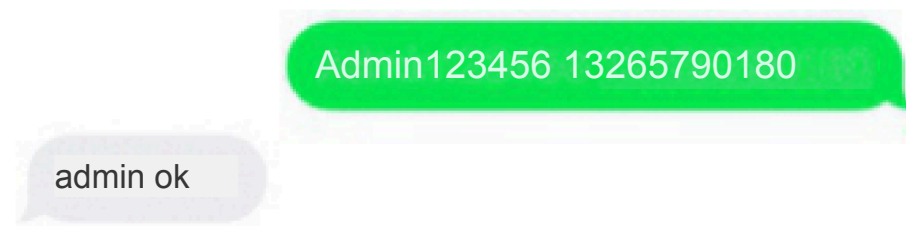

Lorsque l'appareil est en alarme de survitesse, d'alerte du capteur de secousses ou d'alerte de batterie faible, il envoie les informations d'alerte au numéro de l'administrateur. (13265790180)

Annulation du numéro d'administrateur :

Commande : noadmin123456

Réponse : noadmin ok

4.3. Réglage de l'alarme de survitesse

Réglage de l'alarme de vitesse excessive :


Commande : speed123456 070

(Supposons que la vitesse soit de 70

Réponse : speed ok

km/h)

Ex. :

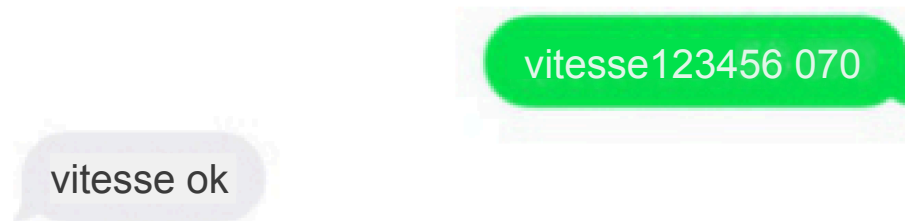

Lorsque la vitesse de l'appareil dépasse 70 km/h, il envoie le message « speed alarm! » au numéro de l'administrateur toutes les 5 minutes.

Annulation de l'alarme de vitesse excessive :

Commande : nospeed123456

Réponse : nospeed ok

4.4. Réglage de l'alarme de secousse

Commande : shock123456

Réponse : shock ok

Ex. :



Remarque : veuillez laisser le traceur immobile pendant 5 minutes pour que cette fonction fonctionne.

Le traceur enverra un SMS « alarme du capteur ! » au numéro de l'administrateur lorsque l'appareil subira un choc.

Annulation de l'alarme de secousse :

Commande : noshock123456

Réponse : noshock ok


4.5. Réglage du mode de fonctionnement de l'appareil

Réglage du mode veille par durée :

Commande : sleep123456 time

Réponse : sleep time ok

Ex. :

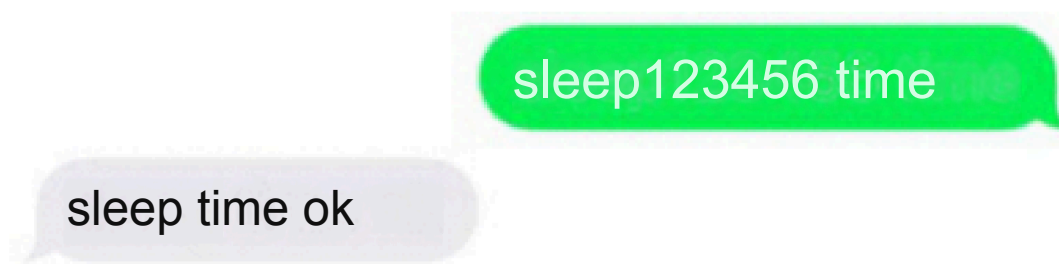


(Le traceur ne fonctionne que pendant 5 minutes après avoir été réveillé, puis il repasse en mode veille, le GPS est désactivé et le GSM fonctionne en mode basse consommation. Une commande SMS ou un appel vers le traceur peut le réveiller.)

Réglage du mode « Veille par capteur de choc » : (Le réglage d'usine est « Mode veille par choc »)

Commande : sleep123456 choc

Réponse : sleep choc ok

Ex. :

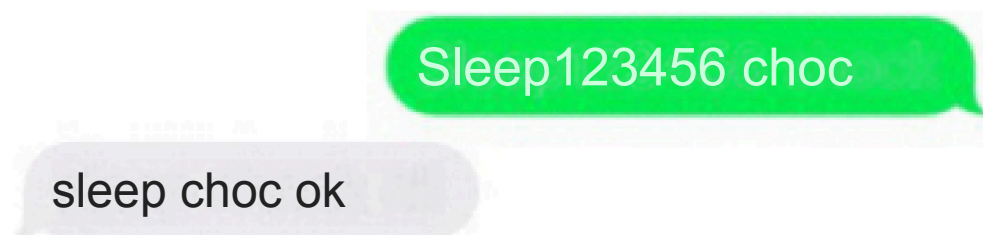

(En l'absence de choc pendant 5 minutes, le traceur passe en mode « veille par choc », le GPS est désactivé et le GSM fonctionne en mode basse consommation. Les vibrations, les SMS et les appels peuvent réactiver le traceur.)

4.6. Réglage de l'heure du terminal (local) (réglage d'usine GMT 0)

Commande : timezone123456 fuseau horaire local

Réponse : time ok

Ex. :

fuseau horaire123456 +1

fuseau horaire 123456 -1

fuseau horaire 123456 0




4. 7. Réinitialisation du matériel

Commande : begin123456

Réponse : begin ok

Ex. :

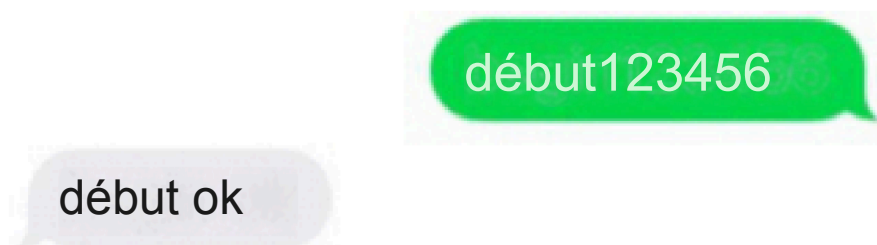

5. EXPLICATION DES PARAMÈTRES/CODES DANS LE SMS

lat:22.63952
lon:114.17122
Spd:002
T:24/09/15 16:00
bat: 100 %
ID : 2015070203
[http://maps.google.com/maps?
q=+22.63952.+114.17122](http://maps.google.com/maps?q=+22.63952.+114.17122)

Photo (1)

lac:27a4 1223
T:24/09/15 15:17
bat : *100 %
ID:2015070203
Dernière mise à jour : 24/09/15 03:04
[http://maps.google.com/maps ?
q = +22,63949, +114,17188](http://maps.google.com/maps?q=+22,63949,+114,17188)

Photo (2)

Photo 1 : Informations de suivi en temps réel renvoyées par le signal des satellites GPS.

- Lat : 22,63952 Lon : 114,17122 Positionnement des valeurs de latitude et de longitude.
- ♦ Vitesse : 000. Il s'agit de la vitesse de déplacement de l'appareil. L'unité est le km/h.
- T:24/09/15 16:00 Heure de suivi en temps réel, l'heure par défaut est celle de Londres. Vous pouvez régler la langue et le fuseau horaire dans l'application.
- Bat:100% Le niveau de la batterie est compris entre 10 % et 100 %. Une alarme se déclenche dès qu'il passe sous la barre des 30 %.
- 2015070203 Numéro d'identification de l'appareil pour se connecter à l'application et à la plateforme.
- Lien Google : lien vers la carte Google indiquant la position de l'appareil.

- Image 2 : Informations de suivi LBS renvoyées sans signal des satellites GPS.
- Lac:27a4 1223 Données de positionnement LBS en temps réel.
- T:24/09/15 15:17 Heure de positionnement LBS.
- Bat:100% Le niveau de la batterie est compris entre 10 % et 100 %. Une alarme se déclenche dès qu'il passe sous la barre des 30 %.
- ♦ Dernière:T:25/09/15 03:04 Il s'agit de l'heure à laquelle le traceur a reçu le dernier signal GPS.
- Lien Google Il s'agit de la position du dernier signal GPS reçu.

6. LANCER LE SUIVI EN LIGNE

6.1. Configurez l'APN du traceur pour que le suivi en ligne via l'application et la plateforme fonctionne.

(Remarque : si vous avez inséré la bonne carte SIM et que l'appareil est connecté via l'application, il n'est pas nécessaire d'envoyer les commandes de configuration APN suivantes.)

Chaque opérateur de carte SIM a son propre contenu APN. Nous disposons de deux méthodes pour le déterminer : vérifier l'opérateur de la carte SIM sur Internet ou insérer la carte SIM dans un téléphone portable pour trouver l'APN.

Configurez l'APN en envoyant les commandes « apn123456 contenu », « apnuser123456 contenu », « apnpasswd123456 contenu ». Veuillez noter que le contenu provient de l'opérateur de la carte SIM ; il y a un petit espace après 123456 dans chaque commande.

INSTRUCTIONS DE COMMANDE POUR CONFIGURER L'APN

INSTRUCTIONS	COMMANDE	RÉPONSE
Définir l'APN (tout APN existant sera remplacé)	apn123456 xxxx	apn ok
Définir le nom d'utilisateur APN	apnuser123456 xxxx	apnuser ok
Définir le mot de passe APN	apnpasswd123456 xxxx	apnpasswd ok

Exemple :

Pour une carte SIM Vodafone en Allemagne, nous avons obtenu les informations APN ci-dessous.

Nom de l'APN : web.vodafone.de

Nom d'utilisateur APN : vodafone

Mot de passe APN : vodafone

Envoyez un SMS pour configurer l'APN ci-dessous :

1. [apn123456 web.vodafone.de](sms:apn123456@web.vodafone.de)

2. apnuser123456 vodafone (pas besoin de le configurer s'il n'y a pas d'apnuser)

3. apnpassword123456 vodafone (pas besoin de le configurer s'il n'y a pas de mot de passe)

6.2. SUIVI DU SITE WEB

Site web : www.mytkstar.net

Sélectionnez « Se connecter par IMEI/ID » en bas de l'écran

N° IMEI/ID : au dos du boîtier.

Mot de passe : 123456

6.3. APPLICATIONS POUR ANDROID/IOS

Recherchez « WINNES GPS » dans l'App Store d'Apple/Google Play Store ou scannez le code QR pour installer les applications sur votre téléphone portable.



WINNES GPS
Utilitaires

6.3.1. Connexion par IMEI/ID (un seul traceur)

Sélectionnez « Connexion par IMEI/ID » en bas de l'écran

Serveur : www.mytkstar.net

N° IMEI/ID : au dos du boîtier.

Mot de passe : 123456

6.3.2. Connexion par nom d'utilisateur

Remarque : si vous possédez deux traceurs ou plus, vous devez d'abord contacter le service client du vendeur pour créer un compte pour vos appareils. Vous pouvez vous connecter avec un nom d'utilisateur une fois que vous avez reçu un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Sélectionnez « Se connecter par nom d'utilisateur » en bas de l'écran

Serveur : www.mytkstar.net

Nom d'utilisateur : contactez le service client du vendeur pour en créer un.

Mot de passe : 123456

6.3.3. Suivi en temps réel

Le suivi en temps réel permet non seulement de suivre la position de l'appareil, mais aussi celle du smartphone.

Sur la carte, cliquez sur « + » et « - » pour zoomer et dézoomer.

Cliquez

et cliquez" » pour afficher la différence de localisation entre le smartphone et l'appareil, sur « » pour basculer entre l'affichage 2D et 3D de la carte.



EXPLICATION DES AUTRES ICÔNES DE L'APPLICATION :

Historique des itinéraires : vous pouvez consulter l'historique des itinéraires sur près de six mois en sélectionnant les dates de début et de fin.

Géorepérage : une alerte s'affiche sur l'application lorsque l'appareil sort de la zone de géorepérage que vous avez définie.

Commandes : Envoyez des commandes à l'appareil.

Informations sur l'appareil : les informations relatives à l'appareil.

Message de l'appareil :

Informations sur l'utilisateur : Message d'alerte généré par l'appareil.

Paramètres d'alarme : Informations sur le compte.

: Activer/désactiver les différents types d'alarmes de l'appareil.

7. Remarques :

1. Le suivi GPS fonctionne à l'extérieur.
2. Veuillez vous assurer que la carte SIM prend en charge les appels, l'envoi de messages et le réseau GPRS.
3. Veuillez vous assurer que le crédit de la carte SIM est suffisant.
4. Assurez-vous que l'affichage des appels est activé et que le transfert d'appel est désactivé sur la carte SIM.
5. Veuillez insérer correctement la carte SIM.
6. Ne démontez pas et ne remontez pas l'appareil à votre guise.

8. FAQ et méthodes de traitement.

1. Impossible de l'allumer :

- Vérifiez si la batterie est chargée.

2. Pas de signal SIM :

- Vérifiez si la carte SIM est correctement insérée.
- Vérifiez si la carte SIM prend en charge la bande de réseau de l'appareil.
- N'activez pas le code PIN.
- Aucun appel ne peut être transféré.

3. Pas de signal GPS :

- Il est recommandé de disposer d'une vue dégagée sur le ciel afin de s'assurer que l'appareil peut recevoir le signal GPS normalement.

4. Pas de réponse à la commande SMS :

- Le format de la commande est incorrect ou le crédit de la carte SIM est insuffisant.
- Veuillez vous assurer que la carte SIM dispose d'un crédit suffisant, qu'elle prend en charge les appels, l'envoi de messages et le réseau GPRS, et que l'affichage des appels est activé et le transfert d'appel désactivé.

5. Position SMS OK, impossible d'utiliser l'application et la plateforme web :

- Vérifiez si l'APN est correctement configuré. Recherchez les paramètres APN corrects de la carte SIM. (Reportez-vous à la section 6.1 « Paramètres ».)

6. La position indiquée par la plateforme diffère de la position réelle :

- Pas de transmission de la position ou pas de signal GPS : appelez le numéro de téléphone de l'appareil et recevez le message de position. Si l'affichage correspond à l'image 2, cela signifie qu'il n'y a pas de signal GPS. La position correspond au dernier emplacement GPS ; si l'affichage correspond à l'image 1, cela signifie que l'appareil n'a pas atteint l'heure de transmission.