


DE – Wetterstation

Funktionen:

- ▶ 3 Einstellknöpfe auf dem Touchscreen
- ▶ Kalender bis 2099
- ▶ Uhrzeit wahlweise im 12- oder 24-Stunden-Format
- ▶ Tägliche Weckfunktion
- ▶ Schlummerfunktion (5 Min.)
- ▶ Luftfeuchtigkeit: Messbereich innen und außen: 20 % r. F. bis 95 % r. F.
- ▶ Temperatur:
 - Messbereich Innentemperatur: 0 °C (32 °F) bis 50 °C (122 °F)
 - Messbereich für Außentemperatur: -40 °C (-40 °F) bis 70 °C (158 °F)
 - Temperatur wahlweise in °C oder °F.
- ▶ 3 Komfortstufen für Innenräume
- ▶ Aufzeichnung der Höchst- und Tiefstwerte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ▶ Drahtloser Außensensor:
 - Wandhalterung oder Tischständer
 - 433,92 MHz Sendefrequenz
 - 60 Meter Reichweite im freien Gelände
- ▶ Wettervorhersagefunktion
- ▶ 4 Helligkeitsstufen für die Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Wetterstationen können bis zu 3 Kanäle mit drahtlosen Sensoren empfangen, davon ist nur 1 im Lieferumfang enthalten.
- ▶ Stromversorgung:
 - Wetterstation:
 - Batterie: 2 x LR6 AA
 - USB-Stromeingang: DC5V (Eingangsstrom größer als 500 mA) Drahtloser
 - Außensensor: 
 - Batterie: 2 x LR6 AA

Aussehen des Hauptgeräts

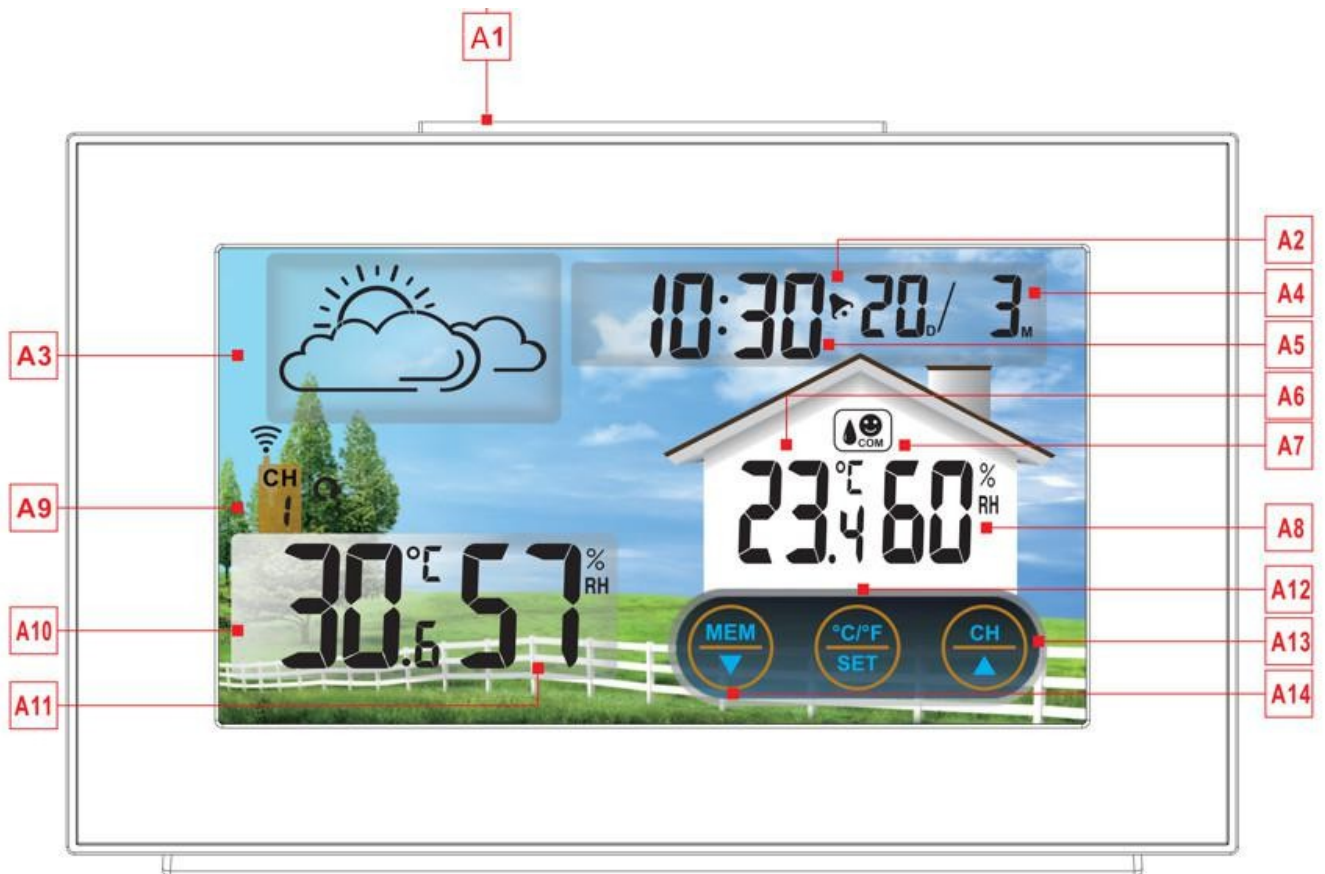

Teil A – LCD

A1: Taste „SNOOZE/LIGHT“

A3: Wettervorhersage

A5: Uhrzeit

A7: Komfortindex für Innenräume

A9: Kanal für Außensensor

A11: Außenluftfeuchtigkeit

A13: Touch-Taste „ $\frac{CH}{\blacktriangle}$ “

A2: Weckersymbol

A4: Kalender


A6: Raumtemperatur

A8: Luftfeuchtigkeit in Innenräumen

A10: Außentemperatur

A12: Touch-Taste „ $\frac{^{\circ}C/^{\circ}F}{SET}$ “

A14: Touch-Taste „ $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ “

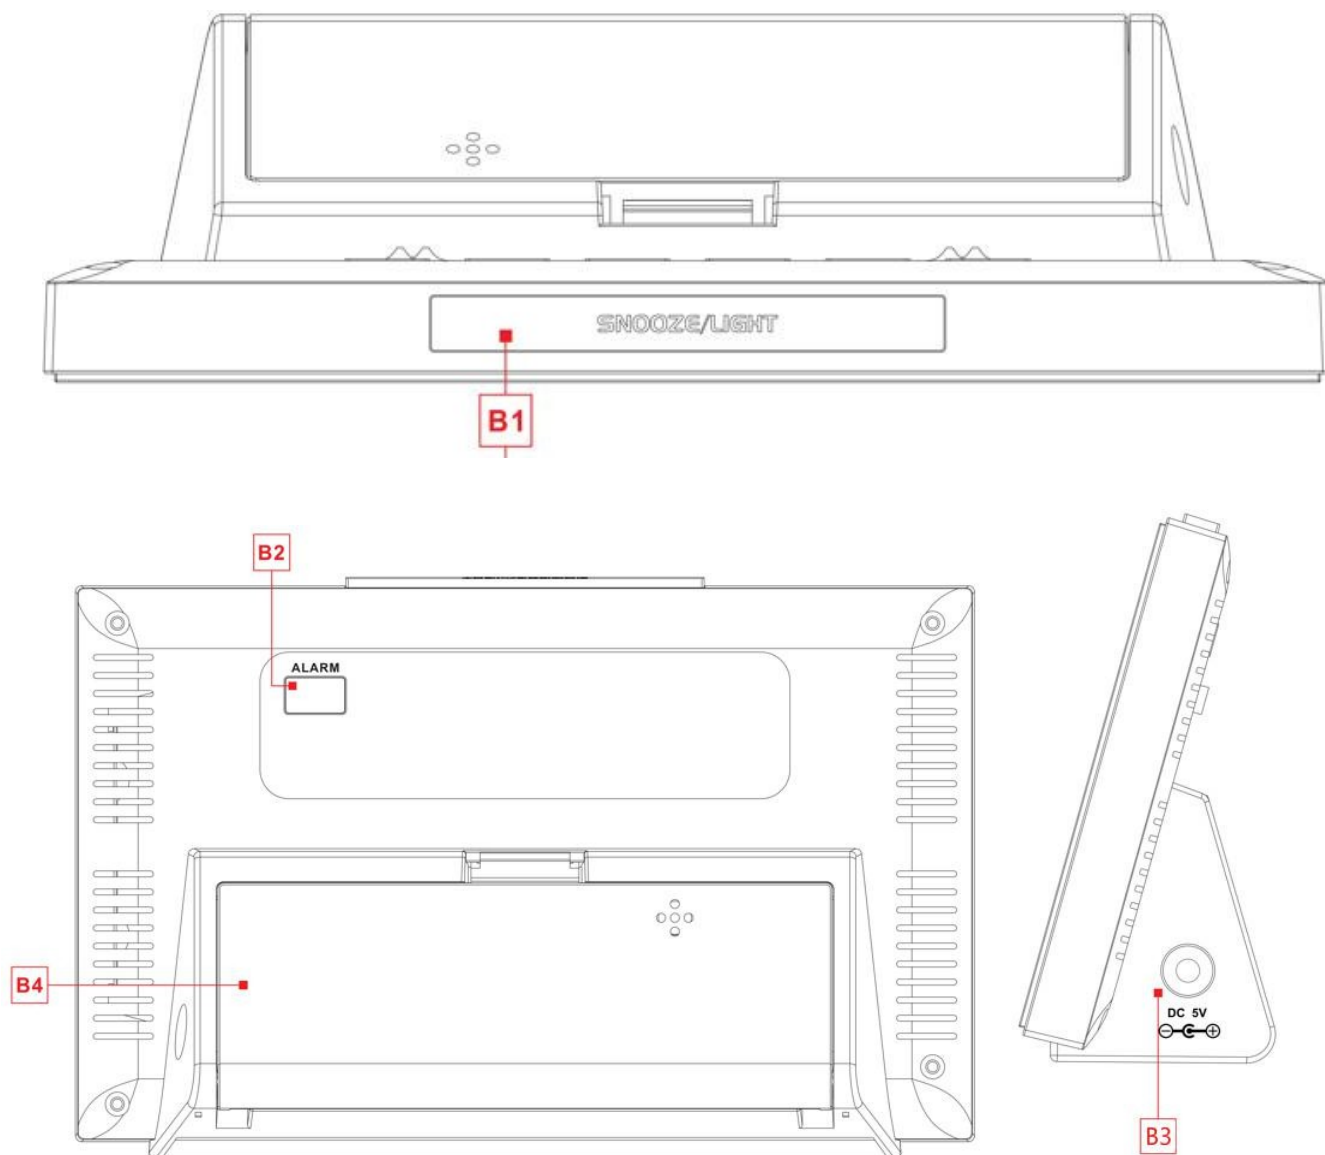


Teil B – Zurück-Taste und Ein-/Aus-Taste

B1: Taste „SNOOZE/LIGHT“

B3: DC-Eingangsanschluss

B2: „ALARM“-Taste

B4: Batteriefach

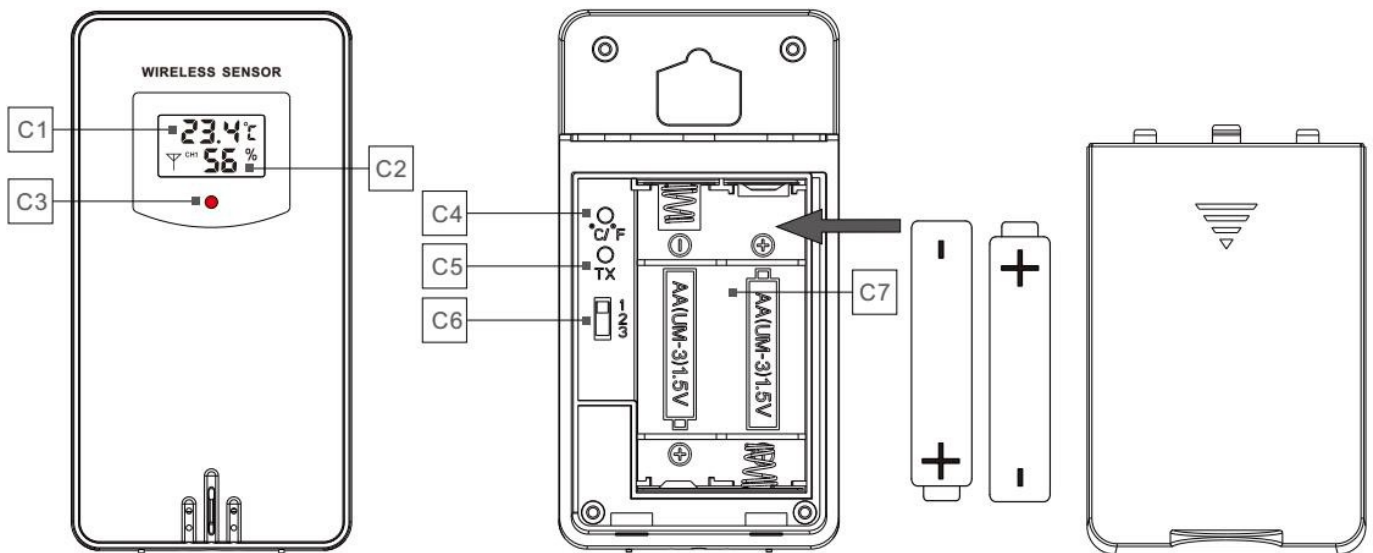

Teil C – Drahtloser Fernsensor:

- C1: LCD-Anzeige – Temperatur
- C2: LCD-Anzeige – Luftfeuchtigkeit
- C3: LED für Sendesignal
- C4: Taste „°C/°F“
- C5: Taste „TX“
- C6: Schalter „KANAL 1 oder 2 oder 3“
- C7: Batteriefach

Erstinbetriebnahme:

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs der Wetterstation
- ▶ Legen Sie 2 AA-Batterien unter Beachtung der Polarität ein [Markierungen „+“ und „-“]
- ▶ Wenn Sie die Batterien einlegen, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display 3 Sekunden lang auf, und Sie hören einen Signalton; anschließend werden die Innentemperatur und die Luftfeuchtigkeit gemessen.
- ▶ Die Wetterstation baut nun eine Verbindung zum Außen-Fernsensor auf. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Minuten, und das Antennensymbol über dem CH-Symbol blinkt.
- ▶ Sobald der Funksensor aktiviert ist, empfängt die Wetterstation automatisch sein Signal, und die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte werden am oberen Rand des Displays angezeigt. Gleichzeitig wird die Kanalnummer im CH-Symbol angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung:

- ▶ Halten Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “ 3 Sekunden lang gedrückt; die Anzeige „12/24HR“ beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ den gewünschten 12- oder 24-Stunden-Modus ein.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ die richtige Stunde ein.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die richtige Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Anzeige für Monat und Datum beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die Datumsanzeige auf Monat/Datum oder Datum/Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um das richtige Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ den richtigen Monat ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Datumsanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ das richtige Datum ein.

- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Anzeige für die Wettervorhersage beginnt zu blinken. Wählen Sie nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ das aktuelle Wetter aus.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; anschließend kehrt das Gerät in den normalen Zeitmodus zurück.
- ▶ Drücken Sie während der Zeiteinstellung die Taste „SNOOZE/LIGHT“, um den Einstellungsmodus direkt zu verlassen.

Einstellung der täglichen Weckzeiten:

- ▶ Durch Drücken der Taste „ALARM“ wird die Alarmzeit angezeigt. Drücken Sie nun einmal die Taste „ALARM“; auf dem LCD-Display erscheint das Symbol „“, die Alarmfunktion ist eingeschaltet. Drücken Sie dann einmal die Taste „ALARM“, das Symbol „“ verschwindet vom Display, die Alarmfunktion ist ausgeschaltet.
- ▶ Im Alarmzeitmodus kehrt das Gerät nach 5 Sekunden, in denen eine beliebige Taste gedrückt wurde, automatisch in den Normalmodus zurück.
- ▶ Halten Sie die Taste „ALARM“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Stunde der Weckzeit zu blinken beginnt. Stellen Sie mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ die gewünschte Stunde ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste „SET“, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Minuten der Weckzeit beginnen zu blinken.
Verwenden Sie die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die gewünschte Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „SET“, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Zur Information:

- ▶ Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine gültige Bedienung erfolgt, kehrt das Gerät automatisch vom Weckzeit-Einstellmodus in den normalen Zeitmodus zurück.
- ▶ Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
- ▶ Der ansteigende Weckton (Dauer: 1 Minute) ändert die Lautstärke viermal, während das Wecksignal ertönt.

Ausschalten des Alarmsignals

- ▶ Um den Alarmton auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste „SNOOZE/LIGHT“ oder halten Sie die Taste „SNOOZE/LIGHT“ länger als 3 Sekunden gedrückt.

Schlummerfunktion:

- ▶ Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste „SNOOZE/LIGHT“, um das Alarmsignal zu stoppen und in den SNOOZE-Modus zu wechseln; nach fünf Minuten ertönt der Alarm erneut.
- ▶ Drücken Sie im Snooze-Modus eine beliebige Taste außer der „SNOOZE/LIGHT“-Taste oder berühren Sie das „SNOOZE/LIGHT“-Symbol und halten Sie es länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Snooze-Modus zu verlassen.

Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung:

- ▶ Messbereich für die Innentemperatur: 0 °C bis +50 °C. Bei Werten unter 0 °C wird „**LL.L**“ angezeigt, bei Werten über +50 °C wird „**HH.H**“ angezeigt.
- ▶ Messbereich für die Außentemperatur: -40 °C bis +70 °C, **LL.L** wird angezeigt, wenn der Wert unter -40 °C liegt, **HH.H** wird angezeigt, wenn der Wert über +70 °C liegt.
- ▶ Messbereich für Innen- und Außenluftfeuchtigkeit: 20 % rF bis 95 % rF, **19 % rF** wird angezeigt, wenn der Wert unter 20 % rF liegt, **96 % rF** wird angezeigt, wenn der Wert über 95 % rF liegt.

Drahtlose Sensorübertragung:

- ▶ Wenn die Wetterstation Signale vom drahtlosen Sensor erfolgreich empfängt, werden die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte neben dem Baum auf dem Display der Wetterstation angezeigt (angezeigt als Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit im Haus).
- ▶ Die Wetterstation kann mit bis zu 3 Kanälen für die Registrierung von Funksensoren verbunden werden. Bei Verwendung mehrerer Funksensoren dürfen die Kanäle der Funksensoren nicht gleichzeitig denselben Kanal wählen (insgesamt können die Kanäle 1, 2 und 3 ausgewählt werden).
- ▶ Durch Drücken der Taste „ $\frac{CH}{\blacktriangle}$ “ kann die Anzeige der verschiedenen Kanäle für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit umgeschaltet werden. Wenn das Symbol „“ angezeigt wird, wechselt die Anzeige alle 5 Sekunden automatisch den Kanal.
- ▶ Wenn die Wetterstation keine Übertragung vom Außensensor empfangen hat (Anzeige „--“ auf LCD-Anzeige), halten Sie die Taste „ $\frac{CH}{\blacktriangle}$ “ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. Über dem „CH“-Logo wird eine Animation des RF-Antennensymbols angezeigt; die Wetterstation empfängt nun das Funksignal des Außensensors.

Zur Information:

- ▶ Wenn der Funksensor auf einen anderen Kanal eingestellt ist, sollte der Wert im „CH“-Logo der Wetterstation ebenfalls auf denselben Kanal umgestellt werden. Wenn auf dem Kanal kein Funksignal vom Sensor empfangen wird, wird im Kanal der

Maximal-/Minimalwerte

- ▶ Wenn die Innen-/Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit auf dem LCD-Display angezeigt werden, beginnt die Wetterstation mit der Aufzeichnung der maximalen und minimalen Temperatur- und Luftfeuchtwerte.
- ▶ Drücken Sie einmal die Taste „ $\overset{\text{MEM}}{\nabla}$ “, um den Höchstwert für Temperatur/Luftfeuchtigkeit auf dem LCD-Display anzuzeigen; drücken Sie die Taste „ $\overset{\text{MEM}}{\nabla}$ “ erneut, um den Mindestwert anzuzeigen.
- ▶ Gleichzeitig werden auf dem LCD-Display „MAX“ oder „MIN“ angezeigt.
- ▶ Die Höchst- und Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden aktualisiert, wenn Sie die Taste „MEM“ 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Zur Information:

- ▶ Liegt der Temperaturwert unterhalb der Messbereiche, wird „LL.L“ angezeigt. Liegt der Temperaturwert oberhalb der Messbereiche, wird „HH.H“ angezeigt.

Komfortanzeige

- ▶ Die Komfortanzeige basiert auf der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit.



: Die Luftfeuchtigkeit liegt über 70 %



: Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 % und 70 %, die Temperatur zwischen 20 und 25 °C



: Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 40 %

- ▶ Keine Symbolanzeige: Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 % und 70 %, die Temperatur liegt über 25 °C oder unter 20 °C

Die Wettervorhersage:

- ▶ Die Wetterstation berechnet anhand der Luftdruckentwicklung eine Wettervorhersage für die nächsten etwa 12 Stunden. Natürlich ist diese Vorhersage nicht mit der von professionellen Wetterdiensten vergleichbar, die sich auf Satelliten und Hochleistungscomputer stützen; sie liefert lediglich einen ungefähren Hinweis auf die aktuelle Wetterentwicklung in einem kleinen lokalen Gebiet. Bitte berücksichtigen Sie neben der Vorhersage Ihrer Wetterstation auch die Vorhersage Ihres lokalen Wetterdienstes. Sollten Abweichungen zwischen den Angaben Ihres Geräts und denen des lokalen Wetterdienstes bestehen,

beachten Sie bitte die Angaben des Wetterdienstes als maßgeblich.

► Die Wetterstation zeigt das folgende Wettersymbol an:

			
sonnig	leicht bewölkt	bewölkt	regnerisch

Hintergrundbeleuchtung

► Wenn das Produkt mit Batterien betrieben wird, drücken Sie die Taste „SNOOZE/LIGHT“. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 8 Sekunden lang.


► Wenn das Produkt an die USB-Stromversorgung angeschlossen ist, trennt die Batterie automatisch die Stromversorgung, und die Hintergrundbeleuchtung leuchtet ständig. Drücken Sie die Taste „SNOOZE/LIGHT“, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen. Sie können zwischen 4 Stufen wählen: 3 verschiedene Helligkeitsstufen und das Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung.

DE – Wetterstation

Eigenschaften:

- ▶ 3 Touchscreen-Einstelltasten
- ▶ Kalender bis 2099
- ▶ Uhrzeit im optionalen 12/24-Stunden-Format.
- ▶ Tägliche Alarmfunktion
- ▶ Schlummerfunktion (5 Min.)
- ▶ Luftfeuchtigkeit: Messbereich für Innen- und Außenbereich: 20 % rF bis 95 % rF
- ▶ Temperatur:
 - Messbereiche für Innentemperatur: 0 °C (32 °F) ~ 50 °C (122 °F)
 - Außentemperaturmessbereiche: -40 °C (-40 °F) bis 70 °C (158 °F)
 - Temperatur wahlweise in °C oder °F.
- ▶ 3 Innenkomfortstufen
- ▶ Aufzeichnung von Maximal- und Minimalwerten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ▶ Drahtloser Außensensor:
 - Wandhalterung oder Tischständer
 - 433,92 MHz HF-Sendefrequenz
 - 60 Meter Übertragungsbereich im freien Feld
- ▶ Wettervorhersagefunktion
- ▶ 4 Helligkeitsstufen für die Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Wetterstationen können bis zu 3 Kanäle für drahtlose Sensoren empfangen, von denen nur einer im Lieferumfang enthalten ist.
- ▶ Stromversorgung:
 - Wetterstation:
 - Batterie: 2 x LR6 AA
 - USB-Stromeingang: DC5V (Eingangsstrom ist größer als 500mA)
 - Drahtloser Außensensor:
 - Batterie: 2 x LR6 AA

Aussehen des Hauptgeräts

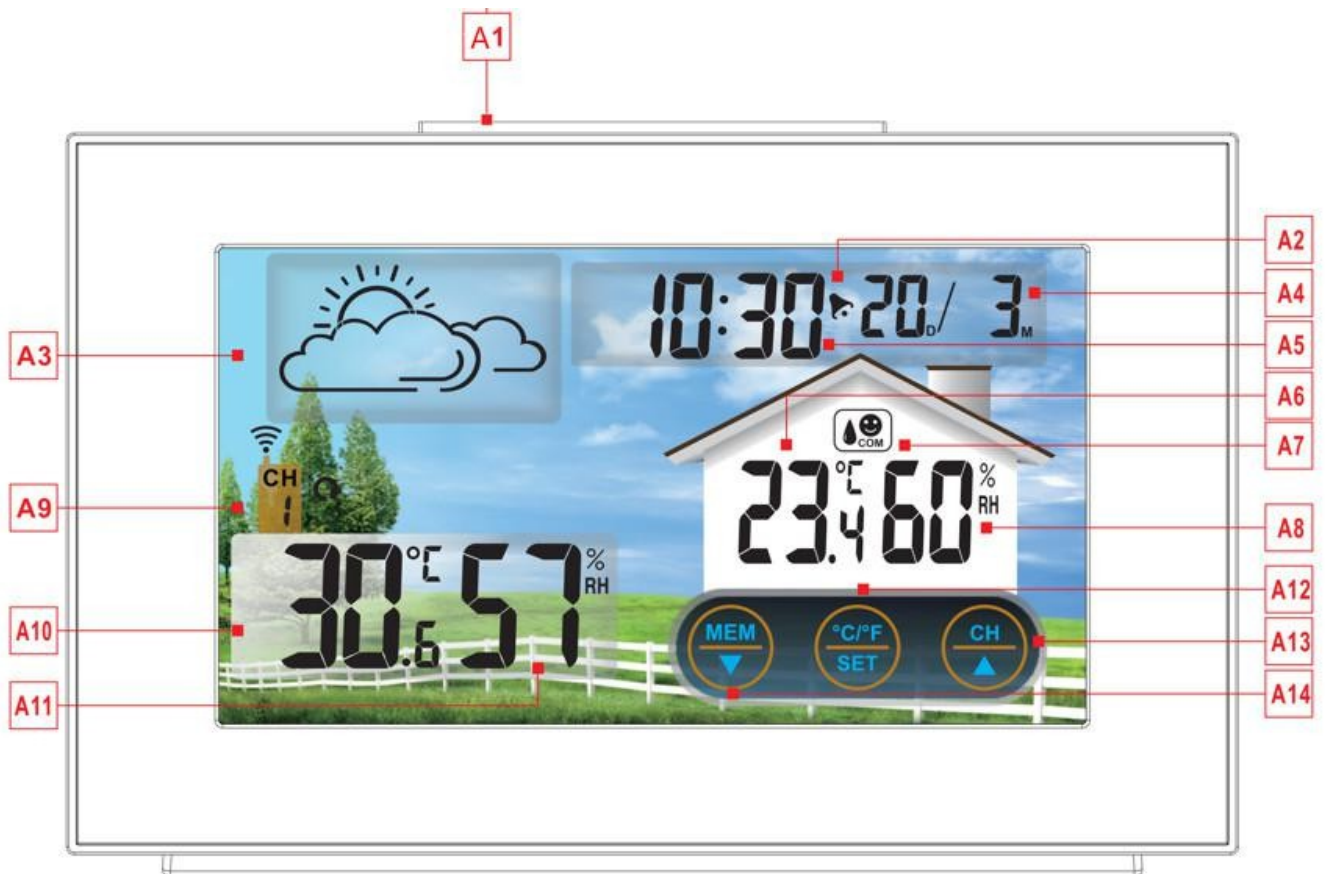

Teil A – LCD

A1: Taste „SNOOZE/LIGHT“

A3: Wettervorhersage

A5: Zeit

A7: Komfortindex für Innenräume

A9: Außensensorkanal

A11: Luftfeuchtigkeit im Freien

A13: Taste „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “

A2: Alarmsymbol

A4: Kalender


A6: Innentemperatur

A8: Luftfeuchtigkeit im Innenraum

A10: Außentemperatur

A12: Taste „ $\frac{\text{°C/°F}}{\text{SET}}$ “

A14: Taste „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “

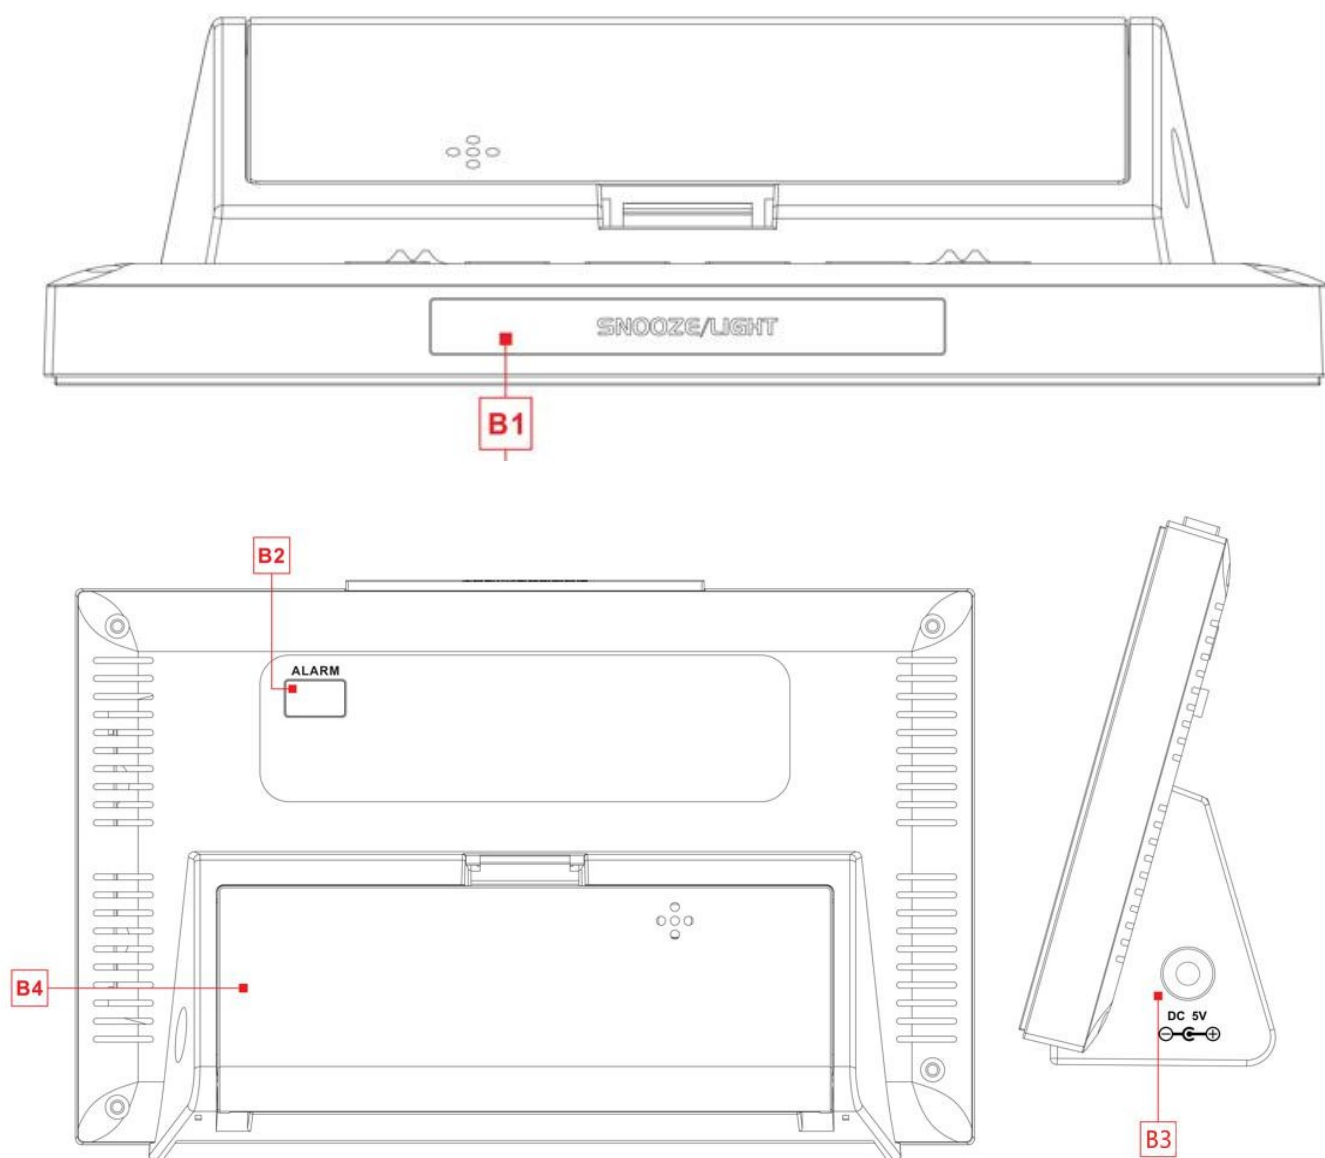


Teil B – Zurück-Taste und Stromversorgung

B1: „SNOOZE/LIGHT“-Taste

B2: „ALARM“-Taste

B3: Gleichstromeingang

B4: Batteriefach

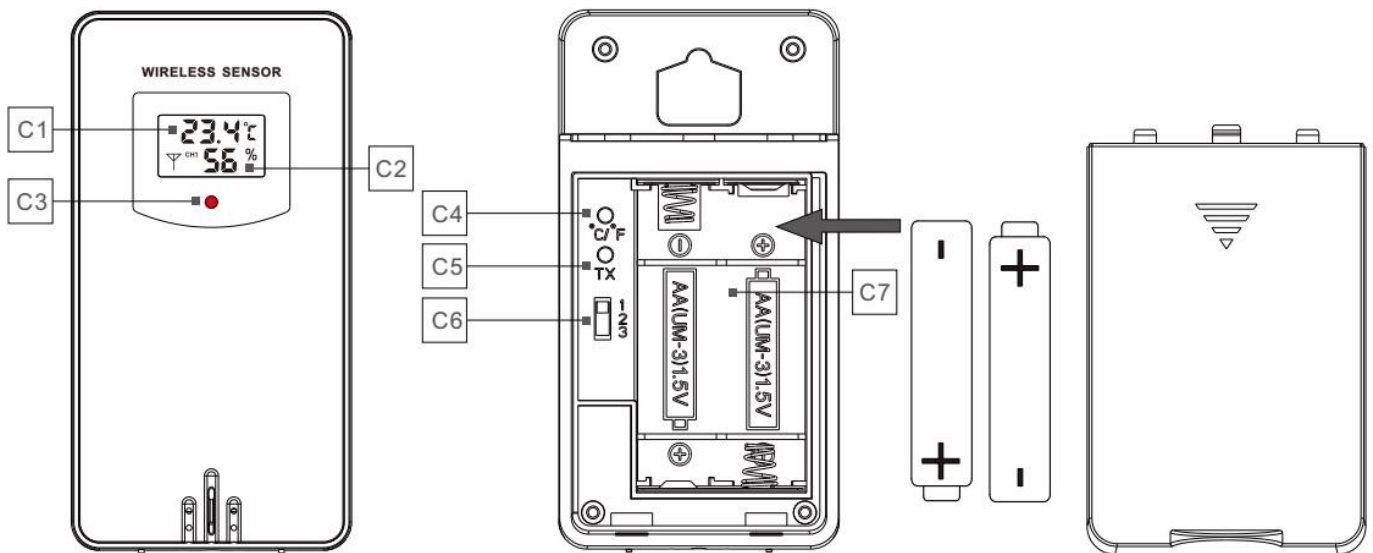

Teil C – Drahtloser Fernbedienungssensor::

C1: LCD-Anzeige – Temperatur C2:

LCD-Anzeige – Luftfeuchtigkeit C3:

Sendesignal-LED

C4: Taste „°C / °F“ C5:

Taste „TX“

C6: Schalter „CHANNEL 1 oder 2 oder 3“ C7:

Batteriefach

Erstinbetriebnahme:

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel der Wetterstation
- ▶ Legen Sie 2 x AA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität [„+“ und „-“].
- ▶ Wenn Sie die Batterien einlegen, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Bildschirm 3 Sekunden lang auf und Sie hören einen Signalton. Dann werden Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit erfasst.
- ▶ Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung zum Außenfernbedienungssensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert ca. 3 Minuten, und das Antennensymbol über dem CH-Symbol blinkt.
- ▶ Wenn der Funksensor aktiviert ist, erhält der Wetterstationsalarm automatisch ein Signal und die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte werden am unteren Rand des Displays angezeigt. Gleichzeitig wird die Anzahl der Kanäle im CH-Symbol angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung:

- ▶ Halten Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “ 3 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige „12 / 24HR“ beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ den gewünschten 12/24-Stunden-Modus ein.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „“ und „“, um die richtige Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die richtige Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Das Symbol für Monat und Datum beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die Datumsanzeige auf Monat/Datum oder Datum/Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um das richtige Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um den richtigen

- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Datumsanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ das richtige Datum ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Anzeige des Wettervorhersagemusters beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um das aktuelle Wettermuster auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und kehren Sie dann in den normalen Zeitmodus zurück.
- ▶ Drücken Sie während der Zeiteinstellung die Taste „SNOOZE / LIGHT“, um den Einstellmodus direkt zu verlassen.

Einstellen der täglichen Alarme:

- ▶ Drücken Sie die Taste „ALARM“, um die Anzeige der ALARM-Zeit aufzurufen. Drücken Sie nun einmal die Taste „ALARM“. Auf dem LCD-Display wird das Symbol „“ angezeigt. Die Alarmfunktion ist eingeschaltet. Drücken Sie dann einmal die Taste „ALARM“. Das Symbol „“ verschwindet von der Anzeige. Die Weckfunktion ist ausgeschaltet.
- ▶ Im Weckzeitmodus kehrt das Gerät nach 5 Sekunden langem Drücken einer beliebigen Taste automatisch in den normalen Modus zurück.
- ▶ Halten Sie die Taste „ALARM“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Stunde der Weckzeit zu blinken beginnt. Verwenden Sie die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die gewünschte Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „SET“, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Minute der Weckzeit beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die gewünschte Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „SET“, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Zur Information:

- ▶ Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine gültige Bedienung erfolgt, kehrt das Gerät automatisch aus dem eingestellten Weckzeitmodus in den normalen Zeitmodus zurück.
- ▶ Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen

Taste deaktivieren. In diesem Handbuch Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.

- Der ansteigende Alarmton (Dauer: 1 Minute) ändert die Lautstärke viermal, während das Alarmsignal ertönt.

Ausschalten des Alarmsignals

- Der Alarm ertönt, wenn der Auslöser betätigt wird. Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste „SNOOZE / LIGHT“ oder halten Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“ länger als 3 Sekunden gedrückt, um das Alarmsignal zu stoppen.

Schlummerfunktion:

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“. Das Alarmsignal stoppt und der SNOOZE-Modus wird aktiviert. Nach fünf Minuten ertönt der Alarm erneut.
- Drücken Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste außer der Taste „SNOOZE / LIGHT“ oder berühren Sie die Symbolposition „SNOOZE / LIGHT“ und halten Sie sie länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Schlummermodus zu beenden.

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung:

- Messbereich Innentemperatur: 0 °C ~ +50 °C, LL.L wird angezeigt, wenn der Wert unter 0 °C liegt, HH.H wird angezeigt, wenn der Wert über +50 °C liegt.
- Messbereich Außentemperatur: -40 °C bis +70 °C; LL.L wird angezeigt, wenn der Wert unter -40 °C liegt; HH.H wird angezeigt, wenn der Wert über +70 °C liegt.
- Messbereich für Innen- und Außenfeuchtigkeit: 20 % rF ~ 95 % rF, 19 % rF wird angezeigt, wenn der Wert unter 20 % rF liegt, und 96 % rF, wenn der Wert über 95 % rF liegt.

Drahtlose Sensorübertragung:

- Wenn die Wetterstation erfolgreich Signale vom Funksensor empfängt, werden die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte neben dem Baum auf dem Display der Wetterstation angezeigt (angezeigt als Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit im Haus).
- Die Wetterstation kann eine Verbindung zu einem 3-Kanal-Registrierungsmodul für drahtlose Sensoren herstellen. Bei Verwendung mehrerer drahtloser Sensoren können die drahtlosen Sensoren nicht gleichzeitig denselben Kanal auswählen (insgesamt können 1, 2, 3

Kanäle ausgewählt werden)

- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “, um die Anzeige der verschiedenen Kanäle für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit umzuschalten. Wenn das Symbol „“ angezeigt wird, wird der Kanal alle 5 Sekunden automatisch umgeschaltet
- ▶ Wenn die Wetterstation keine Übertragung vom Außensensor empfangen konnte (Anzeige „-“ auf dem LCD), halten Sie die Taste „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. Über dem CH-Logo wird eine Animation des HF-Antennensymbols angezeigt. Die Wetterstation empfängt das Funksignal des Außensensors.

Zur Information:

- ▶ *Wenn der Funksensor verschiedene Kanäle eingerichtet hat, sollte der Wert im Feld „ch“-Logo der Wetterstation ebenfalls auf denselben Kanal umgeschaltet werden. Wenn auf dem Kanal keine drahtlose Sensorsignalübertragung vorhanden ist, wird im Kanal der Wetterstation „-“ angezeigt*

Maximaler / minimaler numerischer Wert

- ▶ Wenn die Innen- / Außentemperatur / Luftfeuchtigkeit auf dem LCD angezeigt wird, zeichnet die Wetterstation den maximalen und minimalen numerischen Wert für Temperatur / Luftfeuchtigkeit auf.
- ▶ Drücken Sie einmal die Taste „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “. Auf dem LCD wird der maximale Wert für Temperatur / Luftfeuchtigkeit angezeigt. Drücken Sie erneut die Taste „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “. Der minimale Wert wird erneut angezeigt.
- ▶ Gleichzeitig wird auf dem LCD „MAX“ oder „MIN“ angezeigt.
- ▶ Der Maximal- / Minimalwert für Temperatur / Luftfeuchtigkeit wird zurückgesetzt, wenn Sie die Taste „MEM“ 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Zur Information:

- ▶ Wenn der Temperaturmesswert unter dem Messbereich liegt, wird LL.L angezeigt. Wenn der Temperaturmesswert über dem Messbereich liegt, wird HH.H angezeigt.

Komfortangabe

- ▶ Die Komfortangabe bezieht sich auf die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit.



: Luftfeuchtigkeit liegt über 70 %



: Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 % und 70 %. Die Temperatur liegt zwischen 20 und 25 °C



: Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 40 %

► Keine Symbolanzeige: Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 % und 70 %. Die Temperatur liegt über 25 °C oder unter 20 °C

Der Wetterbericht:

► Die Wetterstation berechnet basierend auf dem Luftdrucktrend eine Wettervorhersage für die nächsten 12 Stunden. Natürlich kann diese Vorhersage nicht mit der von professionellen Wetterdiensten verglichen werden, die von Satelliten und Hochleistungscomputern unterstützt werden. Sie liefert nur einen ungefähren Hinweis auf die aktuelle Wetterentwicklung in einem kleinen Gebiet. Bitte berücksichtigen Sie die Wettervorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes sowie die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Wenn es Abweichungen zwischen den Informationen Ihres Geräts und denen des örtlichen Wettervorhersagedienstes gibt, wenden Sie sich bitte an diesen.

► Die Wetterstation zeigt das folgende Wettersymbol an:

			
sonnig	leicht bewölkt	bewölkt	regnerisch

Hintergrundbeleuchtung

► Wenn das Produkt mit Batterien betrieben wird, drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 8 Sekunden lang.


► Wenn das Netzteil des Produkts an das USB-Netzteil angeschlossen wird, wird der Akku automatisch vom Netzteil getrennt und die Hintergrundbeleuchtung leuchtet immer hell. Drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen. Sie können den Status 4 einstellen: Hintergrundbeleuchtung mit 3 verschiedenen Helligkeitsstufen und Hintergrundbeleuchtung ausschalten.

FR – Wetterstation

Funktionen:

- ▶ 3 Tasten zur Einstellung des Touchscreens
- ▶ Kalender bis 2099
- ▶ Uhrzeit im wählbaren 12/24-Stunden-Format.
- ▶ Tägliche Weckfunktion
- ▶ Snooze-Funktion (5 Min.)
- ▶ Luftfeuchtigkeit: Messbereich für Innen- und Außenbereich: 20 % rF ~ 95 % rF
- ▶ Temperatur:
 - Messbereich für die Innentemperatur: 0 °C (32 °F) ~ 50 °C (122 °F)
 - Außentemperatur-Messbereich: -40 °C (-40 °F) ~ 70 °C (158 °F)
 - Temperatur wahlweise in °C oder °F.
- ▶ 3 Innenraum-Komfortstufen
- ▶ Aufzeichnung der Höchst- und Tiefstwerte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ▶ Drahtloser Außensensor:
 - Wandhalterung oder Tischhalterung
 - HF-Sendefrequenz von 433,92 MHz
 - Reichweite von 60 Metern im freien Gelände
- ▶ Wettervorhersagefunktion
- ▶ 4 Helligkeitsstufen für die Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Die Wetterstationen können bis zu 3 Kanäle mit drahtlosen Sensoren empfangen, davon nur 1 gleichzeitig.
- ▶ Stromversorgung:
 - Wetterstation:
 - Batterie: 2 x LR6 AA
 - USB-Stromeingang: DC5V (Eingangsstrom über 500 mA)
 - Drahtloser Außensensor:
 - Batterie: 2 x LR6 AA

Aussehen des Hauptgeräts

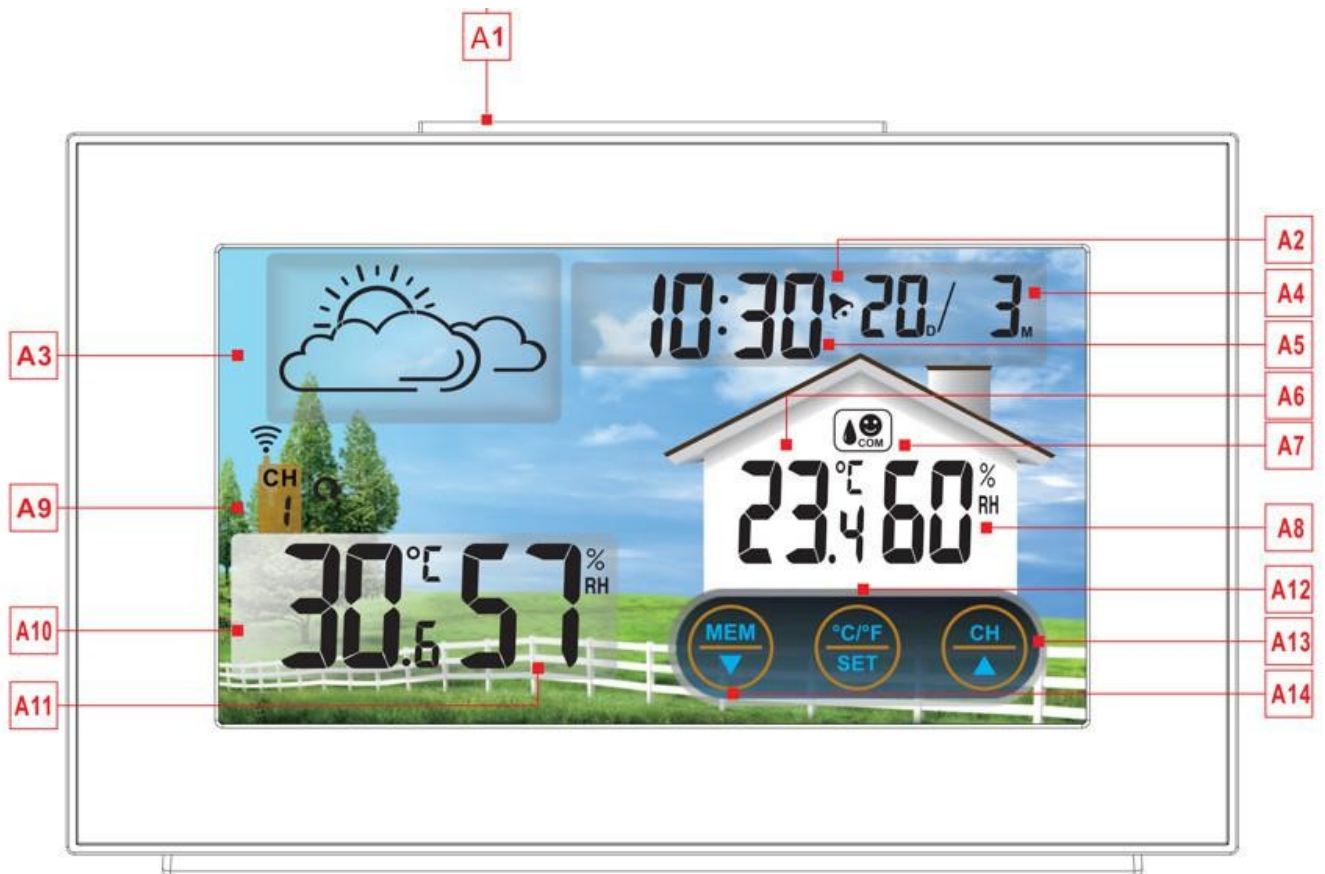

Teil A – LCD

A1: Taste „SNOOZE/LIGHT“

A3: Wettervorhersage

A5: Uhrzeit

A7: Raumkomfortindex

A9: Außenfühlerkanal

A11: Außenluftfeuchtigkeit

A13: Touch-Taste „ $\frac{CH}{\blacktriangle}$ “

A2: Weckersymbol

A4: Kalender


A6: Raumtemperatur

A8: Raumluftfeuchtigkeit

A10: Außentemperatur

A12: „ $\frac{^{\circ}C/^{\circ}F}{SET}$ “ (Tastentaste)

A14: Touch-Taste „ $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ “

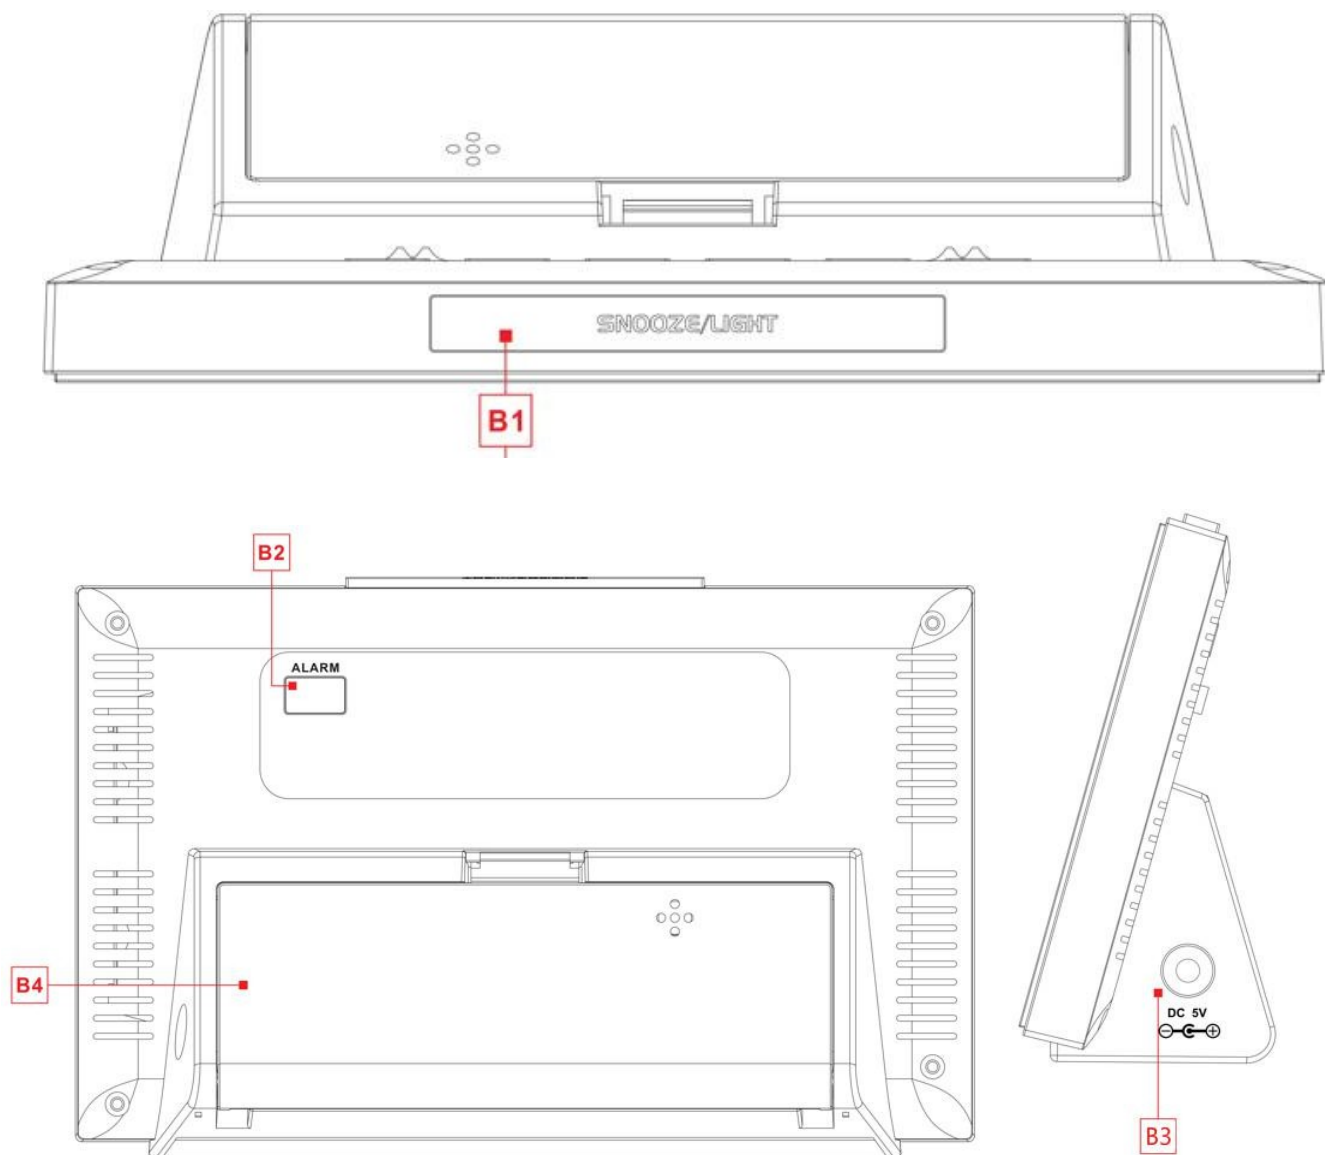


Teil B – Zurück-Taste und Stromversorgung

B1: „SNOOZE/LIGHT“-Taste

B2: „ALARM“-Taste

B3: DC-Eingangsanschluss

B4: Batteriefach

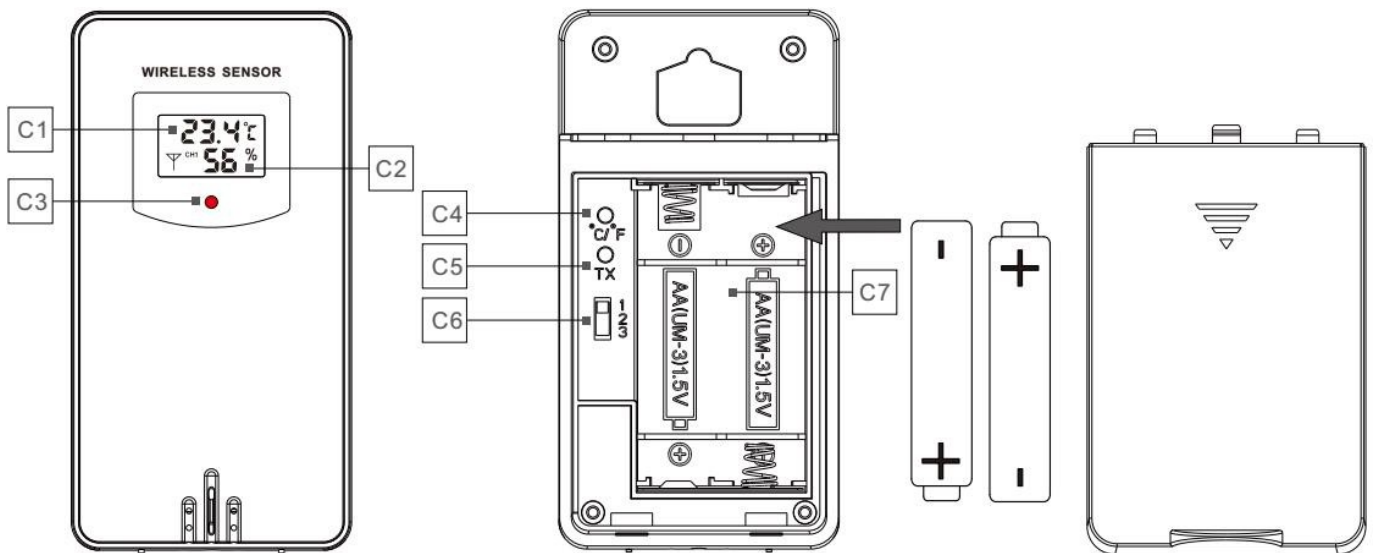

Teil C – Sensor für die Funkfernbedienung:

C1: LCD-Anzeige – Temperatur C2:

LCD-Anzeige – Luftfeuchtigkeit

C3: LED für Übertragungssignal C4:

Taste „°C / °F“

C5: Taste „TX“

C6: Schalter „CHANNEL 1 oder 2 oder 3“ C7:

Batteriefach

Erstinbetriebnahme:

- ▶ Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs der Wetterstation.
- ▶ Legen Sie 2 AA-Batterien unter Beachtung der Polarität ein [Markierungen „+“ und „-“].
- ▶ Beim Einlegen der Batterien leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display 3 Sekunden lang auf. Es ertönt ein Piepton, anschließend werden die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit gemessen.
- ▶ Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung zum externen Fernsensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Minuten, und das Antennensymbol über dem CH-Symbol blinkt.
- ▶ Sobald der Funksensor aktiviert ist, empfängt der Wecker der Wetterstation automatisch dessen Signal und die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte werden am Rand des Bildschirms angezeigt. Gleichzeitig wird die Kanalnummer im CH-Symbol angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung:

- ▶ Halten Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “ 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige „12/24HR“ beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um den gewünschten 12/24-Stunden-Modus einzustellen.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Zeitanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die richtige Uhrzeit einzustellen.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ die richtige Minute ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Das Symbol für Monate und Daten beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die Datumsanzeige auf Monat/Datum oder Datum/Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ das richtige Jahr ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um den richtigen Monat einzustellen.

- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Datumsanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um das richtige Datum einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Anzeige des Wettervorhersagemodells beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die aktuelle Wetterlage auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; anschließend wird der normale Wettermodus wiederhergestellt.
- ▶ Drücken Sie während des Zeiteinstellungsvorgangs die Taste „SNOOZE / LIGHT“, um den Einstellungsmodus direkt zu verlassen.

Einstellung der täglichen Weckzeiten:

- ▶ Drücken Sie die Taste „ALARM“, um die Weckzeit einzugeben. Drücken Sie einmal auf die Taste „ALARM“; das LCD-Display zeigt das Symbol „“ an, die Weckfunktion ist aktiviert. Drücken Sie anschließend einmal auf die Taste „ALARM“, das Symbol „“ verschwindet aus der Anzeige, die Weckfunktion ist deaktiviert.
- ▶ Im Weckzeitmodus kehrt das Gerät nach 5 Sekunden langem Drücken einer beliebigen Taste automatisch in den Normalmodus zurück.
- ▶ Halten Sie die Taste „ALARM“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Weckzeit zu blinken beginnt. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste „SET“, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Minutenanzeige der Weckzeit beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die gewünschte Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „SET“, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Zur Information:

- ▶ Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine gültige Eingabe erfolgt, wird der Normalzeitmodus automatisch wiederhergestellt.
- ▶ Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer Taste ausschalten. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
- ▶ Der an Lautstärke zunehmende Alarmton (Dauer: 1 Minute) ändert die Lautstärke viermal, während der

Alarmsignal ausschalten

- ▶ Der Wecker ertönt, wenn Sie eine Taste drücken – mit Ausnahme der Taste „SNOOZE / LIGHT“ – oder halten Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“ länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Weckton auszuschalten.

Wiederholungsfunktion:

- ▶ Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“; der Weckton wird ausgeschaltet und der Wecker wechselt in den SNOOZE-Modus. Nach fünf Minuten ertönt der Weckton erneut.
- ▶ Drücken Sie im Snooze-Modus eine beliebige Taste außer der Taste „SNOOZE / LIGHT“ oder tippen Sie auf das Symbol „SNOOZE / LIGHT“ und halten Sie es länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Snooze-Modus zu verlassen

Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung:

- ▶ Messbereich der Innentemperatur: 0 °C ~ +50 °C, LL.L wird angezeigt, wenn der Wert unter 0 °C liegt, HH.H wird angezeigt, wenn der Wert über +50 °C liegt.
- ▶ Messbereich für die Außentemperatur: -40 °C bis +70 °C; LL.L wird angezeigt, wenn der Wert unter -40 °C liegt; HH.H wird angezeigt, wenn der Wert über +70 °C liegt.
- ▶ Messbereich für Innen- und Außenluftfeuchte: 20 % rF ~ 95 % rF; 19 % rF wird angezeigt, wenn der Wert unter 20 % rF liegt, 96 % rF wird angezeigt, wenn der Wert über 95 % rF liegt.

Drahtlose Sensorübertragung:

- ▶ Wenn die Wetterstation die Signale des drahtlosen Sensors erfolgreich empfängt, werden die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte neben dem Baum auf dem Display der Wetterstation angezeigt (angezeigt durch die Innen- und Außenluftfeuchtigkeit des Hauses).
- ▶ Die Wetterstation kann mit einem 3-Kanal-Funk-Sensor-Empfänger verbunden werden. Bei Verwendung mehrerer Funk-Sensoren dürfen die Funk-Sensor-Kanäle nicht gleichzeitig denselben Kanal wählen (insgesamt können 1, 2 oder 3 Kanäle gewählt werden).
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “, um die Anzeige der verschiedenen Kanäle für

; wenn das Symbol „“ angezeigt wird, wird der Kanal alle 5 Sekunden angezeigt und wechselt automatisch.

- ▶ Wenn die Wetterstation die Übertragung des Außensensors nicht empfangen kann

(Anzeige „-“ auf dem LCD-Bildschirm), halten Sie die Taste „“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. Über dem „CH“-Logo wird eine Animation des RF-Antennensymbols angezeigt; die Wetterstation empfängt nun wieder das Funksignal des Außensensors.

Zur Information:

- ▶ *Wenn der Funksensor verschiedene Kanäle konfiguriert, muss der Wert des „ch“-Logos der Wetterstation ebenfalls auf denselben Kanal umgeschaltet werden. Wenn auf dem Kanal keine Signalübertragung vom Funksensor erfolgt, wird im Kanal der Wetterstation „-“ angezeigt.*

Maximal-/Minimalwert

- ▶ Wenn die Innen-/Außentemperatur bzw. -luftfeuchtigkeit auf dem LCD-Display angezeigt wird, hat die Wetterstation begonnen, den maximalen und minimalen numerischen Wert der Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit aufzuzeichnen.
- ▶ Drücken Sie einmal auf die Taste „“; auf dem LCD-Display wird der Höchstwert für Temperatur/Luftfeuchtigkeit angezeigt. Drücken Sie erneut auf die Taste „“, um den Mindestwert anzuzeigen.
- ▶ Gleichzeitig werden „MAX“ oder „MIN“ auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
- ▶ Der maximale/minimale Temperatur-/Feuchtigkeitswert wird zurückgesetzt, wenn Sie die Taste „MEM“ 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Zur Information:

- ▶ Liegt die angezeigte Temperatur unterhalb der Messbereiche, wird LL.L angezeigt. Liegt die angezeigte Temperatur oberhalb der Messbereiche, wird HH.H angezeigt.

Komfortanzeige

- ▶ Die Komfortanzeige basiert auf der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit
: Luftfeuchtigkeit über 70 %





: Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 70 %, Temperatur zwischen 20 und 25 °C



: Luftfeuchtigkeit unter 40 %

- Kein Symbol angezeigt: Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 % und 70 %, die Temperatur liegt über 25 °C oder unter 20 °C

Die Wettervorhersage:

- Die Wetterstation berechnet anhand der Entwicklung des Luftdrucks eine Wettervorhersage für die nächsten etwa 12 Stunden. Selbstverständlich ist diese Vorhersage nicht mit den Vorhersagen professioneller Wetterdienste zu vergleichen, die sich auf Satelliten und Hochleistungscomputer stützen. Sie gibt lediglich einen ungefähren Hinweis auf die Wetterentwicklung in einer kleinen Region. Bitte berücksichtigen Sie sowohl die Wettervorhersagen Ihres lokalen Wetterdienstes als auch die Vorhersagen Ihrer Wetterstation. Bei Abweichungen zwischen den Angaben Ihres Geräts und denen des lokalen Wetterdienstes beachten Sie bitte die Empfehlungen des Wetterdienstes.
- Die Wetterstation zeigt das folgende Wettersymbol an:

sonnig	leicht bewölkt	bewölkt	regnerisch

Hintergrundbeleuchtung


- Wenn das Produkt mit Batterien betrieben wird, drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 8 Sekunden lang.
- Wenn das Produkt an die USB-Stromversorgung angeschlossen ist, trennt der Akku automatisch die Stromversorgung und die Hintergrundbeleuchtung bleibt immer eingeschaltet. Drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen. Sie können den Status 4 einstellen: Hintergrundbeleuchtung in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung.

IT – Wetterstation

Eigenschaften:

- ▶ 3 Einstellknöpfe auf dem Touchscreen
- ▶ Kalender bis 2099
- ▶ Uhrzeit wahlweise im 12- oder 24-Stunden-Format.
- ▶ Tägliche Weckfunktion
- ▶ Schlummerfunktion (5 Min.)
- ▶ Luftfeuchtigkeit: Messbereich für Innen- und Außenbereich: 20 % rF ~ 95 % rF
- ▶ Temperatur:
 - Messbereiche für die Innentemperatur: 0 °C (32 °F) ~ 50 °C (122 °F)
 - Messbereich Außentemperatur: -40 °C (-40 °F) ~ 70 °C (158 °F)
 - Temperatur wahlweise in °C oder °F.
- ▶ 3 Komfortstufen für Innenräume
- ▶ Aufzeichnung von Höchst- und Tiefstwerten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ▶ Drahtloser Außensensor:
 - Wandmontage oder Tischständer
 - HF-Sendefrequenz 433,92 MHz
 - Reichweite von 60 Metern im Freien
- ▶ Wettervorhersagefunktion
- ▶ 4 Helligkeitsstufen für die Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Die Wetterstationen können bis zu 3 Kanäle für drahtlose Sensoren empfangen, davon ist nur 1 im Lieferumfang enthalten.
- ▶ Stromversorgung:
 - Wetterstation:
 - Batterie: 2 x LR6 AA
 - USB-Stromeingang: DC5V (Eingangsstrom über 500 mA)
 - Drahtloser Außensensor:
 - Batterie: 2 x LR6 AA

Aussehen des Hauptgeräts

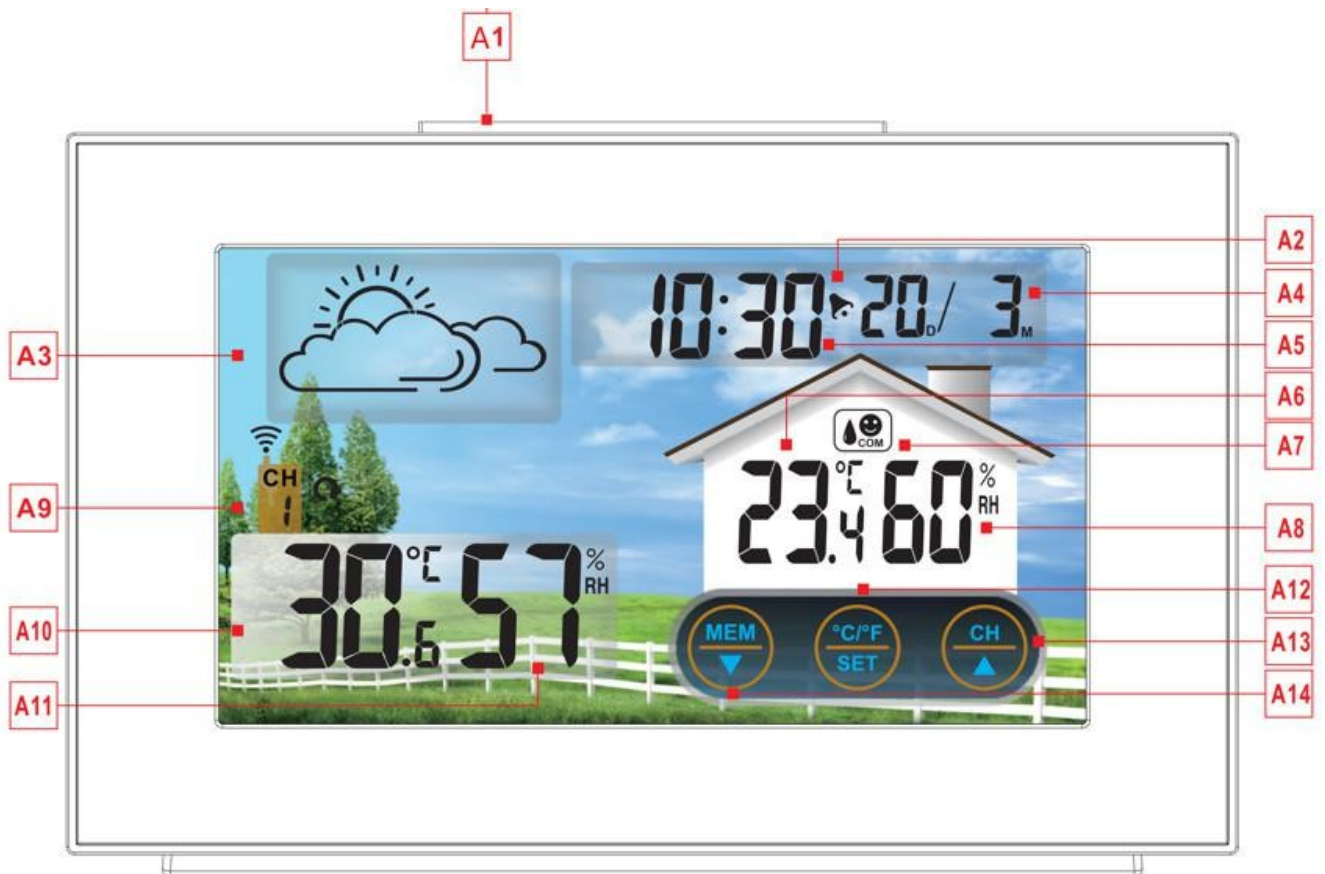

Teil A – LCD

A1: Taste „SNOOZE/LIGHT“

A3: Wettervorhersage

A5: Uhrzeit

A7: Innenraum-Komfortindex

A9: Außen-Sensorkanal

A11: Außenluftfeuchtigkeit

A2: Weckersymbol

A4: Kalender


A6: Raumtemperatur

A8: Innenraumfeuchte

A10: Außentemperatur

A12: „ $\frac{^{\circ}\text{C}}{^{\circ}\text{F}}$ SET“ (Luftwächter) –

Berührungstaste A13: „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ (Luftwächter) – Berührungstaste (Temperatur erhöhen) – Berührungstaste A14: „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “

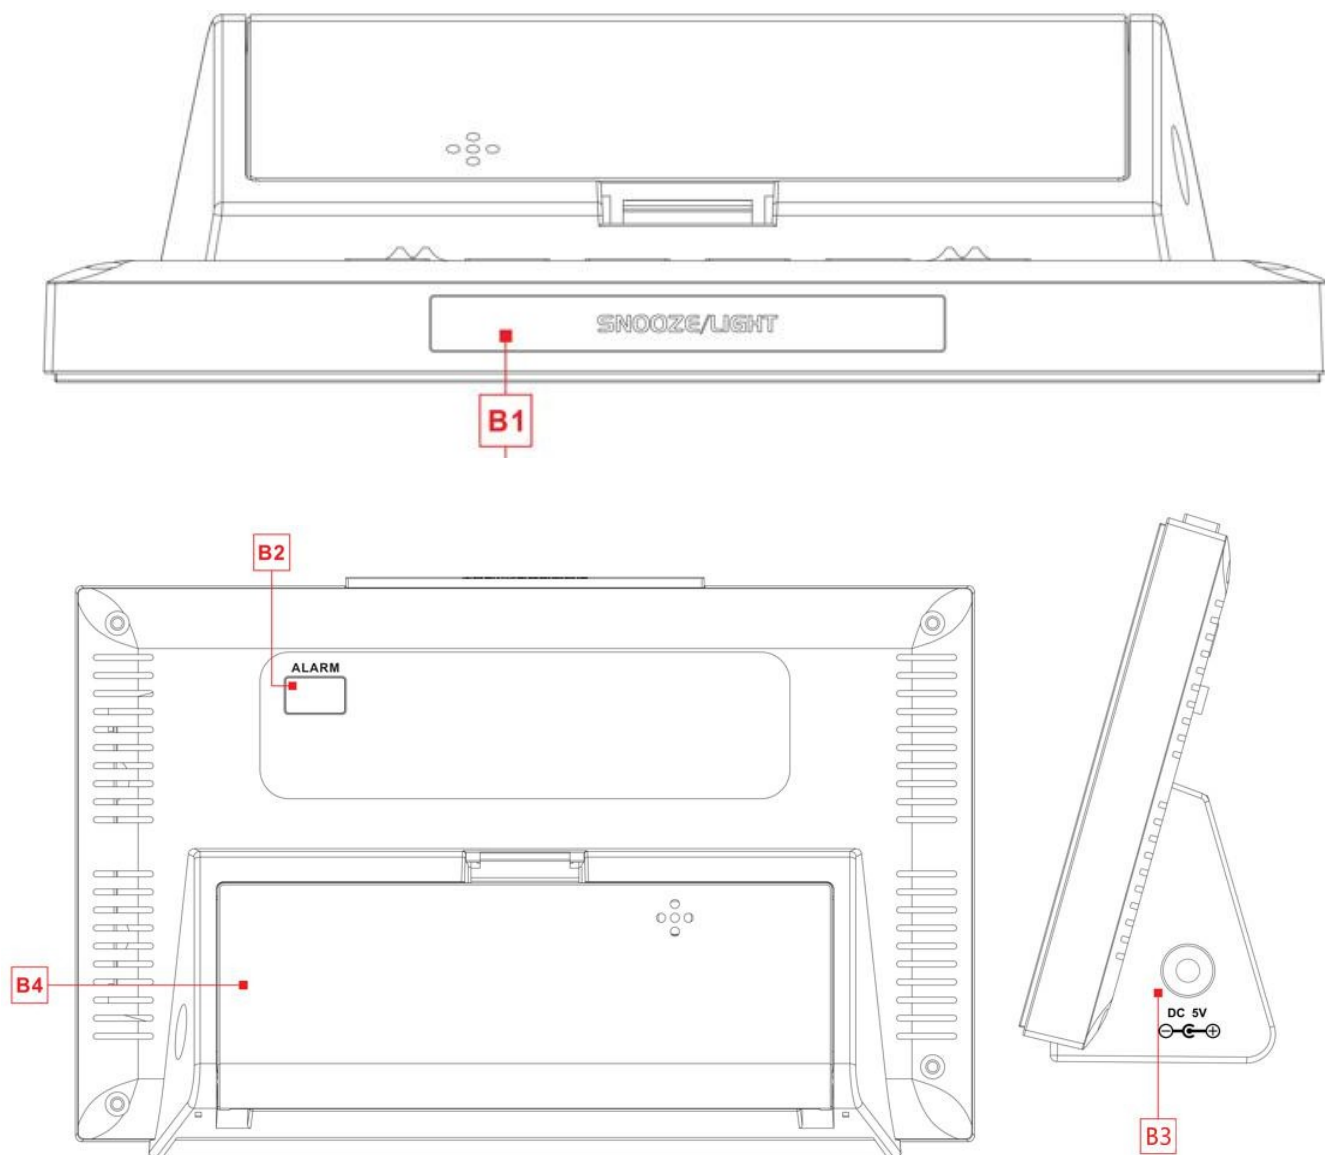


Teil B – Zurück- und Einschalttaste

B1: Taste „SNOOZE/LIGHT“

B3: DC-Eingangsanschluss

B2: „ALARM“-Taste

B4: Batteriefach

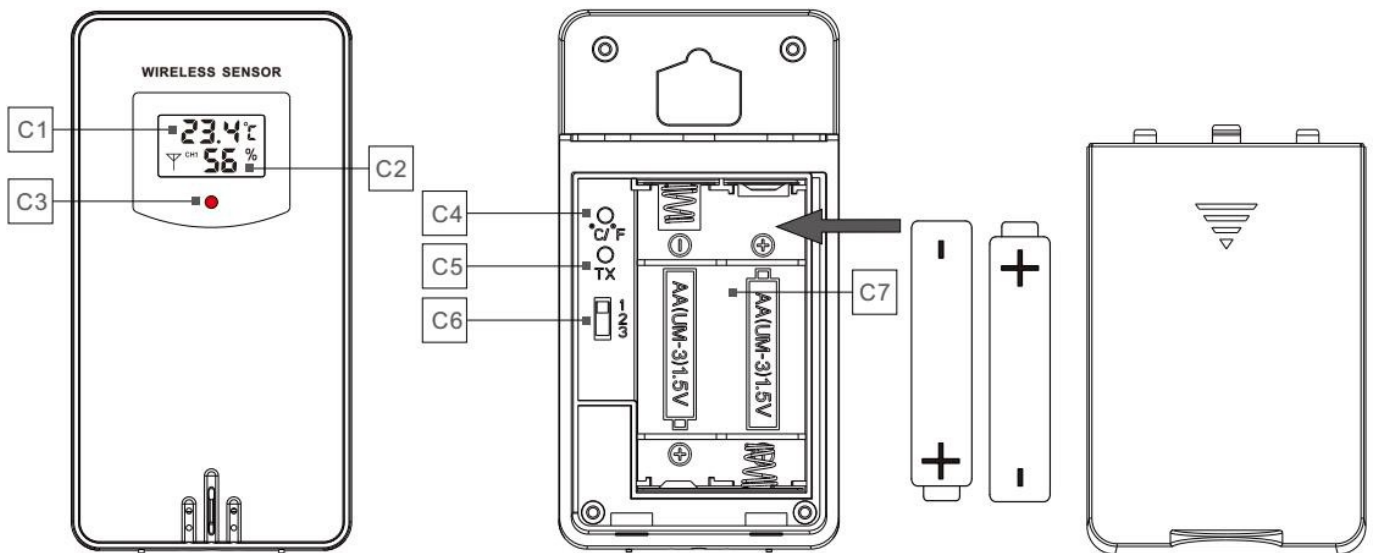

Teil C – Drahtloser Fernsensor: C1:

LCD-Anzeige – Temperatur C2:

LCD-Anzeige – Luftfeuchtigkeit

C3: LED-Sendeanzeige C4: Taste „°C
/ °F“

C5: Taste „TX“

C6: Schalter „KANAL 1 oder 2 oder 3“

C7: Batteriefach

Erste Inbetriebnahme:

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel der Wetterstation
- ▶ Legen Sie 2 AA-Batterien unter Beachtung der Polarität ein [„+“ und „-“ Zeichen]
- ▶ Beim Einlegen der Batterien leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display 3 Sekunden lang auf und es ertönt ein Signalton; anschließend werden die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit gemessen.
- ▶ Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung mit dem externen Fernsensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Minuten, und das Antennensymbol über dem CH-Symbol blinkt.
- ▶ Sobald der Funksensor aktiviert ist, empfängt der Alarm der Wetterstation automatisch dessen Signal, und die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte werden am Rand des Displays angezeigt. Gleichzeitig wird die Kanalnummer im CH-Symbol angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung:

- ▶ Halten Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “ 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige „12/24HR“ zu blinken beginnt. Stellen Sie nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ den gewünschten 12- oder 24-Stunden-Modus ein.
- ▶ Drücke „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um die Einstellung zu bestätigen; die Zeitanzeige beginnt zu blinken. Verwende nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die richtige Uhrzeit einzustellen.
- ▶ Drücke „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um die Einstellung zu bestätigen; die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Stelle nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ die richtigen Minuten ein.
- ▶ Drücke die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um die Einstellung zu bestätigen; die Anzeige für Monat und Datum beginnt zu blinken. Verwende nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die Datumsanzeige auf Monat/Datum oder Datum/Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um die Einstellung zu bestätigen. Die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um das richtige Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um die Einstellung zu bestätigen. Die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um den richtigen Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um die Einstellung zu bestätigen. Die Datumsanzeige beginnt zu

blinkt. Stelle nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ das richtige Datum ein.

► Drücken Sie die Taste „ $\frac{\text{°C/°F}}{\text{SET}}$ “, um die Einstellung zu bestätigen; die Anzeige des Wettervorhersagemodells beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um das aktuelle Wettermodell auszuwählen.

► Drücken Sie „ $\frac{\text{°C/°F}}{\text{SET}}$ “, um die Einstellung zu bestätigen; anschließend kehrt das Gerät in den normalen Zeitmodus zurück.

► Drücken Sie während der Zeiteinstellung die Taste „SNOOZE / LIGHT“, um den Einstellungsmodus direkt zu verlassen

Einstellung der täglichen Alarme:

► Drücken Sie die Taste „ALARM“, um die Weckzeit auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie nun einmal die Taste „ALARM“; auf dem LCD-Display erscheint das Symbol „“, die Weckfunktion ist aktiviert. Drücken Sie anschließend einmal die Taste „ALARM“, das Symbol „“ verschwindet vom Display, die Weckfunktion ist ausgeschaltet.

► Im Weckmodus kehrt das Gerät nach 5 Sekunden, in denen eine beliebige Taste gedrückt wurde, automatisch in den Normalmodus zurück.

► Halten Sie die Taste „ALARM“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Weckzeit zu blinken beginnt.

Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ ein.

► Drücken Sie die Taste „SET“, um die Einstellung zu bestätigen; die Minuten der Weckzeit beginnen zu blinken. Verwenden Sie die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die gewünschte Minute einzustellen.

► Drücken Sie die Taste „SET“, um die Einstellung zu bestätigen.

Zur Information:

► Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine gültige Eingabe erfolgt, kehrt das Gerät automatisch vom Weckzeit-Einstellmodus in den normalen Zeitmodus zurück.

► Der Wecker ertönt 2 Minuten lang, wenn er nicht durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet wird. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.

► Die Lautstärkesteigerung des Weckers (Dauer: 1 Minute) ändert die Lautstärke viermal, während der Weckton ertönt.

Ausschalten des Wecktons

- ▶ Der Wecker ertönt, wenn der Auslöser betätigt wird. Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste „SNOOZE / LIGHT“ oder halten Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“ länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Alarm zu unterbrechen.

Snooze-Funktion:

- ▶ Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“ – der Weckton wird unterbrochen und der SNOOZE-Modus wird aktiviert; nach fünf Minuten ertönt der Wecker erneut.
- ▶ Drücken Sie im Snooze-Modus eine beliebige Taste außer der Taste „SNOOZE / LIGHT“ oder tippen Sie auf das Symbol „SNOOZE / LIGHT“ und halten Sie es länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Snooze-Modus zu verlassen.

Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung:

- ▶ Messbereich für die Innentemperatur: 0 °C bis +50 °C; bei Werten unter 0 °C wird „LL.L“ angezeigt, bei Werten über +50 °C wird „HH.H“ angezeigt.
- ▶ Messbereich der Außentemperatur: -40 °C bis +70 °C; LL.L wird angezeigt, wenn der Wert unter -40 °C liegt; HH.H wird angezeigt, wenn der Wert über +70 °C liegt.
- ▶ Messbereich für Innen- und Außenluftfeuchte: 20 % rF ~ 95 % rF; 19 % rF wird angezeigt, wenn der Wert unter 20 % rF liegt; 96 % rF wird angezeigt, wenn der Wert über 95 % rF liegt.

Übertragung des drahtlosen Sensors:

- ▶ Wenn die Wetterstation die Signale vom Funksensor korrekt empfängt, werden die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte neben dem Baum auf dem Display der Wetterstation angezeigt (angezeigt als Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit im Haus).
- ▶ Die Wetterstation kann mit der Aufzeichnung des 3-Kanal-Funksensors verbunden werden. Bei Verwendung mehrerer Funksensoren darf der Kanal des Funksensors nicht gleichzeitig denselben Kanal wählen (insgesamt können 1, 2 oder 3 Kanäle ausgewählt werden).
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “, um zwischen den verschiedenen Kanälen für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit zu wechseln. Wenn das Symbol „“ angezeigt wird, wechselt die Anzeige alle 5 Sekunden automatisch zu einem anderen Kanal.

- Wenn die Wetterstation die Übertragung vom Außensensor nicht empfangen konnte

(Anzeige „-“ auf dem LCD-Display), halten Sie die Taste „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. Über dem „CH“-Logo wird eine Animation des RF-Antennensymbols angezeigt; die Wetterstation empfängt nun das Funksignal des Außensensors.

Zur Information:

- Wenn der Funksensor auf einen anderen Kanal eingestellt ist, muss auch der Wert im „ch“-Logo der Wetterstation auf denselben Kanal umgeschaltet werden. Wenn keine Signalübertragung des Funksensors auf dem Kanal erfolgt, wird im Kanal der Wetterstation „-“ angezeigt

Maximal-/Minimalwert

- Wenn die Innen-/Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit auf dem LCD-Display angezeigt werden, beginnt die Wetterstation mit der Aufzeichnung der numerischen Höchst- und Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Drücken Sie einmal die Taste „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, das LCD-Display zeigt den Höchstwert für Temperatur/Luftfeuchtigkeit an; drücken Sie die Taste „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ erneut, wird der Mindestwert angezeigt.
- Gleichzeitig wird auf dem LCD-Display „MAX“ oder „MIN“ angezeigt.
- Der Höchst- bzw. Mindestwert für Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird zurückgesetzt, nachdem die Taste „MEM“ 3 Sekunden lang gedrückt wurde.

Zur Information:

- Liegt der Temperaturmesswert unterhalb der Messbereiche, wird LL.L. angezeigt. Liegt der Temperaturmesswert oberhalb der Messbereiche, wird HH.H. angezeigt.

Komfortanzeige

- Die Komfortanzeige basiert auf der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit.



: Die Luftfeuchtigkeit liegt über 70 %



: Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 % und 70 %, die Temperatur liegt zwischen 20 und 25 °C



: Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 40 %

► Es wird kein Symbol angezeigt. Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 % und 70 %, die Temperatur liegt über 25 °C oder unter 20 °C

Die Wettervorhersage:

► Die Wetterstation berechnet die Wettervorhersage für die nächsten ca. 12 Stunden auf der Grundlage der Entwicklung des Luftdrucks. Natürlich ist diese Vorhersage nicht mit der von professionellen Wetterdiensten vergleichbar, die durch Satelliten und Hochleistungscomputer unterstützt werden; sie liefert lediglich einen ungefähren Hinweis auf die aktuelle Wetterentwicklung in einem kleinen lokalen Gebiet. Bitte berücksichtigen Sie sowohl die Wettervorhersagen des lokalen Wetterdienstes als auch die Vorhersagen Ihrer Wetterstation. Bei Abweichungen zwischen den Angaben des Geräts und denen des lokalen Wetterdienstes ist der Wetterdienst als maßgeblich anzusehen.

► Die Wetterstation zeigt das folgende Wettersymbol an:

			
sonnig	leicht bewölkt	bewölkt	regnerisch

Hintergrundbeleuchtung


► Wenn das Produkt mit Batterien betrieben wird, drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 8 Sekunden lang.

► Wenn das Netzteil des Produkts an den USB-Anschluss angeschlossen wird, trennt die Batterie automatisch die Stromversorgung und die Hintergrundbeleuchtung leuchtet dauerhaft. Drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen. Sie können zwischen 4 Stufen wählen: 3 verschiedene Helligkeitsstufen und das Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung.

Eigenschaften:

- ▶ 3 Tasten zur Konfiguration des Touchscreens
- ▶ Kalender bis 2099
- ▶ Uhrzeit wahlweise im 12- oder 24-Stunden-Format
- ▶ Tägliche Weckfunktion
- ▶ Wiederholungsfunktion (5 Min.)
- ▶ Luftfeuchtigkeit: Messbereich im Innen- und Außenbereich: 20 % rF ~ 95 % rF
- ▶ Temperatur:
 - Messbereich für die Innentemperatur: 0 °C (32 °F) bis 50 °C (122 °F)
 - Messbereich für Außentemperatur: -40 °C (-40 °F) bis 70 °C (158 °F)
 - Temperatur wahlweise in °C oder °F.
- ▶ 3 Innenraum-Komfortstufen
- ▶ Aufzeichnung von Höchst- und Tiefstwerten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ▶ Drahtloser Außensensor:
 - Wandmontage oder Tischständer
 - HF-Übertragungsfrequenz 433,92 MHz
 - Reichweite von 60 Metern im Freien
- ▶ Wettervorhersagefunktion
- ▶ 4 Helligkeitsstufen für die Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Die Wetterstationen Wetterstationen können bis zu bis zu 3 Kanäle von drahtlosen Sensoren, nur 1 im Lieferumfang enthalten.
- ▶ Stromversorgung:
 - Wetterstation:
 - Batterie: 2 x LR6 AA
 - USB-Stromeingang: DC5V (Eingangsstrom über 500 mA)
 - Drahtloser Außensensor:
 - Batterie: 2 x LR6 AA

Aussehen des Hauptgeräts

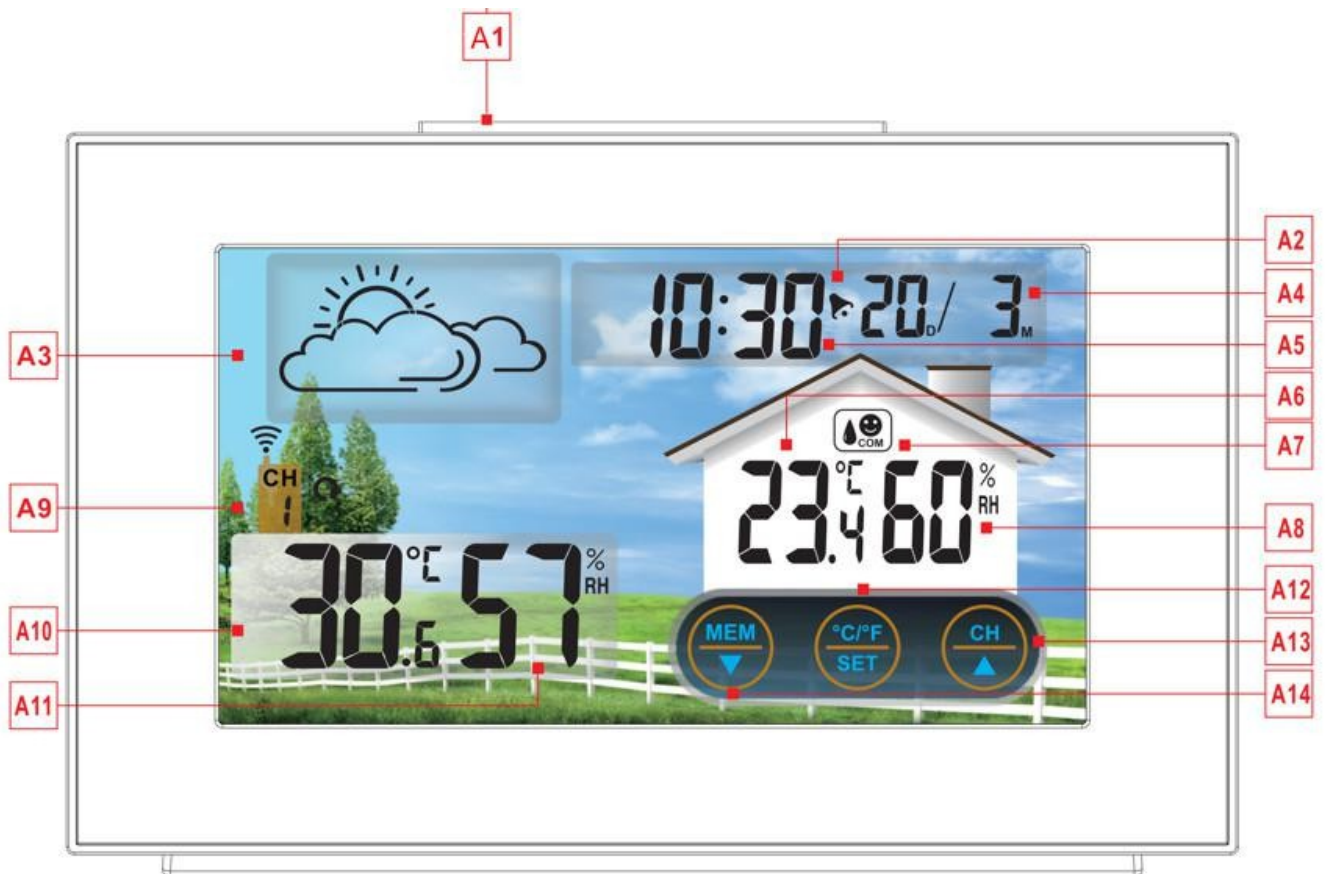

Teil A – LCD

A1: Taste „SNOOZE/LIGHT“

A5: Uhrzeit

Raumkomfortindex

A9: Kanal des Außensensors

A11: Außenluftfeuchtigkeit

A13: Touch-Taste „ $\frac{CH}{\blacktriangle}$ “

A2: Weckersymbol


A6: Innentemperatur A7:

A8: Raumfeuchtigkeit

A10: Außentemperatur

A12: „ $\frac{^{\circ}C/^{\circ}F}{SET}$ “ (Tastentaste)

A14: „ $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ “ Touch-Taste

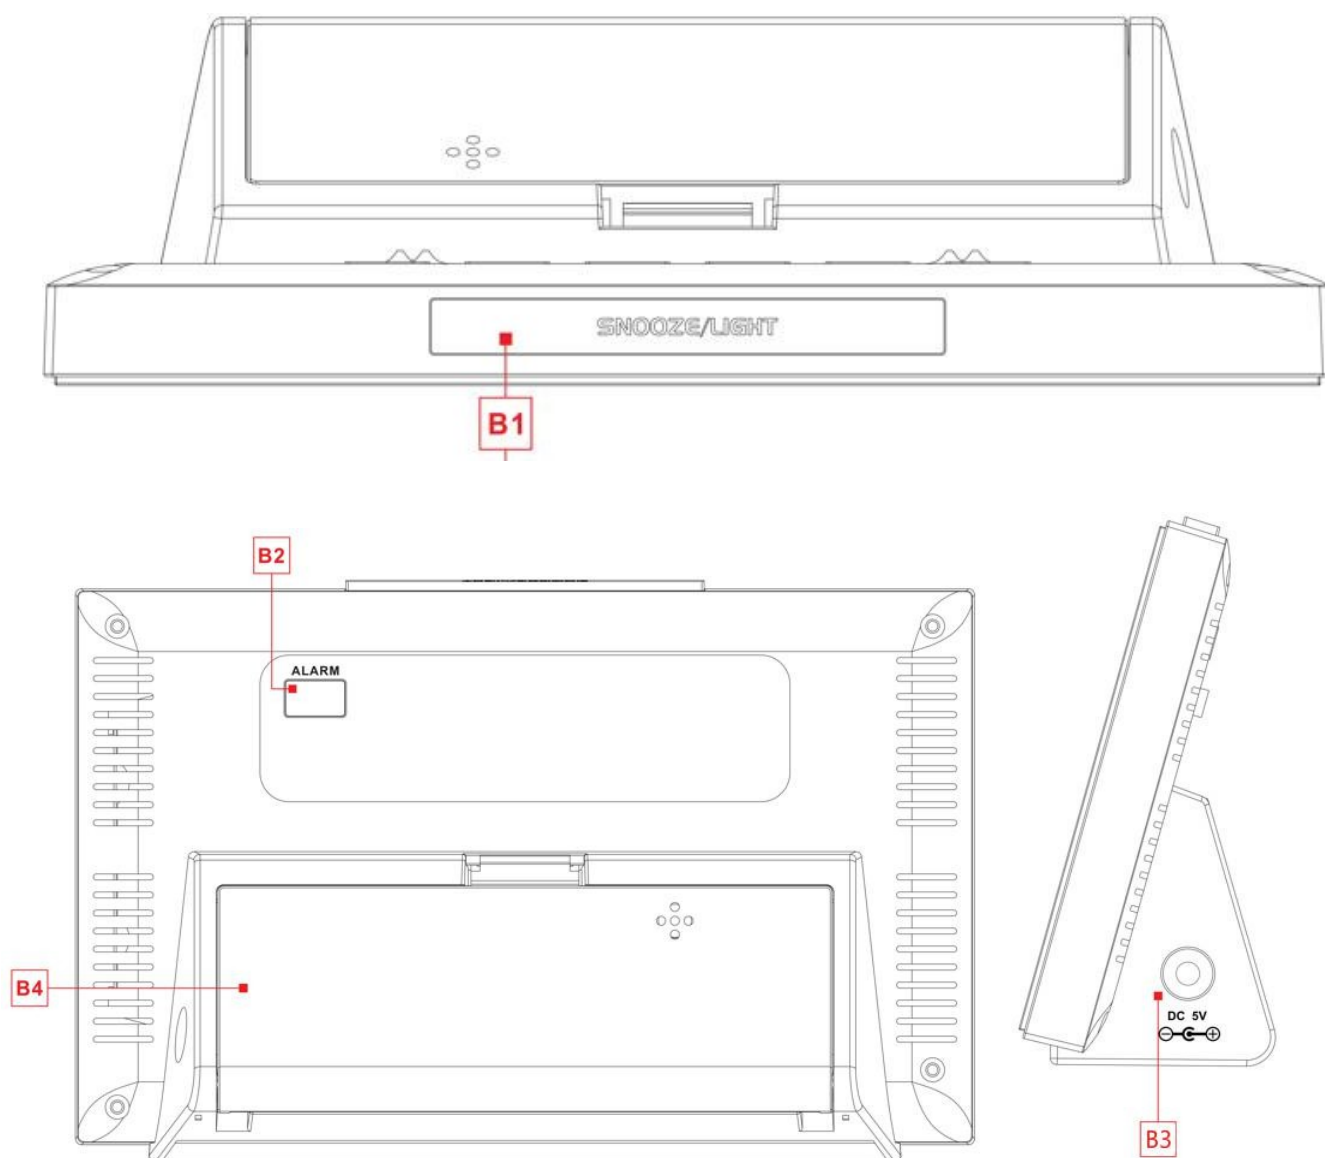


Teil B – Zurück- und Einschalttaste

B1: Taste „SNOOZE/LIGHT“

B3: DC-Eingangsanschluss

B2: „ALARM“-Taste

B4: Batteriefach

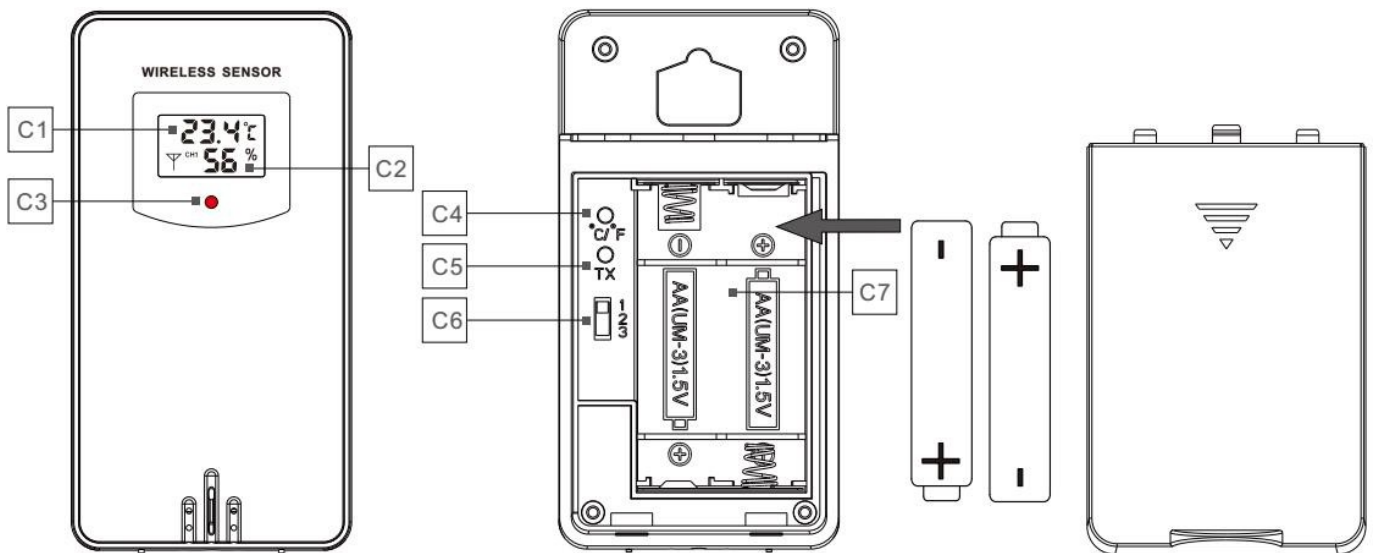

Teil C – Drahtloser Fernsensor: C1: LCD-

Anzeige – Temperatur C2: LCD-

Anzeige – Luftfeuchtigkeit

C3: LED für Übertragungssignal C4:

Taste „°C / °F“

C5: Taste „TX“

C6: Schalter „KANAL 1, 2 oder 3“ C7:

Batteriefach

Erstinbetriebnahme:

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel der Wetterstation
- ▶ Legen Sie 2 AA-Batterien unter Beachtung der Polarität ein [„+“ und „-“ Markierungen]
- ▶ Wenn Sie die Batterien eingelegt haben, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display 3 Sekunden lang auf, und Sie hören einen Piepton; anschließend werden die Innenraumtemperatur und -feuchtigkeit gemessen.
- ▶ Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung zum externen Fernsensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Minuten, und das Antennensymbol über dem CH-Symbol blinkt.
- ▶ Sobald der Funksensor aktiviert ist, empfängt die Wetterstation automatisch dessen Signal, und die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte werden am Rand des Bildschirms angezeigt. Gleichzeitig wird die Kanalnummer im CH-Symbol angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung:

- ▶ Halten Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “ 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige „12/24HR“ zu blinken beginnt. Stellen Sie nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ den gewünschten 12/24-Stunden-Modus ein.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Zeitanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die richtige Uhrzeit einzustellen.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die richtige Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Anzeige für Monat und Datum beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die Datumsanzeige auf Monat/Datum oder Datum/Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um das richtige Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um den richtigen Monat einzustellen.

- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Datumsanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um das richtige Datum einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen; die Anzeige des Wettervorhersagemusters beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um das aktuelle Wettervorhersagemuster auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Anschließend kehren Sie in den normalen Zeitmodus zurück.
- ▶ Drücken Sie während der Zeiteinstellung die Taste „SNOOZE / LIGHT“, um den Einstellungsmodus direkt zu verlassen

Einstellung der täglichen Weckzeiten:

- ▶ Drücken Sie die Taste „ALARMA“, um die Weckzeit auf dem Display aufzurufen. Drücken Sie nun einmal die Taste „ALARMA“; das LCD-Display zeigt das Symbol „“ an, die Weckfunktion ist eingeschaltet. Drücken Sie anschließend einmal die Taste „ALARMA“, das Symbol „“ verschwindet vom Display, die Weckfunktion ist ausgeschaltet.
- ▶ Im Weckzeitmodus kehrt das Gerät nach 5 Sekunden, in denen eine beliebige Taste gedrückt wurde, automatisch in den Normalmodus zurück.
- ▶ Halten Sie die Taste „ALARM“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Uhrzeit des Weckers zu blinken beginnt. Verwenden Sie die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen
- ▶ Drücken Sie die Taste „SET“, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Minuten der Weckzeit beginnen zu blinken. Verwenden Sie die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die gewünschte Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „SET“, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Zur Information:

- ▶ Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine gültige Eingabe erfolgt, kehrt das Gerät automatisch vom Weckzeiteinstellungsmodus in den normalen Zeitmodus zurück.
- ▶ Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste ausschalten. In diesem Fall wiederholt sich der Alarm automatisch nach 24 Stunden.
- ▶ Der ansteigende Alarmton (Dauer: 1 Minute) ändert die Lautstärke viermal, während der Alarm ertönt.

Alarmsignal ausschalten

- ▶ Der Wecker ertönt, wenn er ausgelöst wird. Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste „SNOOZE/LIGHT“ oder halten Sie die Taste „SNOOZE/LIGHT“ länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Weckton zu stoppen.

Wiederholungsfunktion:

- ▶ Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste „SNOOZE/LIGHT“; der Alarmton wird unterbrochen und der SNOOZE-Modus wird aktiviert. Nach fünf Minuten ertönt der Alarm erneut.
- ▶ Drücken Sie im Wiederholungsmodus eine beliebige Taste außer der Taste „SNOOZE/LIGHT“ oder tippen Sie auf das Symbol „SNOOZE/LIGHT“ und halten Sie es länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Wiederholungsmodus zu verlassen.

Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung:

- ▶ Messbereich für die Innentemperatur: 0 °C bis +50 °C; bei Werten unter 0 °C wird „LL.L“ angezeigt, bei Werten über +50 °C wird „HH.H“ angezeigt.
- ▶ Messbereich Außentemperatur: -40 °C bis +70 °C; bei Werten unter -40 °C wird „LL.L“ angezeigt, bei Werten über +70 °C wird „HH.H“ angezeigt.
- ▶ Messbereich für Innen- und Außenluftfeuchte: 20 % rF ~ 95 % rF; bei Werten unter 20 % rF wird 19 % rF angezeigt, bei Werten über 95 % rF wird 96 % rF angezeigt.

Drahtlose Übertragung des Sensors:

- ▶ Wenn die Wetterstation Signale vom Funksensor erfolgreich empfängt, werden die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte neben dem Baum auf dem Display der Wetterstation angezeigt (angezeigt als Innenraumtemperatur und -feuchtigkeit).
- ▶ Die Wetterstation kann an den 3-Kanal-Empfänger für drahtlose Sensoren angeschlossen werden. Bei Verwendung mehrerer drahtloser Sensoren darf der Kanal des drahtlosen Sensors nicht gleichzeitig derselbe Kanal sein (insgesamt können 1, 2 oder 3 Kanäle ausgewählt werden).
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “, um zwischen den verschiedenen Kanälen für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit zu wechseln. Wenn das Symbol „“ angezeigt wird, wechselt der Kanal

alle 5 Sekunden, um automatisch den Kanal zu wechseln

- ▶ Wenn die Wetterstation die Übertragung des Außensensors nicht empfangen konnte (Anzeige „-“ auf dem LCD-Display), halten Sie die Taste „^{CH}▲“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. Es wird eine Animation des RF-Antennensymbols über dem „CH“-Logo angezeigt; die Wetterstation empfängt nun das Funksignal des Außensensors.

Zur Information:

- ▶ Wenn der Funksensor auf einen anderen Kanal eingestellt ist, muss der Wert im „CH“-Logo der Wetterstation ebenfalls auf denselben Kanal geändert werden. Wenn keine Signalübertragung vom Funksensor auf diesem Kanal erfolgt, wird im Kanal der Wetterstation „-“ angezeigt

Maximal-/Minimalwert

- ▶ Wenn die Innen- und Außentemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit auf dem LCD-Display angezeigt werden, hat die Wetterstation begonnen, den maximalen und minimalen numerischen Wert für Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufzuzeichnen.
- ▶ Drücken Sie einmal die Taste „^{MEM}▼“; auf dem LCD-Display wird der Höchstwert für Temperatur/Luftfeuchtigkeit angezeigt. Drücken Sie erneut die Taste „^{MEM}▼“, um den Mindestwert anzuzeigen.
- ▶ Gleichzeitig werden „MAX“ oder „MIN“ auf dem LCD-Display angezeigt.
- ▶ Der Höchst-/Tiefstwert für Temperatur/Luftfeuchtigkeit wird zurückgesetzt, wenn Sie die Taste „MEM“ 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Zur Information:

- ▶ Liegt der Temperaturmesswert unterhalb der Messbereiche, wird „LL.L.“ angezeigt. Liegt der Temperaturmesswert oberhalb der Messbereiche, wird „HH.H.“ angezeigt.

Komfortanzeige

- ▶ Die Komfortanzeige basiert auf der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.



: Die Luftfeuchtigkeit liegt über 70 %



: Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 % und 70 %, die Temperatur zwischen 20 und 25 °C



: Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 40 %

- Kein Symbol angezeigt: Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 % und 70 %, die Temperatur ist höher als 25 °C oder niedriger als 20 °C

Die Wettervorhersage:

- Die Wetterstation berechnet anhand der Entwicklung des Luftdrucks eine Wettervorhersage für die nächsten 12 Stunden. Diese Vorhersage ist natürlich nicht mit der von professionellen Wetterdiensten zu vergleichen, die auf Satelliten und Hochleistungscomputern basieren. Sie liefert lediglich einen ungefähren Hinweis auf die aktuelle Wetterentwicklung in einem kleinen lokalen Gebiet. Beachten Sie sowohl die Wettervorhersage Ihres lokalen Wetterdienstes als auch die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Bei Abweichungen zwischen den Angaben Ihres Geräts und denen des lokalen Wetterdienstes gilt die Angabe des Wetterdienstes als maßgeblich.
- Die Wetterstation zeigt das folgende Wettersymbol an:

			
sonnig	leicht bewölkt	bewölkt	regnerisch

Hintergrundbeleuchtung

- Wenn das Produkt mit Batterien betrieben wird, drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 8 Sekunden lang.
- Wenn das Netzteil des Produkts an die USB-Stromversorgung angeschlossen wird, schaltet der Akku die Stromversorgung automatisch ab und die Hintergrundbeleuchtung leuchtet dauerhaft. Drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen. Sie können zwischen 4 Stufen wählen: 3 verschiedene Helligkeitsstufen und das Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung.