

EN – Weather Station

Features:

- ▶ 3 Touch screen setting buttons
- ▶ Calendar up to 2099
- ▶ Time in optional 12/24 hour format.
- ▶ Daily Alarm Function
- ▶ Snooze Function (5min)
- ▶ Humidity: Indoor & Outdoor measurable range: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Temperature:
 - Indoor temperature measurement ranges: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Temperature alternatively in °C or °F.
- ▶ 3 indoor comfort level
- ▶ Maximum /minimum value record of temperature and humidity
- ▶ Wireless Outdoor Sensor:
 - Wall Mount or Table Stand
 - 433.92MHz RF transmitting frequency
 - 60 meter transmission range in an open area
- ▶ Weather forecasting function
- ▶ 4 levels brightness for backlight
- ▶ Weather Stations can receive up to 3 channels of wireless sensors, only 1 included.
- ▶ Power Supply:
 - Weather Station:
 - Battery: 2 x LR6 AA
 - USB power input: DC5V (Input current is greater than 500mA)
 - Wireless Outdoor Sensor:
 - Battery: 2 x LR6 AA

Main Unit Appearance



Part A- LCD

A1: "SNOOZE/LIGHT" button

A3: Weather Forecast

A5: Time

A7: Comfort Index of indoor

A9: Outdoor Sensor channel

A11: Outdoor Humidity

A13: "CH ▲" touch key

A2: Alarm icon

A4: Calendar

A6: Indoor Temperature


A8: Indoor Humidity

A10: Outdoor Temperature

A12: "°C/°F SET" touch key

A14: "MEM ▼" touch key

FJ3551A-NORCC Manual

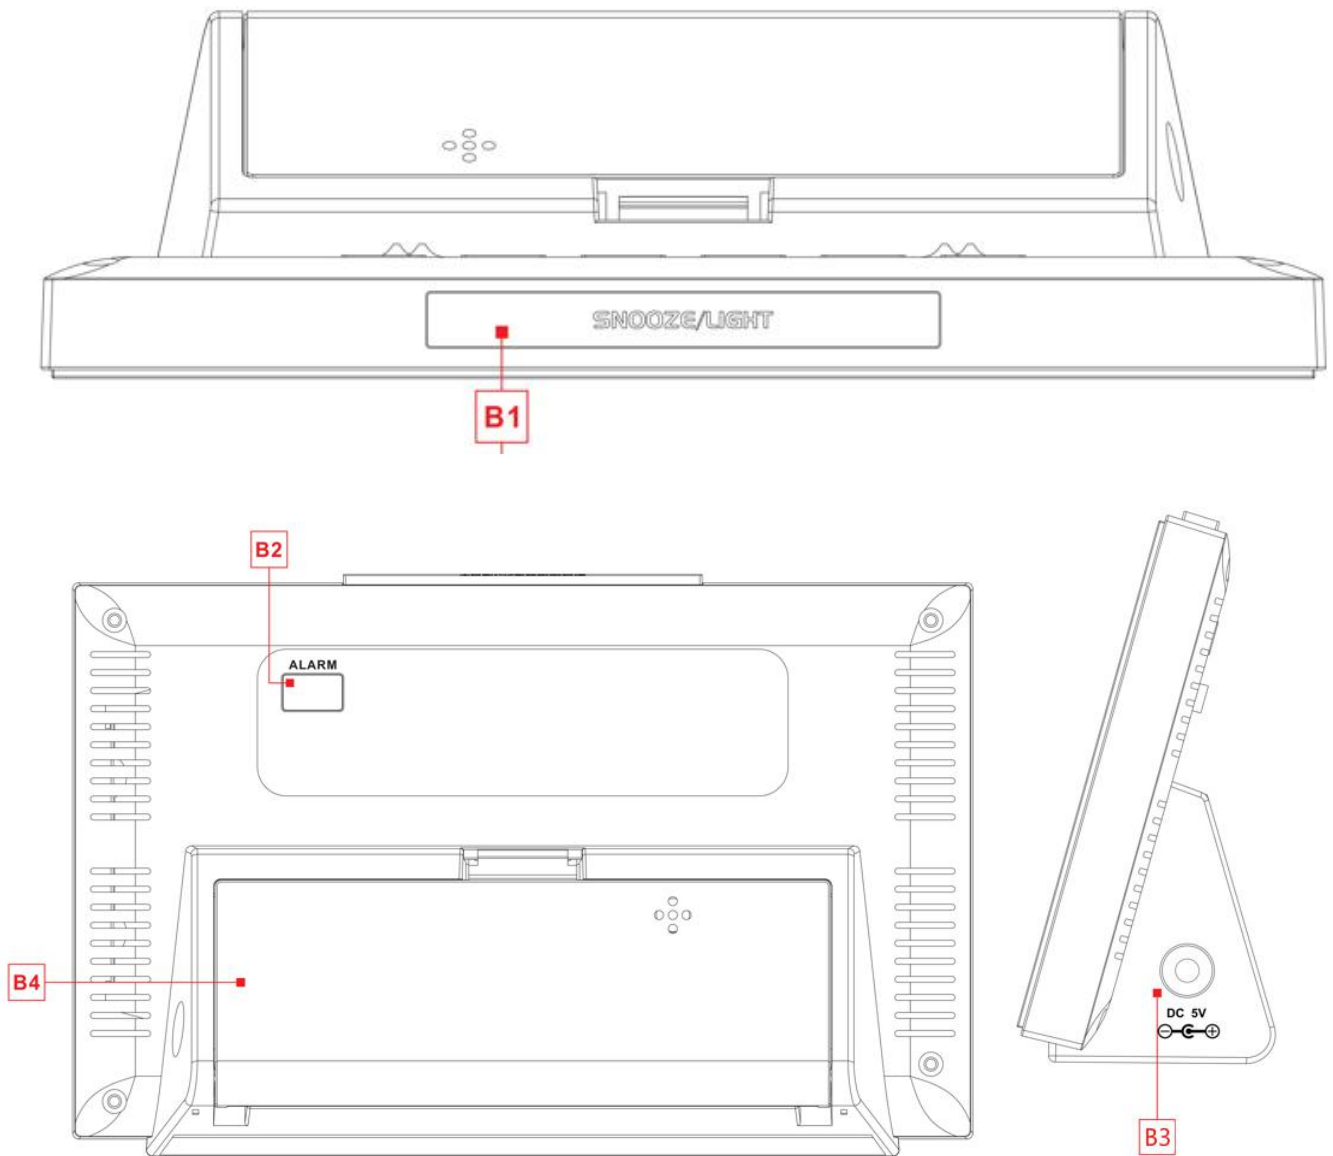


Part B – Back button and power

B1: "SNOOZE/LIGHT" button

B3: DC input port

B2: "ALARM" button

B4: Battery compartment

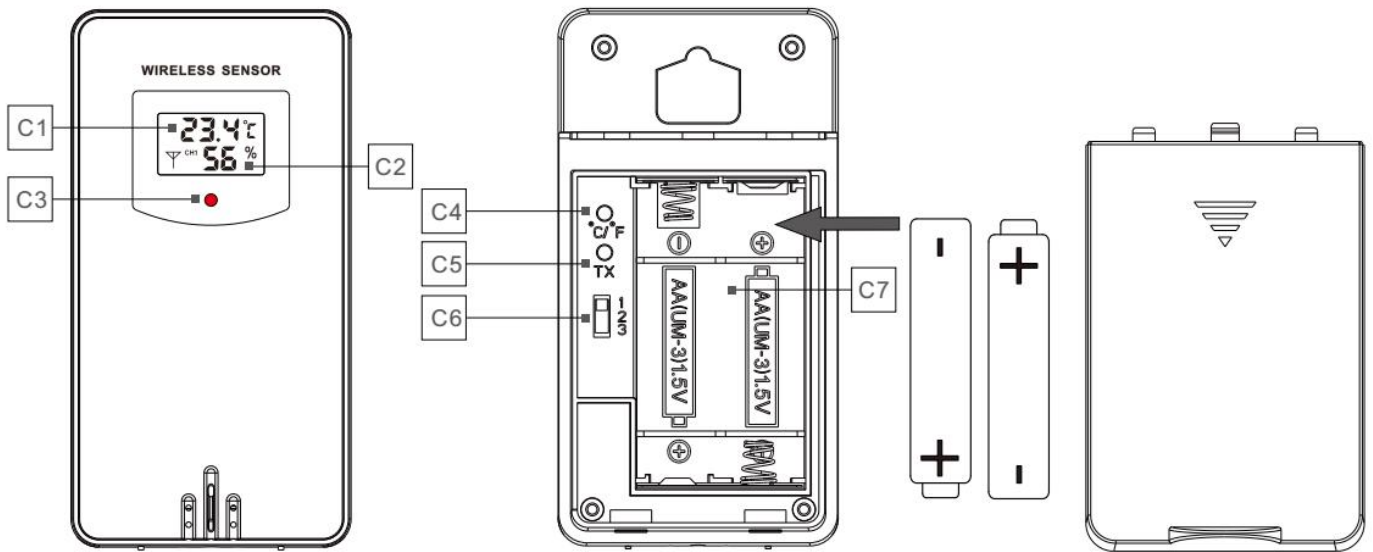

Part C –Wireless Remote Sensor:

- C1: LCD display – Temperature
- C2: LCD display – Humidity
- C3: Transmit signal LED
- C4: “°C/°F” button
- C5: “TX” button
- C6: “CHANNEL 1 or 2 or 3” switch
- C7: Battery compartment

Initial Operation:

- ▶ Open the Weather Station battery compartment cover
- ▶ Insert 2 x AA batteries observing polarity [“+” and “-” marks]
- ▶ When you insert the batteries, all the icon on the LCD will light up for 3 seconds, and you will hear a beep tone, then detect indoor temperature & humidity.
- ▶ The Weather Station will now start to make a connection to the outdoor remote sensor. This operation takes about 3 minutes, and the antenna icon above the CH icon flashes.
- ▶ When the wireless sensor is activated, the weather station alarm automatically receives its signal, and the temperature and humidity values are displayed on the tree edge of the display. At the same time, the number of channels is displayed in the CH icon.

Manual Time Setting:

- ▶ Press and hold the “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” button for 3 seconds, the 12/24HR start to flash. Now use “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” and “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” buttons to set the 12/24 hour mode you need.
- ▶ Press “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” to confirm your setting, the Hour display starts to flash. Now use “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” and “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” buttons to set the correct hour.
- ▶ Press “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” to confirm your setting, the Minute display starts to flash. Now use “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” and “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” buttons to set the correct minute.
- ▶ Press “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” button to confirm your setting, the Month and Date icon display starts to flash. Now use “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” and “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” buttons to set the date display on Month/Date or Date/Month.
- ▶ Press “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” button to confirm your setting, the Year display starts to flash, now use “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” and “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” buttons to set the correct year.
- ▶ Press “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” button to confirm your setting, the Month display starts to flash, now use “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” and “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” buttons to set the correct month.
- ▶ Press “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” button to confirm your setting, the Date display starts to flash. Now use “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” and “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” buttons to set the correct date.

- ▶ Press “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” button to confirm your setting, the weather forecast pattern display starts to flash. Now use “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” and “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” buttons to select the current weather pattern.
- ▶ Press “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” to confirm your setting, then it will return to the normal time mode.
- ▶ During the time setting process, press the “**SNOOZE/LIGHT**” button to exit the setting mode directly.

Setting the Daily Alarms:

- ▶ Press “**ALARM**” button enters the display ALARM time, this now, press once “**ALARM**” button, LCD display the “” icon, the alarm function is ON. Then press once “**ALARM**” button, the “” icon will disappear from the display, the alarm function is OFF.
- ▶ In the alarm time mode, after pressing the arbitrary button for 5 seconds, it automatically returns to the normal mode.
- ▶ Press and hold “**ALARM**” button for 3 seconds until hour of the Alarm time starts to flash. Use the “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” and “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” buttons to set the required hour.
- ▶ Press “**SET**” button to confirm your setting, The Minute of the Alarm time starts to flash. Use the “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” and “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” buttons to set the required minute.
- ▶ Press “**SET**” button to confirm your setting.

F.Y.I.:

- ▶ If there is no valid operation within 10 seconds, it will automatically return to normal time mode from the alarm time set mode.
- ▶ The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.
- ▶ Rising alarm sound (duration: 1 minutes) changes the volume 4 times whilst the alarm signal is heard.

Switching OFF the Alarm Signal

- ▶ The alarm sound when the trigger, press any buttons except the “**SNOOZE/LIGHT**” button or press and hold the “**SNOOZE/LIGHT**” button for more than 3 seconds to stop the alarm signal.

Snooze Function:

- ▶ When the alarm ringing, press the “**SNOOZE/LIGHT**” button the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode, after five minutes, the alarm will ring again.
- ▶ In snooze mode, press any buttons except the “**SNOOZE/LIGHT**” button or touch the “**SNOOZE/LIGHT**” icon position and hold for more than 2 seconds to exit the snooze mode.

Temperature & Humidity Detection:

- ▶ Indoor temperature measuring range: 0°C~ +50°C, **LL.L** will displayed if value lower than 0°C, **HH.H** will displayed if value higher than +50°C.
- ▶ Outdoor temperature measuring range: 40°C~ +70°C, **LL.L** will displayed if value lower than -40°C, **HH.H** will displayed if value higher than +70°C.
- ▶ Indoor and outdoor humidity measuring range: 20%RH ~ 95%RH, **19%RH** will be displayed if value lower than 20%RH, **96%RH** will displayed if value higher than 95%RH.

Wireless sensor transmission:

- ▶ When the Weather Station successfully receives signals from the Wireless Sensor, the temperature and humidity values will be displayed next to the tree on the weather station display (shown as indoor temperature and humidity in the house).
- ▶ The Weather station can connect to 3 channel wireless sensor registration, the use of multiple wireless sensor, the wireless sensor channel cannot choose the same channel at the same time (a total of 1, 2, 3 channels can choose)
- ▶ Press the “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” button can switch the display of different channels of outdoor temperature and humidity, when displaying the symbol “”, will display the channel every 5 seconds automatically switch a channel
- ▶ If the Weather Station failed to receive transmission from outdoor sensor (“--” display on the LCD), press and hold “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” button for 3 seconds to receive transmission manually. An animation of the RF antenna symbol will be displayed above the “CH” logo, the Weather Station will re receive the wireless signal of the outdoor sensor.

F.Y.I.:

- ▶ *when the wireless sensor set up different channels, the value in the "ch" logo of the weather station should also be switched to the same channel. When there is no wireless sensor signal transmission on the channel, "--" will be displayed in the channel of the*

weather station

Maximum/minimum numerical value

- ▶ When the indoor / outdoor temperature / humidity is shown in the LCD, the weather station began to record temperature/humidity maximum and minimum numerical value.
- ▶ Press once “^{MEM}▼” button, the LCD will display maximum value of temperature/ humidity, press again “^{MEM}▼” button again the minimum value is displayed.
- ▶ At the same time, there are “MAX” or “MIN” displayed on the LCD.
- ▶ The temperature/humidity maximum/minimum value will renew after press and hold “MEM” button 3 seconds.

F.Y.I.:

- ▶ If the temperature reading is below ranges, the **LL.L** will be displayed. If the temperature reading is above ranges, the **HH.H** will be displayed.

Comfort Statement

- ▶ The comfort statement is based on the indoor temperature and humidity.



: Humidity is above 70%



: Humidity is between 40% and 70% , temperature is between 20-25°C



: Humidity is below 40%

- ▶ No icon display: Humidity is between 40% and 70% , temperature is above 25°C or below 20°C

The Weather Forecast:

- ▶ The weather station calculates a weather forecast for about the next 12 hours based on the barometric pressure trend. Of course this forecast can't compare to that of professional weather services supported by satellites and high performance computers, It provides only an approximate indication of the current weather development in a small local area. Please take the weather forecast from your local weather forecasting service into account as well as the forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the local weather forecasting service,

please take the advice of the latter as authoritative.

► The weather station displays the following weather icon:

			
sunny	slightly cloudy	cloudy	rainy

Background Lighting

► If the product is powered by batteries, press the “SNOOZE/LIGHT” button. Backlight lit 8 seconds.

► When the power supply of the product is inserted into the USB power supply, the battery will automatically disconnect the power supply, and the backlight will always be bright. Press the “SNOOZE/LIGHT” button to adjust the brightness of the backlight, you can adjust the 4 state: 3 different brightness backlight and close the backlight.

DE – Wetterstation

Eigenschaften:

- ▶ 3 Touchscreen-Einstelltasten
- ▶ Kalender bis 2099
- ▶ Uhrzeit im optionalen 12/24-Stunden-Format.
- ▶ Tägliche Alarmfunktion
- ▶ Schlummerfunktion (5min)
- ▶ Luftfeuchtigkeit: Messbereich für Innen und Außen: 20% rF ~ 95% rF
- ▶ Temperatur:
 - Innentemperaturmessbereiche: 0 ° C (32 ° F) ~ 50 ° C (122 ° F)
 - Außentemperaturmessbereiche: -40 ° C (-40 ° F) ~ 70 ° C (158 ° F)
 - Temperatur wahlweise in ° C oder ° F.
- ▶ 3 Innenkomfortstufe
- ▶ Maximal- / Minimalwertaufzeichnung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ▶ Drahtloser Außensensor:
 - Wandhalterung oder Tischständer
 - 433,92 MHz HF-Sendefrequenz
 - 60 Meter Übertragungsreichweite auf freiem Feld
- ▶ Wettervorhersagefunktion
- ▶ 4 Helligkeitsstufen für die Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Wetterstationen können bis zu 3 Kanäle drahtloser Sensoren empfangen, von denen nur einer enthalten ist.
- ▶ Stromversorgung:
 - Wetterstation:
 - Batterie: 2 x LR6 AA
 - USB-Stromeingang: DC5V (Eingangsstrom ist größer als 500mA)
 - Drahtloser Außensensor:
 - Batterie: 2 x LR6 AA

Hauptgerät Aussehen



Part A- LCD

A1: "SNOOZE/LIGHT" Taste

A3: Wettervorhersage

A5: Zeit

A7: Komfortindex für Innenräume

A9: Außensensorkanal

A11: Luftfeuchtigkeit im Freien

A13: "CH ▲" Taste

A2: Alarmsymbol

A4: Kalender


A6: Innentemperatur

A8: Innenluftfeuchtigkeit

A10: Außentemperatur

A12: "°C/°F SET" Taste

A14: "MEM ▼" Taste

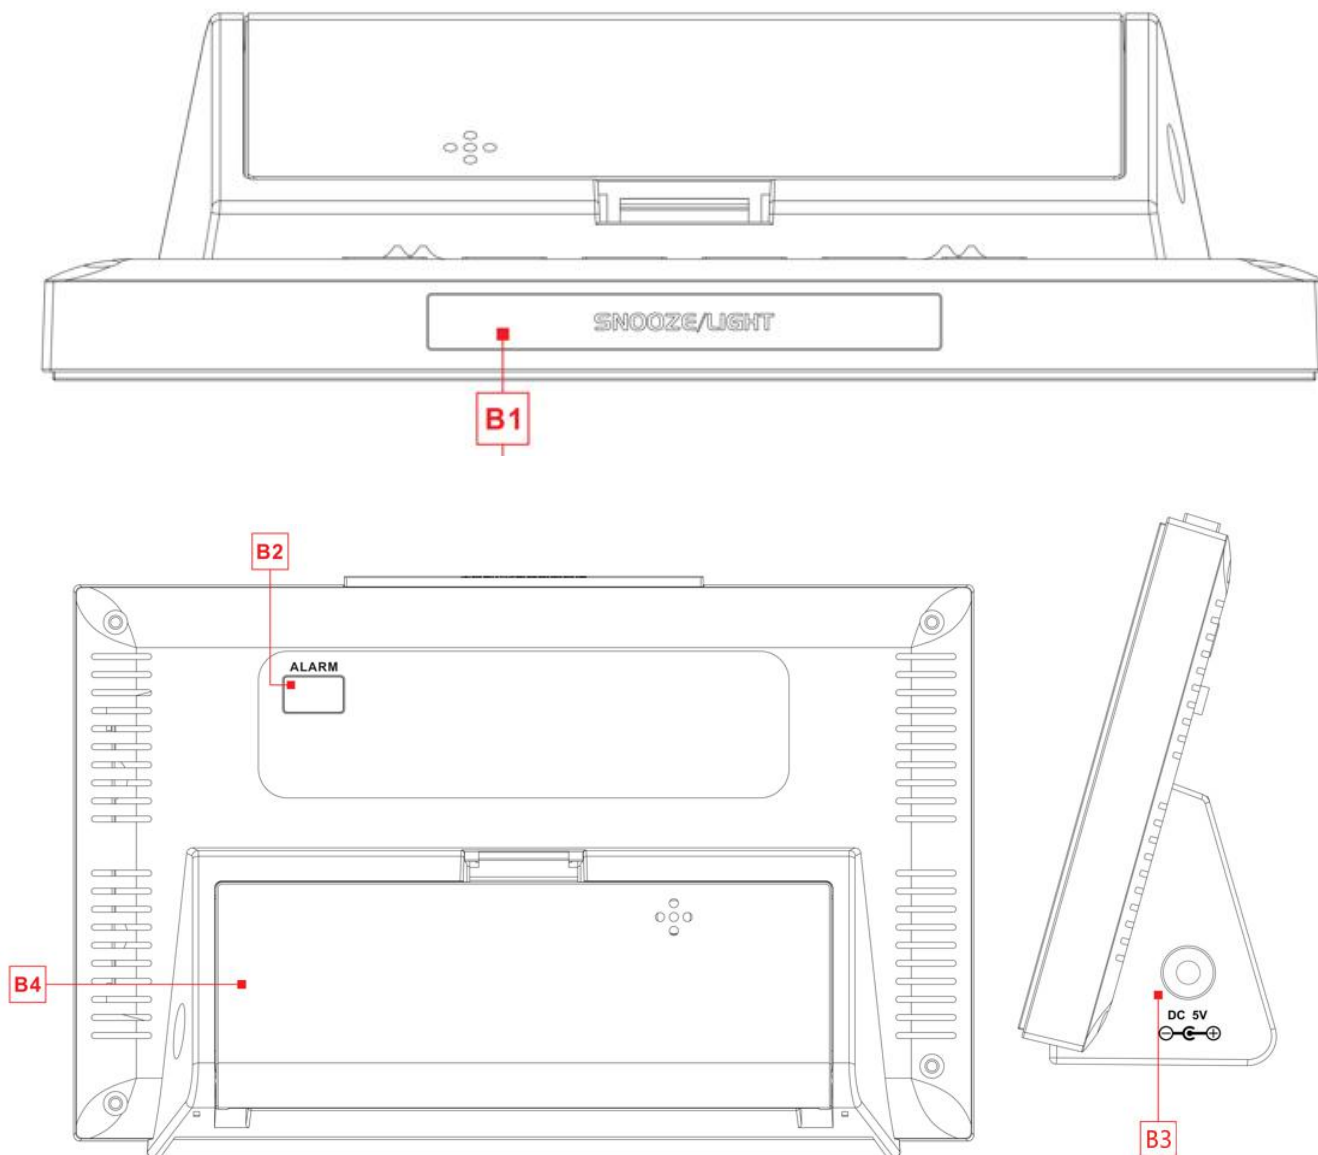


Part B – Zurück-Taste und Stromversorgung

B1: "SNOOZE/LIGHT" Taste

B2: "ALARM" Taste

B3: Gleichstromeingang

B4: Batteriefach

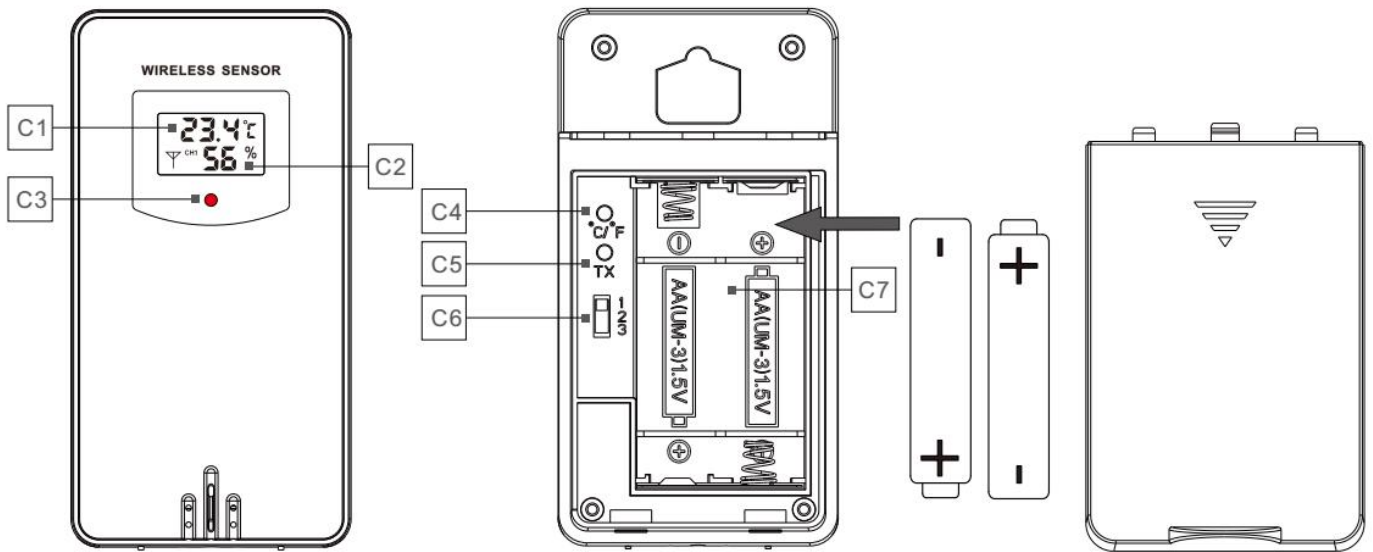

Part C – Drahtloser Fernbedienungssensor::

- C1: LCD-Anzeige - Temperatur
- C2: LCD-Anzeige - Luftfeuchtigkeit
- C3: Sendesignal-LED
- C4: Taste "° C / ° F"
- C5: Taste "TX"
- C6: Schalter "CHANNEL 1 oder 2 oder 3"
- C7: Batteriefach

Erstinbetriebnahme:

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel der Wetterstation
- ▶ Legen Sie 2 x AA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität [“+” und “-“].
- ▶ Wenn Sie die Batterien einlegen, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Bildschirm 3 Sekunden lang auf und Sie hören einen Signalton. Dann werden Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit erfasst.
- ▶ Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung zum Außenfernbedienungssensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert ca. 3 Minuten und das Antennensymbol über dem CH-Symbol blinkt.
- ▶ Wenn der Funksensor aktiviert ist, erhält der Wetterstationsalarm automatisch ein Signal und die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte werden am Baumrand des Displays angezeigt. Gleichzeitig wird die Anzahl der Kanäle im CH-Symbol angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung:

- ▶ Halten Sie die Taste “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” 3 Sekunden lang gedrückt, der 12 / 24HR beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” und “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” den gewünschten 12/24-Stunden-Modus ein.
- ▶ Drücken Sie “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ”, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten “” und “”, um die richtige Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” und “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ”, um die richtige Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ”, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Das Symbol für Monat und Datum beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” und “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ”, um die Datumsanzeige auf Monat / Datum oder Datum / Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ”, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” und “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ”, um das richtige Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ”, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” und “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ”, um den richtigen

Monat einzustellen.

- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Datumsanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “ das richtige Datum ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Anzeige des Wettervorhersagemusters beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um das aktuelle Wettermuster auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie „ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ “, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und kehren Sie dann in den normalen Zeitmodus zurück.
- ▶ Drücken Sie während der Zeiteinstellung die Taste „SNOOZE / LIGHT“, um den Einstellmodus direkt zu verlassen.

Einstellen der täglichen Alarme:

- ▶ Drücken Sie die Taste „ALARM“, um die Anzeige der ALARM-Zeit aufzurufen. Drücken Sie nun einmal die Taste „ALARM“. Auf dem LCD-Display wird das Symbol „“ angezeigt. Die Alarmfunktion ist eingeschaltet. Drücken Sie dann einmal die Taste „ALARM“. Das Symbol „“ verschwindet von der Anzeige. Die Weckfunktion ist ausgeschaltet.
- ▶ Im Weckzeitmodus kehrt das Gerät nach 5 Sekunden langem Drücken einer beliebigen Taste automatisch in den normalen Modus zurück.
- ▶ Halten Sie die Taste „ALARM“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Stunde der Weckzeit zu blinken beginnt. Verwenden Sie die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die gewünschte Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „SET“, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Minute der Weckzeit beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten „ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ “ und „ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ “, um die gewünschte Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „SET“, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

F.Y.I.:

- ▶ Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine gültige Operation ausgeführt wird, kehrt das Gerät automatisch aus dem eingestellten Weckzeitmodus in den normalen Zeitmodus zurück.
- ▶ Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen

Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.

- Steigender Alarmton (Dauer: 1 Minute) ändert die Lautstärke viermal, während das Alarmsignal ertönt.

Ausschalten des Alarmsignals

- Der Alarm ertönt, wenn der Auslöser betätigt wird. Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste „SNOOZE / LIGHT“ oder halten Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“ länger als 3 Sekunden gedrückt, um das Alarmsignal zu stoppen.

Schlummerfunktion:

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“. Das Alarmsignal stoppt und der SNOOZE-Modus wird aktiviert. Nach fünf Minuten ertönt der Alarm erneut.
- Drücken Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste außer der Taste „SNOOZE / LIGHT“ oder berühren Sie die Symbolposition „SNOOZE / LIGHT“ und halten Sie sie länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Schlummermodus zu beenden.

Temperatur und luftfeuchtigkeit erkennung:

- Messbereich Innentemperatur: 0 ° C ~ + 50 ° C, LL.L wird angezeigt, wenn der Wert unter 0 ° C liegt, HH.H wird angezeigt, wenn der Wert über + 50 ° C liegt.
- Außentemperaturmessbereich: 40 ° C ~ + 70 ° C, LL.L wird angezeigt, wenn der Wert unter -40 ° C liegt, HH.H wird angezeigt, wenn der Wert über + 70 ° C liegt.
- Messbereich für Innen- und Außenfeuchtigkeit: 20% rH ~ 95% rH, 19% rH werden angezeigt, wenn der Wert unter 20% rF liegt, und 96% rH, wenn der Wert über 95% rH liegt..

Drahtlose Sensorübertragung:

- Wenn die Wetterstation erfolgreich Signale vom Funksensor empfängt, werden die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte neben dem Baum auf der Anzeige der Wetterstation angezeigt (angezeigt als Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit im Haus).
- Die Wetterstation kann eine Verbindung zu einer 3-Kanal-Registrierung für drahtlose Sensoren herstellen. Bei Verwendung mehrerer drahtloser Sensoren kann der drahtlose Sensorkanal nicht gleichzeitig denselben Kanal auswählen (insgesamt können 1, 2, 3

Kanäle ausgewählt werden)

- ▶ Drücken Sie die Taste „ $\frac{CH}{\blacktriangle}$ “, um die Anzeige der verschiedenen Kanäle für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit umzuschalten. Wenn das Symbol "☉" angezeigt wird, wird der Kanal alle 5 Sekunden automatisch umgeschaltet
- ▶ Wenn die Wetterstation keine Übertragung vom Außensensor empfangen konnte (Anzeige „-“ auf dem LCD), halten Sie die Taste „ $\frac{CH}{\blacktriangle}$ “ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. Über dem CH-Logo wird eine Animation des HF-Antennensymbols angezeigt. Die Wetterstation empfängt das Funksignal des Außensensors..

F.Y.I.:

- ▶ *Wenn der Funksensor verschiedene Kanäle eingerichtet hat, sollte der Wert im "ch"-Logo der Wetterstation ebenfalls auf den gleichen Kanal umgeschaltet werden. Wenn auf dem Kanal keine drahtlose Sensorsignalübertragung vorhanden ist, wird im Kanal der Wetterstation "-" angezeigt*

Maximaler / minimaler numerischer Wert

- ▶ Wenn die Innen- / Außentemperatur / Luftfeuchtigkeit auf dem LCD angezeigt wird, zeichnet die Wetterstation den maximalen und minimalen numerischen Wert für Temperatur / Luftfeuchtigkeit auf.
- ▶ Drücken Sie einmal die Taste „ $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ “. Auf dem LCD wird der maximale Wert für Temperatur / Luftfeuchtigkeit angezeigt. Drücken Sie erneut die Taste „ $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ “. Der minimale Wert wird erneut angezeigt.
- ▶ Gleichzeitig wird auf dem LCD „MAX“ oder „MIN“ angezeigt.
- ▶ Der Maximal- / Minimalwert für Temperatur / Luftfeuchtigkeit wird erneuert, wenn Sie die Taste „MEM“ 3 Sekunden lang gedrückt halten..

F.Y.I.:

- ▶ Wenn der Temperaturmesswert unter dem Bereich liegt, wird LL.L angezeigt. Wenn der Temperaturmesswert über dem Bereich liegt, wird HH.H angezeigt..

Behaglichkeitserklärung

- ▶ Die Komfortangabe bezieht sich auf die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit.



: Luftfeuchtigkeit liegt über 70%



: Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 70%. Die Temperatur liegt zwischen 20 und 25 ° C



: Luftfeuchtigkeit liegt unter 40%

► Keine Symbolanzeige: Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 70%. Die Temperatur liegt über 25 ° C oder unter 20 ° C

Der Wetterbericht:

► Die Wetterstation berechnet basierend auf dem Luftdrucktrend eine Wettervorhersage für die nächsten 12 Stunden. Natürlich kann diese Vorhersage nicht mit der von professionellen Wetterdiensten verglichen werden, die von Satelliten und Hochleistungscomputern unterstützt werden. Sie liefert nur einen ungefähren Hinweis auf die aktuelle Wetterentwicklung in einem kleinen Gebiet. Bitte berücksichtigen Sie die Wettervorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes sowie die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Wenn es Abweichungen zwischen den Informationen Ihres Geräts und denen des örtlichen Wettervorhersagedienstes gibt, wenden Sie sich bitte an diesen.

► Die Wetterstation zeigt das folgende Wettersymbol an:

sunny	slightly cloudy	cloudy	rainy

Hintergrundbeleuchtung

► Wenn das Produkt mit Batterien betrieben wird, drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“. Hintergrundbeleuchtung leuchtet 8 Sekunden.

► Wenn das Netzteil des Produkts in das USB-Netzteil eingesteckt wird, wird der Akku automatisch vom Netzteil getrennt und die Hintergrundbeleuchtung ist immer hell. Drücken Sie die Taste „SNOOZE / LIGHT“, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen. Sie können den Status 4 einstellen: Hintergrundbeleuchtung mit 3 verschiedenen Helligkeiten und Hintergrundbeleuchtung schließen..

FR – Station météo

Fonctionnalités:

- ▶ 3 boutons de réglage de l'écran tactile
- ▶ Calendrier jusqu'en 2099
- ▶ Heure au format optionnel 12/24 heures.
- ▶ Fonction d'alarme quotidienne
- ▶ Fonction Snooze (5min)
- ▶ Humidité: plage mesurable pour l'intérieur et l'extérieur: 20% HR ~ 95% HR
- ▶ température:
 - Plage de mesure de la température intérieure: 0 ° C (32 ° F) ~ 50 ° C (122 ° F)
 - plages de mesure de la température extérieure: -40 ° C (-40 ° F) ~ 70 ° C (158 ° F)
 - Température alternativement en ° C ou ° F.
- ▶ 3 niveaux de confort intérieur
- ▶ Enregistrement de la valeur maximale / minimale de la température et de l'humidité
- ▶ Capteur extérieur sans fil:
 - Support mural ou support de table
 - Fréquence d'émission RF de 433,92 MHz
 - portée de transmission de 60 mètres dans une zone dégagée
- ▶ Fonction de prévision météorologique
- ▶ 4 niveaux de luminosité pour le rétroéclairage
- ▶ Les stations météo peuvent recevoir jusqu'à 3 canaux de capteurs sans fil, dont 1 seul.
- ▶ Alimentation:
 - Station météo:
 - Batterie: 2 x LR6 AA
 - Entrée d'alimentation USB: DC5V (le courant d'entrée est supérieur à 500 mA)
 - Capteur extérieur sans fil:
 - Batterie: 2 x LR6 AA


Apparence de l'unité principale



Part A- LCD

- A1: "SNOOZE/LIGHT" bouton
- A3: Prévisions météorologiques
- A5: Heure
- A7: Indice de confort intérieur
- A9: Canal de capteur extérieur
- A11: Humidité extérieure
- A13: "CH ▲" touche tactile

- A2: icône d'alarme
- A4: Calendrier
- A6: Température intérieure
- A8: Humidité intérieure
- A10: Température extérieure
- A12: "°C/°F SET" touche tactile
- A14: "MEM ▼" touche tactile

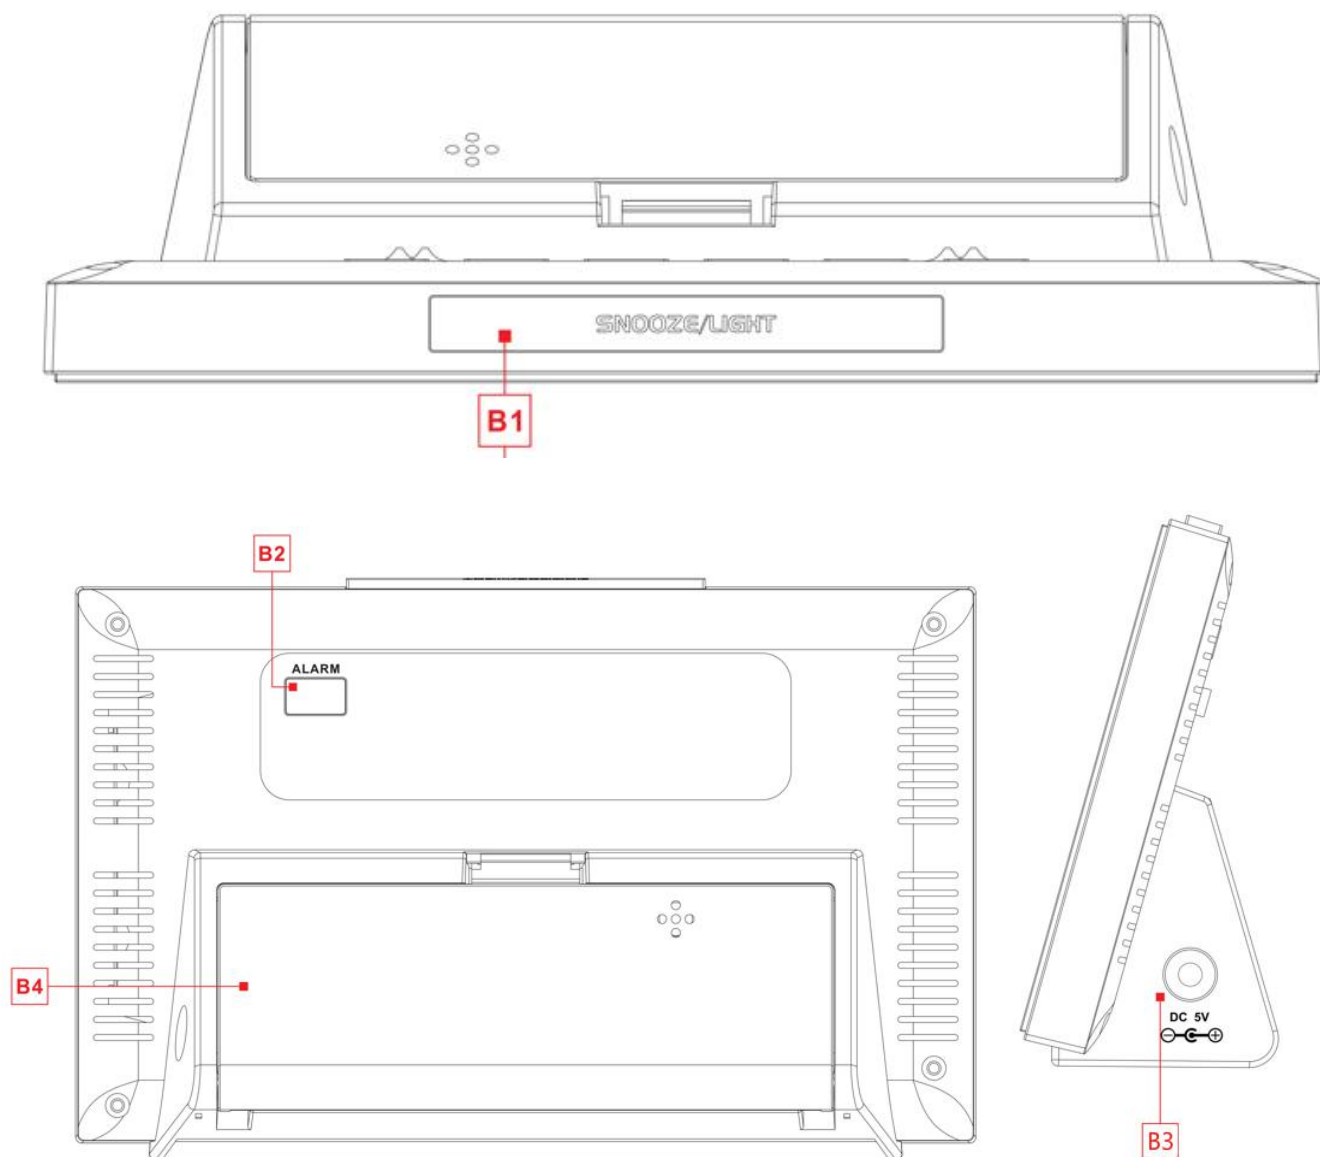


Part B – Bouton de retour et alimentation

B1: "SNOOZE/LIGHT" bouton

B2: "ALARM" bouton

B3: port d'entrée DC

B4: compartiment à piles

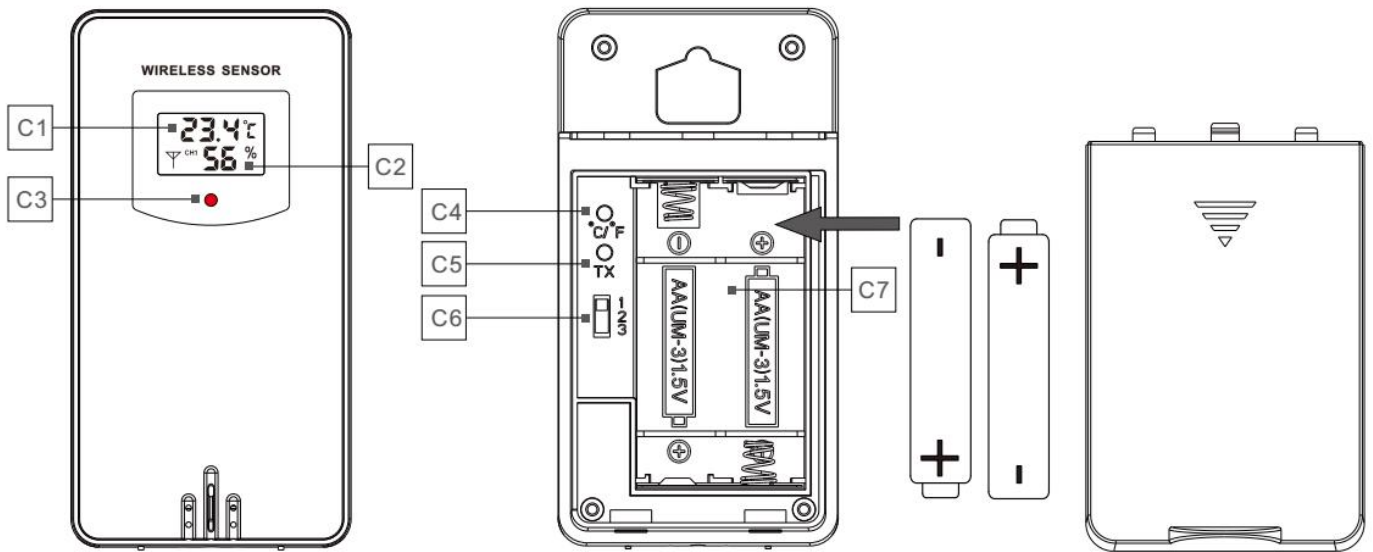

Part C – Capteur de télécommande sans fil:

- C1: affichage LCD - Température
- C2: écran LCD - humidité
- C3: LED de signal de transmission
- C4: bouton “° C / ° F”
- C5: bouton “TX”
- C6: Commutateur “CHANNEL 1 ou 2 or 3”
- C7: compartiment à piles

Opération initiale:

- ▶ Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la station météo.
- ▶ Insérez 2 piles AA en respectant la polarité [marques “+” et “-”]
- ▶ Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes. Un bip retentit, puis la température et l'humidité intérieures sont détectées.
- ▶ La station météo commencera maintenant à établir une connexion avec le capteur à distance extérieur. Cette opération prend environ 3 minutes et l'icône de l'antenne située au-dessus de l'icône CH clignote.
- ▶ Lorsque le capteur sans fil est activé, l'alarme de la station météo reçoit automatiquement son signal et les valeurs de température et d'humidité sont affichées sur le bord de l'arbre de l'écran. En même temps, le nombre de canaux est affiché dans l'icône CH.

Réglage manuel de l'heure:

- ▶ Appuyez sur le bouton “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Les 12 / 24HR commencent à clignoter. Utilisez maintenant les boutons “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” et “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” pour définir le mode 12/24 heures dont vous avez besoin.
- ▶ Appuyez sur “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” pour confirmer votre réglage, l'affichage de l'heure commence à clignoter. Maintenant, utilisez les boutons “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” et “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” pour régler l'heure correcte.
- ▶ Appuyez sur “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” pour confirmer votre réglage, l'affichage des minutes commence à clignoter. Maintenant, utilisez les boutons “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” et “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” pour régler la minute correcte.
- ▶ Appuyez sur la touche “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” pour confirmer votre réglage. L'icône des mois et dates commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” et “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” pour régler l'affichage de la date sur Mois / Date ou Date / Mois.
- ▶ Appuyez sur le bouton “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” pour confirmer votre réglage, l'affichage de l'année commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” et “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” pour régler la bonne année.
- ▶ Appuyez sur le bouton “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” pour confirmer votre réglage, l'affichage du mois commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” et “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” pour régler le mois correct.

- ▶ Appuyez sur la touche “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” pour confirmer votre réglage, l’affichage de la date commence à clignoter. Maintenant, utilisez les boutons “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” et “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” pour régler la date correcte.
- ▶ Appuyez sur la touche “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” pour confirmer votre réglage, l’affichage du modèle de prévision météorologique commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” et “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” pour sélectionner le type de temps actuel.
- ▶ Appuyez sur “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” pour confirmer votre réglage, puis le mode de temps normal sera rétabli.
- ▶ Pendant le processus de réglage de l’heure, appuyez sur la touche “SNOOZE / LIGHT” pour quitter le mode de réglage directement.

Réglage des alarmes quotidiennes:

- ▶ Appuyez sur le bouton “ALARME” pour entrer l’heure de l’ALARME, appuyez une fois sur le bouton “ALARME”, l’écran LCD affiche l’icône “🕒”, la fonction d’alarme est activée. Appuyez ensuite une fois sur le bouton “ALARM”, l’icône “🕒” disparaît de l’affichage, la fonction réveil est désactivée
- ▶ En mode Heure de l’alarme, après avoir appuyé sur le bouton arbitraire pendant 5 secondes, il revient automatiquement au mode normal..
- ▶ Appuyez sur le bouton «ALARM» et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’heure de l’alarme se mette à clignoter. Utilisez les boutons “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” et “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” pour régler l’heure requise.
- ▶ Appuyez sur le bouton “SET” pour confirmer votre réglage. La minute de l’heure de l’alarme commence à clignoter. Utilisez les boutons “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” et “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” pour régler la minute requise.
- ▶ Appuyez sur le bouton “SET” pour confirmer votre réglage..

F.Y.I.:

- ▶ S’il n’y a pas d’opération valide dans les 10 secondes, le mode de l’heure normale sera automatiquement rétabli à partir du mode de réglage de l’heure de l’alarme.
- ▶ L’alarme sonne pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur un bouton. Dans ce cas, l’alarme sera répétée automatiquement après 24 heures.
- ▶ Le son de l’alarme qui monte (durée: 1 minute) modifie le volume 4 fois lorsque le signal

d'alarme est entendu..

Eteindre le signal d'alarme

- L'alarme sonne lorsque vous appuyez sur une touche, à l'exception de la touche "SNOOZE / LIGHT" ou maintenez la touche "SNOOZE / LIGHT" enfoncée pendant plus de 3 secondes pour arrêter le signal d'alarme.

Fonction de répétition:

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche "SNOOZE / LIGHT", le signal d'alarme s'arrête et passez en mode SNOOZE. Au bout de cinq minutes, l'alarme sonne à nouveau.
- En mode Snooze, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche "SNOOZE / LIGHT" ou touchez la position de l'icône "SNOOZE / LIGHT" et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode Snooze

étection de température et d'humidité:

- Plage de mesure de la température intérieure: 0 ° C ~ + 50 ° C, LL.L sera affiché si la valeur est inférieure à 0 ° C, HH.H sera affiché si la valeur est supérieure à + 50 ° C.
- Plage de mesure de la température extérieure: 40 ° C ~ + 70 ° C, LL.L sera affiché si la valeur est inférieure à -40 ° C, HH.H sera affiché si la valeur est supérieure à + 70 ° C.
- Plage de mesure d'humidité intérieure et extérieure: 20% RH ~ 95% RH, 19% RH s'affiche si une valeur inférieure à 20% RH, 96% RH s'affiche si une valeur supérieure à 95% RH.

Transmission du capteur sans fil:

- Lorsque la station météo reçoit avec succès les signaux du capteur sans fil, les valeurs de température et d'humidité sont affichées à côté de l'arbre sur l'écran de la station météo (indiqué par la température et l'humidité intérieures de la maison).
- La station météo peut se connecter à un enregistrement de capteur sans fil à 3 canaux, à l'utilisation de plusieurs capteurs sans fil, le canal du capteur sans fil ne peut pas choisir le même canal en même temps (1, 2, 3 canaux au total peuvent choisir)
- Appuyez sur le bouton " $\frac{CH}{\blacktriangle}$ " pour changer l'affichage des différents canaux de

température et d'humidité extérieures; lors de l'affichage du symbole "☼", le canal sera affiché toutes les 5 secondes et changera automatiquement de canal.

- Si la station météo ne parvient pas à recevoir la transmission du capteur extérieur (affichage «-» sur l'écran LCD), maintenez enfoncé le bouton « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement. Une animation du symbole d'antenne RF sera affichée au-dessus du logo "CH", la station météo recevra à nouveau le signal sans fil du capteur extérieur..

F.Y.I.:

- *lorsque le capteur sans fil configure différents canaux, la valeur du logo "ch" de la station météo doit également être commutée sur le même canal. Lorsqu'il n'y a pas de transmission de signal du capteur sans fil sur le canal, "-" sera affiché dans le canal de la station météo.*

Valeur numérique maximale / minimale

- Lorsque la température / l'humidité intérieure / extérieure est affichée sur l'écran LCD, la station météo a commencé à enregistrer la valeur numérique maximale et minimale de la température / humidité
- Appuyez une fois sur le bouton « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ », l'écran LCD affiche la valeur maximale de la température / humidité, appuyez à nouveau sur le bouton « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ », la valeur minimale est affichée.
- En même temps, "MAX" ou "MIN" sont affichés sur l'écran LCD.
- La valeur maximale / minimale de température / humidité sera renouvelée après avoir appuyé sur le bouton "MEM" pendant 3 secondes.

F.Y.I.:

- Si la température affichée est en dessous des plages, le LL.L sera affiché. Si la température affichée est supérieure aux plages, HH.H sera affiché..

Déclaration de confort

- La déclaration de confort est basée sur la température et l'humidité intérieures



: Humidité supérieure à 70%



: Humidité comprise entre 40% et 70% température comprise entre 20-25 ° C



: Humidité inférieure à 40%

► Aucune icône affichée: L'humidité est comprise entre 40% et 70% , la température est supérieure à 25 ° C ou inférieure à 20 ° C

Les prévisions météorologiques:

► La station météo calcule une prévision météorologique pour les 12 prochaines heures environ en fonction de la tendance de la pression barométrique. Bien entendu, cette prévision ne peut être comparée à celle des services météorologiques professionnels assurés par des satellites et des ordinateurs hautes performances. Elle ne donne qu'une indication approximative de l'évolution de la météo dans une petite région. Veuillez prendre en compte les prévisions météorologiques de votre service de prévisions météorologiques locales ainsi que les prévisions de votre station météo. En cas de divergence entre les informations de votre appareil et celles du service de prévisions météorologiques local, veuillez prendre en considération les conseils de ce dernier.

► La station météo affiche l'icône météo suivante:

			
sunny	slightly cloudy	cloudy	rainy

Éclairage de fond

► Si le produit est alimenté par piles, appuyez sur le bouton «SNOOZE / LIGHT». Rétro-éclairage allumé 8 secondes.

► Lorsque l'alimentation du produit est insérée dans l'alimentation USB, la batterie déconnectera automatiquement l'alimentation et le rétro-éclairage sera toujours lumineux. Appuyez sur le bouton «SNOOZE / LIGHT» pour régler la luminosité du rétro-éclairage. Vous pouvez régler l'état 4: rétro-éclairage à 3 luminosités différentes et fermer le rétro-éclairage..

IT – Stazione metereologica

Caratteristiche:

- ▶ 3 Pulsanti di impostazione del touchscreen
- ▶ Calendario fino al 2099
- ▶ Ora nel formato opzionale 12/24 ore.
- ▶ Funzione sveglia giornaliera
- ▶ Funzione snooze (5min)
- ▶ Umidità: campo misurabile per interni ed esterni: 20% RH ~ 95% RH
- ▶ Temperatura:
 - Campi di misura della temperatura interna: 0 ° C (32 ° F) ~ 50 ° C (122 ° F)
 - Campi di misura della temperatura esterna: -40 ° C (-40 ° F) ~ 70 ° C (158 ° F)
 - Temperatura alternativamente in ° C o ° F.
- ▶ 3 livello di comfort interno
- ▶ Record di valore massimo / minimo di temperatura e umidità
- ▶ Sensore esterno wireless:
 - Montaggio a parete o supporto da tavolo
 - Frequenza di trasmissione RF 433,92 MHz
 - Gamma di trasmissione di 60 metri in un'area aperta
- ▶ Funzione di previsioni meteorologiche
- ▶ 4 livelli di luminosità per la retroilluminazione
- ▶ Le stazioni meteorologiche possono ricevere fino a 3 canali di sensori wireless, solo 1 incluso.
- ▶ Alimentazione:
 - Stazione metereologica:
 - Batteria: 2 x LR6 AA
 - Ingresso alimentazione USB: DC5V (la corrente di ingresso è superiore a 500mA)
 - Sensore esterno wireless:
 - Batteria: 2 x LR6 AA

Aspetto dell'unità principale



Part A- LCD

A1: "SNOOZE/LIGHT" pulsante

A3: Previsioni meteo

A5: Tempo

A7: indice di comfort dell'interno

A9: canale sensore esterno

A11: umidità esterna

A13: "CH ▲" tasto a sfioramento

A2: icona di allarme

A4: Calendario


A6: Temperatura interna

A8: umidità interna

A10: temperatura esterna

A12: "°C/°F SET" tasto a sfioramento

A14: "MEM ▼" tasto a sfioramento

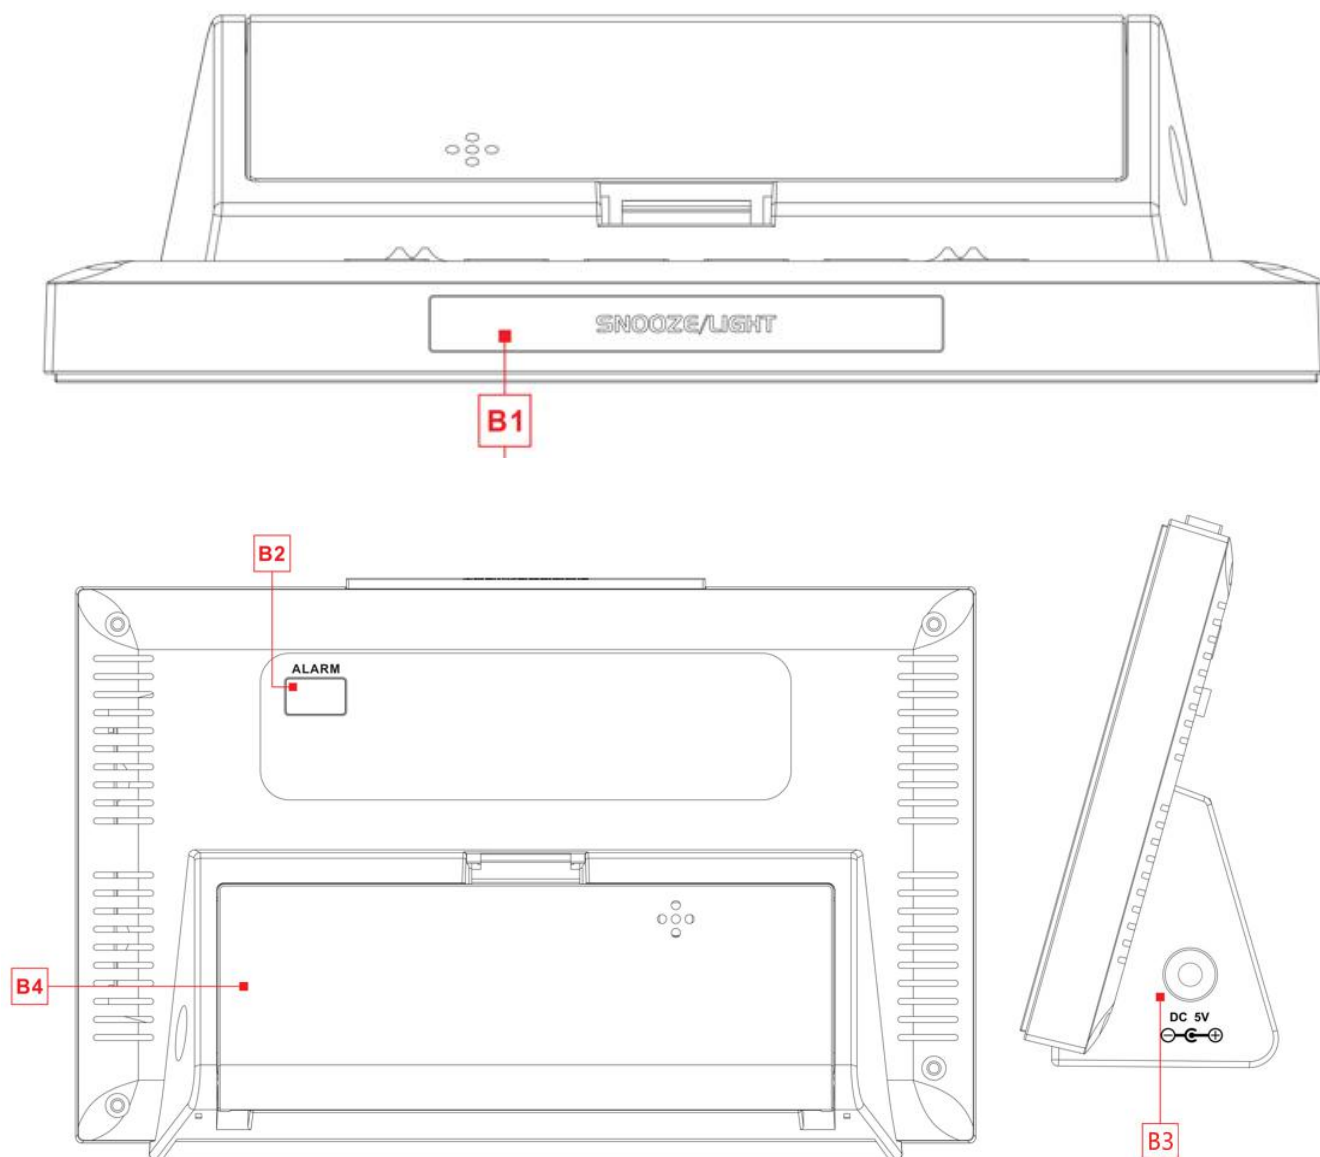


Part B – Pulsante Indietro e accensione

B1: "SNOOZE/LIGHT" pulsante

B3: porta di ingresso DC

B2: "ALARM" pulsante

B4: vano batteria

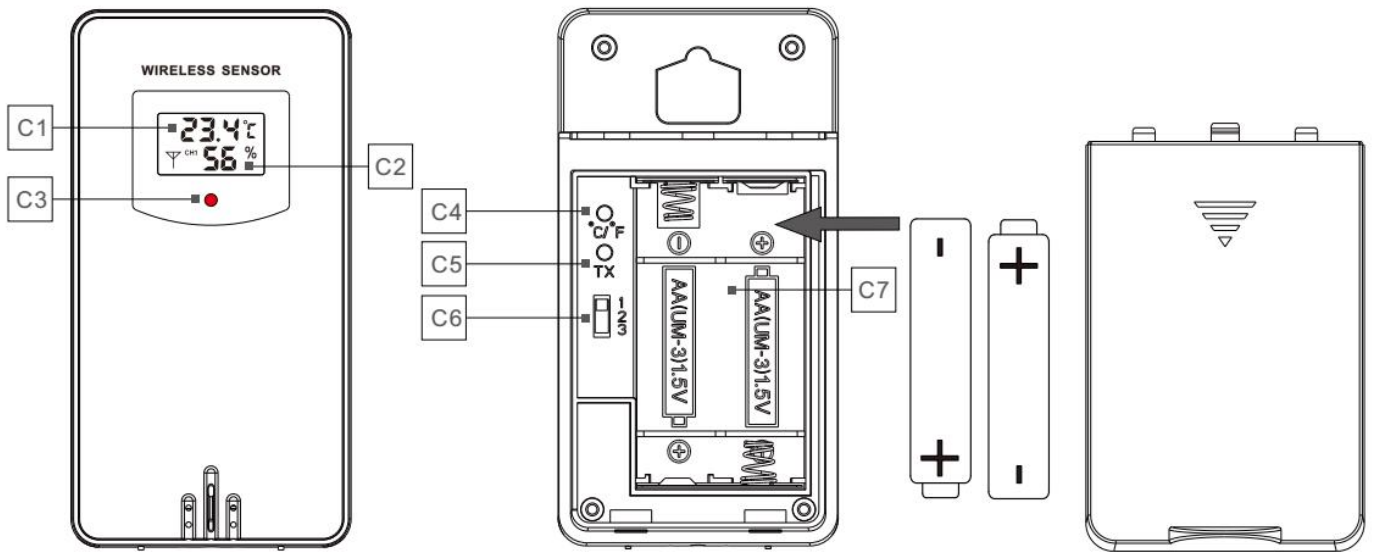

Part C – Sensore remoto wireless:

- C1: display LCD - Temperatura
- C2: display LCD - Umidità
- C3: LED segnale di trasmissione
- C4: pulsante "° C / ° F"
- C5: pulsante "TX"
- C6: interruttore "CHANNEL 1 o 2 o 3"
- C7: vano batteria

Operazione iniziale:

- ▶ Aprire il coperchio del vano batterie della Stazione meteorologica
- ▶ Inserire 2 batterie AA rispettando la polarità [“+” e “-” segni]
- ▶ Quando si inseriscono le batterie, tutte le icone sul display LCD si accendono per 3 secondi e viene emesso un segnale acustico, quindi viene rilevata la temperatura e l'umidità interna.
- ▶ La Stazione meteorologica inizierà ora a stabilire una connessione con il sensore remoto esterno. Questa operazione richiede circa 3 minuti e l'icona dell'antenna sopra l'icona CH lampeggia.
- ▶ Quando il sensore wireless è attivato, l'allarme della stazione meteorologica riceve automaticamente il suo segnale e i valori di temperatura e umidità vengono visualizzati sul bordo dell'albero del display. Allo stesso tempo, il numero di canali viene visualizzato nell'icona CH.

Impostazione manuale dell'ora:

- ▶ Tenere premuto il tasto “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” per 3 secondi, il 12 / 24HR inizia a lampeggiare. Ora usa i pulsanti “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” e “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” per impostare la modalità 12/24 ore di cui hai bisogno.
- ▶ Premere “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” per confermare l'impostazione, il display dell'ora inizia a lampeggiare. Ora usa i pulsanti “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” e “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” per impostare l'ora corretta.
- ▶ Premere “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” per confermare l'impostazione, il display dei minuti inizia a lampeggiare. Ora usa i pulsanti “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” e “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” per impostare i minuti corretti.
- ▶ Premere il tasto “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” per confermare l'impostazione, il display dell'icona Mese e Data inizia a lampeggiare. Ora usa i pulsanti “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” e “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” per impostare la visualizzazione della data su Mese / Data o Data / Mese.
- ▶ Premere il tasto “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” per confermare l'impostazione, il display dell'anno inizia a lampeggiare, ora utilizzare i pulsanti “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” e “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” per impostare l'anno corretto.
- ▶ Premere il tasto “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” per confermare l'impostazione, il display del mese inizia a lampeggiare, ora utilizzare i tasti “ $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ ” e “ $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ” per impostare il mese corretto.
- ▶ Premere il tasto “ $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ ” per confermare l'impostazione, il display della data inizia a

lampeggiare. Ora usa i pulsanti " $\frac{CH}{\blacktriangle}$ " e " $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ " per impostare la data corretta.

► Premere il tasto " $\frac{^{\circ}C/^{\circ}F}{SET}$ " per confermare l'impostazione, il display del modello di previsioni del tempo inizia a lampeggiare. Ora usa i pulsanti " $\frac{CH}{\blacktriangle}$ " e " $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ " per selezionare lo schema meteorologico attuale.

► Premere " $\frac{^{\circ}C/^{\circ}F}{SET}$ " per confermare l'impostazione, quindi tornerà alla normale modalità ora.

► Durante la procedura di impostazione dell'ora, premere il pulsante "SNOOZE / LIGHT" per uscire direttamente dalla modalità di impostazione

Impostazione degli allarmi giornalieri:

► Premere il pulsante "ALARM" per visualizzare l'ora di ALARM sul display, questo ora, premere una volta il pulsante "ALARM", sul display LCD viene visualizzata l'icona "", la funzione di sveglia è attiva. Quindi premere una volta il pulsante "ALARM", l'icona "" scompare dal display, la funzione di allarme è OFF.

► In modalità ora sveglia, dopo aver premuto il pulsante arbitrario per 5 secondi, torna automaticamente alla modalità normale.

► Premere e tenere premuto il pulsante "ALARM" per 3 secondi fino a quando l'ora della sveglia inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti " $\frac{CH}{\blacktriangle}$ " e " $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ " per impostare l'ora richiesta.

► Premere il pulsante "SET" per confermare l'impostazione, il minuto dell'ora della sveglia inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti " $\frac{CH}{\blacktriangle}$ " e " $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ " per impostare il minuto richiesto.

► Premere il tasto "SET" per confermare l'impostazione..

F.Y.I.:

► Se entro 10 secondi non viene eseguita alcuna operazione valida, tornerà automaticamente alla modalità di ora normale dalla modalità di impostazione dell'ora della sveglia.

► La sveglia suonerà per 2 minuti se non la si disattiva premendo un pulsante qualsiasi. In questo caso l'allarme verrà ripetuto automaticamente dopo 24 ore.

► L'aumento del suono della sveglia (durata: 1 minuto) modifica il volume 4 volte mentre viene emesso il segnale di allarme.

Spegnimento del segnale di allarme

- La sveglia suona quando si attiva il grilletto, premere qualsiasi pulsante tranne il pulsante "SNOOZE / LIGHT" oppure tenere premuto il pulsante "SNOOZE / LIGHT" per più di 3 secondi per interrompere il segnale di allarme..

Funzione snooze:

- Quando suona la sveglia, premere il pulsante "SNOOZE / LIGHT" il segnale di allarme si interrompe, ed entrare in modalità SNOOZE, dopo cinque minuti, la sveglia suonerà di nuovo.
- In modalità snooze, premere qualsiasi pulsante tranne il pulsante "SNOOZE / LIGHT" o toccare la posizione dell'icona "SNOOZE / LIGHT" e tenere premuto per più di 2 secondi per uscire dalla modalità snooze.

Rilevazione di temperatura e umidità:

- Campo di misurazione della temperatura interna: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$, LL.L verrà visualizzato se il valore è inferiore a 0°C , HH.H verrà visualizzato se il valore è superiore a $+50^{\circ}\text{C}$.
- Campo di misurazione della temperatura esterna: $40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, verrà visualizzato LL.L se il valore è inferiore a -40°C , verrà visualizzato HH.H se il valore è superiore a $+70^{\circ}\text{C}$.
- Campo di misurazione dell'umidità interna ed esterna: $20\% \text{ RH} \sim 95\% \text{ RH}$, 19% RH verrà visualizzato se il valore è inferiore al 20% RH, 96% RH verrà visualizzato se il valore è superiore al 95% RH.

Trasmissione del sensore wireless:

- Quando la Stazione meteorologica riceve correttamente i segnali dal sensore wireless, i valori di temperatura e umidità verranno visualizzati accanto all'albero sul display della stazione meteorologica (indicato come temperatura interna e umidità in casa).
- La stazione meteorologica può connettersi alla registrazione del sensore wireless a 3 canali, l'uso di più sensori wireless, il canale del sensore wireless non può scegliere lo stesso canale contemporaneamente (in totale 1, 2, 3 canali possono scegliere)
- Premere il tasto " $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ " per cambiare la visualizzazione di diversi canali di temperatura e umidità esterne, quando si visualizza il simbolo "🌀", verrà visualizzato il canale ogni 5 secondi per passare automaticamente a un canale

- Se la Stazione meteorologica non è riuscita a ricevere la trasmissione dal sensore esterno (display “-” sul display LCD), tenere premuto il tasto “ $\frac{CH}{\blacktriangle}$ ” per 3 secondi per ricevere la trasmissione manualmente. Un'animazione del simbolo dell'antenna RF verrà visualizzata sopra il logo “CH”, la Stazione Meteo riceverà il segnale wireless del sensore esterno.

F.Y.I.:

- *quando il sensore wireless imposta canali diversi, anche il valore nel logo "ch" della stazione meteorologica deve essere commutato sullo stesso canale. Quando non vi è alcuna trasmissione del segnale del sensore wireless sul canale, "-" verrà visualizzato nel canale della stazione meteorologica*

alore numerico massimo / minimo

- Quando la temperatura / umidità interna / esterna viene visualizzata sul display LCD, la stazione meteorologica inizia a registrare il valore massimo e minimo numerico della temperatura / umidità.
- Premere una volta il pulsante “ $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ ”, il display LCD visualizzerà il valore massimo di temperatura / umidità, premere nuovamente il pulsante “ $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ ” nuovamente, verrà visualizzato il valore minimo.
- Allo stesso tempo, sul display LCD vengono visualizzati "MAX" o "MIN".
- Il valore massimo / minimo di temperatura / umidità si rinnoverà dopo aver premuto per 3 secondi il pulsante “MEM”..

F.Y.I.:

- Se la lettura della temperatura è al di sotto degli intervalli, verrà visualizzato LL.L. Se la lettura della temperatura è al di sopra degli intervalli, verrà visualizzato HH.H..

Dichiarazione di comfort

- La dichiarazione di comfort si basa sulla temperatura e sull'umidità interne.



: L'umidità è superiore al 70%



: L'umidità è compresa tra il 40% e il 70% , la temperatura è compresa tra 20-25°C



: L'umidità è inferiore al 40%

► Nessuna icona visualizzata : L'umidità è tra il 40% e il 70% , la temperatura è superiore a 25°C o inferiore a 20°C

Le previsioni del tempo:

► La stazione meteorologica calcola le previsioni meteorologiche per circa le 12 ore successive in base all'andamento della pressione barometrica. Naturalmente questa previsione non può essere paragonata a quella dei servizi meteorologici professionali supportati da satelliti e computer ad alte prestazioni, fornisce solo un'indicazione approssimativa dello sviluppo meteorologico attuale in una piccola area locale. Si prega di prendere in considerazione le previsioni del tempo dal servizio di previsioni del tempo locale e le previsioni dalla propria stazione meteorologica. In caso di discrepanze tra le informazioni fornite dal dispositivo e dal servizio di previsioni meteorologiche locale, si prega di prendere la consulenza di quest'ultimo come autorevole.

► La stazione meteo visualizza la seguente icona meteo:

			
sunny	slightly cloudy	cloudy	rainy

Illuminazione di sfondo

► Se il prodotto è alimentato a batterie, premere il pulsante "SNOOZE / LIGHT". Retroilluminazione accesa 8 secondi.

► Quando l'alimentatore del prodotto viene inserito nell'alimentatore USB, la batteria scollegherà automaticamente l'alimentatore e la retroilluminazione sarà sempre luminosa. Premere il pulsante "SNOOZE / LIGHT" per regolare la luminosità della retroilluminazione, è possibile regolare lo stato 4: 3 diverse luminosità retroilluminazione e chiudere la retroilluminazione..

ES – Estación meteorológica

características:

- ▶ 3 botones de configuración de pantalla táctil
- ▶ Calendario hasta 2099
- ▶ Hora en formato opcional de 12/24 horas.
- ▶ Función de alarma diaria
- ▶ Función de repetición (5 min)
- ▶ Humedad: Intervalo medible en interiores y exteriores: 20% HR ~ 95% HR
- ▶ Temperatura:
 - Rangos de medición de temperatura interior: 0 ° C (32 ° F) ~ 50 ° C (122 ° F)
 - Rangos de medición de temperatura exterior: -40 ° C (-40 ° F) ~ 70 ° C (158 ° F)
 - Temperatura alternativamente en ° C o ° F.
- ▶ 3 niveles de confort interior
- ▶ Registro de valor máximo / mínimo de temperatura y humedad
- ▶ Sensor inalámbrico para exteriores:
 - Montaje en pared o soporte de mesa
 - Frecuencia de transmisión de RF de 433.92MHz
 - Rango de transmisión de 60 metros en un área abierta
- ▶ función de pronóstico del tiempo
- ▶ 4 niveles de brillo para luz de fondo
- ▶ Las estaciones meteorológicas pueden recibir hasta 3 canales de sensores inalámbricos, solo 1 incluido.
- ▶ Fuente de alimentación:
 - Estación meteorológica:
 - Batería: 2 x LR6 AA
 - Entrada de alimentación USB: DC5V (la corriente de entrada es superior a 500 mA)
 - Sensor inalámbrico al aire libre:
 - Batería: 2 x LR6 AA

Apariencia de la unidad principal



Part A- LCD

A1: "SNOOZE/LIGHT" botón

A5: Tiempo

A7: Índice de confort de interiores

A9: canal del sensor exterior

A11: Humedad exterior

A13: "CH ▲" tecla táctil

A2: icono de alarma


A6: Temperatura interior

A8: Humedad interior

A10: temperatura exterior

A12: "°C/°F SET" tecla táctil

A14: "MEM ▼" tecla táctil

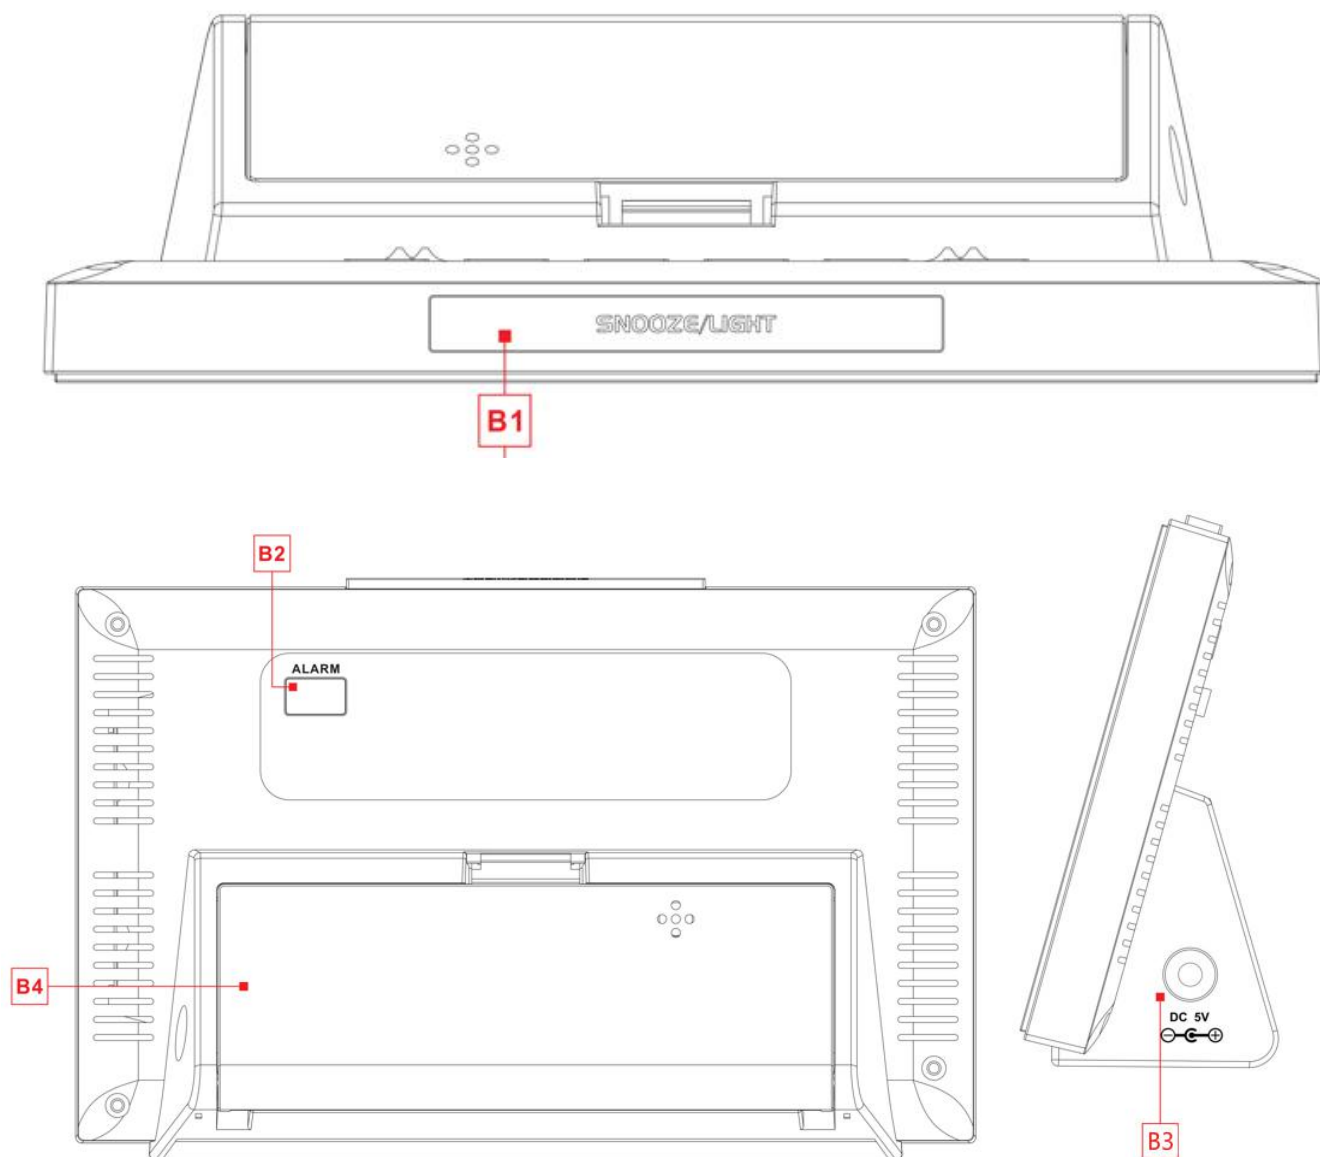


Part B – Botón de retroceso y encendido

B1: “SNOOZE/LIGHT” botón

B2: “ALARM” botón

B3: puerto de entrada de DC

B4: compartimento de la batería

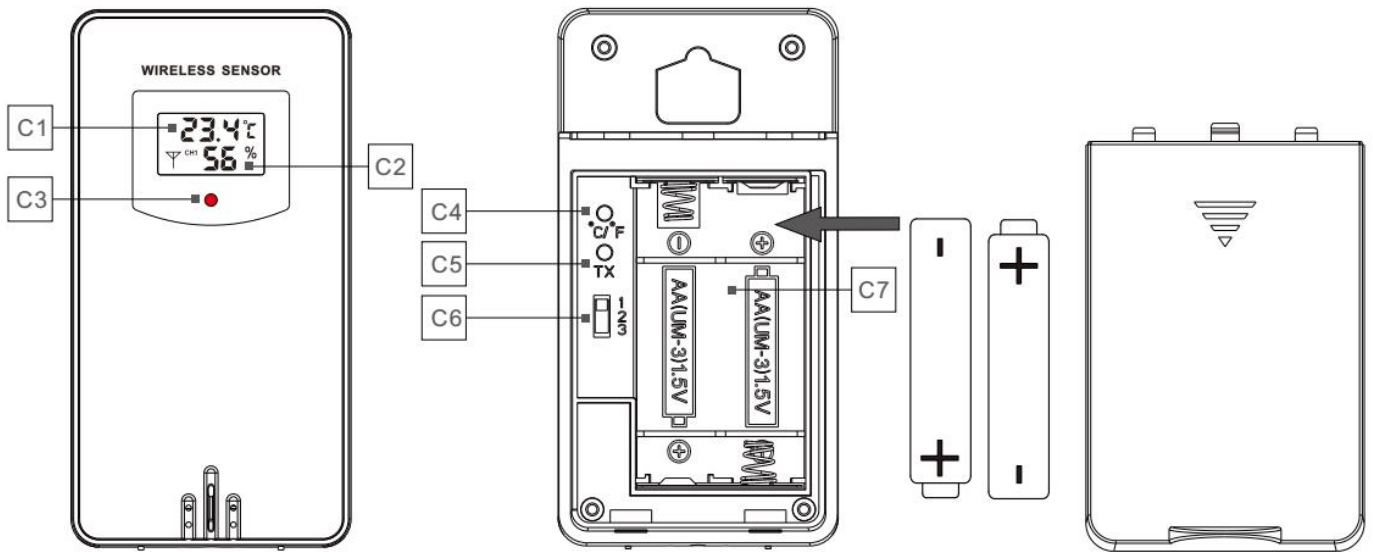

Part C – Sensor remoto inalámbrico:

- C1: pantalla LCD - Temperatura
- C2: pantalla LCD - Humedad
- C3: LED de señal de transmisión
- C4: botón "° C / ° F"
- C5: botón "TX"
- C6: interruptor "CANAL 1, 2 o 3"
- C7: compartimento de la batería

Operación inicial:

- ▶ Abra la tapa del compartimento de la batería de la estación meteorológica
- ▶ Inserte 2 pilas AA x observando la polaridad ["+" y las marcas "-"]
- ▶ Cuando inserte las baterías, todo el ícono en la pantalla LCD se iluminará durante 3 segundos, y escuchará un pitido, luego detectará la temperatura y humedad interior.
- ▶ La estación meteorológica ahora comenzará a conectarse al sensor remoto exterior. Esta operación dura aproximadamente 3 minutos y el ícono de la antena sobre el ícono CH parpadea.
- ▶ Cuando se activa el sensor inalámbrico, la alarma de la estación meteorológica recibe automáticamente su señal, y los valores de temperatura y humedad se muestran en el borde del árbol de la pantalla. Al mismo tiempo, el número de canales se muestra en el ícono CH.

Ajuste manual de tiempo:

- ▶ Mantenga presionado el botón " $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ " durante 3 segundos, el 12 / 24HR comenzará a parpadear. Ahora use los botones " $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ " y " $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ " para configurar el modo de 12/24 horas que necesita.
- ▶ Presione " $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ " para confirmar su configuración, la visualización de la hora comienza a parpadear. Ahora use los botones " $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ " y " $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ " para configurar la hora correcta.
- ▶ Presione " $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ " para confirmar su configuración, la pantalla de minutos comenzará a parpadear. Ahora use los botones " $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ " y " $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ " para configurar el minuto correcto.
- ▶ Presione el botón " $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ " para confirmar su configuración, la visualización del ícono de Mes y Fecha comienza a parpadear. Ahora use los botones " $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ " y " $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ " para configurar la visualización de la fecha en Mes / Fecha o Fecha / Mes.
- ▶ Presione el botón " $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ " para confirmar su configuración, la visualización del año comenzará a parpadear, ahora use los botones " $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ " y " $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ " para configurar el año correcto.
- ▶ Presione el botón " $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ " para confirmar su configuración, la pantalla del mes comienza a parpadear, ahora use los botones " $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ " y " $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ " para configurar el mes correcto.

► Presione el botón " $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ " para confirmar su configuración, la visualización de la fecha comenzará a parpadear. Ahora use los botones " $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ " y " $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ " para establecer la fecha correcta.

► Presione el botón " $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ " para confirmar su configuración, la visualización del patrón de pronóstico del tiempo comienza a parpadear. Ahora use los botones " $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ " y " $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ " para seleccionar el patrón meteorológico actual.

► Presione " $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ " para confirmar su configuración, luego volverá al modo de hora normal.

► Durante el proceso de configuración del tiempo, presione el botón "SNOOZE / LIGHT" para salir directamente del modo de configuración

Configuración de las alarmas diarias:

► Presione el botón "ALARMA" para ingresar al tiempo de ALARMA de la pantalla, ahora presione una vez el botón "ALARMA", la pantalla LCD muestra el icono "🔔", la función de alarma está ENCENDIDA. Luego presione una vez el botón "ALARMA", el icono "🔔" desaparecerá de la pantalla, la función de alarma está APAGADA.

► En el modo de hora de alarma, después de presionar el botón arbitrario durante 5 segundos, vuelve automáticamente al modo normal.

► Mantenga presionado el botón "ALARM" durante 3 segundos hasta que la hora de la hora de alarma comience a parpadear. Use los botones " $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ " y " $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ " para configurar la hora requerida

► Presione el botón "SET" para confirmar su configuración. El minuto de la hora de alarma comienza a parpadear. Use los botones " $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ " y " $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ " para configurar el minuto requerido.

► Presione el botón "SET" para confirmar su configuración.

F.Y.I.:

► Si no hay una operación válida en 10 segundos, volverá automáticamente al modo de hora normal desde el modo de ajuste de hora de alarma.

► La alarma sonará durante 2 minutos si no la desactiva presionando cualquier botón. En este caso, la alarma se repetirá automáticamente después de 24 horas.

► El sonido de alarma ascendente (duración: 1 minuto) cambia el volumen 4 veces mientras se escucha la señal de alarma..

Apagar la señal de alarma

- ▶ La alarma suena cuando se dispara, presione cualquier botón excepto el botón " **SNOOZE/LIGHT** " o presione y mantenga presionado el botón " **SNOOZE/LIGHT** " durante más de 3 segundos para detener la señal de alarma..

Función de repetición:

- ▶ Cuando suena la alarma, presione el botón "**SNOOZE/LIGHT**", la señal de alarma se detiene e ingrese al modo SNOOZE, después de cinco minutos, la alarma volverá a sonar.
- ▶ En el modo de repetición, presione cualquier botón excepto el botón " **SNOOZE/LIGHT** " o toque la posición del icono " **SNOOZE/LIGHT** " y manténgalo presionado durante más de 2 segundos para salir del modo de repetición.

Detección de temperatura y humedad:

- ▶ Rango de medición de temperatura interior: 0 ° C ~ + 50 ° C, se mostrará LL.L si el valor es inferior a 0 ° C, HH.H se mostrará si el valor es superior a + 50 ° C.
- ▶ Rango de medición de temperatura exterior: 40 ° C ~ + 70 ° C, se mostrará LL.L si el valor es inferior a -40 ° C, HH.H se mostrará si el valor es superior a + 70 ° C.
- ▶ Rango de medición de humedad interior y exterior: 20% RH ~ 95% RH, se mostrará 19% RH si el valor es inferior al 20% RH, 96% RH se mostrará si el valor es superior al 95% RH.

Transmisión inalámbrica del sensor:

- ▶ Cuando la Estación Meteorológica reciba con éxito señales del Sensor Inalámbrico, los valores de temperatura y humedad se mostrarán al lado del árbol en la pantalla de la estación meteorológica (se muestra como temperatura y humedad interior en la casa).
- ▶ La estación meteorológica se puede conectar al registro de sensor inalámbrico de 3 canales, el uso de múltiples sensores inalámbricos, el canal del sensor inalámbrico no puede elegir el mismo canal al mismo tiempo (un total de 1, 2, 3 canales pueden elegir)
- ▶ Presione el botón " $\overset{\text{CH}}{\blacktriangle}$ " para cambiar la visualización de diferentes canales de temperatura y humedad exterior, cuando se muestra el símbolo "🌡", se mostrará el canal

cada 5 segundos para cambiar automáticamente un canal

- Si la estación meteorológica no pudo recibir la transmisión del sensor exterior (pantalla "-" en la pantalla LCD), presione y mantenga presionado el botón " $\frac{CH}{\blacktriangle}$ " durante 3 segundos para recibir la transmisión manualmente. Se mostrará una animación del símbolo de la antena de RF sobre el logotipo "CH", la estación meteorológica recibirá la señal inalámbrica del sensor exterior.

F.Y.I.:

- *cuando el sensor inalámbrico configura diferentes canales, el valor en el logotipo "ch" de la estación meteorológica también debe cambiarse al mismo canal. Cuando no hay transmisión de señal del sensor inalámbrico en el canal, se mostrará "-" en el canal de la estación meteorológica*

Valor numérico máximo / mínimo

- Cuando la temperatura / humedad interior / exterior se muestra en la pantalla LCD, la estación meteorológica comenzó a registrar el valor numérico máximo y mínimo de la temperatura / humedad.
- Presione una vez el botón " $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ ", la pantalla LCD mostrará el valor máximo de temperatura / humedad, presione nuevamente el botón " $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ " para mostrar el valor mínimo..
- Al mismo tiempo, se muestran "MAX" o "MIN" en la pantalla LCD.
- El valor máximo / mínimo de temperatura / humedad se renovará después de presionar y mantener presionado el botón "MEM" durante 3 segundos.

F.Y.I.:

- Si la lectura de temperatura está por debajo de los rangos, se mostrará el LL.L. Si la lectura de temperatura está por encima de los rangos, se mostrará HH.H.

Declaración de comodidad

- La declaración de confort se basa en la temperatura y humedad interior.



: La humedad es superior al 70%



: La humedad está entre 40% y 70%, la temperatura está entre 20-25°C



: La humedad es inferior al 40%

- Sin visualización de icono: la humedad está entre 40% y 70%, la temperatura es superior a 25 ° C o inferior a 20°C

La previsión del tiempo:

- La estación meteorológica calcula un pronóstico del tiempo para las próximas 12 horas en función de la tendencia de la presión barométrica. Por supuesto, este pronóstico no puede compararse con el de los servicios meteorológicos profesionales respaldados por satélites y computadoras de alto rendimiento. Proporciona solo una indicación aproximada del desarrollo actual del clima en un área local pequeña. Tenga en cuenta el pronóstico del tiempo de su servicio local de pronóstico del tiempo, así como el pronóstico de su estación meteorológica. Si hay discrepancias entre la información de su dispositivo y el servicio local de pronóstico del tiempo, tome el consejo de este último como autorizado.
- La estación meteorológica muestra el siguiente icono meteorológico:

			
sunny	slightly cloudy	cloudy	rainy

Iluminación de fondo

- Si el producto funciona con baterías, presione el botón "SNOOZE / LIGHT". La luz de fondo se encendió 8 segundos.
- Cuando la fuente de alimentación del producto se inserta en la fuente de alimentación USB, la batería desconectará automáticamente la fuente de alimentación y la luz de fondo siempre será brillante. Presione el botón "SNOOZE / LIGHT" para ajustar el brillo de la luz de fondo, puede ajustar el estado 4: luz de fondo de brillo diferente 3 y cerrar la luz de fondo..