

FR – Station météo

Caractéristiques :

- ▶ 3 boutons de réglage sur écran tactile
- ▶ Calendrier jusqu'en 2099
- ▶ Heure au format 12/24 heures au choix.
- ▶ Fonction alarme quotidienne
- ▶ Fonction snooze (5 min)
- ▶ Humidité : plage de mesure intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR
- ▶ Température :
 - Plages de mesure de la température intérieure : 0 °C (32 °F) à 50 °C (122 °F)
 - Plages de mesure de la température extérieure : -40 °C (-40 °F) à 70 °C (158 °F)
 - Température affichable en °C ou °F.
- ▶ 3 niveaux de confort intérieur
- ▶ Enregistrement des valeurs maximales/minimales de température et d'humidité
- ▶ Capteur extérieur sans fil :
 - Fixation murale ou support de table
 - Fréquence d'émission RF : 433,92 MHz
 - Portée de transmission de 60 mètres en espace dégagé
- ▶ Fonction de prévisions météorologiques
- ▶ 4 niveaux de luminosité pour le rétroéclairage
- ▶ Les stations météo peuvent recevoir jusqu'à 3 canaux de capteurs sans fil, dont 1 seul est fourni.
- ▶ Alimentation :
 - Station météo :
 - Piles : 2 x LR6 AA
 - Alimentation USB : 5 V CC (le courant d'entrée est supérieur à 500 mA)
 - Capteur extérieur sans fil : 
 - Piles : 2 x LR6 AA

Aspect de l'unité principale



Partie A - Écran LCD

A1 : Bouton « SNOOZE/LIGHT »

A3 : Prévisions météo

A5 : Heure

A7 : Indice de confort intérieur

A9 : Canal du capteur extérieur

A11 : Humidité extérieure

A13 : Touche « $\frac{CH}{\blacktriangle}$ »

A2 : Icône d'alarme

A4 : Calendrier


A6 : Température intérieure

A8 : Humidité intérieure

A10 : Température extérieure

A12 : Touche « $\frac{^{\circ}C/^{\circ}F}{SET}$ »

A14 : Touche tactile « $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ »

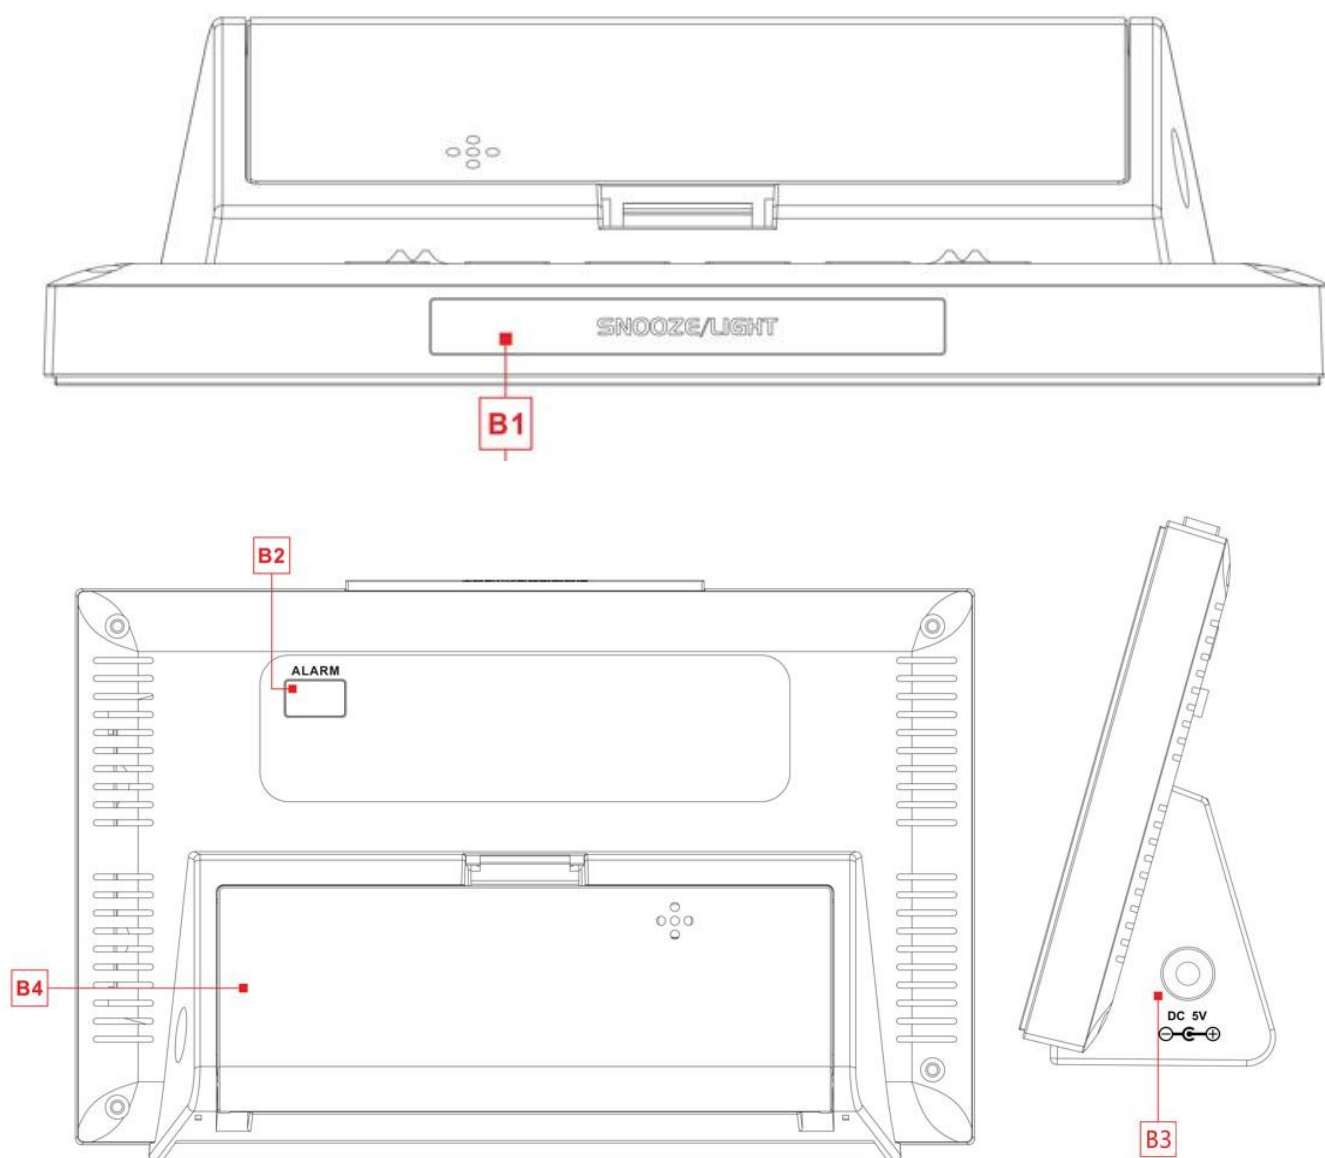


Partie B – Bouton Retour et alimentation

B1 : Bouton « SNOOZE/LIGHT »

B2 : Bouton « ALARM »

B3 : Port d'entrée CC

B4 : Compartiment à piles

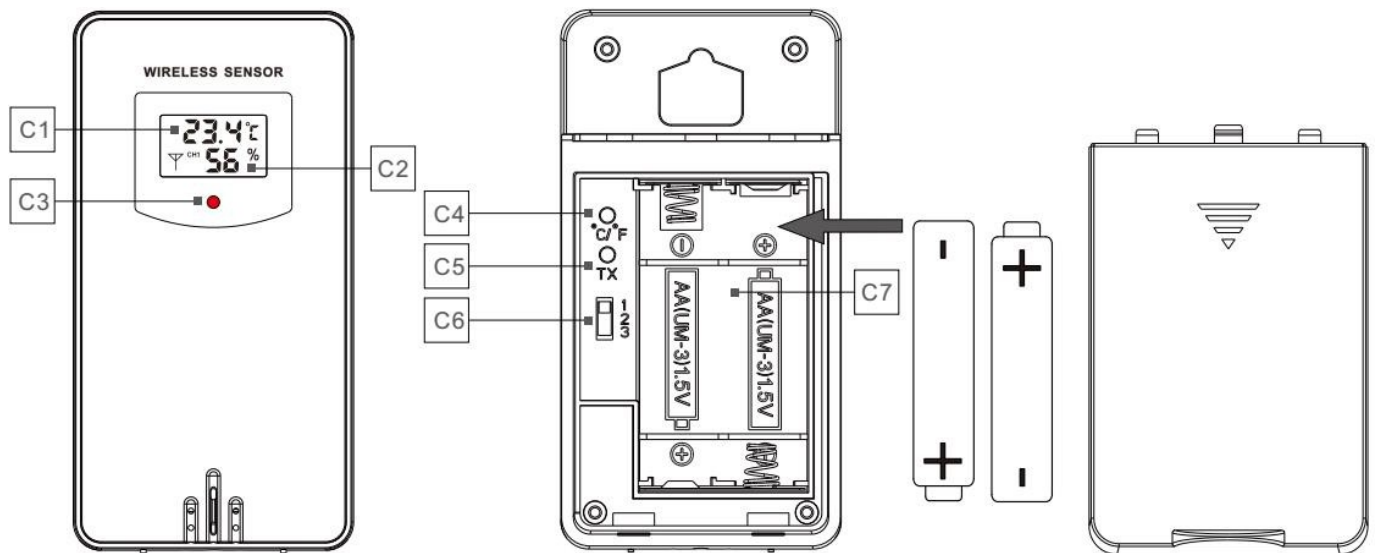

Partie C – Capteur sans fil :

C1 : Écran LCD – Température

C2 : Écran LCD – Humidité C3 :

LED de signal de transmission

C4 : Bouton « °C/°F

» C5 : Bouton « TX

»

C6 : Commutateur « CHANNEL 1 ou

2 ou 3 » C7 : Compartiment à piles

Mise en service initiale :

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la station météo
- Insérez 2 piles AA en respectant la polarité [marques « + » et « - »]
- Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes, un bip retentit, puis la température et l'humidité intérieures sont détectées.
- La station météo va maintenant commencer à établir une connexion avec le capteur extérieur. Cette opération prend environ 3 minutes, et l'icône de l'antenne située au-dessus de l'icône CH clignote.
- Lorsque le capteur sans fil est activé, la station météo reçoit automatiquement son signal, et les valeurs de température et d'humidité s'affichent sur le bord supérieur de l'écran. En même temps, le nombre de canaux s'affiche dans l'icône CH.

Réglage manuel de l'heure :

- Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; l'affichage 12/24 h commence à clignoter. Utilisez ensuite les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour sélectionner le mode 12 ou 24 heures souhaité.
- Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage des heures commence à clignoter. Utilisez ensuite les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure correcte.
- Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage des minutes commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure exacte.
- Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage du mois et de la date commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'affichage de la date sur Mois/Date ou Date/Mois.
- Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage de l'année commence à clignoter. Utilisez ensuite les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'année correcte.
- Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour valider votre réglage ; l'affichage du mois commence à clignoter. Utilisez ensuite les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour sélectionner le mois souhaité.
- Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage de la date commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler la date correcte.

- ▶ Appuyez sur le bouton « **SET** » pour confirmer votre réglage ; l'affichage des prévisions météorologiques commence à clignoter. Utilisez ensuite les boutons « **CH** ▲ » et « **MEM** ▼ » pour sélectionner les conditions météorologiques actuelles.
- ▶ Appuyez sur « **SET** » pour confirmer votre réglage, puis l'appareil reviendra en mode heure normale.
- ▶ Pendant le réglage de l'heure, appuyez sur le bouton « **SNOOZE/LIGHT** » pour quitter directement le mode de réglage.

Réglage des alarmes quotidiennes :

- ▶ Appuyez sur le bouton « **ALARM** » pour afficher l'heure de l'alarme. À ce stade, appuyez une fois sur le bouton « **ALARM** » : l'écran LCD affiche l'icône «  », ce qui signifie que la fonction alarme est activée. Appuyez ensuite une fois sur le bouton « **ALARM** » : l'icône «  » disparaîtra de l'écran, ce qui signifie que la fonction alarme est désactivée.
- ▶ En mode heure d'alarme, après avoir appuyé sur n'importe quel bouton pendant 5 secondes, l'appareil revient automatiquement en mode normal.
- ▶ Maintenez le bouton « **ALARM** » enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure de l'alarme commence à clignoter. Utilisez les boutons « **CH** ▲ » et « **MEM** ▼ » pour régler l'heure souhaitée.
- ▶ Appuyez sur le bouton « **SET** » pour confirmer votre réglage. Les minutes de l'heure de l'alarme commencent à clignoter.
Utilisez les boutons « **CH** ▲ » et « **MEM** ▼ » pour régler les minutes souhaitées.
- ▶ Appuyez sur le bouton « **SET** » pour valider votre réglage.

À titre d'information :

- ▶ Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 10 secondes, l'appareil revient automatiquement du mode de réglage de l'heure de l'alarme au mode heure normale.
- ▶ L'alarme retentira pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quel bouton. Dans ce cas, l'alarme se répétera automatiquement après 24 heures.
- ▶ Le son de l'alarme (durée : 1 minute) change de volume 4 fois pendant la durée de l'alarme.

Désactivation du signal d'alarme

- ▶ Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton « **SNOOZE/LIGHT** » ou maintenez le bouton « **SNOOZE/LIGHT** » enfoncé pendant plus de 3 secondes pour arrêter le signal d'alarme.

Fonction Snooze :

- ▶ Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton « SNOOZE/LIGHT » pour arrêter le signal d'alarme et passer en mode SNOOZE ; après cinq minutes, l'alarme retentira à nouveau.
- ▶ En mode snooze, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton « SNOOZE/LIGHT » ou appuyez sur l'icône « SNOOZE/LIGHT » et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode snooze.

Détection de la température et de l'humidité :

- ▶ Plage de mesure de la température intérieure : 0 °C à +50 °C. **LL.L** s'affiche si la valeur est inférieure à 0 °C, **HH.H** s'affiche si la valeur est supérieure à +50 °C.
- ▶ Plage de mesure de la température extérieure : -40 °C à +70 °C, **LL.L** s'affiche si la valeur est inférieure à -40 °C, **HH.H** s'affiche si la valeur est supérieure à +70 °C.
- ▶ Plage de mesure de l'humidité intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR, **19 % HR** s'affiche si la valeur est inférieure à 20 % HR, **96 % HR** s'affiche si la valeur est supérieure à 95 % HR.

Transmission du capteur sans fil :

- ▶ Lorsque la station météo reçoit correctement les signaux du capteur sans fil, les valeurs de température et d'humidité s'affichent à côté de l'arbre sur l'écran de la station météo (indiquées comme température et humidité intérieures de la maison).
- ▶ La station météo peut se connecter à 3 canaux d'enregistrement de capteurs sans fil. En cas d'utilisation de plusieurs capteurs sans fil, les canaux des capteurs sans fil ne peuvent pas être réglés sur le même canal en même temps (vous pouvez choisir parmi les canaux 1, 2 et 3).
- ▶ Appuyez sur le bouton « $\frac{CH}{\blacktriangle}$ » pour basculer entre les différents canaux d'affichage de la température et de l'humidité extérieures. Lorsque le symbole «  » s'affiche, le canal change automatiquement toutes les 5 secondes.
- ▶ Si la station météo n'a pas réussi à recevoir les données du capteur extérieur (affichage « -- » sur écran LCD), appuyez sur le bouton « $\frac{CH}{\blacktriangle}$ » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement. Une animation représentant le symbole de l'antenne RF s'affichera au-dessus du logo « CH » ; la station météo captera alors le signal sans fil du capteur extérieur.

À titre d'information :

- ▶ *lorsque le capteur sans fil est configuré sur un canal différent, la valeur indiquée dans le logo « ch » de la station météo doit également être réglée sur ce même canal. En l'absence de transmission du signal du capteur sans fil sur ce canal, « -- » s'affichera dans le canal de la*

station météo

Valeurs numériques maximales/minimales

- Lorsque la température et l'humidité intérieures/extérieures s'affichent sur l'écran LCD, la station météo commence à enregistrer les valeurs numériques maximales et minimales de température et d'humidité.
- Appuyez une fois sur le bouton «  » : l'écran LCD affiche la valeur maximale de la température/humidité ; appuyez à nouveau sur le bouton «  » pour afficher la valeur minimale.
- En même temps, les mentions « MAX » ou « MIN » s'affichent sur l'écran LCD.
- Les valeurs maximales et minimales de température et d'humidité s'actualisent après avoir maintenu le bouton « MEM » enfoncé pendant 3 secondes.

À titre d'information :

- Si la température mesurée est inférieure aux plages de mesure, « LL.L » s'affiche. Si la température mesurée est supérieure aux plages de mesure, « HH.H » s'affiche.

Indication de confort

- L'indicateur de confort est basé sur la température et l'humidité intérieures.



: L'humidité est supérieure à 70 %



: L'humidité est comprise entre 40 % et 70 %, la température est comprise entre 20 et 25 °C



: L'humidité est inférieure à 40 %

- Aucune icône affichée : l'humidité est comprise entre 40 % et 70 %, la température est supérieure à 25 °C ou inférieure à 20 °C

Les prévisions météorologiques :

- La station météo établit des prévisions météorologiques pour les 12 prochaines heures environ, en se basant sur l'évolution de la pression atmosphérique. Bien sûr, ces prévisions ne peuvent rivaliser avec celles des services météorologiques professionnels, qui s'appuient sur des satellites et des ordinateurs ultra-performants ; elles ne fournissent qu'une indication approximative de l'évolution actuelle du temps dans une petite zone locale. Veuillez tenir compte des prévisions météorologiques de votre service local ainsi que de celles de votre station météo. En cas de divergences entre les informations fournies par votre appareil et celles du service local,

veuillez vous fier aux conseils de ce dernier.

► La station météo affiche l'icône météo suivante :

			
ensoleillé	légèrement nuageux	nuageux	pluvieux

Éclairage d'ambiance

► Si le produit fonctionne sur piles, appuyez sur le bouton « SNOOZE/LIGHT ». Le rétroéclairage s'allume pendant 8 secondes.

► Lorsque le produit est branché sur une alimentation USB, la batterie se déconnecte automatiquement et le rétroéclairage reste allumé en permanence. Appuyez sur le bouton « SNOOZE/LIGHT » pour régler la luminosité du rétroéclairage. Vous pouvez choisir parmi 4 modes : 3 niveaux de luminosité différents et la désactivation du rétroéclairage.

DE – Station météo

Caractéristiques :

- ▶ 3 boutons de réglage tactiles
- ▶ Calendrier jusqu'en 2099
- ▶ Heure au format 12/24 heures (au choix).
- ▶ Fonction alarme quotidienne
- ▶ Fonction snooze (5 min)
- ▶ Humidité relative : Plage de mesure pour l'intérieur et l'extérieur : 20 % HR ~ 95 % HR
- ▶ Température :
 - Plages de mesure de la température intérieure : 0 °C (32 °F) ~ 50 °C (122 °F)
 - Plages de mesure de la température extérieure : -40 °C (-40 °F) ~ 70 °C (158 °F)
 - Température au choix en °C ou °F.
- ▶ 3 niveaux de confort intérieur
- ▶ Enregistrement des valeurs maximales et minimales de température et d'humidité
- ▶ Capteur extérieur sans fil :
 - Support mural ou socle de table
 - Fréquence d'émission RF 433,92 MHz
 - Portée de transmission de 60 mètres en champ libre
- ▶ Fonction de prévisions météorologiques
- ▶ 4 niveaux de luminosité pour le rétroéclairage
- ▶ Les stations météo peuvent recevoir jusqu'à 3 canaux de capteurs sans fil, dont un seul est fourni.
- ▶ Alimentation :
 - Station météo :
 - Piles : 2 x LR6 AA
 - Entrée d'alimentation USB : DC5V (le courant d'entrée est supérieur à 500 mA)
 - Capteur extérieur sans fil :
 - Piles : 2 x LR6 AA

Aspect de l'unité principale



Partie A - Écran LCD

A1 : Bouton « SNOOZE/LIGHT »

A3 : Prévisions météo

A5 : Heure

A7 : Indice de confort intérieur

A9 : Canal du capteur extérieur

A11 : Humidité de l'air extérieur

A13 : Bouton « $\frac{CH}{\blacktriangle}$ »

A2 : Symbole d'alarme

A4 : Calendrier


A6 : Température intérieure

A8 : Humidité intérieure

A10 : Température extérieure

A12 : Bouton « $\frac{^{\circ}C/^{\circ}F}{SET}$ »

A14 : Bouton « $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ »

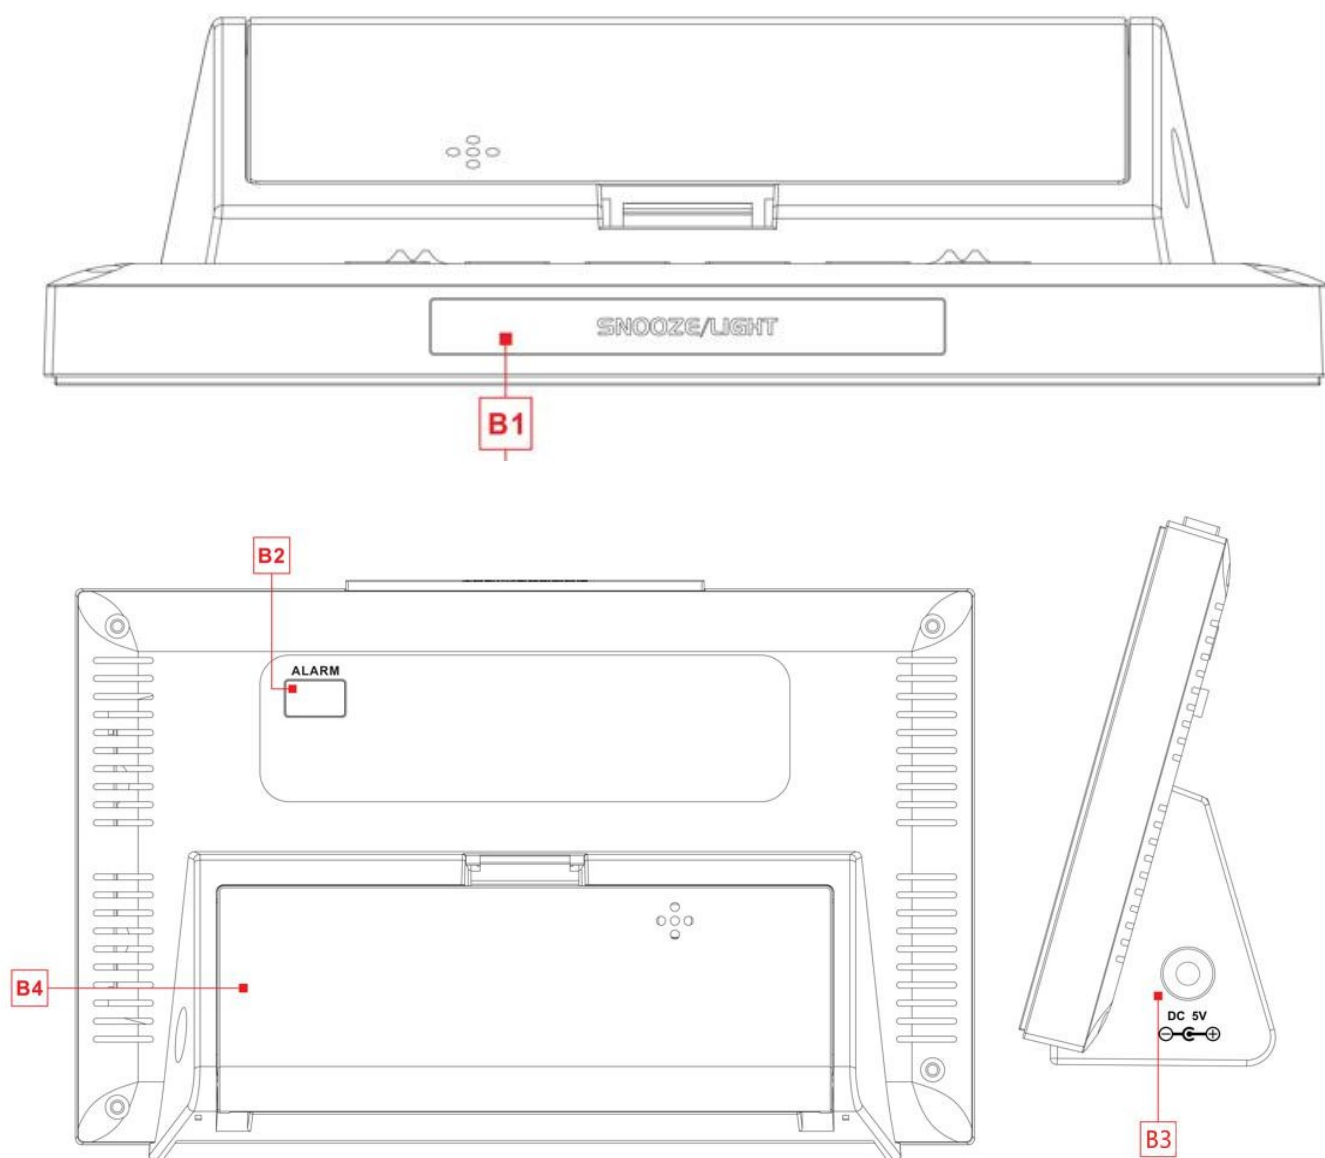


Partie B – Bouton « Retour » et alimentation électrique

B1 : Bouton « SNOOZE/LIGHT »

B2 : Bouton « ALARM »

B3 : Entrée courant continu

B4 : Compartiment à piles

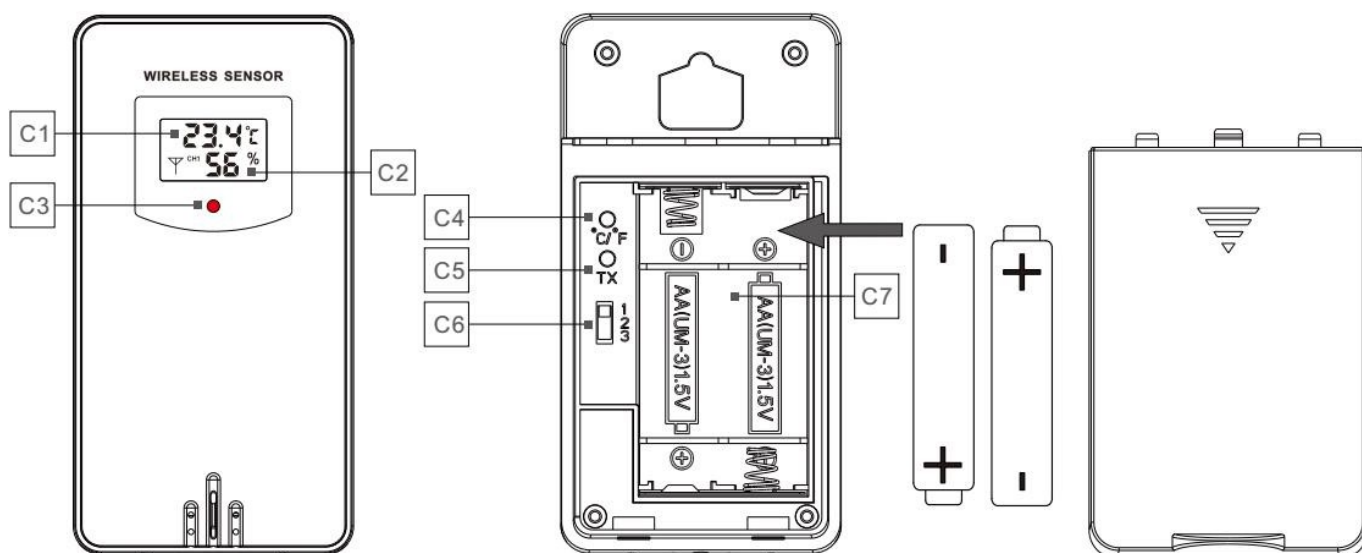

Partie C – Capteur de la télécommande sans fil :

C1 : Écran LCD – Température C2 :

Écran LCD – Humidité C3 : LED de

signal d'émission

C4 : Bouton « °C / °F »

C5 : Bouton « TX »

C6 : Commutateur « CHANNEL 1 ou 2 ou 3 »

C7 : Compartiment à piles

Première mise en service :

- ▶ Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la station météo
- ▶ Insérez 2 piles AA en respectant la polarité [« + » et « - »].
- ▶ Lorsque vous insérez les piles, tous les symboles s'allument sur l'écran LCD pendant 3 secondes et vous entendez un signal sonore. La température intérieure et l'humidité sont alors mesurées.
- ▶ La station météo commence alors à établir une connexion avec le capteur extérieur. Ce processus dure environ 3 minutes et l'icône d'antenne située au-dessus de l'icône CH clignote.
- ▶ Une fois le capteur sans fil activé, l'alarme de la station météo reçoit automatiquement un signal et les valeurs de température et d'humidité s'affichent en haut de l'écran. Parallèlement, le nombre de canaux s'affiche dans le symbole CH.

Réglage manuel de l'heure :

- ▶ Maintenez la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » enfoncée pendant 3 secondes ; l'indication 12/24HR commence à clignoter. Réglez ensuite le mode 12/24 heures souhaité à l'aide des touches « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ».
- ▶ Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage. L'affichage des heures commence à clignoter. Utilisez maintenant les touches « » et « » pour régler l'heure correcte.
- ▶ Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage des minutes commence à clignoter. Utilisez maintenant les touches « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler la minute correcte.
- ▶ Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage. Les symboles du mois et de la date se mettent à clignoter. Utilisez ensuite les touches « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'affichage de la date sur « mois / date » ou « date / mois ».
- ▶ Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage. L'affichage de l'année commence à clignoter. Utilisez maintenant les touches « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'année correcte.
- ▶ Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage. L'affichage du mois commence à clignoter. Utilisez maintenant les touches « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler le

mois.

- ▶ Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage. L'affichage de la date commence à clignoter. Réglez maintenant la bonne date à l'aide des touches « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ».
- ▶ Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre sélection. L'indicateur du type de prévisions météorologiques commence à clignoter. Utilisez ensuite les touches « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour sélectionner le type de prévisions météorologiques souhaité.
- ▶ Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage, puis revenez au mode heure normal.
- ▶ Pendant le réglage de l'heure, appuyez sur la touche « SNOOZE / LIGHT » pour quitter directement le mode de réglage.

Réglage des alarmes quotidiennes :

- ▶ Appuyez sur la touche « ALARM » pour afficher l'heure de l'alarme. Appuyez ensuite une fois sur la touche « ALARM ». Le symbole «  » s'affiche sur l'écran LCD. La fonction alarme est activée. Appuyez ensuite une fois sur la touche « ALARM ». Le symbole «  » disparaît de l'écran. La fonction alarme est désactivée.
- ▶ En mode réveil, l'appareil revient automatiquement en mode normal après avoir appuyé sur n'importe quelle touche pendant 5 secondes.
- ▶ Maintenez la touche « ALARM » enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure de l'alarme commence à clignoter. Utilisez les touches « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure souhaitée.
- ▶ Appuyez sur la touche « SET » pour confirmer votre réglage. Les minutes de l'heure de réveil commencent à clignoter. Utilisez les touches « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler les minutes souhaitées.
- ▶ Appuyez sur la touche « SET » pour confirmer votre réglage.

À titre d'information :

- ▶ Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 10 secondes, l'appareil passe automatiquement du mode de réglage de l'heure de réveil au mode d'affichage de l'heure normale.
- ▶ L'alarme retentit pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quelle

. Dans ce cas, l'alarme se répète automatiquement au bout de 24 heures.

- Le son de l'alarme croissante (durée : 1 minute) change de volume quatre fois pendant que le signal retentit.

Désactivation du signal d'alarme

- L'alarme retentit lorsque le déclencheur est actionné. Appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche « SNOOZE / LIGHT », ou maintenez la touche « SNOOZE / LIGHT » enfoncée pendant plus de 3 secondes pour arrêter l'alarme.

Fonction snooze :

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche « SNOOZE / LIGHT ». L'alarme s'arrête et le mode SNOOZE est activé. L'alarme retentit à nouveau au bout de cinq minutes.
- En mode répétition, appuyez sur n'importe quelle touche autre que la touche « SNOOZE / LIGHT » ou appuyez sur l'icône « SNOOZE / LIGHT » et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode répétition.

Détection de la température et de l'humidité :

- Plage de mesure de la température intérieure : 0 °C ~ +50 °C, LL.L s'affiche lorsque la valeur est inférieure à 0 °C, HH.H s'affiche lorsque la valeur est supérieure à +50 °C.
- Plage de mesure de la température extérieure : -40 °C à +70 °C ; LL.L s'affiche lorsque la valeur est inférieure à -40 °C, HH.H s'affiche lorsque la valeur est supérieure à +70 °C.
- Plage de mesure de l'humidité intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR, 19 % HR s'affiche lorsque la valeur est inférieure à 20 % HR et 96 % HR lorsque la valeur est supérieure à 95 % HR.

Transmission sans fil des capteurs :

- Lorsque la station météo reçoit correctement les signaux du capteur sans fil, les valeurs de température et d'humidité s'affichent à côté de l'arbre sur l'écran de la station météo (affichées comme température intérieure et humidité dans la maison).
- La station météo peut se connecter à un système d'enregistrement à 3 canaux pour capteurs sans fil. En cas d'utilisation de plusieurs capteurs sans fil, ceux-ci ne peuvent pas sélectionner simultanément le même canal (au total, 1, 2 ou 3

canaux au total)

- ▶ Appuyez sur la touche « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » pour faire défiler l'affichage des différents canaux de température extérieure et d'humidité. Lorsque le symbole «  » s'affiche, le canal change automatiquement toutes les 5 secondes
- ▶ Si la station météo n'a pas pu recevoir de transmission du capteur extérieur (affichage « - » sur l'écran LCD), maintenez la touche « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » enfoncée pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement. Une animation du symbole de l'antenne HF s'affiche au-dessus du logo CH. La station météo reçoit le signal radio du capteur extérieur.

Pour info :

- ▶ *Si le capteur sans fil a configuré plusieurs canaux, la valeur dans le champ « ch » de la station météo doit également être réglée sur ce même canal. Si aucun signal de capteur sans fil n'est présent sur ce canal, le canal de la station météo affiche « - »*

Valeur numérique maximale / minimale

- ▶ Lorsque la température intérieure / extérieure et l'humidité s'affichent sur l'écran LCD, la station météo enregistre les valeurs numériques maximales et minimales de température et d'humidité.
- ▶ Appuyez une fois sur la touche « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ». La valeur maximale de la température / de l'humidité s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez à nouveau sur la touche « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ ». La valeur minimale s'affiche à nouveau.
- ▶ En même temps, « MAX » ou « MIN » s'affiche sur l'écran LCD.
- ▶ Les valeurs maximales / minimales de température / humidité sont réinitialisées lorsque vous maintenez la touche « MEM » enfoncée pendant 3 secondes.

À titre d'information :

- ▶ Si la valeur de température mesurée est inférieure à la plage, LL.L s'affiche. Si la valeur de température mesurée est supérieure à la plage, HH.H s'affiche.

Déclaration de confort

- ▶ L'indication de confort se rapporte à la température intérieure et à l'humidité.



: L'humidité de l'air est supérieure à 70 %



: L'humidité de l'air est comprise entre 40 % et 70 %. La température est comprise entre 20 et 25 °C



: L'humidité de l'air est inférieure à 40 %

► Aucune icône affichée : l'humidité de l'air se situe entre 40 % et 70 %. La température est supérieure à 25 °C ou inférieure à 20 °C

Les prévisions météo :

► La station météo calcule une prévision météorologique pour les 12 prochaines heures en se basant sur l'évolution de la pression atmosphérique. Bien entendu, cette prévision ne peut être comparée à celle des services météorologiques professionnels, qui s'appuient sur des satellites et des supercalculateurs. Elle ne fournit qu'une indication approximative de l'évolution actuelle du temps dans une petite zone. Veuillez tenir compte des prévisions de votre service météorologique local ainsi que de celles de votre station météo. En cas de divergences entre les informations de votre appareil et celles du service de prévisions météorologiques local, veuillez vous adresser à ce dernier.

► La station météo affiche l'icône météo suivante :

ensoleillé	légèrement nuageux	nuageux	pluvieux

Rétroéclairage

► Si le produit fonctionne sur piles, appuyez sur la touche « SNOOZE / LIGHT ». Le rétroéclairage s'allume pendant 8 secondes.

► Lorsque l'adaptateur secteur du produit est branché sur le port USB, la batterie est automatiquement déconnectée de l'adaptateur secteur et le rétroéclairage reste allumé en permanence. Appuyez sur la touche « SNOOZE / LIGHT » pour régler la luminosité du rétroéclairage. Vous pouvez choisir parmi 4 modes : rétroéclairage avec 3 niveaux de luminosité différents et rétroéclairage éteint.

FR – Station météo

Fonctionnalités :

- ▶ 3 boutons de réglage de l'écran tactile
- ▶ Calendrier jusqu'en 2099
- ▶ Heure au format 12/24 heures (au choix)
- ▶ Fonction d'alarme quotidienne
- ▶ Fonction Snooze (5 min)
- ▶ Humidité : plage de mesure pour l'intérieur et l'extérieur : 20 % HR ~ 95 % HR
- ▶ Température :
 - Plage de mesure de la température intérieure : 0 °C (32 °F) ~ 50 °C (122 °F)
 - Plages de mesure de la température extérieure : -40 °C (-40 °F) ~ 70 °C (158 °F)
 - Température affichable au choix en °C ou °F.
- ▶ 3 niveaux de confort intérieur
- ▶ Enregistrement des valeurs maximales et minimales de température et d'humidité
- ▶ Capteur extérieur sans fil :
 - Support mural ou support de table
 - Fréquence d'émission RF de 433,92 MHz
 - Portée de transmission de 60 mètres en zone dégagée
- ▶ Fonction de prévisions météorologiques
- ▶ 4 niveaux de luminosité pour le rétroéclairage
- ▶ Les stations météo peuvent recevoir jusqu'à 3 canaux de capteurs sans fil, dont 1 seul.
- ▶ Alimentation :
 - Station météo :
 - Piles : 2 x LR6 AA
 - Entrée d'alimentation USB : DC5V (le courant d'entrée est supérieur à 500 mA) Capteur
 - extérieur sans fil :
 - Piles : 2 x LR6 AA

Aspect de l'unité principale



Partie A - Écran LCD

A1 : Bouton « SNOOZE/LIGHT »

A3 : Prévisions météorologiques

A5 : Heure

A7 : Indice de confort intérieur

A9 : Canal du capteur extérieur

A11 : Humidité extérieure

A13 : Touche tactile « $\frac{CH}{\blacktriangle}$ »

A2 : icône d'alarme

A4 : Calendrier


A6 : Température intérieure

A8 : Humidité intérieure

A10 : Température extérieure

A12 : Bouton tactile « $\frac{°C/°F}{SET}$ »

A14 : Bouton tactile « $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ »

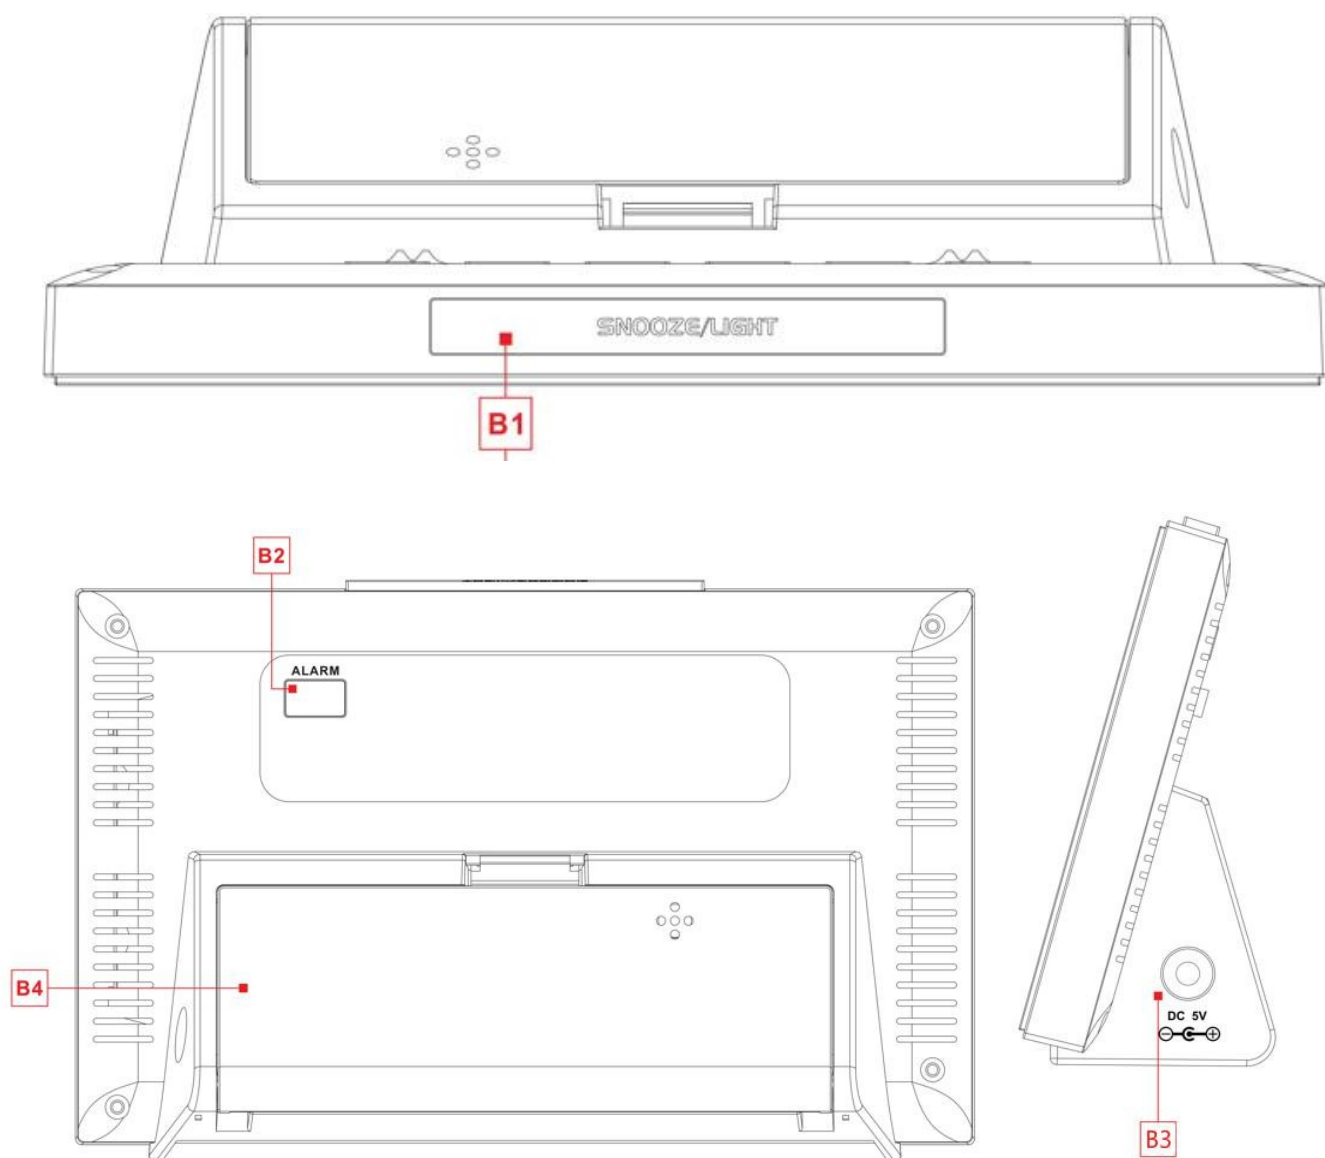


Partie B – Bouton de retour et alimentation

B1 : Bouton « SNOOZE/LIGHT »

B2 : Bouton « ALARM »

B3 : port d'entrée CC

B4 : compartiment à piles

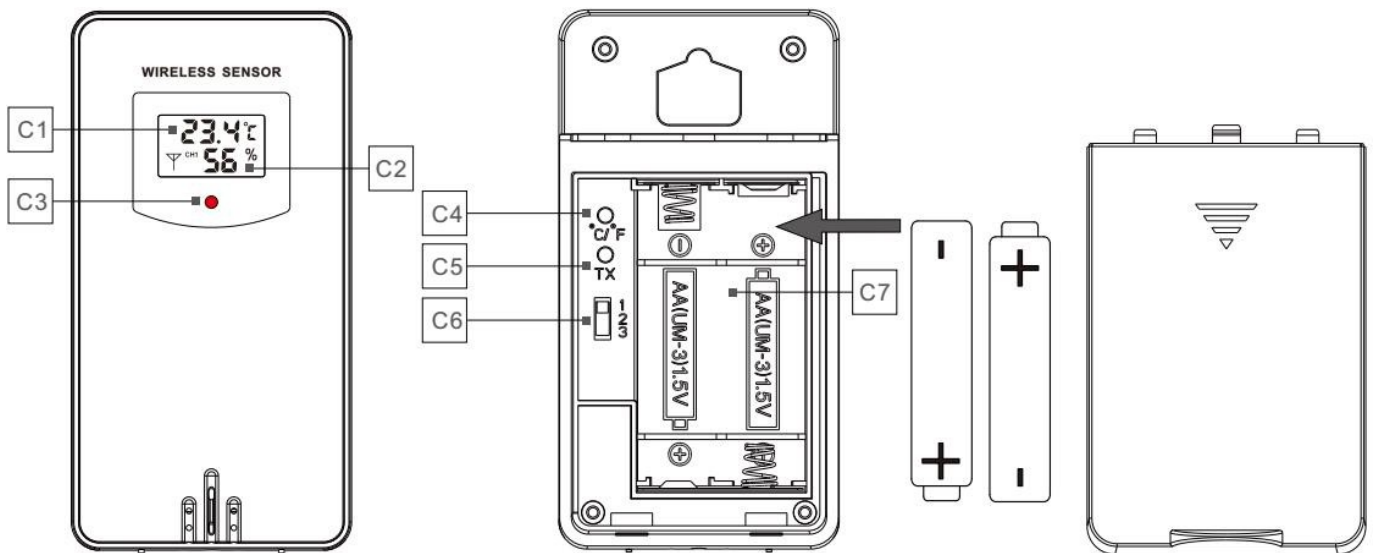

Partie C – Capteur de télécommande sans fil :

C1 : écran LCD – Température C2 :

écran LCD – Humidité

C3 : LED de signal de transmission C4 :

bouton « °C / °F »

C5 : bouton « TX »

C6 : Commutateur « CHANNEL 1 ou 2 ou 3 »

C7 : Compartiment à piles

Mise en service :

- ▶ Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la station météo.
- ▶ Insérez 2 piles AA en respectant la polarité [marques « + » et « - »]
- ▶ Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes. Un bip retentit, puis la température et l'humidité intérieures sont détectées.
- ▶ La station météo va maintenant commencer à établir une connexion avec le capteur extérieur sans fil. Cette opération prend environ 3 minutes et l'icône de l'antenne située au-dessus de l'icône CH clignote.
- ▶ Lorsque le capteur sans fil est activé, la station météo reçoit automatiquement son signal et les valeurs de température et d'humidité s'affichent sur le bord de l'écran. En même temps, le nombre de canaux s'affiche dans l'icône CH.

Réglage manuel de l'heure :

- ▶ Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Les 12 / 24HR commencent à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour définir le mode 12/24 heures dont vous avez besoin.
- ▶ Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage, l'affichage de l'heure commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure correcte.
- ▶ Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage des minutes commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler la minute correcte.
- ▶ Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage. L'icône des mois et des dates commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'affichage de la date sur Mois / Date ou Date / Mois.
- ▶ Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage de l'année commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler la bonne année.
- ▶ Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage du mois commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler le mois correct.

- Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage de la date commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler la date correcte.
- Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage du modèle de prévision météorologique commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour sélectionner le type de temps actuel.
- Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage, puis le mode météo normal sera rétabli.
- Pendant le processus de réglage de l'heure, appuyez sur la touche « SNOOZE / LIGHT » pour quitter directement le mode de réglage.

Réglage des alarmes quotidiennes :

- Appuyez sur le bouton « ALARME » pour entrer l'heure de l'ALARME ; appuyez une fois sur le bouton « ALARME » : l'écran LCD affiche l'icône «  », la fonction alarme est activée. Appuyez ensuite une fois sur le bouton « ALARM », l'icône «  » disparaît de l'écran, la fonction réveil est désactivée.
- En mode Heure de l'alarme, après avoir appuyé sur n'importe quel bouton pendant 5 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode normal.
- Appuyez sur le bouton « ALARM » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure de l'alarme commence à clignoter. Utilisez les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure souhaitée.
- Appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer votre réglage. La minute de l'heure de l'alarme commence à clignoter. Utilisez les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler la minute souhaitée.
- Appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer votre réglage.

À titre d'information :

- Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 10 secondes, le mode heure normale sera automatiquement rétabli à partir du mode de réglage de l'heure de l'alarme.
- L'alarme sonne pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur un bouton. Dans ce cas, l'alarme se répète automatiquement après 24 heures.
- Le son de l'alarme qui monte (durée : 1 minute) modifie le volume 4 fois lorsque le signal

d'alarme est entendu.

Désactiver le signal d'alarme

- L'alarme retentit lorsque vous appuyez sur une touche, à l'exception de la touche « SNOOZE / LIGHT » ; vous pouvez également maintenir la touche « SNOOZE / LIGHT » enfoncée pendant plus de 3 secondes pour désactiver l'alarme.

Fonction de répétition :

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche « SNOOZE / LIGHT » ; le signal d'alarme s'arrête et passe en mode SNOOZE. Au bout de cinq minutes, l'alarme sonne à nouveau.
- En mode Snooze, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche « SNOOZE / LIGHT », ou appuyez sur l'icône « SNOOZE / LIGHT » et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode Snooze

Détection de la température et de l'humidité :

- Plage de mesure de la température intérieure : 0 °C ~ +50 °C, LL.L s'affiche si la valeur est inférieure à 0 °C, HH.H s'affiche si la valeur est supérieure à +50 °C.
- Plage de mesure de la température extérieure : -40 °C à +70 °C. LL.L s'affiche si la valeur est inférieure à -40 °C, HH.H s'affiche si la valeur est supérieure à +70 °C.
- Plage de mesure de l'humidité intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR, 19 % HR s'affiche si la valeur est inférieure à 20 % HR, 96 % HR s'affiche si la valeur est supérieure à 95 % HR.

Transmission du capteur sans fil :

- Lorsque la station météo reçoit correctement les signaux du capteur sans fil, les valeurs de température et d'humidité s'affichent à côté de l'arbre sur l'écran de la station météo (indiquant la température et l'humidité intérieures de la maison).
- La station météo peut se connecter à un enregistreur de capteurs sans fil à 3 canaux ; en cas d'utilisation de plusieurs capteurs sans fil, les canaux des capteurs sans fil ne peuvent pas être réglés sur le même canal en même temps (1, 2 ou 3 canaux au total peuvent être sélectionnés).
- Appuyez sur le bouton « $\frac{CH}{\blacktriangle}$ » pour faire défiler les différents canaux de

température et d'humidité extérieures ; lorsque le symbole «  » s'affiche, le canal s'affiche toutes les 5 secondes et change automatiquement de canal.

- Si la station météo ne parvient pas à recevoir la transmission du capteur extérieur (affichage « - » sur l'écran LCD), maintenez enfoncé le bouton «  » pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement. Une animation du symbole d'antenne RF s'affichera au-dessus du logo « CH » ; la station météo recevra à nouveau le signal sans fil du capteur extérieur.

À titre d'information :

- lorsque le capteur sans fil est configuré sur différents canaux, la valeur du logo « ch » de la station météo doit également être réglée sur le même canal. Lorsqu'il n'y a pas de transmission de signal du capteur sans fil sur le canal, « - » s'affichera dans le canal de la station météo.

Valeur numérique maximale / minimale

- Lorsque la température / l'humidité intérieure / extérieure s'affiche sur l'écran LCD, la station météo a commencé à enregistrer la valeur numérique maximale et minimale de la température / humidité
- Appuyez une fois sur le bouton «  » ; l'écran LCD affiche la valeur maximale de la température ou de l'humidité. Appuyez à nouveau sur le bouton «  » ; la valeur minimale s'affiche.
- En même temps, « MAX » ou « MIN » s'affichent sur l'écran LCD.
- La valeur maximale / minimale de température / humidité sera réinitialisée après avoir appuyé sur le bouton « MEM » pendant 3 secondes.

À titre d'information :

- Si la température affichée est inférieure aux plages, LL.L s'affiche. Si la température affichée est supérieure aux plages, HH.H s'affiche.

Déclaration de confort

- La déclaration de confort est basée sur la température et l'humidité intérieures



: Humidité supérieure à 70 %



: Humidité comprise entre 40 % et 70 %, température comprise entre 20 et 25 °C



: Humidité inférieure à 40 %

- Aucune icône affichée : L'humidité est comprise entre 40 % et 70 %, la température est supérieure à 25 °C ou inférieure à 20 °C

Les prévisions météorologiques :

- La station météo calcule une prévision météorologique pour les 12 prochaines heures environ en fonction de l'évolution de la pression barométrique. Bien entendu, cette prévision ne peut être comparée à celle des services météorologiques professionnels qui s'appuient sur des satellites et des ordinateurs haute performance. Elle ne donne qu'une indication approximative de l'évolution de la météo dans une petite région. Veuillez tenir compte des prévisions météorologiques de votre service de prévisions météorologiques local ainsi que des prévisions de votre station météo. En cas de divergence entre les informations de votre appareil et celles du service de prévisions météorologiques local, veuillez suivre les conseils de ce dernier.
- La station météo affiche l'icône météo suivante :

ensoleillé	légèrement nuageux	nuageux	pluvieux

Éclairage de fond

- Si le produit fonctionne sur piles, appuyez sur le bouton «SNOOZE / LIGHT». Le rétro-éclairage s'allume pendant 8 secondes.
- Lorsque le produit est branché sur une alimentation USB, la batterie se déconnecte automatiquement et le rétro-éclairage reste allumé. Appuyez sur le bouton «SNOOZE / LIGHT» pour régler la luminosité du rétro-éclairage. Vous pouvez choisir parmi 4 modes : rétro-éclairage à 3 niveaux de luminosité différents et extinction du rétro-éclairage.

IT – Station météo

Caractéristiques :

- ▶ 3 boutons de réglage de l'écran tactile
- ▶ Calendrier jusqu'en 2099
- ▶ Heure au format 12/24 heures (au choix).
- ▶ Fonction réveil quotidien
- ▶ Fonction snooze (5 min)
- ▶ Humidité : plage de mesure pour l'intérieur et l'extérieur : 20 % HR ~ 95 % HR
- ▶ Température :
 - Plages de mesure de la température intérieure : 0 °C (32 °F) ~ 50 °C (122 °F)
 - Plages de mesure de la température extérieure : -40 °C (-40 °F) ~ 70 °C (158 °F)
 - Température affichable en °C ou °F.
- ▶ 3 niveaux de confort intérieur
- ▶ Enregistrement des valeurs maximales/minimales de température et d'humidité
- ▶ Capteur extérieur sans fil :
 - Fixation murale ou support de table
 - Fréquence de transmission RF : 433,92 MHz
 - Portée de transmission de 60 mètres en espace dégagé
- ▶ Fonction de prévisions météorologiques
- ▶ 4 niveaux de luminosité pour le rétroéclairage
- ▶ Les stations météo peuvent recevoir jusqu'à 3 canaux de capteurs sans fil, dont 1 seul est inclus.
- ▶ Alimentation : Station
météo :
 - Piles : 2 x LR6 AA
 - Entrée d'alimentation USB : DC5V (le courant d'entrée est supérieur à 500 mA) Capteur externe sans fil :
 - Piles : 2 x LR6 AA

Aspect de l'unité principale



Partie A - Écran LCD

A1 : Bouton « SNOOZE/LIGHT »

A3 : Prévisions météo

A5 : Heure

A7 : indice de confort intérieur

A9 : canal du capteur extérieur

A11 : humidité extérieure

température) bouton tactile A13 : « CH ▲ » (Réglage de la température) bouton tactile A14 : Bouton tactile « MEM ▼ »

A2 : icône d'alarme


A4 : Calendrier

A6 : Température intérieure

A8 : humidité intérieure

A10 : température extérieure

A12 : « °C/°F SET » (Réglage de la

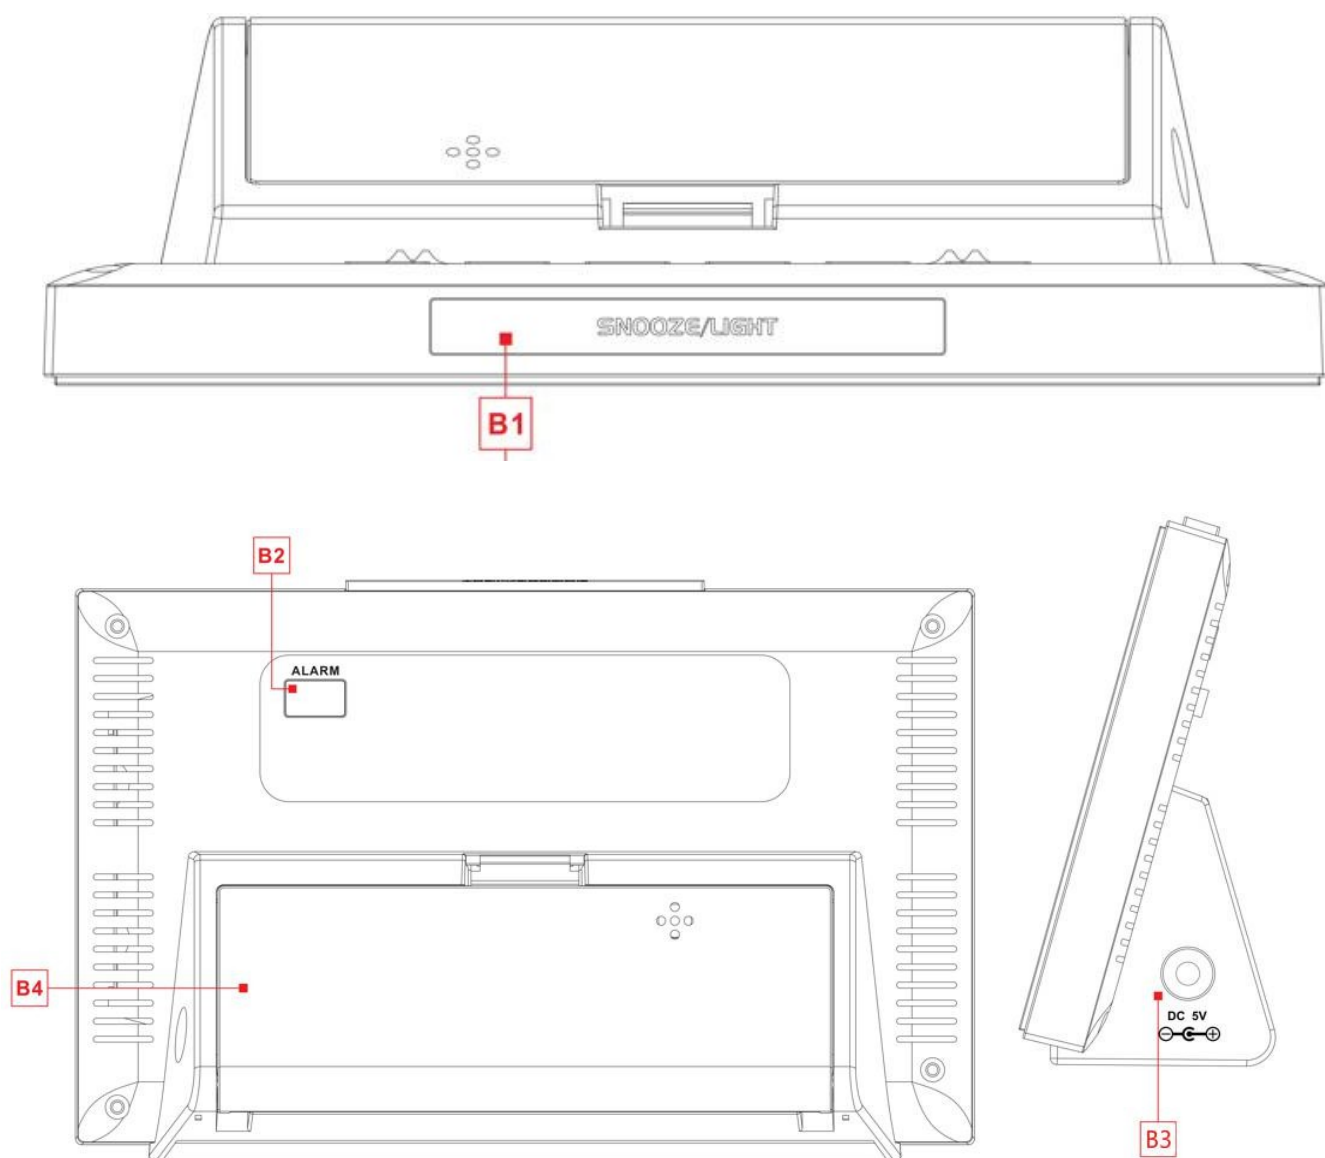


Partie B – Bouton Retour et mise en marche

B1 : Bouton « SNOOZE/LIGHT »

B2 : Bouton « ALARM »

B3 : port d'entrée CC

B4 : Compartiment à piles

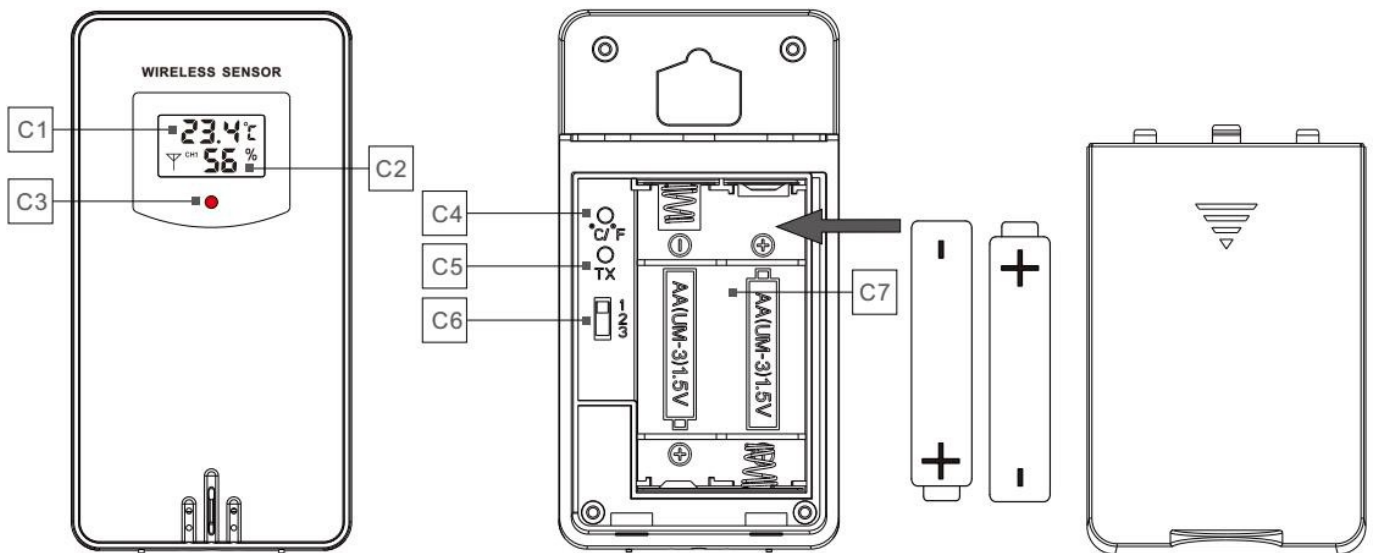

Partie C – Capteur sans fil à distance

: C1 : écran LCD - Température

C2 : écran LCD - Humidité

C3 : LED de signal de transmission

C4 : bouton « °C / °F »

C5 : bouton « TX »

C6 : commutateur « CHANNEL 1 ou 2

ou 3 » C7 : compartiment à piles

Mise en service :

- ▶ Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la station météo
- ▶ Insérez 2 piles AA en respectant la polarité [signes « + » et « - »]
- ▶ Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes et un signal sonore retentit, puis la température et l'humidité intérieures sont mesurées.
- ▶ La station météo va maintenant établir une connexion avec le capteur externe. Cette opération prend environ 3 minutes et l'icône de l'antenne située au-dessus de l'icône CH clignote.
- ▶ Lorsque le capteur sans fil est activé, l'alarme de la station météo reçoit automatiquement son signal et les valeurs de température et d'humidité s'affichent sur le bord de l'arbre de l'écran. En même temps, le numéro de canal s'affiche dans l'icône CH.

Réglage manuel de l'heure :

- ▶ Maintenez la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » enfoncée pendant 3 secondes ; l'affichage 12/24HR commence à clignoter. Utilisez ensuite les touches « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour sélectionner le mode 12 ou 24 heures souhaité.
- ▶ Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer le réglage ; l'affichage de l'heure commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure correcte.
- ▶ Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer le réglage ; l'affichage des minutes commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure exacte.
- ▶ Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer le réglage ; l'affichage de l'icône Mois et Date commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'affichage de la date sur Mois / Date ou Date / Mois.
- ▶ Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer le réglage ; l'affichage de l'année commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'année correcte.
- ▶ Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer le réglage ; l'affichage du mois commence à clignoter ; utilisez maintenant les touches « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler le mois correct.
- ▶ Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer le réglage ; l'affichage de la date commence à

clignote. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{CH}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ » pour régler la date correcte.

► Appuyez sur la touche « $\frac{^{\circ}C/^{\circ}F}{SET}$ » pour confirmer le réglage ; l'affichage du modèle de prévisions météorologiques commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{CH}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ » pour sélectionner le modèle météorologique actuel.

- Appuyez sur « $\frac{^{\circ}C/^{\circ}F}{SET}$ » pour confirmer le réglage, puis l'appareil reviendra en mode heure normal.
- Pendant la procédure de réglage de l'heure, appuyez sur le bouton « SNOOZE / LIGHT » pour quitter directement le mode de réglage

Réglage des alarmes quotidiennes :

- Appuyez sur le bouton « ALARM » pour afficher l'heure de l'alarme à l'écran. À ce stade, appuyez une fois sur le bouton « ALARM » : l'icône «  » s'affiche sur l'écran LCD, indiquant que la fonction réveil est activée. Appuyez ensuite une fois sur le bouton « ALARM » : l'icône «  » disparaît de l'écran, indiquant que la fonction alarme est désactivée.
- En mode réveil, après avoir appuyé sur n'importe quel bouton pendant 5 secondes, l'appareil revient automatiquement en mode normal.
- Appuyez sur le bouton « ALARM » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure du réveil commence à clignoter. Utilisez les boutons « $\frac{CH}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure souhaitée.
- Appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer le réglage ; les minutes de l'heure de réveil commencent à clignoter. Utilisez les boutons « $\frac{CH}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure souhaitée.
- Appuyez sur la touche « SET » pour confirmer le réglage.

À titre d'information :

- Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 10 secondes, l'appareil repassera automatiquement du mode de réglage de l'heure du réveil au mode heure normale.
- Le réveil sonnera pendant 2 minutes si vous ne l'éteignez pas en appuyant sur n'importe quel bouton. Dans ce cas, l'alarme se répétera automatiquement après 24 heures.
- L'augmentation du volume de l'alarme (durée : 1 minute) modifie le volume 4 fois pendant que le signal d'alarme est émis.

Désactivation du signal d'alarme

- L'alarme retentit lorsque vous appuyez sur la gâchette ; appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton « SNOOZE / LIGHT » ou maintenez le bouton « SNOOZE / LIGHT » enfoncé pendant plus de 3 secondes pour interrompre l'alarme.

Fonction snooze :

- Lorsque le réveil sonne, appuyez sur le bouton « SNOOZE / LIGHT » : le signal d'alarme s'arrête et le mode SNOOZE est activé. Au bout de cinq minutes, le réveil sonnera à nouveau.
- En mode snooze, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton « SNOOZE / LIGHT » ou appuyez sur l'icône « SNOOZE / LIGHT » et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode snooze.

Détection de la température et de l'humidité :

- Plage de mesure de la température intérieure : 0 °C à +50 °C ; « LL.L » s'affiche si la valeur est inférieure à 0 °C ; « HH.H » s'affiche si la valeur est supérieure à +50 °C.
- Plage de mesure de la température extérieure : -40 °C à +70 °C ; LL.L s'affiche si la valeur est inférieure à -40 °C, HH.H s'affiche si la valeur est supérieure à +70 °C.
- Plage de mesure de l'humidité intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR ; 19 % HR s'affiche si la valeur est inférieure à 20 % HR, 96 % HR s'affiche si la valeur est supérieure à 95 % HR.

Transmission du capteur sans fil :

- Lorsque la station météo reçoit correctement les signaux du capteur sans fil, les valeurs de température et d'humidité s'affichent à côté de l'arbre sur l'écran de la station météo (indiquées comme température intérieure et humidité dans la maison).
- La station météo peut se connecter à l'enregistrement du capteur sans fil à 3 canaux. En cas d'utilisation de plusieurs capteurs sans fil, les canaux des capteurs sans fil ne peuvent pas être réglés sur le même canal simultanément (au total, vous pouvez choisir entre 1, 2 ou 3 canaux).
- Appuyez sur la touche « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » pour passer d'un canal à l'autre parmi les différents canaux de température et d'humidité extérieures. Lorsque le symbole «  » s'affiche, le canal s'affiche toutes les 5 secondes pour passer automatiquement à un autre canal

- Si la station météo n'a pas réussi à recevoir la transmission du capteur

(affichage « - » sur l'écran LCD), maintenez la touche « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » enfoncée pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement. Une animation du symbole de l'antenne RF s'affichera au-dessus du logo « CH » ; la station météo recevra alors le signal sans fil du capteur extérieur.

À titre d'information :

- lorsque le capteur sans fil est réglé sur un canal différent, la valeur dans le logo « ch » de la station météo doit également être réglée sur ce même canal. Lorsqu'il n'y a aucune transmission du signal du capteur sans fil sur le canal, « - » s'affichera dans le canal de la station météo

Valeurs numériques maximales / minimales

- Lorsque la température / humidité intérieure / extérieure s'affiche sur l'écran LCD, la station météo commence à enregistrer les valeurs numériques maximales et minimales de température / humidité.
- Appuyez une fois sur le bouton « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ », l'écran LCD affichera la valeur maximale de température / humidité ; appuyez à nouveau sur le bouton « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ », la valeur minimale s'affichera.
- Dans le même temps, « MAX » ou « MIN » s'affiche sur l'écran LCD.
- La valeur maximale / minimale de température / humidité s'actualisera après avoir maintenu le bouton « MEM » enfoncé pendant 3 secondes.

À titre d'information :

- Si la température mesurée est inférieure aux plages, LL.L. s'affiche. Si la température mesurée est supérieure aux plages, HH.H. s'affiche.

Déclaration de confort

- La déclaration de confort est basée sur la température et l'humidité intérieures.



: L'humidité est supérieure à 70 %



: L'humidité est comprise entre 40 % et 70 %, la température est comprise entre 20 et 25 °C



: L'humidité est inférieure à 40 %

► Aucune icône affichée : l'humidité est comprise entre 40 % et 70 %, la température est supérieure à 25 °C ou inférieure à 20 °C

Prévisions météorologiques :

► La station météo calcule les prévisions météorologiques pour les 12 heures suivantes environ en fonction de l'évolution de la pression barométrique. Bien entendu, ces prévisions ne peuvent être comparées à celles des services météorologiques professionnels s'appuyant sur des satellites et des ordinateurs haute performance ; elles ne fournissent qu'une indication approximative de l'évolution météorologique actuelle dans une petite zone locale. Veuillez tenir compte des prévisions météorologiques du service local et de celles de votre station météo. En cas de divergence entre les informations fournies par l'appareil et celles du service météorologique local, veuillez vous fier à ce dernier.

► La station météo affiche l'icône météo suivante :

			
ensoleillé	légèrement nuageux	nuageux	pluvieux

Éclairage d'arrière-plan

► Si le produit fonctionne sur piles, appuyez sur le bouton « SNOOZE / LIGHT ». Le rétroéclairage s'allume pendant 8 secondes.

► Lorsque l'adaptateur secteur du produit est branché sur le port USB, la batterie se déconnecte automatiquement de l'adaptateur et le rétroéclairage reste allumé en permanence. Appuyez sur le bouton « SNOOZE / LIGHT » pour régler la luminosité du rétroéclairage ; vous pouvez choisir parmi 4 niveaux de luminosité différents et désactiver le rétroéclairage.

ES – Station météo

Caractéristiques :

- ▶ 3 boutons de configuration de l'écran tactile
- ▶ Calendrier jusqu'en 2099
- ▶ Heure au format 12/24 heures au choix
- ▶ Fonction d'alarme quotidienne
- ▶ Fonction de répétition (5 min)
- ▶ Humidité : plage de mesure en intérieur et en extérieur : 20 % HR ~ 95 % HR
- ▶ Température :
 - Plages de mesure de la température intérieure : 0 °C (32 °F) ~ 50 °C (122 °F)
 - Plages de mesure de la température extérieure : -40 °C (-40 °F) ~ 70 °C (158 °F)
 - Température affichable au choix en °C ou °F.
- ▶ 3 niveaux de confort intérieur
- ▶ Enregistrement des valeurs maximales/minimales de température et d'humidité
- ▶ Capteur sans fil pour l'extérieur :
 - Montage mural ou sur support de table
 - Fréquence de transmission RF de 433,92 MHz
 - Portée de transmission de 60 mètres en espace dégagé
- ▶ fonction de prévisions météo
- ▶ 4 niveaux de luminosité pour le rétroéclairage
- ▶ Les stations météorologiques peuvent recevoir jusqu'à 3 canaux de capteurs sans fil, 1 seul inclus.
- ▶ Alimentation : Station météo :
 - Piles : 2 x LR6 AA
 - Entrée d'alimentation USB : DC5V (le courant d'entrée est supérieur à 500 mA) Capteur sans fil d'extérieur :
 - Piles : 2 x LR6 AA

Aspect de l'unité principale



Partie A - Écran LCD

A1 : Bouton « SNOOZE/LIGHT »

A5 : Heure

intérieure A7 : Indice de confort intérieur

A9 : canal du capteur extérieur

A11 : humidité extérieure

A13 : touche tactile « $\frac{CH}{\blacktriangle}$ »

A2 : icône d'alarme


A6 : Température

A8 : Humidité intérieure

A10 : température extérieure

A12 : touche tactile « $\frac{^{\circ}C/^{\circ}F}{SET}$ »

A14 : touche tactile « $\frac{MEM}{\blacktriangledown}$ »

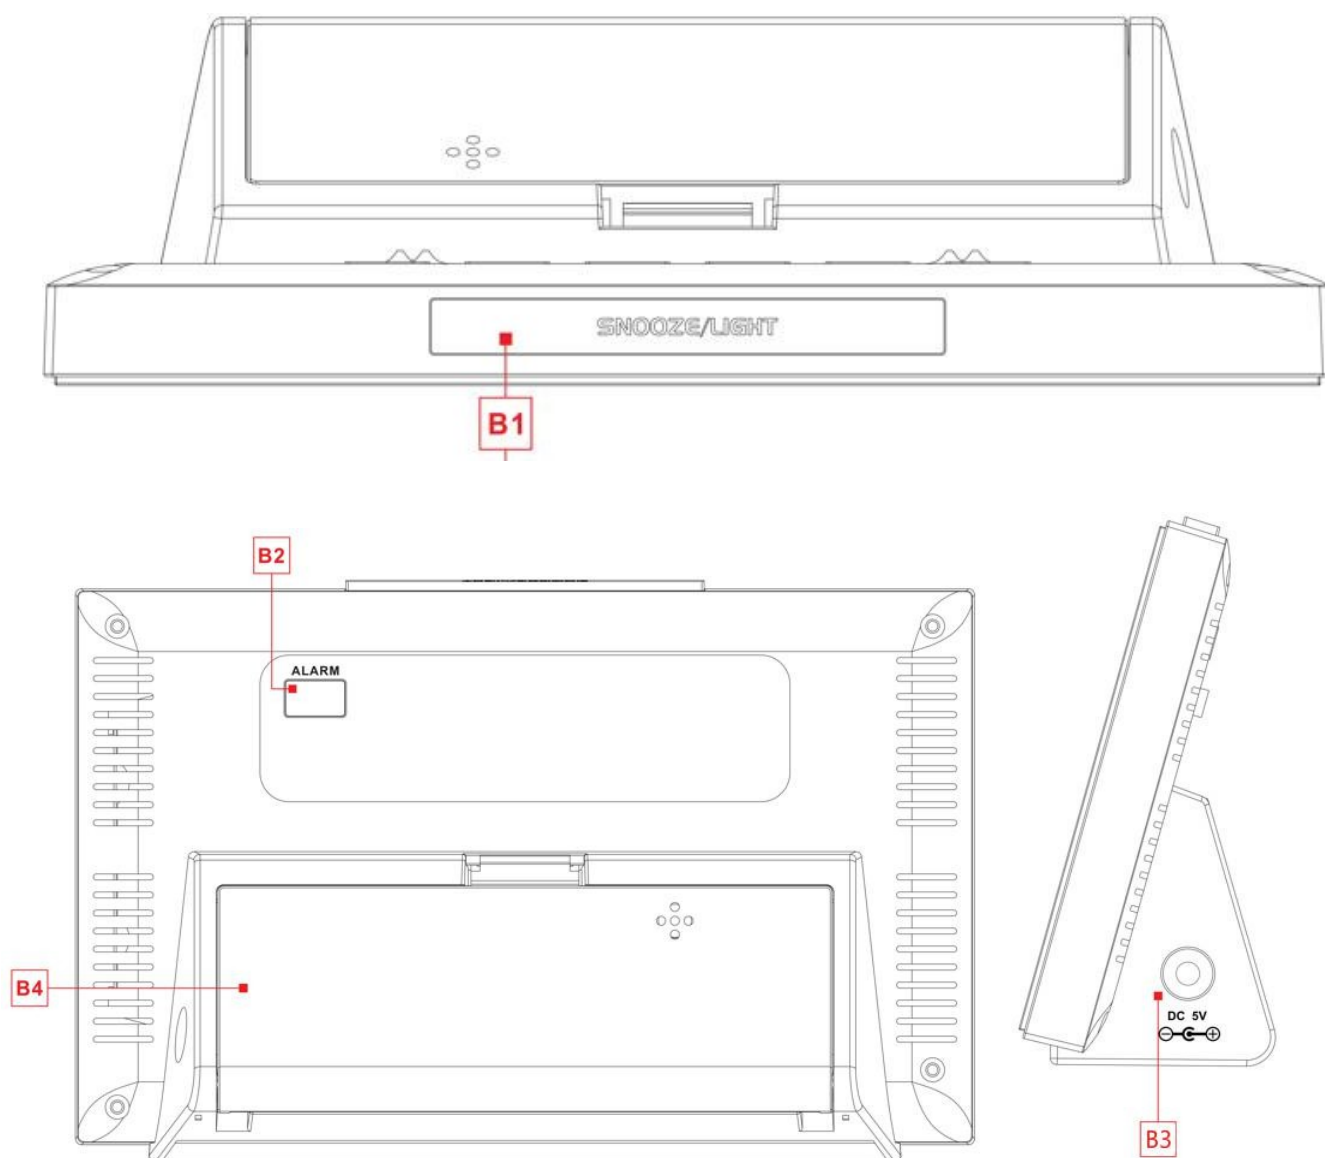


Partie B – Bouton de retour en arrière et de mise en marche

B1 : Bouton « SNOOZE/LIGHT »

B2 : Bouton « ALARM »

B3 : Port d'entrée CC

B4 : Compartiment à piles

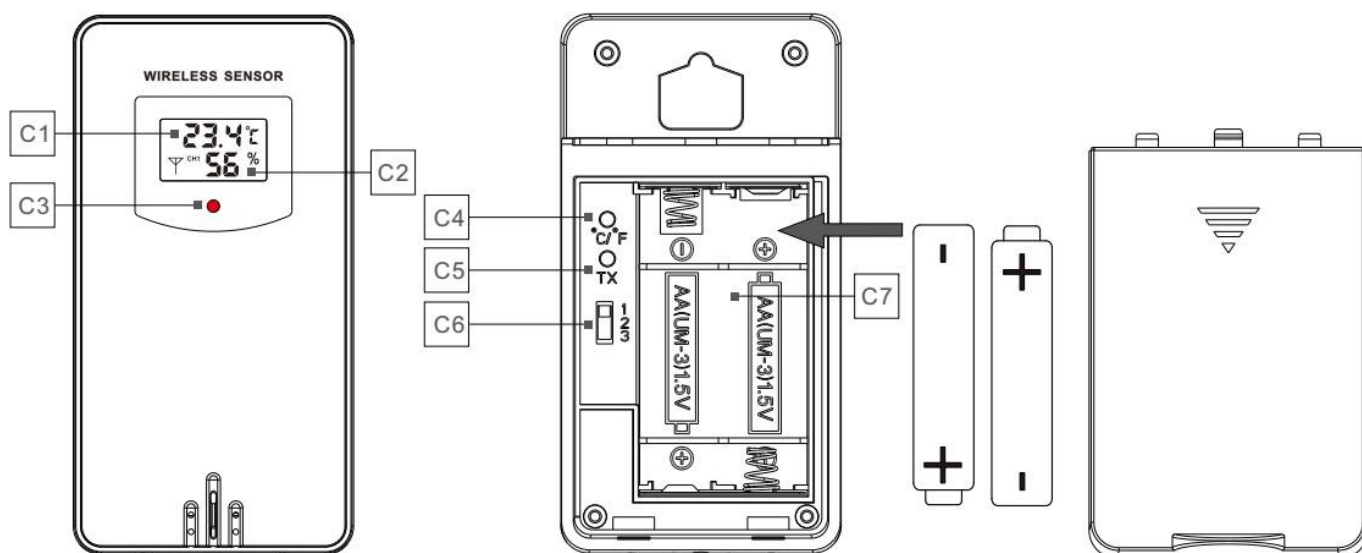

Partie C – Capteur sans fil à distance : C1

: écran LCD - Température C2 : écran

LCD - Humidité

C3 : LED de signal de transmission

C4 : bouton « °C / °F »

C5 : Bouton « TX »

C6 : commutateur « CANAL 1, 2 ou 3

» C7 : compartiment de la batterie

Mise en service :

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la station météo
- Insérez 2 piles AA en respectant la polarité [« + » et « - »]
- Une fois les piles insérées, toutes les icônes de l'écran LCD s'allumeront pendant 3 secondes et vous entendrez un bip, puis la station détectera la température et l'humidité intérieures.
- La station météo va maintenant commencer à se connecter au capteur extérieur. Cette opération dure environ 3 minutes et l'icône de l'antenne au-dessus de l'icône CH clignote.
- Lorsque le capteur sans fil est activé, la station météo reçoit automatiquement son signal, et les valeurs de température et d'humidité s'affichent sur le bord de l'écran. En même temps, le numéro de canal s'affiche sur l'icône CH.

Réglage manuel de l'heure :

- Maintenez le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » enfoncé pendant 3 secondes ; l'affichage 12/24 h commencera à clignoter. Utilisez ensuite les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour sélectionner le mode 12/24 h souhaité.
- Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage de l'heure commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure correcte.
- Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage des minutes commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure exacte.
- Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage de l'icône Mois et Date commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'affichage de la date en Mois / Date ou Date / Mois.
- Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage de l'année commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'année correcte.
- Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre configuration ; l'affichage du mois commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler le mois correct.

- Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage ; l'affichage de la date commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler la bonne date.
- Appuyez sur le bouton « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre configuration ; l'affichage des conditions météorologiques prévues commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour sélectionner les conditions météorologiques actuelles.
- Appuyez sur « $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{SET}}$ » pour confirmer votre réglage, puis l'appareil reviendra en mode heure normale.
- Pendant le processus de réglage de l'heure, appuyez sur le bouton « SNOOZE / LIGHT » pour quitter directement le mode de réglage

Configuration des alarmes quotidiennes :

- Appuyez sur le bouton « ALARMA » pour accéder à l'écran de réglage de l'alarme. Appuyez ensuite une fois sur le bouton « ALARMA » : l'écran LCD affiche l'icône «  », ce qui signifie que la fonction alarme est activée. Appuyez ensuite une fois sur le bouton « ALARMA » : l'icône «  » disparaîtra de l'écran, ce qui signifie que la fonction alarme est désactivée.
- En mode heure de réveil, après avoir appuyé sur n'importe quel bouton pendant 5 secondes, l'appareil revient automatiquement en mode normal.
- Maintenez le bouton « ALARM » enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure de l'alarme commence à clignoter. Utilisez les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure souhaitée
- Appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer votre réglage. Les minutes de l'heure de l'alarme commencent à clignoter. Utilisez les boutons « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » et « $\frac{\text{MEM}}{\blacktriangledown}$ » pour régler l'heure souhaitée.
- Appuyez sur le bouton « SET » pour valider votre configuration.

À titre d'information :

- Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 10 secondes, l'appareil reviendra automatiquement au mode heure normale depuis le mode de réglage de l'heure de l'alarme.
- L'alarme retentira pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quel bouton. Dans ce cas, l'alarme se répétera automatiquement après 24 heures.
- Le son de l'alarme ascendante (durée : 1 minute) change de volume 4 fois pendant la durée de l'alarme.

Désactiver le signal d'alarme

- L'alarme retentit lorsqu'elle se déclenche ; appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton « **SNOOZE/LIGHT** » ou maintenez le bouton « **SNOOZE/LIGHT** » enfoncé pendant plus de 3 secondes pour arrêter le signal d'alarme.

Fonction de répétition :

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton « **SNOOZE/LIGHT** » ; l'alarme s'arrête et passe en mode SNOOZE. Au bout de cinq minutes, l'alarme retentira à nouveau.
- En mode répétition, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton « **SNOOZE/LIGHT** » ou appuyez sur l'icône « **SNOOZE/LIGHT** » et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode répétition.

Détection de la température et de l'humidité :

- Plage de mesure de la température intérieure : 0 °C à +50 °C ; « LL.L » s'affiche si la valeur est inférieure à 0 °C ; « HH.H » s'affiche si la valeur est supérieure à +50 °C.
- Plage de mesure de la température extérieure : -40 °C à +70 °C ; LL.L s'affiche si la valeur est inférieure à -40 °C, HH.H s'affiche si la valeur est supérieure à +70 °C.
- Plage de mesure de l'humidité intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR ; 19 % HR s'affiche si la valeur est inférieure à 20 % HR, 96 % HR s'affiche si la valeur est supérieure à 95 % HR.

Transmission sans fil du capteur :

- Lorsque la station météo reçoit correctement les signaux du capteur sans fil, les valeurs de température et d'humidité s'affichent à côté de l'arbre sur l'écran de la station météo (elles s'affichent comme la température et l'humidité intérieures de la maison).
- La station météo peut être connectée à un enregistreur de capteur sans fil à 3 canaux. En cas d'utilisation de plusieurs capteurs sans fil, les canaux des capteurs sans fil ne peuvent pas être réglés sur le même canal en même temps (vous pouvez choisir entre 1, 2 ou 3 canaux au total).
- Appuyez sur le bouton « $\frac{\text{CH}}{\blacktriangle}$ » pour passer d'un canal à l'autre et afficher les données de température et d'humidité extérieures. Lorsque le symbole «  » s'affiche, le canal

toutes les 5 secondes pour changer automatiquement de canal

- Si la station météo n'a pas pu recevoir la transmission du capteur extérieur (écran « - » sur l'écran LCD), appuyez sur le bouton «  » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement. Une animation du symbole de l'antenne RF s'affichera sur le logo « CH » ; la station météo recevra alors le signal sans fil du capteur extérieur.

À titre d'information :

- *lorsque le capteur sans fil est configuré sur un canal différent, la valeur du logo « ch » de la station météo doit également être réglée sur ce même canal. En l'absence de transmission du signal du capteur sans fil sur ce canal, « - » s'affichera sur le canal de la station météo*

Valeur numérique maximale / minimale

- Lorsque la température / humidité intérieure / extérieure s'affiche sur l'écran LCD, la station météo a commencé à enregistrer les valeurs numériques maximales et minimales de la température / humidité.
- Appuyez une fois sur le bouton «  » ; l'écran LCD affichera la valeur maximale de température/humidité. Appuyez à nouveau sur le bouton «  » pour afficher la valeur minimale.
- Dans le même temps, « MAX » ou « MIN » s'affiche sur l'écran LCD.
- La valeur maximale / minimale de température / humidité sera réinitialisée après avoir appuyé sur le bouton « MEM » et l'avoir maintenu enfoncé pendant 3 secondes.

À titre d'information :

- Si la température mesurée est inférieure aux plages de mesure, LL.L s'affiche. Si la température mesurée est supérieure aux plages de mesure, HH.H s'affiche.

Indication de confort

- La déclaration de confort est basée sur la température et l'humidité intérieures.



: L'humidité est supérieure à 70 %



: L'humidité est comprise entre 40 % et 70 %, la température est comprise entre 20 et 25 °C



: L'humidité est inférieure à 40 %

- Aucune icône affichée : l'humidité est comprise entre 40 % et 70 %, la température est supérieure à 25 °C ou inférieure à 20 °C

Les prévisions météorologiques :

- La station météo calcule une prévision météo pour les 12 prochaines heures en fonction de l'évolution de la pression barométrique. Bien entendu, cette prévision ne peut être comparée à celle des services météorologiques professionnels s'appuyant sur des satellites et des ordinateurs haute performance. Elle ne fournit qu'une indication approximative de l'évolution actuelle du temps dans une petite zone locale. Tenez compte des prévisions météorologiques de votre service local ainsi que de celles de votre station météo. En cas de divergences entre les informations de votre appareil et celles du service local, privilégiez les prévisions de ce dernier.
- La station météo affiche l'icône météo suivante :

ensoleillé	légèrement nuageux	nuageux	pluvieux

Éclairage d'ambiance

- Si le produit fonctionne sur piles, appuyez sur le bouton « SNOOZE / LIGHT ». Le rétroéclairage s'allume pendant 8 secondes.
- Lorsque l'adaptateur secteur du produit est branché sur une prise USB, la batterie se déconnecte automatiquement de l'alimentation et le rétroéclairage reste allumé en permanence. Appuyez sur le bouton « SNOOZE / LIGHT » pour régler la luminosité du rétroéclairage. Vous pouvez choisir parmi 4 niveaux de luminosité et éteindre le rétroéclairage.