Leitfaden-Broschüre, Seitenformat 60 × 90 mm

TX200 Glasfaser-Funk-Sender/Empfänger

Benutzerhandbuch

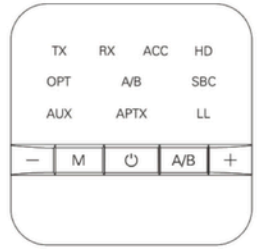

Drahtlose Version:
5.0

Produktübersicht

Der TX200 ist ein drahtloser Adapter mit Glasfaserkabel, der sowohl als Sender als auch als Empfänger fungiert.

Wenn er als Funksender verwendet wird, kann er den Ton von Ihrem Projektor, MP3-Player, Fernseher oder Computer drahtlos an Ihren Funkempfänger, drahtlose Stereokopfhörer oder drahtlose Lautsprecher übertragen.

Bei Verwendung als drahtloser Empfänger kann er als kabelgebundener Stereo-Kopfhörer Kopfhörer (einfach das Kopfhörerkabel in die 3,5-mm-Buchse stecken) oder in Verbindung mit Lautsprechern und anderen Geräten verbunden werden, um die drahtlose Übertragung von Audiosignalen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie vor der Verwendung .

Vorbereitungen vor der Verwendung

Wenn Sie den TX200 verwenden möchten, benötigen Sie ein MP3-/MP4-Gerät, ein Mobiltelefon, einen Fernseher oder einen Computer, der über einen optischen Anschluss oder einen 3,5-mm-Audioanschluss verfügt

Geräte wie Laptops oder Computer, die einen optischen Anschluss oder einen 3,5-mm-Audioanschluss als Eingangs- oder Ausgabegeräte.

Installation Lieferumfang			
Keine	1 Stück	Bedienungsanleitung	1 Stück
Aufladen	1 Stück	Audiokabel	1 Stück
Adapter	1 Stück	Glasfaserkabel	1 Stück

Produktbilder und Funktionsbeschreibung

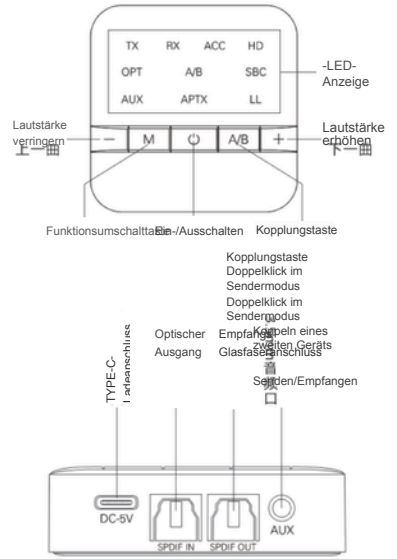

Produktspezifikationen	
Drahtlose Version	5.0
Funkchip	CSR 8675
Funkprotokoll	ARDP, AVRCP
Unterstützte Audioformate	aptX™ HD, aptX™ Low Latency, aptX™, SBC, AAC
Stromversorgung	Typ-C-Anschluss
Betriebstemperatur	-10 °C bis 55 °C
Produktabmessungen	57 mm × 57 mm × 17 mm

Inbetriebnahme

Schließen Sie das Ladekabel an ein Ladegerät (mit USB-Ausgang) oder an eine Steckdose
. Schließen Sie dann das USB-Ladekabel (Typ C) an das TX200 an.

Verbinden Sie das Gerät wie folgt mit dem TX200.

Hinweis: Wenn der TX200 als Sender verwendet wird, können 4 Geräte gespeichert werden
und als Empfänger 8 Geräteprofile speichern; überschüssige Profile werden durch neue Geräteinformationen ersetzt.

Drahtloser Sendemodus

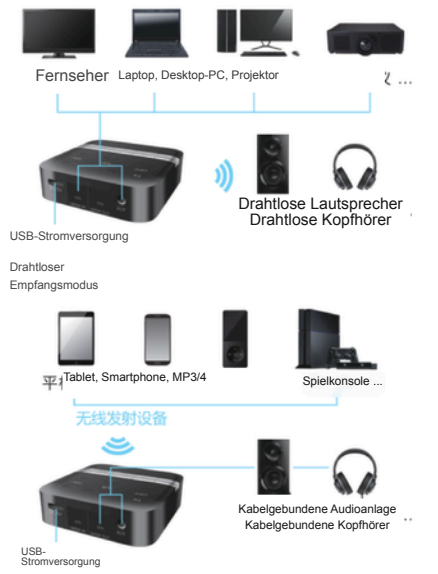

1 开机

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste „O“ gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die LED-Anzeige aufleuchtet
Schalten Sie den TX200 ein, er wechselt automatisch in den Pairing-Suchmodus.

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste „O“ gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die LED-Anzeige erlischt; der TX200 schaltet sich aus. Nach dem Ausschalten kann das Gerät nicht sofort wieder eingeschaltet werden, da die Spannung des Chips noch nicht abgeklungen ist.

3. Umschalten zwischen Sende- und Empfangsmodus

Drücken Sie die Taste „M“, um zwischen Sendermodus (TX) und Empfängermodus
(RX); die LED-Anzeige zeigt den aktuellen Modus an.
4. In den Pairing-Modus wechseln
Die LED-Anzeige für das
Audioformat leuchtet im Empfangsmodus nicht und zeigt damit den Pairing-Modus an; der TX200 führt automatisch das Pairing durch. Wenn die LED-Anzeige für das Audioformat leuchtet, ist das Pairing erfolgreich. Im Sendemodus können Sie durch Doppelklicken auf die Taste „A/B“ ein zweites Gerät koppeln; nach erfolgreichem Pairing leuchtet die „A/B“-Anzeige auf.

Sende- (TX)/Empfangsmodus (RX) – Empfang von 2 Geräten



LED-Anzeige

5. Alle zuvor verbundenen Geräte wieder verbinden

Bei jedem Einschalten werden automatisch alle zuvor verbundenen Geräte verbunden (es können jedoch nur zwei Geräte gleichzeitig verbunden werden, wobei die beiden zuletzt verbundenen Geräte Vorrang haben).

Die Wiederverbindungszeit des TX200 beträgt:
Bei einem gekoppelten Gerät beträgt die Wiederverbindungszeit 7 Sekunden; bei zwei gekoppelten Geräten 12 Sekunden; bei drei gekoppelten Geräten 17 Sekunden; bei vier gekoppelten Geräten 22 Sekunden.

Wenn innerhalb der Verbindungszeit kein Gerät verbunden wurde, wechselt das Gerät automatisch in den Kopplungsmodus. Im Sendermodus können zwei Geräte gleichzeitig Ton wiedergeben (dies ist die „1-zu-2“-Funktion des Senders).

6 , automatische Abschaltung

Nach 5 Minuten ohne Verbindung bei ausgeschaltetem Gerät oder ohne Pairing-Eintrag schaltet sich das Gerät automatisch
; wenn für das Produkt ein Kopplungsprofil vorhanden ist, schaltet es sich erst nach etwa 6 Minuten ohne Verbindung
; das Produkt benötigt etwa 1 Minute, um eine erneute Verbindung herzustellen.

7 Anzeige im Standby-Modus

Im Standby-Modus leuchtet die LED-Anzeige für das Audioformat nicht; das Gerät befindet sich dann im Pairing-Suchmodus.

3. Schnittstellenumschaltung

Es kann nur eine der folgenden Optionen ausgewählt werden: Empfangsmodus über den optischen Anschluss (SPDIF OUT), Sendemodus (SPDIF IN) oder Sende-/Empfangsmodus über den 3,5-mm-Audioanschluss (AUX). Wenn Sie umschalten möchten, stellen Sie bitte die Verbindung neu her.

9. Lautstärkeregelung/Titelwechsel

Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz die Taste „+“, um zum nächsten Titel zu wechseln, und halten Sie sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen
; durch kurzes Drücken der Taste „-“ springen Sie zum vorherigen Titel, durch langes Drücken verringern Sie die Lautstärke.

10. Fernsteuerung über die App

Nach der Installation der App können Sie den Verbindungsstatus einsehen und das Gerät fernsteuern.

Fehlerbehebung

Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, können Sie versuchen, es mit den folgenden Methoden zu beheben. Sollte das Problem danach weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen.

Funktioniert das Gerät nicht richtig? Bitte überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird. Sie können es mit einem anderen USB-Anschluss versuchen.
2. Kein Ton? Bitte überprüfen Sie, ob das 3,5-mm-Audiokabel/das Glasfaserkabel
. Sie können auch mit dem Finger das DC-Stecker am Audio-/
, um zu prüfen, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde und der Ton über die Lautsprecher oder Kopfhörer ausreichend
Wenn die Lautstärke hoch genug ist, hören Sie ein Zischen in Ihren Lautsprechern oder Kopfhörern.
Ist dies der Fall, bedeutet dies, dass die Verbindung zwischen dem TX200 und den Lautsprechern oder Kopfhörern sowie die Kabel
Wenn ja, bedeutet dies, dass die Verbindung zwischen dem TX200 und den Lautsprechern oder Kopfhörern sowie die Kabel
Wenn dies der Fall ist, bedeutet dies, dass der TX200 mit den Kabel in Ordnung sind; das Problem liegt bei der Audioquelle.
3. Keine Verbindung zu drahtlosen Geräten? Drücken Sie erneut die Taste „M“, um einmal umzuschalten

Oder schalten Sie den TX200 aus
und starten Sie ihn neu. Da sich die

Chip-Lösungen und Übertragungsprotokolle können Probleme bei der Kopplung auftreten; wir arbeiten kontinuierlich an der Optimierung
Wir arbeiten kontinuierlich an der Optimierung.

App-Bedienung – Funkübertragungsmodus

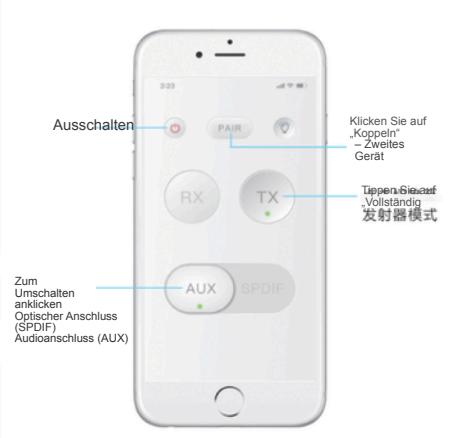
Ausschalten
PAIR
Klicken Sie auf „Koppeln“ – Zweites Gerät
RX
TX
Tippen Sie auf „Vollständig
发射器模式
AUX
SPDIF
Zum Umschalten anklicken
Optischer Anschluss (SPDIF)
Audioanschluss (AUX)

App-Bedienung – Funkempfangsmodus

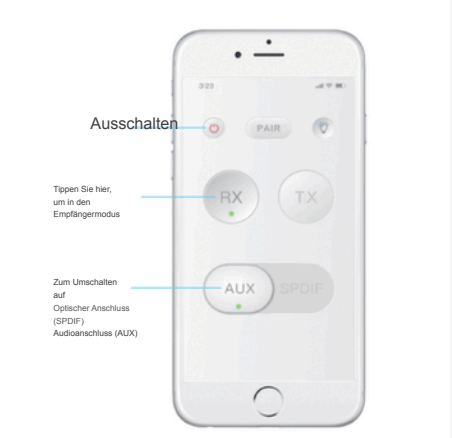
Ausschalten
PAIR
Tippen Sie hier, um in den Empfängermodus
RX
TX
AUX
SPDIF
Zum Umschalten auf
Optischer Anschluss (SPDIF)
Audioanschluss (AUX)

Garantiekarte ____________ Telefon: ____________
Name: ____________
Produktname ____________ Adresse: ____________
Modell:
Kaufdatum ____________
Problem:

CE RoHS FC Recycling
Hergestellt in China

TX200 Glasfaser-Funk
Sender & Empfänger

Bedienungsanleitung

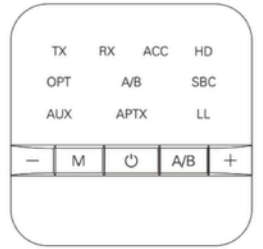

BT: 5.0

Description

Der TX200 ist ein drahtloser Adapter mit Glasfaserkabel für die drahtlose Übertragung und den Empfang.

Bei Verwendung als drahtloser Sender kann er den Ton von Ihrem Projektor, Walkman, Fernseher und Computer drahtlos an Ihren drahtlosen Empfänger, drahtlose Stereokopfhörer oder drahtlose Lautsprecher und andere Geräte übertragen.

Bei Verwendung als drahtloser Empfänger kann das Gerät als kabelgebundenes Stereo-Headset genutzt werden (stecken Sie einfach das Kopfhörerkabel in die 3,5-mm-Buchse) oder mit Lautsprechern und anderen Geräten verbunden werden, um die drahtlose Übertragung von Audiosignalen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Vorbereitung vor der Verwendung

Zur Vorbereitung der Nutzung des TX200 benötigen Sie einen MP3-/MP4-Player, ein Mobiltelefon, einen Fernseher oder einen Computer sowie andere Ein- oder Ausgabegeräte, die eine Glasfaserschnittstelle oder eine 3,5-mm-Audio-Schnittstelle unterstützen.

Der Lieferumfang umfasst Folgendes			
Sender & Empfänger	1 Stück	Anleitung	1 Stück
Ladekabel	1 Stück	Audiokabel	1 Stück
Adapterkabel	1 Stück	Glasfaserkabel	1 Stück

Drahtloser Übertragungsmodus

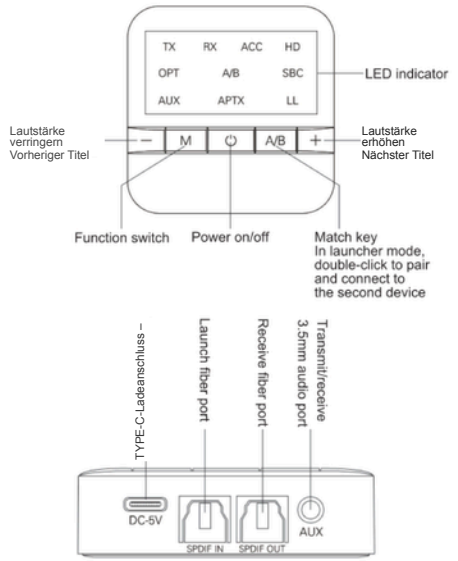

Produktspezifikation	
BT-Version	5.0
Funkchip	CSR 8675
WLAN-Protokoll	ARDP, AVRCP
Audioformat	aptX™ HD, aptX™ Low Latency aptX™, SBC, AAC
Stromversorgung	Typ-C-Schnittstelle
Betriebstemperatur	-10 °C bis 55 °C
Produktgröße	57 mm × 57 mm × 17 mm

Inbetriebnahme

Schließen Sie das Ladekabel an den Ladeadapter (mit USB-Ausgang) oder den Computer an. Schließen Sie dann das Typ-C-Ende des USB-Ladekabels an den TX200 an. Verbinden Sie das Gerät wie folgt mit dem TX200.

*Der TX200 kann 4 Geräteeinstellungen speichern, wenn er als Sender verwendet wird, und 8 Geräteeinstellungen, wenn er als Empfänger verwendet wird; überschüssige Einstellungen werden durch neue Geräteeinstellungen ersetzt.

Wireless transmission mode

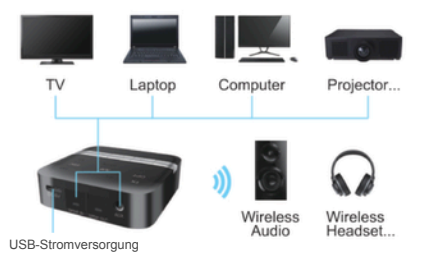

Wireless receiving mode

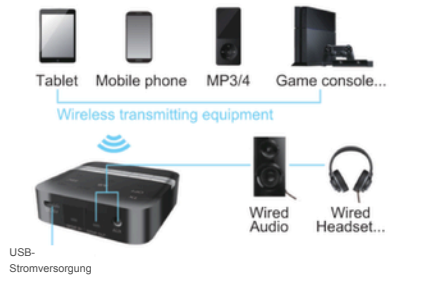

1. Einschalten

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste „O“ gedrückt, bis die LED-Anzeige aufleuchtet, und lassen Sie sie dann los. Der TX200 schaltet sich ein und wechselt automatisch in den Pairing-Modus.

2. Ausschalten

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste „o“ gedrückt, lassen Sie die Taste los, sobald die LED-Anzeige erlischt, und der TX200 wird ausgeschaltet; er kann nach dem Ausschalten nicht sofort wieder eingeschaltet werden, da die Chipspannung noch nicht abgeklungen ist.

3. Umschalten zwischen Sende- und Empfangsmodus

Klicken Sie auf die Taste „M“, um zwischen Sende- (TX) und Empfangsmodus (RX) zu wechseln; die LED-Anzeige zeigt den Modusstatus an.

4. Wechseln Sie in den Kopplungsmodus

Wenn die LED-Anzeige für das Audioformat im Empfangsmodus nicht leuchtet, kann die Kopplung überprüft werden. Der TX200 koppelt sich automatisch. Wenn die LED-Anzeige für das Audioformat leuchtet, ist die Kopplung erfolgreich. Doppelklicken Sie im Sendemodus auf die Taste „A/B“, um die Kopplung durchzuführen. Nachdem die beiden Geräte erfolgreich gekoppelt wurden, leuchtet die „A/B“-Anzeige auf.



LED-Anzeige

5. Alle verbundenen Geräte erneut verbinden

Alle verbundenen Geräte werden bei jedem Einschalten automatisch verbunden (es können jedoch nur zwei Geräte gleichzeitig verbunden werden, wobei die letzten beiden Geräte Vorrang haben).

Die Wiederverbindungszeit des TX200 beträgt:
Beispielsweise beträgt die Verbindungszeit für ein gekoppeltes Gerät 7 Sekunden; die Verbindungszeit für zwei Geräte 12 Sekunden; die Verbindungszeit für drei Geräte 17 Sekunden; die Verbindungszeit für vier Geräte 22 Sekunden.

Wenn länger als die Verbindungszeit kein Gerät verbunden ist, wechselt das Gerät automatisch in den Kopplungsmodus. Bei Verwendung als Sender können zwei Geräte gleichzeitig angesteuert werden (dies ist die Funktion eines Senders mit zwei Ausgängen).

6. Automatische Abschaltung

Wenn das Produkt vom Stromnetz getrennt ist oder keine Kopplungsdaten vorliegen, schaltet es sich nach 5 Minuten automatisch aus, wenn keine Verbindung besteht; wenn das Produkt über Kopplungsdaten verfügt, schaltet es sich automatisch aus, wenn länger als 6 Minuten keine Verbindung besteht. Das Produkt benötigt etwa 1 Minute, um erneut eine Verbindung herzustellen.

7. Anzeige des Standby-Status

Die LED-Anzeige für das Audioformat leuchtet im Standby-Modus nicht, und das Gerät befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Pairing-Abfragezustand.

8. Schnittstellenumschaltung

Es kann nur einer der folgenden Modi ausgewählt werden: Empfangsmodus des Glasfaseranschlusses (SPDIF OUT), Sendemodus (SPDIF IN) oder Sende-/Empfangsmodus (AUX) des 3,5-mm-Audioanschlusses. Bitte schließen Sie das Gerät erneut an, wenn Sie umschalten möchten.

9. Lautstärkeregelung

Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz die Taste „+“, um zum nächsten Titel zu wechseln, und halten Sie sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen; drücken Sie kurz die Taste „-“, um zum vorherigen Titel zu wechseln, und halten Sie sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

10. Fernbedienung per App

Über die App können Sie den Verbindungsstatus überprüfen und das Gerät fernsteuern.

Fehlerbehebung

Wenn die folgenden Probleme auftreten, können Sie versuchen, diese mit den folgenden Methoden zu beheben. Sollten die Probleme nach der Durchführung dieser Maßnahmen weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort und schalten Sie das Gerät nicht selbst ein.

1. Funktioniert es nicht richtig? Bitte überprüfen Sie, ob die Stromversorgung des USB-Anschlusses ausreichend ist. Sie können einen anderen USB-Anschluss für die Stromversorgung ausprobieren.

2. Keine Tonausgabe? Bitte überprüfen Sie, ob das 3,5-mm-Audio-/Glasfaserkabel richtig angeschlossen ist. Sie können auch mit dem Finger den DC-Stecker des an den TX200 angeschlossenen Audio-/Glasfaserkabels berühren. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist und der Ton aus dem Lautsprecher oder den Kopfhörern ausreichend laut ist, hören Sie ein Quietschgeräusch aus dem Lautsprecher oder den Kopfhörern. Ist dies der Fall, bedeutet dies, dass der TX200 mit den Lautsprechern oder Kopfhörern verbunden ist und die Kabel in Ordnung sind. Das Problem liegt bei der Tonquelle.

3. Can't connect to wireless devices? You can press the

Drücken Sie erneut die Wi-Taste, um zu wechseln, oder versuchen Sie, den TX200 nach dem Ausschalten neu zu starten. Aufgrund der unterschiedlichen Lösungen für drahtlose Empfängerchips
Aufgrund der unterschiedlichen Lösungen für Funkempfängerchips und Übertragungsprotokolle kann es vorkommen, dass eine Kopplung nicht möglich ist; wir arbeiten kontinuierlich
Bei den Übertragungsprotokollen kann es zu Problemen bei der Kopplung kommen, und wir arbeiten kontinuierlich
sie nicht gekoppelt werden können, und
an der Optimierung.

App-Bedienung – drahtloser Übertragungsmodus

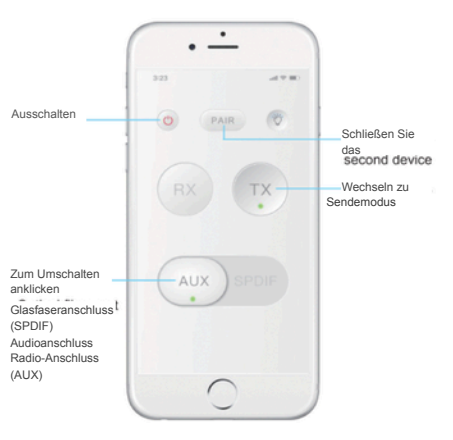

APP-Bedienung – drahtloser Empfangsmodus

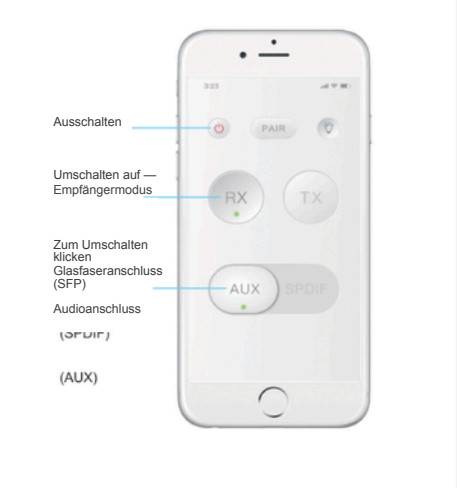

Garantiekarte
____________ Tel.: ____________
Benutzername: ____________
Adresse:
____________ Modell: ____________
Produktname:
Kaufdatum: ____________
Problem-Beschreibung:

CE RoHS FC Recycling Zeit

Hergestellt in China