Dépliant en accordéon - Format : 60 × 90 mm

Émetteur/récepteur sans fil à fibre optique TX200

Manuel
d'utilisation

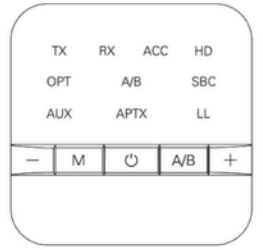

Version sans fil :
5.0

Présentation du produit

Le TX200 est un adaptateur sans fil tout-en-un avec fibre optique, permettant à la fois l'émission et la réception.

Lorsqu'il est utilisé comme émetteur sans fil, il permet de transmettre sans fil le son de votre projecteur, baladeur, téléviseur ou ordinateur vers votre récepteur sans fil, un casque stéréo sans fil ou une enceinte sans fil, entre autres.

Lorsqu'il est utilisé comme récepteur sans fil, il peut servir de casque stéréo filaire (il suffit de brancher le câble du casque dans la prise jack 3,5 mm) ou, en association avec des enceintes ou d'autres pour assurer la transmission sans fil du signal audio. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.

Préparation avant utilisation

Lorsque vous vous apprêtez à utiliser le TX200, vous devez disposer d'un lecteur MP3/4, d'un téléphone portable, d'un téléviseur ou d'un ordinateur, etc., prenant en charge une entrée via une interface fibre optique ou une prise audio 3,5 mm

un appareil ou un ordinateur prenant en charge une interface optique ou une interface audio de 3,5 mm ou de sortie.

Installation Ci-dessous			
Aucune	1 pièce	Mode d'emploi	1 pièce
Chargement	1 pièce	Câble audio	1 pièce
Adaptateur	1 pièce	Câble fibre optique	1 pièce

Photos du produit et description des fonctionnalités

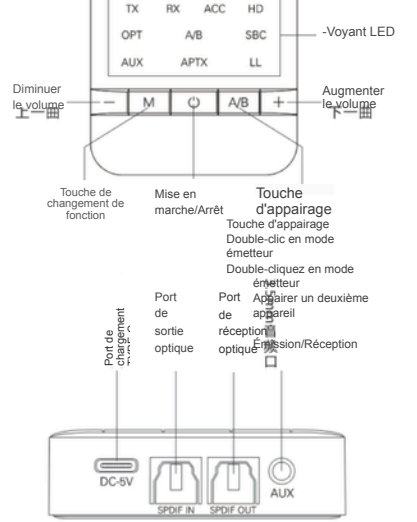

Spécifications du produit	
Version sans fil	5.0
Puce sans fil	CSR 8675
Protocole sans fil	ARDP, AVRCP
Formats audio pris en charge	aptX™ HD, aptX™ Low Latency, aptX™, SBC, AAC
Mode d'alimentation	Port Type-C
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
Dimensions du produit	57 mm × 57 mm × 17 mm

Mise en service

Branchez le câble de recharge à un adaptateur secteur (doté d'une sortie USB) ou à une prise murale

. Connectez ensuite l'extrémité Type-C du câble de recharge USB au TX200.

Connectez ensuite l'appareil au TX200 comme suit.

Remarque : lorsque le TX200 est utilisé comme émetteur, il peut stocker les informations de 4 appareils

; lorsqu'il est utilisé comme récepteur, il peut en stocker 8, les informations excédentaires étant remplacées par celles des nouveaux

.

Mode d'émission sans fil


Téléviseur
Ordinateur portable, ordinateur de bureau, projecteur
Enceintes sans fil, écouteurs sans fil.
Alimentation USB

Mode de réception sans fil

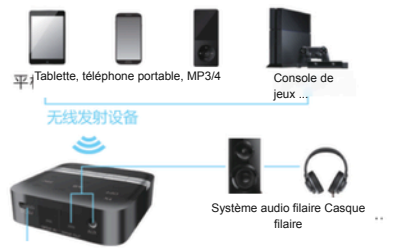
Tablette, téléphone portable, MP3/4
Console de jeux ...
无线发射设备
Système audio filaire Casque filaire
Alimentation USB

À l'arrêt, maintenez la touche « O » enfoncée, puis relâchez-la lorsque le voyant LED s'allume
Allumez le TX200 ; il passe automatiquement en mode de recherche de couplage.

Lorsque l'appareil est allumé, maintenez la touche « 0 » enfoncée, puis relâchez-la une fois que le voyant LED s'est éteint ; le TX200 s'éteint. Il n'est pas possible de le rallumer dans les 3 secondes suivant l'arrêt, car la tension de la puce n'est pas encore dissipée.

3. Changement de mode émetteur/récepteur

Appuyez sur la touche « M » pour basculer entre le mode émetteur (TX) et le mode récepteur (RX) ; le voyant LED indiquera l'état du mode.

4. Entrer en mode d'appairage
Le voyant LED du format audio est éteint en mode récepteur, indiquant que l'appareil est en mode de recherche de couplage. Le TX200 effectuera automatiquement le couplage. Lorsque le voyant LED du format audio s'allume, le couplage est réussi. En mode émetteur, appuyez deux fois sur la touche « A/B » pour coupler un deuxième appareil. Une fois le couplage réussi, le voyant « A/B » s'allume.

Mode émission (TX)/réception (RX) Réception de 2 appareils



Voyants LED

5. Reconnexion de tous les appareils déjà connectés

À chaque démarrage, tous les appareils déjà connectés sont automatiquement reconnus (mais seuls deux appareils peuvent être connectés simultanément, la priorité étant donnée aux deux derniers).

Les temps de reconnexion du TX200 sont les suivants :
Si un appareil a été appairé, le temps de reconnexion est de 7 secondes ; si deux appareils ont été appairés, le temps de reconnexion est de 12 secondes ; si trois appareils ont été appairés, le temps de reconnexion est de 17 secondes ; si quatre appareils ont été appairés, le temps de reconnexion est de 22 secondes.

Si aucun appareil n'est connecté avant l'expiration du délai de reconnexion, l'appareil passe automatiquement en mode de recherche de couplage. En mode émetteur, il est possible de faire émettre du son simultanément sur deux appareils (c'est la fonction « un émetteur, deux récepteurs »).

6 , arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes sans connexion, lorsque l'alimentation est coupée ou qu'aucun enregistrement de couplage n'est présent
; si le produit dispose d'un enregistrement de couplage, il s'éteindra automatiquement après environ 6 minutes sans connexion
; le produit a besoin d'environ 1 minute pour tenter de se reconnecter.

7 Affichage en mode veille

En mode veille, le voyant LED du format audio est éteint ; l'appareil est alors en mode de recherche de couplage.

8. Commutation des interfaces

Mode de réception via l'interface fibre optique (SPDIF OUT), mode d'émission (SPDIF IN) ou mode d'émission/réception via la prise audio 3,5 mm (AUX) : un seul mode peut être sélectionné. Si vous souhaitez changer de mode, veuillez reconnecter l'appareil.

9. Réglage du volume / Changement de piste

Pendant la lecture de musique, appuyez brièvement sur la touche « + » pour passer à la piste suivante ; appuyez longuement pour augmenter le volume
; appuyez brièvement sur la touche « - » pour passer à la piste précédente, et maintenez-la enfoncée pour baisser le volume.

10. Commande à distance via l'application

L'installation de l'application permet de vérifier l'état de la connexion et d'effectuer un contrôle à distance.

Dépannage

Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, vous pouvez essayer les solutions ci-dessous. Si le problème persiste après ces tentatives, veuillez contacter votre revendeur local et ne pas ouvrir l'appareil vous-même.
L'appareil ne fonctionne pas correctement ? Vérifiez si le port USB est correctement alimenté. Vous pouvez essayer un autre port USB.
2. Pas de son ? Vérifiez si le câble audio 3,5 mm ou le câble optique est correctement branché correctement. Vous pouvez également toucher avec votre doigt la fiche DC du câble audio/ fibre optique sortant du TX200 ; si la connexion est établie et que le son des haut-parleurs ou du casque est suffisant
Si le volume est suffisamment élevé, vous entendrez un sifflement dans vos haut-parleurs ou votre casque. Si c'est le cas, cela signifie que le TX200 est connecté aux haut-parleurs
Si c'est le cas, cela signifie que la connexion entre le TX200 et les haut-parleurs ou le casque, ainsi que les câbles, sont
haut-parleurs ou au casque et que les câbles sont
Port audio
3. Impossible de se connecter à un appareil sans fil ? Appuyez à nouveau sur la touche « M » pour changer de

Vous pouvez également essayer de redémarrer le TX200 après l'avoir mis hors tension. Étant donné que les différents récepteurs sans fil puces et protocoles de transmission, il peut arriver que le couplage échoue. Nous nous efforçons continuellement d'optimiser
Nous nous efforçons continuellement d'optimiser le système.

Utilisation de l'application — Mode d'émission sans fil

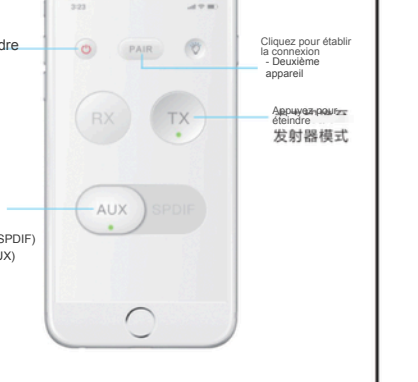

Utilisation de l'application — Mode réception sans fil

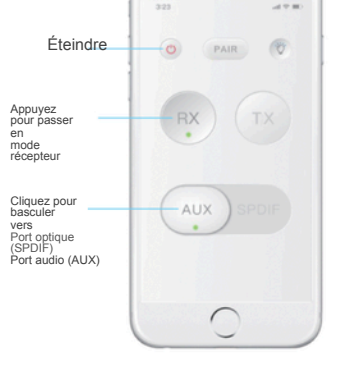
Éteindre
PAIR
Appuyez pour passer en mode récepteur
RX
TX
Cliquez pour basculer vers
Port optique (SPDIF)
Port audio (AUX)
AUX
SPDIF

Carte de garantie
Téléphone :
Nom :
Nom du produit
Adresse :
Modèle :
Date d'achat

Description du problème :

CE RoHS FC Recyclage
Fabriqué en Chine

TX200 sans fil à fibre optique
Émetteur et récepteur

Manuel d'utilisation



BT : 5.0

Description

Le TX200 est un adaptateur sans fil doté d'une fibre optique pour la transmission et la réception sans fil.

Utilisé comme émetteur sans fil, il permet de transmettre sans fil le son de votre projecteur, baladeur, téléviseur et équipement informatique vers votre récepteur sans fil, vos écouteurs stéréo sans fil, vos enceintes sans fil ou d'autres appareils.

Lorsqu'il est utilisé comme récepteur sans fil, il peut servir de casque stéréo filaire (il suffit de brancher le câble du casque dans la prise jack 3,5 mm) ou d'être connecté à des haut-parleurs et à d'autres équipements pour assurer la transmission sans fil des signaux audio. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Préparation avant utilisation

Avant d'utiliser le TX200, vous devez disposer d'un lecteur MP3/4, d'un téléphone portable, d'un téléviseur ou d'un ordinateur, ainsi que d'autres appareils d'entrée ou de sortie prenant en charge une interface fibre optique ou une interface audio 3,5 mm.

Le contenu de l'emballage est le suivant			
Émetteur et récepteur	**1 pièce**	**Mode d'emploi**	**1 pièce**
Câble de recharge	1 pièce	Câble audio	1 pièce
Câble adaptateur	1 pièce	Câble à fibre optique	1 pièce

Mode de transmission sans fil

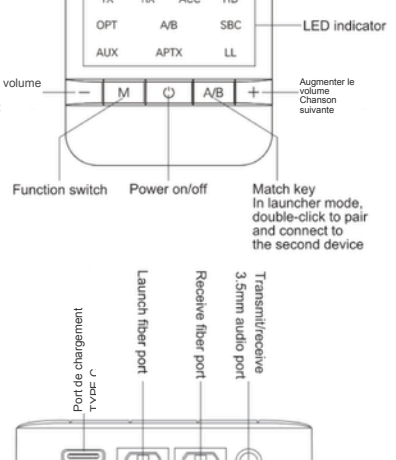

Spécifications du produit	
Version BT	5.0
Puce sans fil	CSR 8675
Protocole sans fil	ARDP, AVRCP
Format audio	aptX™ HD, aptX™ Low Latency. aptX™, SBC, AAC
Alimentation	Interface Type-C
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
Dimensions du produit	57 mm × 57 mm × 17 mm

Commencez à utiliser

Connectez le câble de charge à l'adaptateur de charge (avec interface de sortie USB) ou à l'ordinateur. Connectez ensuite l'extrémité TYPE-C du câble de charge USB au TX200. Connectez ensuite l'appareil au TX200 comme suit.

*Le TX200 peut stocker les informations de 4 appareils lorsqu'il est utilisé comme émetteur, et celles de 8 appareils lorsqu'il est utilisé comme récepteur ; les informations excédentaires seront remplacées par celles des nouveaux appareils.

Wireless transmission mode



Wireless receiving mode

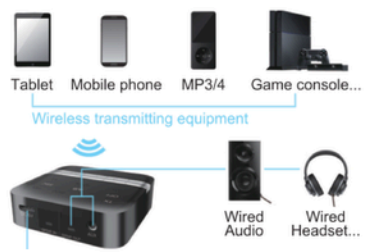

1. Mise sous tension
À l'état éteint, maintenez la touche « O » enfoncée ; le voyant LED s'allume. Relâchez-la : le TX200 s'allume et passe automatiquement en mode de recherche d'appairage.

2. Mise hors tension
À l'état sous tension, maintenez le bouton « o » enfoncé, relâchez-le une fois que le voyant LED s'est éteint, et le TX200 s'éteindra ; il ne peut pas être rallumé immédiatement après l'arrêt car la tension de la puce n'a pas encore disparu.

3. Changement de mode émission/réception

Cliquez sur le bouton « M » pour basculer entre le mode émetteur (TX) et le mode récepteur (RX) ; le voyant LED indiquera le mode actif.

4. Passer en mode d'appairage
Lorsque le voyant LED du format audio n'est pas allumé en mode récepteur, vous pouvez vérifier l'appairage. Le TX200 s'appairera automatiquement. Lorsque le voyant LED du format audio est allumé, l'appairage est réussi. Double-cliquez sur le bouton « A/B » en mode émetteur pour appairer. Une fois les deux appareils appairés, le voyant « A/B » s'allume.



Indicateur LED

5. Reconnectez tous les appareils connectés
Tous les appareils connectés se reconnecteront automatiquement à chaque mise sous tension (mais seuls deux appareils peuvent être connectés simultanément, et les deux derniers appareils seront prioritaires).

Les temps de reconnexion du TX200 sont les suivants :
Par exemple, le temps de connexion d'un appareil appairé est de 7 secondes ; celui de deux appareils est de 12 secondes ; celui de trois appareils est de 17 secondes ; celui de quatre appareils est de 22 secondes.

Si aucun appareil n'est connecté pendant une durée supérieure au temps de connexion, l'appareil passe automatiquement en mode d'appairage. Lorsqu'il est utilisé comme émetteur, deux appareils peuvent être connectés simultanément (c'est la fonction d'un émetteur double).

6. Arrêt automatique

Si le produit est déconnecté de l'alimentation ou ne dispose d'aucun enregistrement de couplage, il s'éteindra automatiquement après 5 minutes s'il n'est pas connecté ; si le produit dispose d'un enregistrement de couplage, il s'éteindra automatiquement après plus de 6 minutes de non-connexion. Le produit mettra environ 1 minute pour tenter de se reconnecter.

7. Affichage de l'état de veille

Le voyant LED du format audio ne s'allume pas en veille ; l'appareil est alors en état de recherche d'appairage.

8. Commutation d'interface
Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul des modes suivants : mode réception du port fibre optique (SPDIF OUT), mode émission (SPDIF IN) ou mode émission/réception (AUX) du port audio 3,5 mm. Veuillez reconnecter l'appareil lorsque vous souhaitez changer de mode.

9. Réglage/modification du volume

Lors de la lecture de musique, appuyez brièvement sur le bouton « + » pour passer à la chanson suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume ; appuyez brièvement sur le bouton « - » pour revenir à la chanson précédente, appuyez longuement pour diminuer le volume.

10. Télécommande via l'application
L'application permet de vérifier l'état de la connexion et de contrôler l'appareil à distance.

Dépannage

Si vous rencontrez les problèmes suivants, vous pouvez essayer les méthodes suivantes pour les résoudre. Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir suivi ces étapes, veuillez contacter votre revendeur local et ne pas allumer l'appareil vous-même.

1. Cela ne fonctionne pas correctement ? Vérifiez que l'alimentation du port USB est suffisante. Vous pouvez essayer un autre port USB pour l'alimentation.

2. Pas de son ? Vérifiez si le câble audio/fibre optique de 3,5 mm est correctement branché. Vous pouvez également toucher du doigt la fiche DC du câble audio/fibre optique connecté au TX200. Lorsque la connexion est établie et que le volume du haut-parleur ou du casque est suffisamment élevé, vous entendrez un grésillement dans votre haut-parleur ou votre casque. Si c'est le cas, cela signifie que le TX200 est connecté aux haut-parleurs ou au casque, et que les câbles fonctionnent normalement. Le problème provient de la source audio.

3. Can't connect to wireless devices? You can press the
Appuyez à nouveau sur la touche Wi pour éteindre l'appareil ou essayez de redémarrer le TX200 après l'avoir mis hors tension. En raison des différentes solutions de puces de réception sans fil
En raison des différentes solutions de puces de réception sans fil et des protocoles de
En ce qui concerne les protocoles de transmission, il se peut qu'ils ne puissent pas être appairés,
et nous travaillons en permanence
ils ne peuvent pas être appairés, et
à l'optimisation.

Fonctionnement de l'application - mode de transmission sans fil

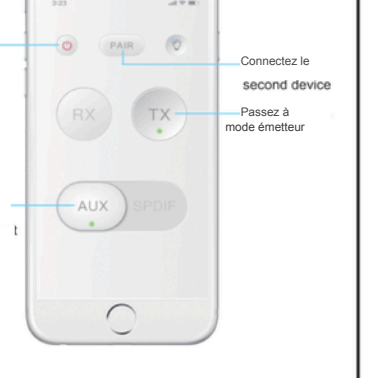

Fonctionnement de l'application - Mode de réception sans fil

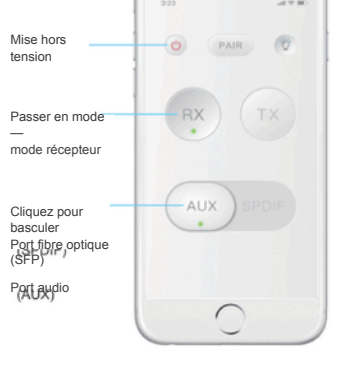

Carte de garantie
Nom d'utilisateur :
Tél.
Adresse :
Nom du produit :
Modèle :
Date d'achat :

Description du problème :

CE RoHS FC symbole de recyclage DEEE

Fabriqué en Chine