
Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté notre produit. Notre entreprise est orientée vers le client et s'efforce de fournir un service client exceptionnel. Pour toute question ou tout problème, veuillez nous contacter et nous répondrons à toutes vos questions concernant le produit et résoudrons tout problème qui pourrait survenir rapidement et avec précision. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez consulter le site web : www.pnzeo.com

I. Description des fonctions des touches et de l'état des voyants

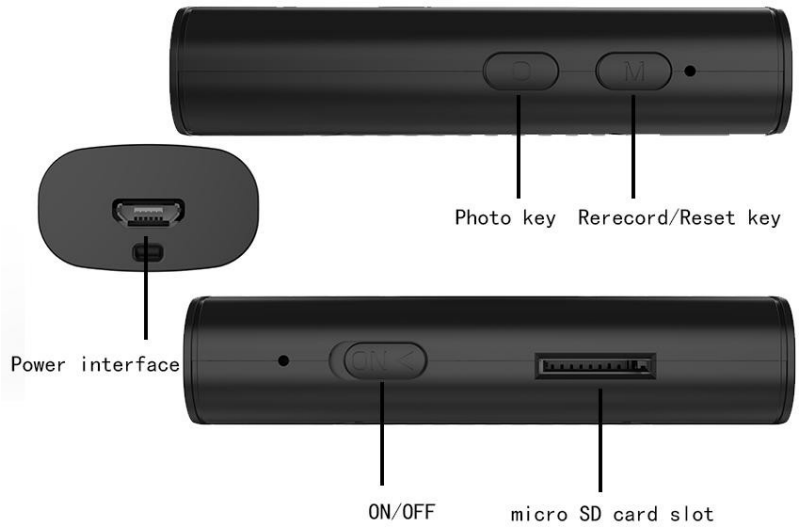

Le voyant bleu est le voyant d'enregistrement : enregistrement -> le voyant bleu clignote lentement ; arrêt de l'enregistrement -> voyant bleu fixe ;

Le voyant rouge indique que le Wi-Fi est actif. Les modes spécifiques sont les suivants :

1. **Mode point à point : le voyant rouge clignote lentement**
2. **Mode à distance : lumière rouge fixe**
3. **La télécommande n'est pas connectée au réseau : le voyant rouge clignote rapidement**

Le voyant lumineux peut être activé ou désactivé dans l'application. Description du bouton : « ON » est le bouton de mise sous tension ou hors tension ; « O » est la touche de prise de photos.

« M » est la touche d'enregistrement vidéo et de réinitialisation ; il suffit de l'appuyer légèrement pendant 1 seconde ; le voyant bleu clignote lentement pendant l'enregistrement ; l'enregistrement s'arrête en appuyant légèrement dessus pendant 1 seconde, puis le voyant bleu reste allumé en continu ;

« RESET » : lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur la touche « M » pendant environ 5 secondes ; l'appareil photo se réinitialisera et redémarrera automatiquement


Remarque : cette réinitialisation doit être effectuée après le démarrage de la caméra (c'est-à-dire lorsque le voyant rouge clignote ou clignote lentement).

II , Installer l'application

Appareils iOS : veuillez rechercher l'application « minicam » dans l'App Store et l'installer.

Appareils Android : recherchez l'application « minicam » sur Google Play et installez-la ;

Ou utilisez le navigateur de votre mobile pour scanner le code QR et sélectionnez « Télécharger l'APK » pour télécharger et installer l'application.

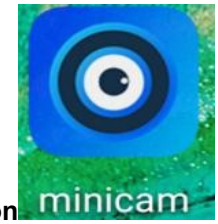
Apparaît sur le téléphone après l'installation 

.


III, Les appareils mobiles sont connectés à la caméra en mode point à point. Tout d'abord, vous devez allumer la caméra (cela prend environ 40 secondes pour (attendez la fin du démarrage).

Remarque : si le voyant rouge clignote rapidement ou reste allumé en rouge après le démarrage, réinitialisez d'abord l'appareil photo (maintenez la touche « M » enfoncée pendant environ 5 secondes ; l'appareil photo se réinitialisera et redémarrera automatiquement), puis ouvrez la section « WLAN » des


« Paramètres » de votre téléphone, puis recherchez le signal Wi-Fi de la caméra et connectez votre téléphone au signal Wi-Fi de la caméra (c'est-à-dire le numéro UID de la caméra, qui est unique à chaque caméra), comme indiqué sur la figure.

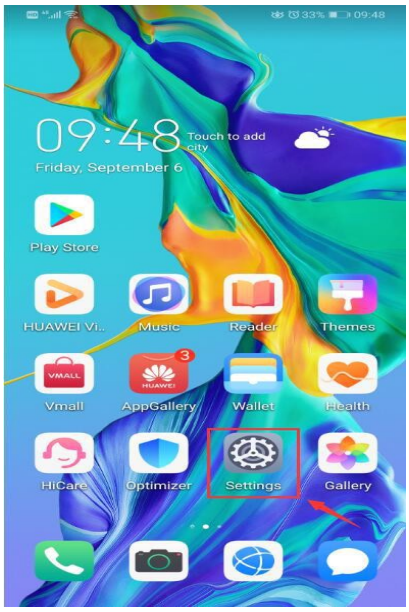

(Étape 1) Ouvrez les paramètres de votre téléphone

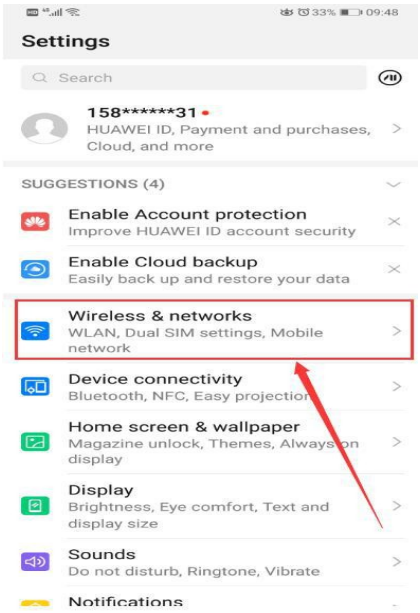

(Étape 2) Ouvrez « Sans fil ».../« WLAN »

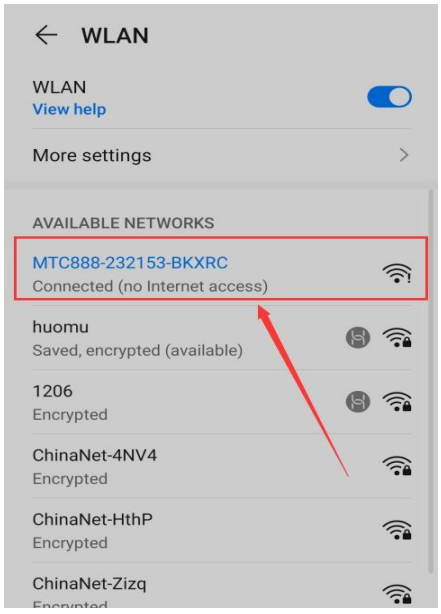



(Étape 3) Connectez-vous au Wi-Fi de l'appareil photo



(Étape 4) Sélectionnez CONNECTER

Ouvrez ensuite l'application mobile (minicam) ; le nouvel appareil s'affichera automatiquement comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur « OK » et la nouvelle caméra sera automatiquement ajoutée à la liste.

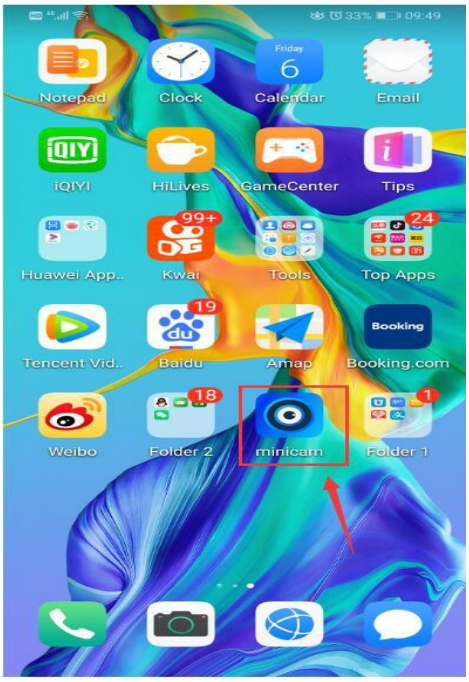

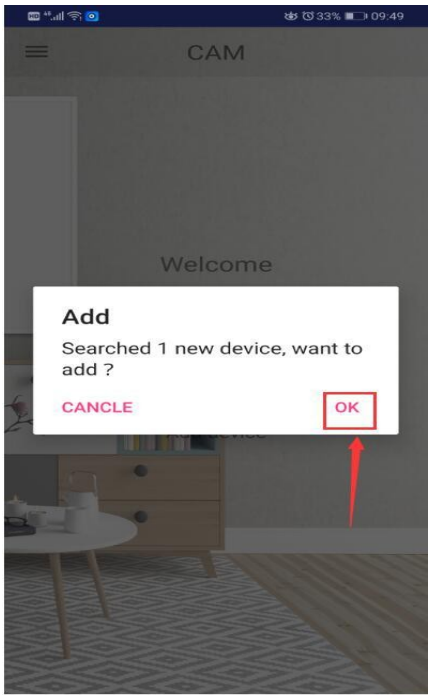


(Étape 5) Ouvrez Minicam **(Étape 6)**

Sélectionnez OK. Cliquez sur la caméra en ligne pour visionner la vidéo.


Si vous avez besoin d'une

, configurez la caméra pour qu'elle se connecte au Wi-Fi.

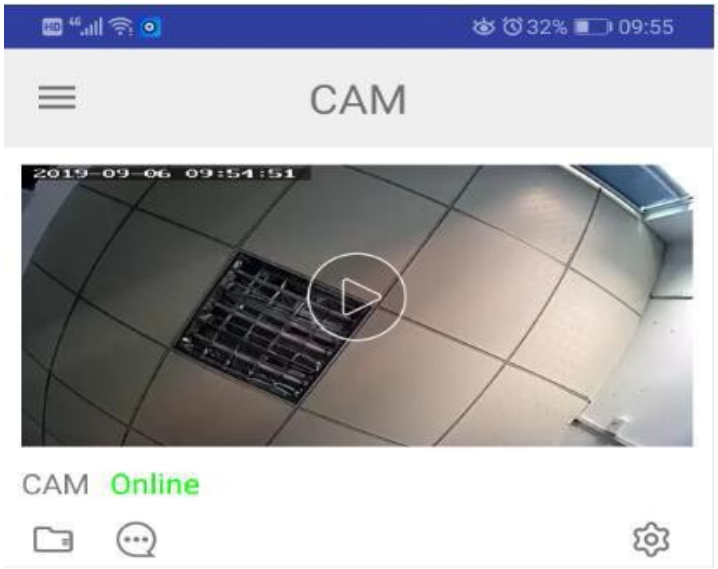


IV. Configurez la caméra pour qu'elle se connecte au Wi-Fi

En mode de connexion point à point, lorsque la caméra est connectée, cliquez dans le coin inférieur droit de la caméra pour accéder à la liste des paramètres.

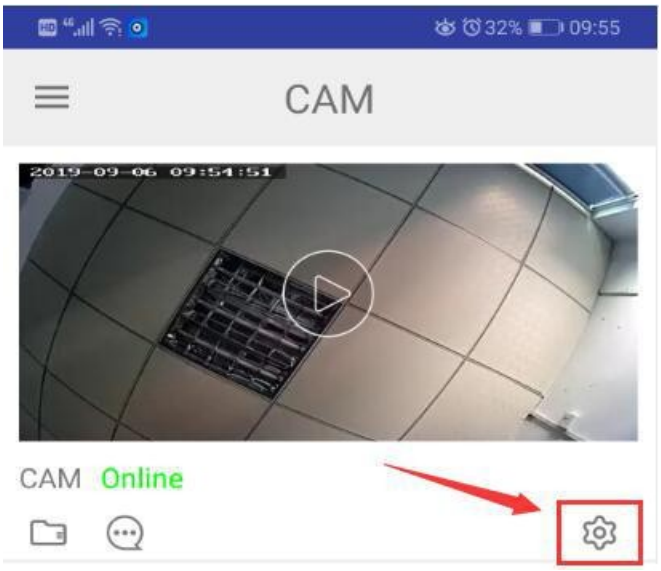



Accédez ensuite à « Configuration réseau », sélectionnez le nom de votre réseau Wi-Fi domestique, saisissez le mot de passe Wi-Fi, puis cliquez sur « ✓ » dans le coin supérieur droit ou sur « Confirmer » en bas.

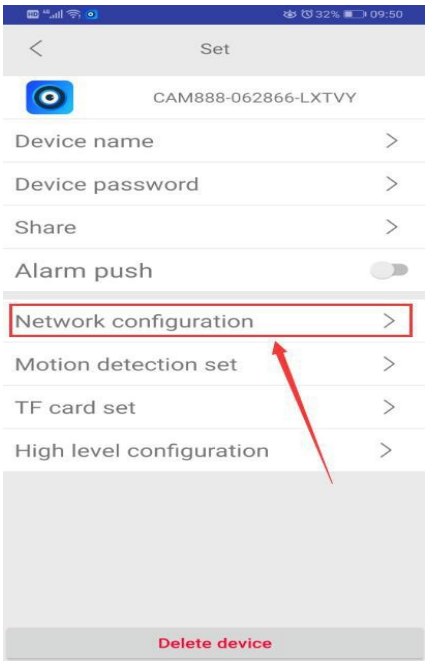




Après avoir cliqué sur « Confirmer » ou sur « ✓ », la caméra redémarrera automatiquement (cela prend environ 1 minute). Une fois la caméra redémarrée, cliquez sur pour actualiser la connexion, ou quittez l'application et rouvrez-la. Lorsque la caméra affiche « En ligne », la configuration à distance est réussie, comme illustré dans la figure suivante :

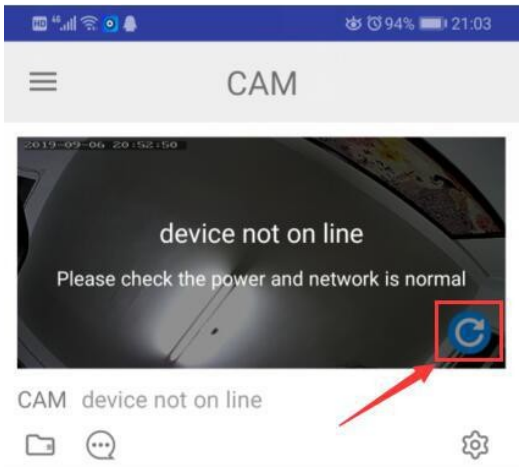


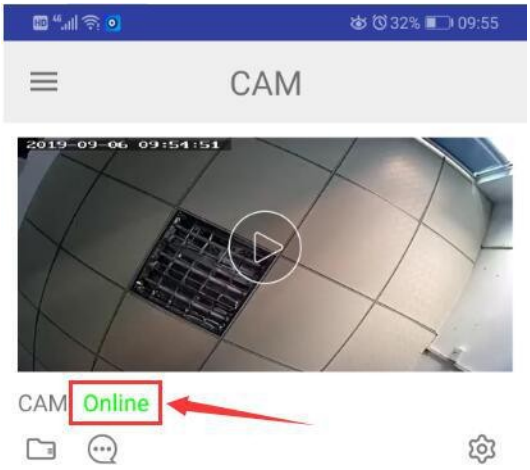

V. L'application contrôle l'enregistrement de la caméra (stockage sur carte mémoire)

Lorsque la caméra est en mode « en ligne », cliquez sur « » pour accéder à la page des paramètres, puis rendez-vous dans « TF card set » (veuillez d'abord insérer la carte TF), sélectionnez le mode d'enregistrement qui vous convient, puis cliquez sur « » ou « confirm » dans le coin supérieur droit. Comme illustré ci-dessous :

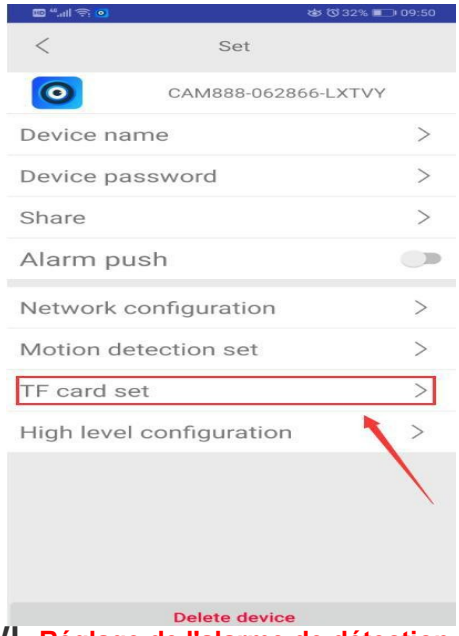

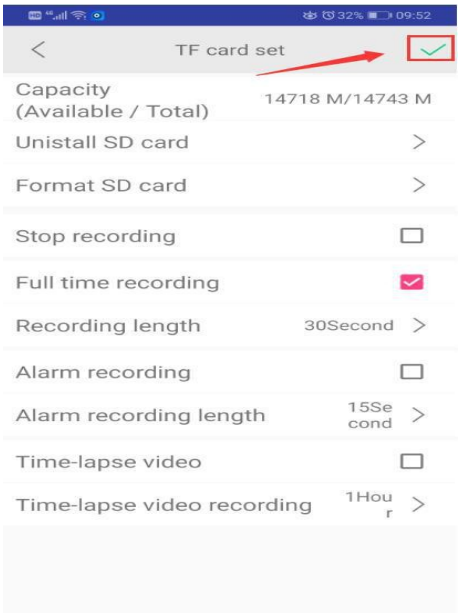



VI. Réglage de l'alarme de détection de mouvement

Lorsque la caméra est en mode « en ligne », cliquez sur pour accéder à la page des paramètres. Veuillez choisir si vous avez besoin d'une « alerte push », puis accédez à

« Motion Detection Set » (Réglage de la détection de mouvement) et cliquez sur« Détection de mouvement ». Vous pouvez activer
Détection de mouvement (avec les niveaux Élevé, Moyen, Faible et Min. 4e vitesse) et détection de mouvement « Close ». Après avoir activé la détection de mouvement, vous pouvez choisir


d'activer ou non les options « Téléchargement FTP des photos après l'alarme » et « Téléchargement FTP des vidéos après l'alarme », puis cliquez sur « ✓ » ou « Confirmer » dans le coin supérieur droit. Comme illustré ci-dessous :

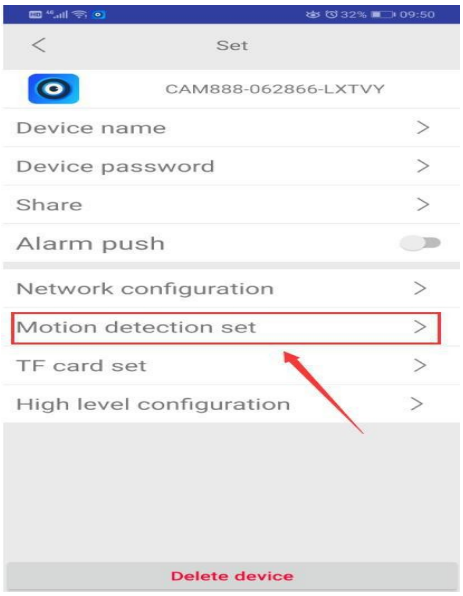

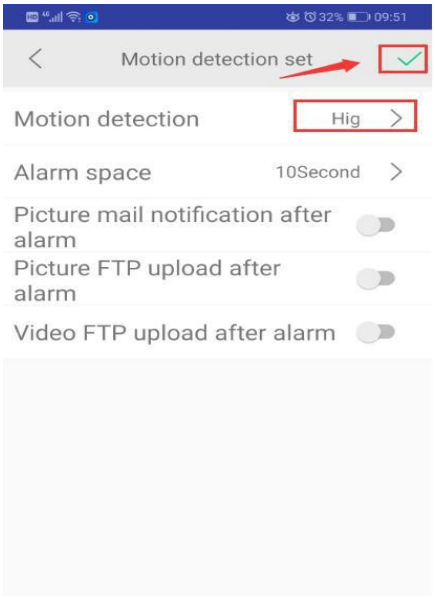

VII. Consultez/lisez les fichiers de la carte mémoire en ligne


Lorsque la caméra est en mode « en ligne », cliquez dans le coin inférieur gauche de la caméra pour accéder à la liste des fichiers, cliquez sur n'importe quel fichier pour le lire ou le télécharger dans le « dossier local ».

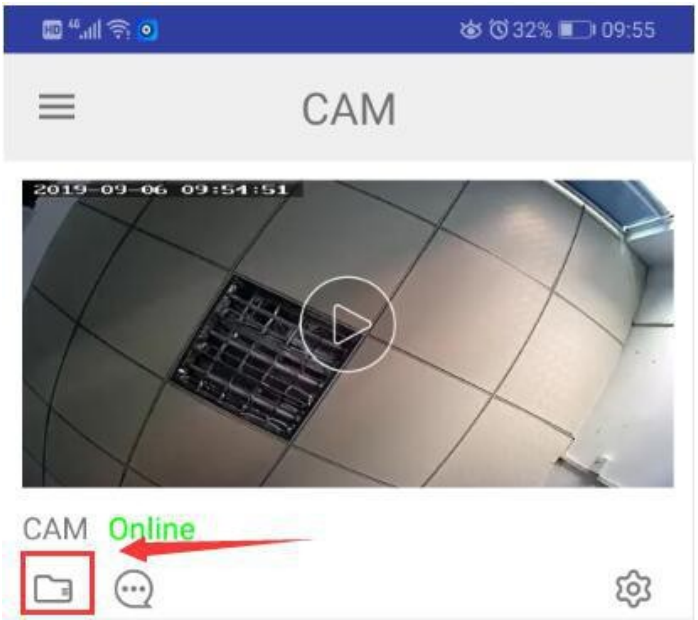


VIII, Consulter les fichiers locaux

Ouvrez l'application, cliquez sur « ≡ » dans le coin supérieur gauche, puis accédez à « Fichiers locaux » pour

« visualiser » les vidéos et les photos stockées dans l'application. Si vous disposez d'un nouvel appareil photo qui doit être ajouté manuellement, vous pouvez vous rendre dans « Ajouter un

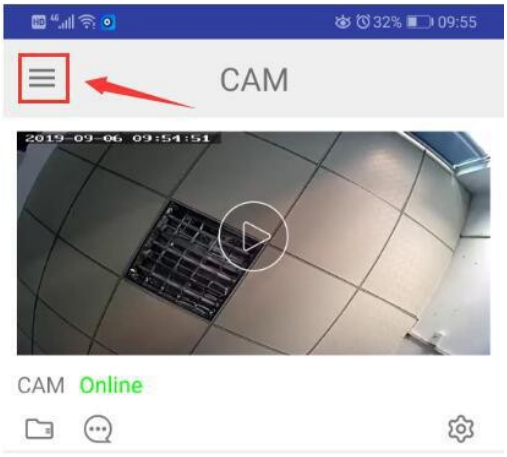


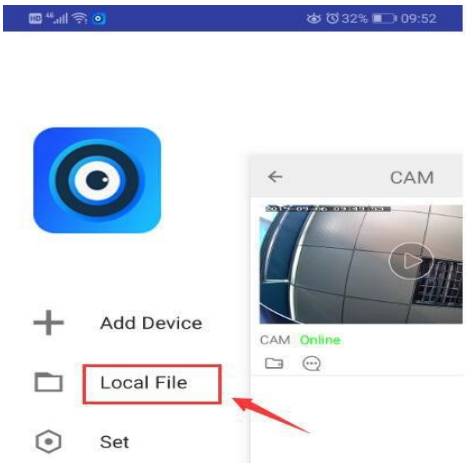

IX, Définissez votre propre mot de passe pour votre caméra

Pour des raisons de confidentialité, la caméra en ligne vous demandera de modifier votre mot de passe. Veuillez procéder selon vos besoins. Le mot de passe d'origine de la caméra est 8888
Si vous oubliez le mot de passe que vous avez défini, veuillez réinitialiser la caméra pour rétablir le mot de passe d'origine 8888.


X , Fonction des icônes sur la page vidéo

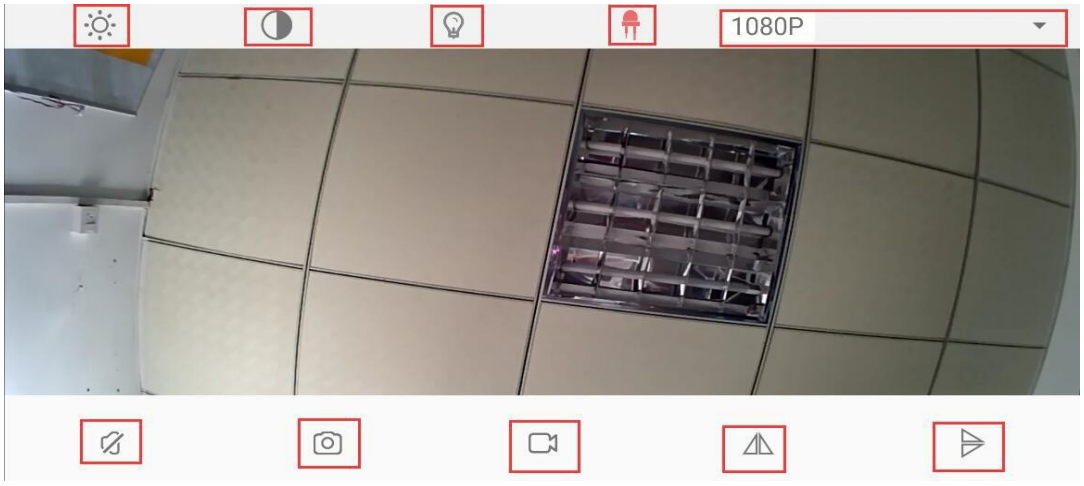

/ 1080P	**Écouter le son de la caméra / résolution de la surveillance en temps réel**
/	**Prendre une photo / vidéo enregistrée stockée dans le fichier « local fichier local »**
/	**Retournement horizontal/vertical de l'image**

/	**Régler la luminosité/le contraste**
/	**Commutateur de vision nocturne / commutateur d'indicateur**

XI, Fonction icône sur la page principale

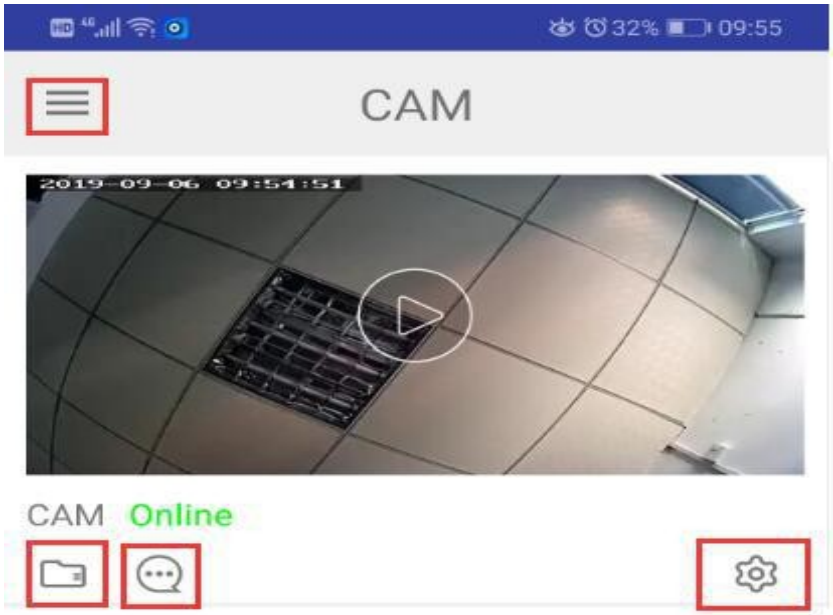

	Afficher les fichiers de la carte mémoire
	Rapport de détection de mouvement
	Ajouter des appareils et afficher les fichiers locaux
	Accéder aux paramètres

XII. Paramètres techniques

Capteur d'image	**CMOS**
Résolution	**1080p/720p/640p**
Format vidéo	**MP4**
Nombre d'images	**20-25 images par seconde**
Éclairage minimal	**1 LUX**
Format de compression	**H.264**
Consommation électrique	**350 mA/h**
Température de fonctionnement	**-10 à 60 degrés Celsius**
Humidité de fonctionnement	**15 à 85 % HR**
Type de carte mémoire	**Prise en charge des cartes Micro SD (TF) de 16 Go à 128 Go**

Tension de fonctionnement	**5 V CC**
Logiciel de lecture	**VLC Player/SMPlayer**
Système d'exploitation mobile	**Android/iOS**

XIII : FAQ

1. Surveillance à distance saccadée : veuillez sélectionner une définition appropriée en fonction de l'environnement réseau actuel

2. La vidéo de la carte SD n'est pas fluide lorsqu'elle est visionnée à distance via l'application : comme la capacité de décodage du mobile est limitée, vous pouvez ajuster la définition de l'enregistrement de l'appareil en fonction de votre mobile.

3. Mot de passe oublié ou incorrect : veuillez réinitialiser la caméra pour rétablir le mot de passe par défaut 8888.

Conseils particuliers :

1. Si l'environnement réseau a changé, veuillez d'abord réinitialiser la caméra, puis la configurer pour qu'elle se connecte au Wi-Fi.

2. Si l'appareil photo ne parvient pas à lire la carte mémoire, veuillez la formater ou la remplacer.

3. Avant d'éteindre l'appareil photo, veuillez d'abord arrêter l'enregistrement afin d'éviter que la dernière partie de la vidéo ne soit perdue ou endommagée faute d'avoir été enregistrée ;

4. L'appareil photo peut chauffer légèrement pendant son fonctionnement. Veuillez vous assurer que les évents de ventilation de l'appareil fonctionnent correctement.

Remarque : les images figurant dans ce manuel proviennent de téléphones mobiles Android et peuvent différer de celles affichées sur votre téléphone. Veuillez vous référer à la situation réelle et suivre strictement les étapes décrites dans le manuel.