


Peach



— Peach Label Printer —

— PE110 —



**FR**

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

GB

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

FR

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant de l'utiliser.

IT

Veuillez lire attentivement le manuel d'istruzioni prima di utilizzarlo.

SE

Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning för att få ut det bästa resultatet.

SK

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

CZ

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

PL

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Avertissement

- Le bac à papier doit être propre. Les salissures peuvent coincer et endommager la tête d'impression pendant l'impression.
- Utilisez de l'alcool pour nettoyer le bac à papier et la tête d'impression.
- Ne démontez pas l'imprimante et n'effectuez pas de réparations vous-même. Éteignez l'imprimante en cas de dysfonctionnement.
- Rechargez l'imprimante dans une pièce fraîche et bien ventilée. N'exposez pas l'imprimante à une humidité ou à une température élevée.
- Tenez-la à l'écart de l'eau.
- Si l'imprimante dégage des odeurs inhabituelles ou de la fumée, éteignez-la immédiatement et débranchez-la.
- Ne laissez pas tomber l'imprimante et ne la secouez pas afin d'éviter tout dommage.
- N'ouvrez pas le capot pendant l'impression.
- Ne touchez pas la tête d'impression immédiatement après l'impression, car elle est encore CHAUDE.
- Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.
- Des températures élevées peuvent nuire à la qualité d'impression.
- Utilisez du papier pour étiquettes Peach pour obtenir des résultats optimaux. L'utilisation d'autres étiquettes peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou endommager l'imprimante.
- La durée de vie des étiquettes imprimées dépend de la qualité du papier pour étiquettes.
- Choisissez du papier pour étiquettes de bonne qualité si vous souhaitez que les étiquettes durent longtemps.
- Les enfants ne doivent utiliser l'imprimante que sous surveillance. Conservez-la dans un environnement propre et sec.
- L'imprimante n'est PAS fournie avec un adaptateur. Utilisez un adaptateur d'une puissance de 5 V 1 A.
- Cette imprimante ne peut être utilisée que dans des environnements non tropicaux.
- L'imprimante peut provoquer des interférences radio. Prenez les précautions nécessaires.



A Couvercle/tête

d'impression **2** Bouton de
verrouillage C Bouton de
découpe

D Voyant LED
E Boîtier

Télécharger l'application


Pour les utilisateurs d'Android et d'Apple, vous pouvez rechercher et installer « **Labelnize** » sur Google Play ou dans l'App Store. La deuxième méthode consiste à scanner le code QR.



Installer le rouleau d'étiquettes

1. Faites glisser le bouton de verrouillage **2** vers l'autre côté pour ouvrir le couvercle A.
2. Insérez le rouleau de papier **2** dans le bac à papier. Reportez-vous à l'illustration pour le positionnement correct.
3. Déroulez le papier jusqu'à ce qu'il dépasse légèrement de l'imprimante.
4. Fermez le capot A. Appuyez sur le bouton d'alimentation/d'avance D pour calibrer l'étiquette et tester l'imprimante.

Remarques : pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le papier pour étiquettes fourni par le fabricant de l'imprimante.

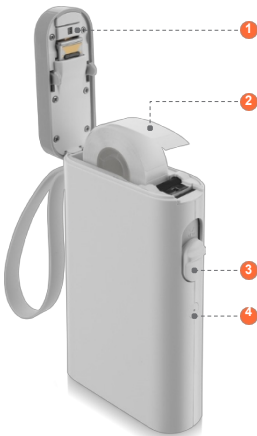

A Couvercle / Tête d'impression


2 Rouleau de papier

C Bouton de découpe


D Bouton de mise en marche / d'avance

Connecter une imprimante

1. Activez le Bluetooth sur votre smartphone
2. Appuyez longuement sur la touche de mise en marche D pour démarrer l'appareil.
3. Ouvrez l'application « **Labelnize** » sur votre smartphone, puis appuyez sur « **Non connecté** ».

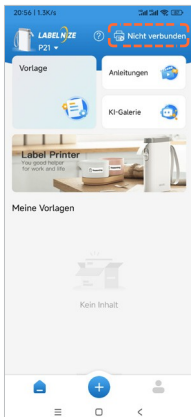

4. Recherchez « **P21** », puis appuyez sur « **Cliquez pour vous connecter** ».

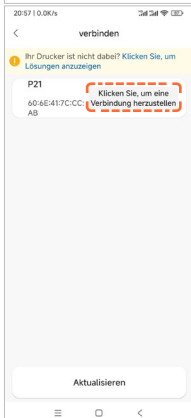


Créer une nouvelle étiquette

1. Appuyez sur « + » pour modifier l'étiquette



2. Cliquez sur le bouton « ⚙ » pour ajuster la taille de l'étiquette et le type de papier

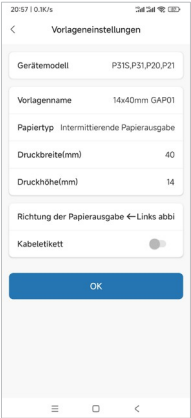


Créer une nouvelle étiquette

3. Appuyez sur « **Texte** » pour saisir le texte

4. Modifiez l'étiquette à votre guise à l'aide des fonctions disponibles. Une fois la modification terminée, appuyez sur « **Imprimer** ».




5. Sélectionnez le nombre de copies et appuyez sur « **Imprimer** ».

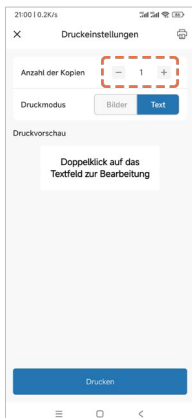

Comment sélectionner une étiquette à imprimer

1. Cliquez sur « **Modèle** ».

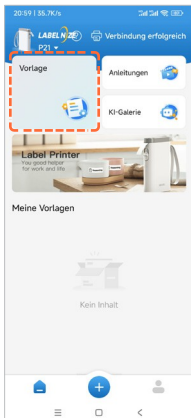

2. Sélectionnez un modèle qui correspond à vos besoins



Comment sélectionner une étiquette à imprimer

3. Cliquez sur le modèle pour le modifier

4. Appuyez sur « Imprimer »



Dépannage

- **Quelles sont les dimensions du rouleau d'étiquettes fourni ?**

Le rouleau fourni contient des étiquettes blanches de 15 x 40 mm et se trouve dans le bac à papier.

- **Dois-je m'inscrire pour utiliser l'imprimante ?**

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Les comptes enregistrés permettent d'enregistrer et de récupérer des modèles d'étiquettes.

- **Pourquoi l'imprimante imprime-t-elle des étiquettes vierges ?**

Cela peut être dû au fait que le papier pour étiquettes est inséré à l'envers ; les étiquettes doivent être placées avec la face imprimée vers le haut.

- **Pourquoi l'imprimante alimente-t-elle les étiquettes en continu ?**

1. Cela peut être dû à des étiquettes ou à des résidus collés aux détecteurs situés sur le capot A ou dans le bac à papier.
2. Cela peut être dû à la présence d'étiquettes ou de résidus collés sur la tête d'impression A. Le papier d'étiquettes n'a pas pu être détecté.
3. Les capteurs sont peut-être obstrués par des salissures. Nettoyez les capteurs et la tête d'impression A.

- **Pourquoi l'impression est-elle grise ou délavée ?**

Utilisez du papier pour étiquettes Peach pour obtenir des résultats optimaux. Vous pouvez également essayer de nettoyer la tête d'impression A avec de l'alcool à brûler.

- **Pourquoi l'imprimante saute-t-elle une étiquette ou imprime-t-elle de manière incomplète ?**

1. Vérifiez que la taille de l'étiquette correspond au modèle d'impression du logiciel.
2. Réinsérez le rouleau d'étiquettes et appuyez une fois manuellement sur le bouton d'avance D afin que l'imprimante puisse détecter la position des espaces entre les étiquettes.
3. L'utilisation d'étiquettes non d'origine peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou des dimensions non conformes. Utilisez des étiquettes d'origine.

- **Pourquoi l'imprimante a-t-elle soudainement cessé d'imprimer ?**

Certaines mesures de sécurité ont été prises. Les raisons les plus courantes sont que l'imprimante est à court de papier ou que la batterie est faible.

- Comment puis-je centrer le contenu de l'étiquette lors de l'édition ?

1. À droite de la section « **Texte** », vous avez la possibilité d'aligner le texte au centre, à gauche ou à droite : cliquez dessus pour ajuster la position du texte dans la zone de texte.
2. Pour les autres modèles ou contenus, vous pouvez ajuster la position en cliquant dessus et en sélectionnant l'option « **Aligner** ». Vous pouvez également la déplacer avec vos doigts.

Affichage LED

Affichage	État
Vert clignotant	Chargement en cours
Pas d'affichage	La batterie est chargée
Rouge clignotant	La tête d'impression A est en surchauffe ou la batterie n'est pas suffisamment chargée, l'impression ne peut pas être terminée
Rouge fixe	Le capot A est ouvert ou il n'y a plus de papier, l'impression ne peut pas être terminée
Bleu fixe	Connexion Bluetooth établie

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Thermique directe
Résolution	203 DPI
Vitesse d'impression	60 mm/s MAX
Largeur de papier prise en charge	14 mm (12 mm disponible)
Type de papier pris en charge	Papier à étiquettes individuelles / papier en continu
Connexion	Bluetooth
Coupe du papier	Manuelle
Batterie	1200 mAh
Recharge	USB TypeC
Entrée	5 V 1 A CC
Environnement de fonctionnement	5~40 °C, 90 % d'humidité relative
Conditions de stockage	5~40 °C, 90 % d'humidité relative
Durée de vie	50 km
Dimensions du produit	79,5 x 30 x 130,6 mm



3T Supplies AG, division Peach
Chaltenbodenstrasse 6D
CH-8834 Schindellegi (Suisse)
Tél. : +41 44 787 68 30 Fax : +41 44 787 68 50
E-mail : support@peach.info

État des informations · Dernière mise à jour des informations ·
Version des informations · Versione delle informazioni · Estado de
las informaciones · Uppgiftslämnare · Informasjonsstatus
· État des informations · État des informations · État des informations ·
État des informations : 04 / 2024
N° d'identification : PE110



Informations d'assistance :
+8 00 8 070 80 10
support@peach.info

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis, et les composants, le matériel, les logiciels et la technologie peuvent être mis à jour afin d'améliorer les fonctionnalités. En cas de questions ou de problèmes, veuillez contacter le service commercial ou le service après-vente.

Avertissement

- Le bac à papier doit être propre. Tout débris risque de se coincer et d'endommager la tête d'impression pendant l'impression.
- Utilisez de l'alcool pour nettoyer le bac à papier et la tête d'impression.
- Ne démontez pas l'imprimante et n'essayez pas de la réparer vous-même. Éteignez l'imprimante en cas de dysfonctionnement.
- Rechargez l'imprimante dans une pièce fraîche et aérée. N'exposez pas l'imprimante à une humidité ou à des températures élevées.
- Éloignez-la de l'eau.
- Si l'imprimante dégage une odeur inhabituelle ou de la fumée, éteignez-la et débranchez-la immédiatement.
- Évitez de faire tomber ou de secouer l'imprimante afin de prévenir tout dommage.
- N'ouvrez pas le capot pendant l'impression.
- Ne touchez pas la tête d'impression immédiatement après l'impression, car elle est **BRÛLANTE**.
- Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.
- Des températures élevées peuvent nuire à la qualité d'impression.
- Utilisez du papier pour étiquettes Peach pour obtenir les meilleurs résultats. L'utilisation d'autres imprimantes d'étiquettes peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou endommager l'imprimante.
- La durée de vie des étiquettes imprimées dépend de la qualité du papier pour étiquettes.
- Choisissez du papier pour étiquettes de haute qualité si vous souhaitez qu'elles durent longtemps.
- Les enfants ne doivent utiliser l'imprimante que sous surveillance.
- Conservez l'imprimante dans un environnement propre et sec.
- L'imprimante n'est PAS fournie avec un adaptateur. Utilisez-en un d'une puissance nominale de 5 V 1 A.
- Cette imprimante ne peut être utilisée que dans des environnements non tropicaux.
- L'imprimante peut provoquer des interférences radio. Prenez toutes les mesures de précaution nécessaires.



A Couvercle/Tête

d'impression **2**

Bouton de
verrouillage **3**

Bouton de découpe

D LED d'indication

E Corps

Télécharger l'application


Pour les utilisateurs d'Android et d'Apple, vous pouvez rechercher « **Labelnize** » sur Google Play ou l'App Store et l'installer. La deuxième méthode consiste à scanner le code QR.



Installer le papier pour imprimante d'étiquettes

1. Faites glisser le bouton de verrouillage **2** vers l'autre côté pour ouvrir le couvercle A.
2. Chargez le rouleau de papier **2** dans le bac à papier. Reportez-vous à l'image pour connaître le placement correct.
3. Déroulez le papier suffisamment pour qu'il dépasse légèrement de l'imprimante.
4. Fermez le capot A. Appuyez sur le bouton d'alimentation/d'alimentation D pour calibrer l'étiquette et tester l'imprimante.


Remarques : pour un résultat optimal, utilisez le papier d'étiquettes recommandé par le fabricant de l'imprimante.

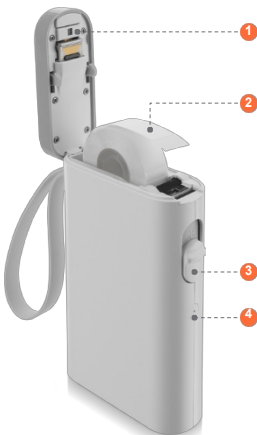


A Couvercle/tête
d'impression **2** Rouleau
de papier pour
étiquettes
C Bouton de découpe
D Bouton d'alimentation /
d'alimentation

Connecter l'imprimante

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour démarrer la machine
3. Ouvrez l'application « **Labelnize** », appuyez sur « **Non connecté** »

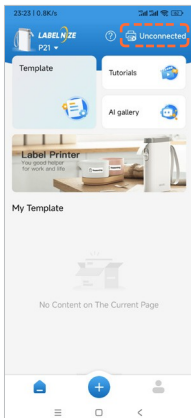

4. Recherchez « **P21** », appuyez sur « **Cliquez pour vous connecter** »

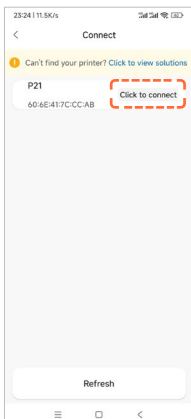


Connecter l'imprimante

1. Appuyez sur « + » pour modifier l'étiquette



2. Cliquez sur le bouton «  » pour personnaliser la taille de l'étiquette et le type de papier

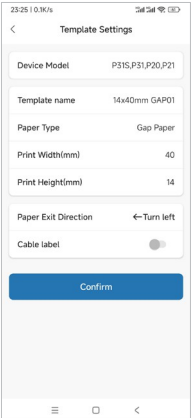


Connecter l'imprimante

3. Appuyez sur « **Text** » pour saisir du texte

4. Modifiez l'étiquette selon vos besoins à l'aide des fonctions disponibles. Une fois la modification terminée, appuyez sur « **Imprimer** »




5. Sélectionnez le nombre d'exemplaires et appuyez sur « **Imprimer** »

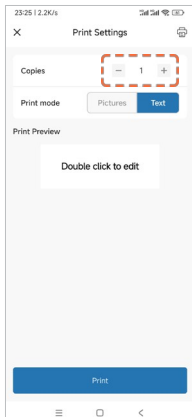

Comment choisir une étiquette à imprimer

1. Cliquez sur « **Modèle** »

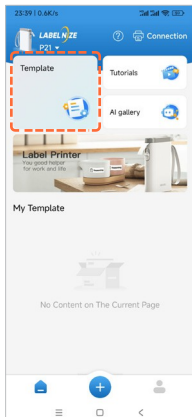


2. Sélectionnez un modèle en fonction de vos besoins



Comment choisir une étiquette à imprimer

3. Cliquez sur le modèle pour le modifier

4. Cliquez sur « **Imprimer** »

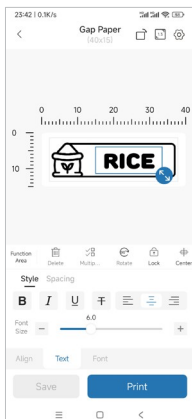

Dépannage

- **Quelles sont les dimensions du rouleau d'étiquettes fourni ?**

Le rouleau fourni contient des étiquettes blanches de 15 x 40 mm qui se trouvent dans le bac à papier.

- **Dois-je m'inscrire pour utiliser l'imprimante ?**

L'inscription n'est pas nécessaire. Les comptes enregistrés permettent d'enregistrer et de récupérer des modèles d'étiquettes.

- **Pourquoi l'imprimante imprime-t-elle des étiquettes vierges ?**

C'est peut-être parce que le papier d'étiquettes est placé à l'envers ; les étiquettes doivent être placées face vers le haut.

- **Pourquoi l'imprimante alimente-t-elle continuellement en étiquettes ?**

1. Cela peut être dû à la présence d'étiquettes ou de résidus collés sur les détecteurs du capot A ou dans le bac à papier.
2. Cela peut être dû à la présence d'étiquettes ou de résidus collés sur la tête d'impression A. Le papier d'étiquettes n'a pas été détecté.
3. Les capteurs sont peut-être obstrués par des débris. Nettoyez les capteurs et la tête d'impression A.

- **Pourquoi l'impression est-elle grise ou délavée ?**

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier pour étiquettes Peach. Vous pouvez également essayer de nettoyer la tête d'impression A avec de l'alcool à friction.

- **Pourquoi l'imprimante saute-t-elle une étiquette ou imprime-t-elle de manière incomplète ?**

1. Vérifiez que la taille de l'étiquette et le modèle d'impression du logiciel correspondent.
2. Réinstallez le rouleau d'étiquettes et appuyez manuellement une fois sur le bouton d'alimentation D pour permettre à l'imprimante de détecter la position de l'espace entre les étiquettes.
3. L'utilisation d'étiquettes non d'origine peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou des tailles non correspondantes. Utilisez des étiquettes d'origine.

- **Pourquoi l'imprimante a-t-elle soudainement cessé d'imprimer ?**

Certaines mesures de sécurité sont en place. Les raisons les plus courantes sont généralement que l'imprimante est à court de papier ou que sa batterie est faible.

- **Comment puis-je centrer le contenu de l'étiquette lors de la modification ?**

1. À droite de la section « **Texte** », vous trouverez des options d'alignement au centre, à gauche ou à droite : cliquez pour ajuster la position du texte dans la zone de texte.
2. Pour les autres motifs ou contenus, vous pouvez ajuster leur position en cliquant dessus et en sélectionnant l'option « **Aligner** ». Vous pouvez également les déplacer avec les doigts.

Voyant LED

Indicateur	État
Flash vert	En charge
Éteint	Complètement chargé
Clignotement rouge	Surchauffe de la tête d'impression ou batterie faible, l'impression ne peut pas être terminée
Rouge fixe	Couvercle ouvert ou manque de papier, l'impression ne peut pas être terminée
Bleu fixe	Connexion Bluetooth établie

Paramètres de la machine

Technologie d'impression	Thermique direct
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression	60 mm/s MAX
Largeur de papier prise en charge	14 mm (12 mm disponible)
Type de papier pris en charge	Papier à intervalles / Papier continu
Connexion	Bluetooth
Coupe du papier	Manuelle
Batterie	1200 mAh
Charge	USB Type-C
Entrée	5 V 1 A CC
Environnement de travail	5~40 °C, 90 % HR (sans condensation)
Environnement de stockage	5~40 °C, 90 % HR (sans condensation)
Durée de vie	50 km
Dimensions du produit	79,5 x 30 x 130,6 mm



3T Supplies AG, division Peach
 Chaltenbodenstrasse 6D
 CH-8834 Schindellegi (Suisse)
 Tél. : +41 44 787 68 30 Fax : +41 44 787 68 50
 e-mail : support@peach.info

État des informations · Dernière mise à jour des informations ·
 Version des informations · Versione delle informazioni · Estado de
 las informaciones · Uppgiftslämnare · Informationsstatus
 · État des informations · Estado das informações · Estado das informações ·
 État des informations : 04 / 2024
 N° d'identification : PE110




Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. Les composants, le matériel, les logiciels et la technologie peuvent faire l'objet de mises à jour afin d'améliorer leurs fonctionnalités. Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter le service commercial ou le service clientèle.

Peach



— Peach Label Printer — — PE110 —





FR

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

GB

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation.

FR

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant de l'utiliser.

IT

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant de l'utiliser.

SE

Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation pour en tirer le meilleur parti.

SK

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

CZ

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

PL

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Avertissement

- Le bac à papier doit être propre. Tout débris s'accrochera et endommagera la tête d'impression pendant l'impression.
- Utilisez de l'alcool pour nettoyer le bac à papier et la tête d'impression.
- Ne démontez pas l'imprimante et n'essayez pas de la réparer vous-même. Mettez l'imprimante hors tension en cas de dysfonctionnement.
- Placez l'imprimante dans une pièce fraîche et aérée. N'exposez pas l'imprimante à l'humidité ou à des températures élevées.
- Éloignez l'imprimante de l'eau.
- Si des odeurs inhabituelles ou de la fumée s'échappent de l'imprimante, éteignez-la et débranchez-la immédiatement.
- Évitez de faire tomber ou de secouer l'imprimante pour ne pas l'endommager.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant l'impression.
- Ne touchez pas la tête d'impression immédiatement après l'impression car elle est CHAUDE.
- Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.
- Les températures élevées peuvent entraîner une mauvaise qualité d'impression.
- Utilisez du papier pour étiquettes Peach pour obtenir les meilleurs résultats. L'utilisation d'autres imprimantes d'étiquettes peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou endommager l'imprimante.
- La durée de vie des étiquettes imprimées dépend de la qualité du papier.
- Choisissez un papier de haute qualité si vous souhaitez que les étiquettes durent longtemps.
- Les enfants ne peuvent utiliser l'imprimante que sous surveillance.
- Conservez l'imprimante dans un environnement propre et sec.
- L'imprimante n'est PAS fournie avec un adaptateur. Utilisez un adaptateur 5 V 1 A.
- Cette imprimante ne peut être utilisée que dans des environnements non tropicaux.
- L'imprimante peut provoquer des interférences radio. Prenez toutes les mesures de précaution nécessaires.



A Couvercle / tête d'impression **2**

Bouton de verrouillage C Bouton
de coupe

D Voyant lumineux

E Corps de l'appareil

Téléchargement de l'application


Pour les utilisateurs d'Android et d'Apple, vous pouvez rechercher « **Labelnize** » sur Google Play ou l'App Store et l'installer. La deuxième méthode consiste à scanner le code QR.



Installation du papier pour l'imprimante d'étiquettes

1. Faites glisser le bouton de verrouillage **2** vers l'autre côté pour ouvrir le couvercle A.
2. Chargez le rouleau de papier d' **2** dans le bac à papier. Reportez-vous à l'image pour savoir comment le placer correctement.
3. Déroulez le papier suffisamment pour qu'il dépasse légèrement de l'imprimante.
4. Fermez le couvercle A. Appuyez sur le bouton d'alimentation D pour calibrer l'étiquette et tester l'imprimante.


Remarques : Utilisez le papier pour étiquettes recommandé par le fabricant de l'imprimante pour obtenir les meilleurs résultats.

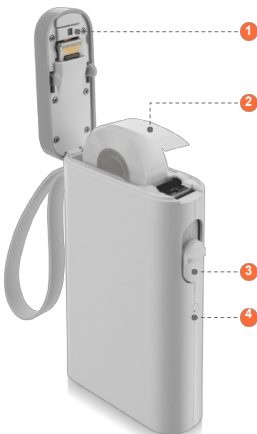

- A Couvercle / Tête d'impression **2**
- Rouleau d'étiquettes
- C Bouton de coupe
- D Bouton d'alimentation

Connecter de l'imprimante

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour démarrer la machine
3. Ouvrez l'application « **Labelnize** », appuyez sur « **Non connecté** »

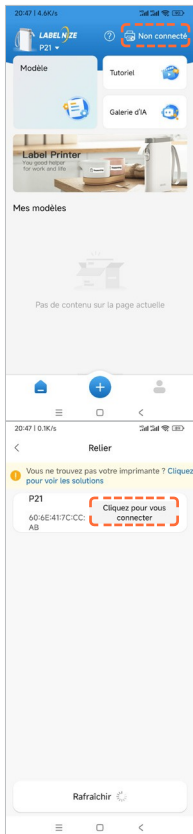


4. Trouvez « **P21** », appuyez sur « **Cliquez pour vous connecter** »

Créer une nouvelle étiquette

1. Appuyez sur « + » pour modifier l'étiquette



2. Cliquez sur « ⚙ » pour personnaliser la taille de l'étiquette et le type de papier

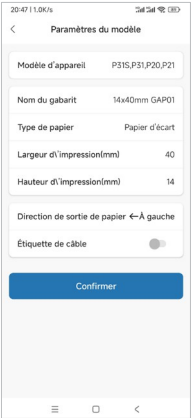


Créer une nouvelle étiquette

3. Appuyez sur « **Texte** » pour saisir du texte
4. Modifiez l'étiquette selon vos besoins à l'aide des fonctions disponibles. Une fois l'édition terminée, appuyez sur « **Imprimer** »




5. Sélectionnez le nombre de copies et appuyez sur « **Imprimer** »

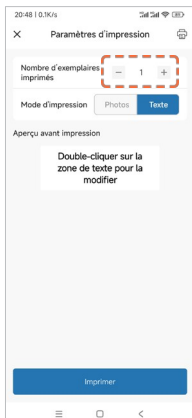

Comment choisir une étiquette à imprimer

1. Cliquez sur « **Modèle** »

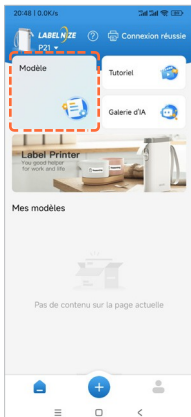


2. Sélectionnez un modèle en
fonction de vos besoins



Comment choisir une étiquette à imprimer

- 3. Cliquez sur le modèle à modifier
- 4. Cliquez sur « **Imprimer** »

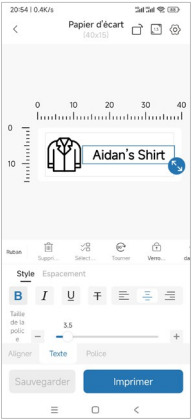

Dépannage

• Quelles sont les dimensions du rouleau d'étiquettes fourni ?

Le rouleau inclus contient des étiquettes blanches de 15 x 40 mm et se trouve dans le bac à papier.

• Dois-je m'inscrire pour utiliser l'imprimante ?

L'inscription n'est pas nécessaire. Les comptes enregistrés peuvent enregistrer et récupérer des modèles d'étiquettes.

• Pourquoi l'imprimante imprime-t-elle des étiquettes vierges ?

Cela peut être dû au fait que le rouleau d'étiquettes est placé à l'envers ; les étiquettes doivent être placées face vers le haut.

• Pourquoi l'imprimante alimente-t-elle continuellement les étiquettes ?

1. Cela peut être dû à la présence d'étiquettes ou de résidus collés sur les détecteurs du couvercle A ou dans le bac à papier.

2. Il se peut que des étiquettes ou des résidus soient collés sur la tête d'impression

A. L'étiquette n'a pas été détectée.

3. Les capteurs peuvent être obstrués par des débris. Nettoyez les capteurs et la tête d'impression A.

• Pourquoi l'impression est-elle grise ou décolorée ?

Utilisez du papier pour étiquettes Peach pour obtenir les meilleurs résultats. Vous pouvez également essayer de nettoyer la tête d'impression A avec de l'alcool à friction.

• Pourquoi l'imprimante saute-t-elle une étiquette ou imprime-t-elle de manière incomplète ?

1. Vérifiez que la taille de l'étiquette et le modèle d'impression du logiciel correspondent.

2. Réinstallez le rouleau d'étiquettes et appuyez manuellement une fois sur le bouton d'alimentation D pour permettre à l'imprimante de détecter la position de l'espace entre les étiquettes.

3. L'utilisation d'étiquettes non authentiques peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou des tailles différentes. Utilisez des étiquettes d'origine.

• Pourquoi l'imprimante a-t-elle soudainement cessé d'imprimer ?

Certaines mesures de sécurité sont en place. Les raisons les plus courantes sont que l'imprimante n'a plus de papier ou que la batterie est faible.

- Comment centrer le contenu de l'étiquette lors de l'édition ?

1. Sur le côté droit de la section « **Texte** », vous trouverez des options d'alignement au centre, à gauche ou à droite : cliquez pour ajuster la position du texte dans la zone de texte.
2. Pour les autres motifs ou contenus, vous pouvez ajuster la position en cliquant dessus et en sélectionnant l'option « **Aligner** ». Il est également possible de le déplacer avec les doigts.

Indicateur LED

Indicateur	Statut
Vert clignotant	Chargement
Lumière éteinte	Entièrement chargé
Rouge clignotant	Surchauffe de la tête d'impression ou batterie faible : l'impression ne peut pas être terminée.
Rouge fixe	Le couvercle est ouvert ou il n'y a plus de papier, l'impression ne peut pas être terminée.
Bleu fixe	Connexion Bluetooth établie

Paramètres de la machine

Technologie d'impression	Thermique directe
Résolution	203 DPI
Vitesse d'impression	60 mm/s MAX
Largeur de papier prise en charge	14 mm (12 mm disponible)
Type de papier pris en charge	Papier perforé / Papier continu
Connexion	Bluetooth
Découpage du papier	Manuel
Batterie	1200 mAh
Charge	USB TypeC
Entrée	5 V 1 A CC
Environnement de travail	5 à 40 °C, 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions de stockage	5~40 °C, 90 % HR (sans condensation)
Durée de vie	50 km
Dimensions du produit	79,5 x 30 x 130,6 mm



3T Supplies AG, division Peach
Chaltenbodenstrasse 6D
CH-8834 Schindellegi (Suisse)
Tél. : +41 44 787 68 30 Fax : +41 44 787 68 50
e-mail : support@peach.info

État des informations · Dernière mise à jour des informations ·
Version des informations · Versione delle informazioni · Estado de
las informaciones · Uppgiftslämnare · Informasjonsstatus
· État des informations · État des informations · État des informations ·
État des informations : 04 / 2024
N° d'identification : PE110



Informations d'assistance :
+8 00 8 070 60 10
support@peach.info

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis. Les composants, le matériel, les logiciels et la technologie peuvent faire l'objet de mises à jour afin d'améliorer leurs fonctionnalités. Contactez le service commercial ou le service clientèle pour toute question ou préoccupation.

Attention

- Le bac à papier doit être propre. Des débris pourraient s'y coincer et endommager la tête d'impression pendant l'impression.
- Pour nettoyer le bac à papier et la tête d'impression, utilisez de l'alcool.
- Ne démontez pas l'imprimante et n'essayez pas de la réparer vous-même. Éteignez l'imprimante en cas de dysfonctionnement.
- Effectuez la recharge dans une pièce fraîche et aérée. N'exposez pas l'imprimante à l'humidité ou à des températures élevées.
- Tenez-la à l'écart de l'eau.
- Si l'imprimante dégage des odeurs ou des fumées inhabituelles, éteignez-la et débranchez-la immédiatement.
- Évitez de faire tomber ou de secouer l'imprimante afin d'éviter tout dommage.
- N'ouvrez pas le capot pendant l'impression.
- Ne touchez pas la tête d'impression immédiatement après l'impression, car elle est chaude.
- Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.
- Les températures élevées peuvent nuire à la qualité d'impression.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier pour étiquettes Peach. L'utilisation d'autres imprimantes d'étiquettes peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou endommager l'imprimante.
- La durée de vie des étiquettes imprimées dépend de la qualité du papier pour étiquettes.
- Choisissez un papier pour étiquettes de haute qualité si vous souhaitez qu'elles durent longtemps.
- L'utilisation de l'imprimante par des enfants n'est autorisée que sous surveillance.
- Conservez l'appareil dans un environnement propre et sec.
- L'imprimante n'est PAS fournie avec un adaptateur. Utilisez-en un d'une puissance de 5 V 1 A.
- Cette imprimante ne peut être utilisée que dans des environnements non tropicaux.
- L'imprimante peut provoquer des interférences radio. Prenez les mesures de précaution nécessaires.



A Couvercle / tête d'impression **2**
Bouton de verrouillage C
Bouton de découpe

D LED indicatrice
E Corps

Téléchargement de l'application


Pour les utilisateurs Android et Apple, vous pouvez rechercher « **Labelnize** » sur Google Play ou l'App Store et l'installer. La deuxième méthode consiste à scanner le code QR.



Installer le papier pour l'imprimante d'étiquettes

1. Faites glisser le bouton de verrouillage **2** vers l'autre côté pour ouvrir le couvercle A.
2. Insérez le rouleau de papier « **2** » dans le bac à papier. Reportez-vous à l'image pour le positionnement correct.
3. Déroulez le papier de manière à ce qu'il dépasse légèrement de l'imprimante.
4. Fermez le capot A. Appuyez sur le bouton d'alimentation D pour calibrer l'étiquette et tester l'imprimante.


Remarque : pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le papier pour étiquettes fourni par le fabricant de l'imprimante.

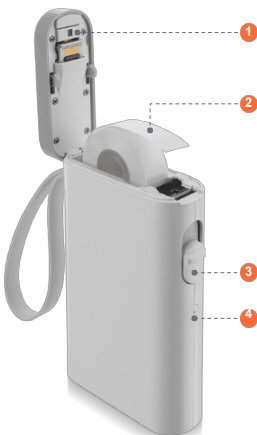


- A Couvercle / tête d'impression **2**
- Rouleau de papier pour étiquettes
- C Bouton de coupe
- Bouton d'alimentation

Connexion de l'imprimante

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'appareil
3. Ouvrez l'application « **Labelnize** », appuyez sur « **Non connecté** ».

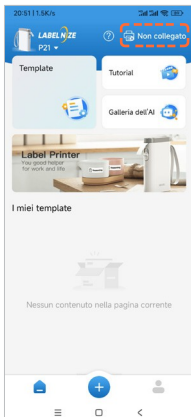

4. Recherchez « **P21** », appuyez sur « **Clicca per vous connecter** ».

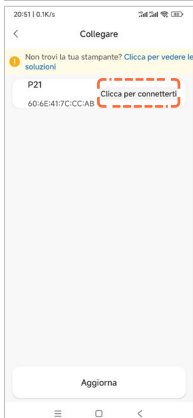


Créer une nouvelle étiquette

1. Appuyez sur «» pour modifier l'étiquette



2. Cliquez sur «» pour personnaliser le format de l'étiquette et le type de papier

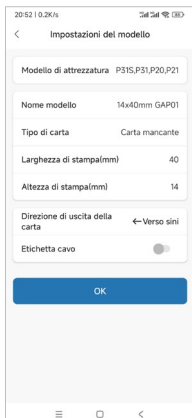


Créer une nouvelle étiquette

3. Appuyez sur « **Texte** » pour saisir le texte

4. Modifiez l'étiquette selon vos besoins à l'aide des fonctions disponibles. Une fois la modification effectuée, appuyez sur « **Imprimer** ».




5. Sélectionnez le nombre de copies et appuyez sur « **Imprimer** ».

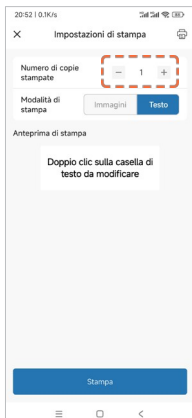

Comment choisir une étiquette à imprimer

1. Cliquez sur « **Modèle** »

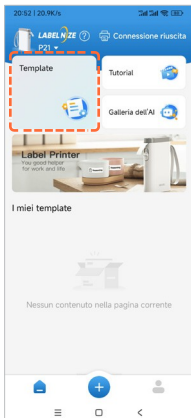

2. Sélectionnez un modèle en fonction
de vos besoins



Comment choisir une étiquette à imprimer

3. Cliquez sur le modèle à modifier

4. Cliquez sur « Imprimer ».



Dépannag

- **Quelles sont les dimensions du rouleau d'étiquettes fourni ?**

Le rouleau fourni contient des étiquettes blanches de 15 x 40 mm et se trouve à l'intérieur du bac à papier.

- **Faut-il s'inscrire pour utiliser l'imprimante ?**

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Les comptes enregistrés permettent d'enregistrer et de récupérer des modèles d'étiquettes.

- **Pourquoi l'imprimante imprime-t-elle des étiquettes vierges ?**

Cela peut être dû au fait que le rouleau d'étiquettes est inséré à l'envers ; les étiquettes doivent être orientées vers le haut.

- **Pourquoi l'imprimante alimente-t-elle continuellement les étiquettes ?**

1. Cela peut être dû à la présence d'étiquettes ou de résidus collés aux capteurs situés sur le couvercle A ou dans le bac à papier.
2. Il est possible que des étiquettes ou des résidus soient collés à la tête d'impression A. Le papier pour étiquettes n'a pas été détecté.
3. Les capteurs sont peut-être obstrués par des débris. Nettoyez les capteurs et la tête d'impression A.

- **Pourquoi l'impression est-elle grise ou délavée ?**

Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez du papier pour étiquettes Peach. Vous pouvez également essayer de nettoyer la tête d'impression A avec de l'alcool à friction.

- **Pourquoi l'imprimante saute-t-elle une étiquette ou imprime-t-elle de manière incomplète ?**

1. Vérifiez que les dimensions de l'étiquette et le modèle d'impression du logiciel correspondent.
2. Réinstallez le rouleau d'étiquettes et appuyez manuellement une fois sur le bouton d'alimentation D pour permettre à l'imprimante de détecter l'espacement entre les étiquettes.
3. L'utilisation d'étiquettes non d'origine peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou des dimensions non conformes. Utilisez des étiquettes d'origine.

- **Pourquoi l'imprimante a-t-elle soudainement cessé d'imprimer ?**

Certaines mesures de sécurité ont été mises en place. Les raisons les plus courantes sont les suivantes : l'imprimante est à court de papier ou la batterie est déchargée.

- Comment puis-je centrer le contenu de l'étiquette lors de la modification ?

1. Sur le côté droit de la section « **Texte** », des options d'alignement au centre, à gauche ou à droite sont disponibles : cliquez pour ajuster la position du texte dans la zone de texte.
2. Pour les autres modèles ou contenus, vous pouvez ajuster leur position en cliquant dessus et en sélectionnant l'option « **Aligner** ». Vous pouvez également les déplacer avec vos doigts.

Indicateur LED

Indicateur	État
Vert Clignotant	Recharge
Lumière éteinte	Lumière éteinte
Rouge clignotant	Surchauffe de la tête d'impression ou batterie déchargée, l'impression ne peut pas être terminée
Rouge fixe	Le capot est ouvert ou le papier est épuisé, l'impression ne peut pas être terminée.
Bleu fixe	Connexion Bluetooth établie

Paramètres de l'appareil

Technologie d'impression	Thermique directe
Résolution	203 DPI
Vitesse d'impression	60 mm/s MAX
Largeur de papier prise en charge	14 mm (12 mm disponible)
Type de papier pris en charge	Papier vierge / papier en continu
Connexion	Bluetooth
Coupe du papier	Manuelle
Batterie	1200 mAh
Charge	USB Type-C
Entrée	5 V 1 A CC
Environnement de fonctionnement	5~40 °C, 90 % HR (sans condensation)
Conditions de stockage	5~40 °C, 90 % HR (sans condensation)
Durée de vie	50 km
Dimensions du produit	79,5 x 30 x 130,6 mm



3T Supplies AG, division Peach
Chaltenbodenstrasse 6D
CH-8834 Schindellegi (Suisse)
Tél. : +41 44 787 68 30 Fax : +41 44 787 68 50
e-mail : support@peach.info

État des informations · Dernière mise à jour des informations ·
Version des informations · Versione delle informazioni · Estado de
las informaciones · Uppgiftslämnare · Informasjonsstatus
· État des informations · État des informations · État des informations ·
État des informations : 04 / 2024
N° d'identification : PE110




Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis. Les composants, le matériel, les logiciels et la technologie peuvent être mis à jour afin d'améliorer les fonctionnalités. Pour toute question ou doute, veuillez contacter le service commercial ou le service clientèle.

Peach



— Peach Label Printer — — PE110 —





FR

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

GB

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation.

FR

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant de l'utiliser.

IT

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant de l'utiliser.

SE

Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation pour en tirer le meilleur parti.

SK

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

CZ

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

PL

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Conseils d'utilisation

- Le bac à papier doit être propre. Les débris peuvent se coincer et endommager la tête d'impression pendant l'impression.
- Utilisez de l'alcool pour nettoyer le bac à papier et la tête d'impression.
- Ne démontez pas l'imprimante et n'essayez pas de la réparer vous-même. Éteignez l'imprimante si un problème survient.
- Installez l'imprimante dans une pièce fraîche et bien ventilée. N'exposez pas l'imprimante à une humidité élevée ou à des températures élevées.
- Éloignez l'imprimante de toute source d'eau.
- Si l'imprimante dégage des odeurs inhabituelles ou de la fumée, éteignez-la immédiatement et débranchez-la.
- Évitez de faire tomber ou de secouer l'imprimante afin d'éviter tout dommage.
- N'ouvrez pas le capot pendant l'impression.
- Ne touchez pas la tête d'impression immédiatement après l'impression, car elle peut être CHAUDE.
- Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.
- Des températures élevées peuvent nuire à la qualité d'impression.
- Utilisez du papier pour étiquettes Peach pour obtenir les meilleurs résultats. L'utilisation d'autres imprimantes d'étiquettes peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou endommager l'imprimante.
- La durée de vie des étiquettes imprimées dépend de la qualité du papier pour étiquettes.
- Choisissez un papier pour étiquettes de haute qualité si vous souhaitez qu'elles durent longtemps.
- Les enfants ne doivent utiliser l'imprimante que sous surveillance.
- Conserver dans un environnement propre et sec.
- L'imprimante n'est PAS fournie avec un adaptateur. Utilisez un adaptateur d'une puissance de 5 V 1 A.
- Cette imprimante ne peut être utilisée que dans des environnements non tropicaux.
- L'imprimante peut provoquer des interférences radio. Prenez toutes les précautions nécessaires.



A Capot/tête
d'impression **2**
Bouton de
verrouillage C Bouton
de découpe

D LED d'indication
E Corps

Téléchargement de l'application


Pour les utilisateurs d'Android et d'Apple, vous pouvez rechercher « **Labelnize** » sur Google Play ou l'App Store et l'installer. L'autre méthode consiste à scanner le code QR.



Insérer le papier dans l'imprimante d'étiquettes

1. Poussez le bouton de **verrouillage** dans l'autre sens pour ouvrir le couvercle A.
2. Chargez le rouleau de papier **2** dans le bac à papier. Reportez-vous à l'illustration pour connaître le positionnement correct.
3. Déroulez le papier jusqu'à ce qu'il dépasse légèrement de l'imprimante.
4. Fermez le couvercle A. Appuyez sur le bouton d'alimentation/d'alimentation D pour calibrer l'étiquette et tester l'imprimante.

Remarques : pour un résultat optimal, utilisez du papier pour étiquettes fourni par le fabricant de l'imprimante.

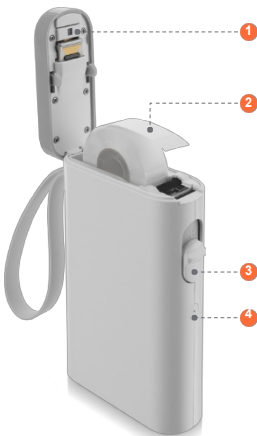

A Capot / tête d'impression


2 Rouleau de papier pour étiquettes

C Bouton de coupe

D Bouton d'alimentation

Étiquette de rappordement

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'imprimante
3. Ouvrez l'application « **Labelnize** » et appuyez sur « **UnConnected** »

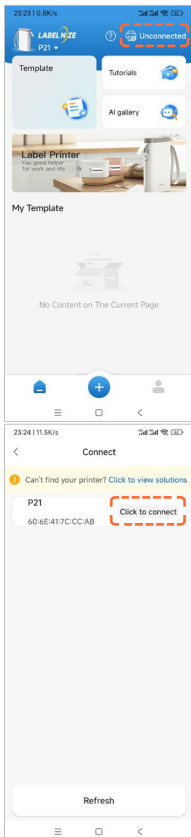


4. Recherchez « **P21** », puis appuyez sur « **Cliquez pour vous connecter** »

Créer une nouvelle étiquette

1. Appuyez sur « + » pour modifier l'étiquette



2. Cliquez sur le bouton « ⚙ » pour personnaliser la taille de l'étiquette et le type de papier

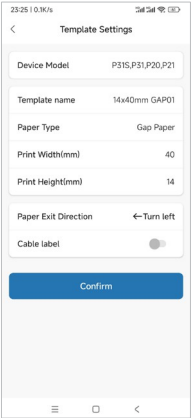


Créer un nouvel étiquette

3. Appuyez sur « **Texte** » pour saisir du texte

4. Modifiez les étiquettes selon vos besoins à l'aide des fonctions disponibles. Une fois la modification terminée, cliquez sur « **Imprimer** »




5. Sélectionnez le nombre de copies et cliquez sur « **Imprimer** »

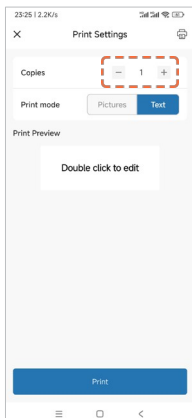

Comment choisir une étiquette à imprimer

1. Cliquez sur « **Modèle** »

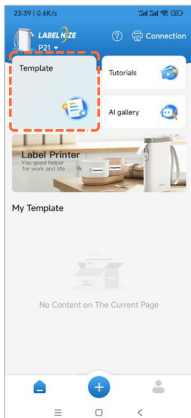

2. Choisissez un modèle en fonction de vos besoins



Comment choisir une étiquette à imprimer

- 3. Cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier
- 4. Cliquez sur « Imprimer »



Dépannage

• Quelles sont les dimensions du rouleau d'étiquettes fourni ?

Le rouleau fourni contient des étiquettes blanches de 15 x 40 mm qui se trouvent dans le bac à papier.

• Dois-je m'inscrire pour utiliser l'imprimante ?

L'inscription n'est pas nécessaire. Les comptes enregistrés permettent d'enregistrer et de récupérer des modèles d'étiquettes.

• Pourquoi l'imprimante imprime-t-elle des étiquettes vierges ?

Cela peut être dû au fait que le papier d'étiquettes est à l'envers ; les étiquettes doivent être orientées vers le haut.

• Pourquoi l'imprimante alimente-t-elle continuellement en étiquettes ?

1. Cela peut être dû à des étiquettes ou des résidus coincés sur les détecteurs du couvercle A ou dans le bac à papier.
2. Cela peut être dû au fait que des étiquettes ou des résidus se sont coincés sur la tête d'impression A. Le papier pour étiquettes n'a pas pu être détecté.
3. Les capteurs sont peut-être obstrués par des débris. Nettoyez les capteurs et la tête d'impression A.

• Pourquoi l'impression est-elle grise ou pâle ?

Utilisez du papier pour étiquettes Peach pour obtenir les meilleurs résultats. Vous pouvez également essayer de nettoyer la tête d'impression A avec de l'alcool à brûler.

• Pourquoi l'imprimante saute-t-elle une étiquette ou imprime-t-elle de manière incomplète ?

1. Vérifiez que la taille de l'étiquette et le modèle d'impression du logiciel **c o r r e s p o n d e n t**.
2. Remettez le rouleau d'étiquettes en place et appuyez une fois manuellement sur le bouton d'alimentation D afin que l'imprimante puisse détecter la position de l'espace entre les étiquettes.
3. L'utilisation d'étiquettes non d'origine peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou des dimensions incorrectes. Utilisez des étiquettes d'origine.

• Pourquoi l'imprimante a-t-elle soudainement cessé d'imprimer ?

Certaines mesures de sécurité ont été prises. Les causes les plus courantes sont que l'imprimante est à court de papier ou que le niveau de la batterie est faible.

- **Comment puis-je centrer le contenu de l'étiquette lors de l'édition ?**

1. Dans la section « **Texte** », à droite, vous trouverez des options de centrage, à gauche ou à droite : cliquez pour ajuster la position du texte dans la zone de texte.
2. Pour les autres motifs ou contenus, vous pouvez ajuster la position en cliquant dessus et en sélectionnant l'option « **Ajuster** ». Vous pouvez également le déplacer avec vos doigts.

Signification des voyants lumineux

Indicateur	État
Clignotant Vert	Chargement
Lumière éteinte	Complètement chargé
Lumière rouge clignotante	La tête d'impression est en surchauffe ou la batterie est faible ; l'impression ne peut pas être terminée
Voyant rouge fixe	Le capot est ouvert ou il n'y a plus de papier, l'impression ne peut pas être terminée
Voyant bleu fixe	La connexion Bluetooth a abouti

Imprimante d'étiquettes portable – caractéristiques

Technologie d'impression	Thermique directe
Résolution	203 DPI
Vitesse d'impression	60 mm/s MAX
Largeur de papier prise en charge	14 mm (12 mm disponible)
Type de papier pris en charge	Papier en continu
Connexion	Bluetooth
Coupe du papier	Manuelle
Batterie	1200 mAh
Charge	USB Type-C
Alimentation	5 V 1 A CC
Environnement de fonctionnement	5~40 °C, 90 % HR (sans condensation)
Environnement de stockage	5~40 °C, 90 % HR (sans condensation)
Durée de vie prévue	50 km
Dimensions du produit	79,5 x 30 x 130,6 mm



3T Supplies AG, division Peach
Chaltenbodenstrasse 6D
CH-8834 Schindellegi (Suisse)
Tél. : +41 44 787 68 30 Fax : +41 44 787 68 50
e-mail : support@peach.info

État des informations · Dernière mise à jour des informations ·
Version des informations · Versione delle informazioni · Estado de
las informaciones · Uppgiftslämnare · Informationsstatus
· État des informations · État des informations · État des informations ·
État des informations : 04 / 2024
N° d'identification : PE110



Informations d'assistance :
+8 00 8 070 60 10
support@peach.info

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. Les composants, le matériel, les logiciels et la technologie peuvent faire l'objet de mises à jour afin d'améliorer leurs fonctionnalités. Contactez le service commercial ou le service client si vous avez des questions ou des doutes.
Assistance PEACH en suédois : j.ling-vannerus@peach.info

Remarque

- Le bac à papier doit être propre. Toute saleté risque de se coincer lors de l'impression et d'endommager la tête d'impression.
- Utilisez de l'alcool pour nettoyer le bac à papier et la tête d'impression.
- Ne démontez pas l'imprimante et n'essayez pas de la réparer vous-même. En cas de dysfonctionnement, éteignez l'imprimante.
- Rechargez l'imprimante dans une pièce fraîche et aérée. N'exposez pas l'imprimante à une humidité ou à des températures élevées.
- Conservez-la à l'abri de l'eau.
- Si l'imprimante dégage des odeurs inhabituelles ou de la fumée, éteignez-la immédiatement et débranchez-la de la prise.
- Ne faites pas tomber l'imprimante et ne la secouez pas afin d'éviter de l'endommager.
- Ne soulevez pas le capot pendant l'impression.
- Ne touchez pas la tête d'impression immédiatement après l'impression, car elle est BRÛLANTE.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante, utilisez un chiffon doux et propre.
- Des températures élevées peuvent entraîner une mauvaise qualité d'impression.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier pour étiquettes Peach. L'utilisation d'autres papiers d'impression pour étiquettes peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou endommager l'imprimante.
- La durée de vie des étiquettes imprimées dépend de la qualité du papier pour étiquettes.
- Si vous avez besoin d'étiquettes durables, choisissez un papier pour étiquettes de haute qualité.
- Les enfants ne peuvent utiliser l'imprimante que sous la surveillance d'un adulte.
- Conservez l'imprimante dans un endroit propre et sec.
- L'imprimante n'est PAS fournie avec un adaptateur. Utilisez un adaptateur d'une tension nominale de 5 V et d'un courant de 1 A.
- Cette imprimante ne peut être utilisée que dans un environnement non tropical.
- L'imprimante peut provoquer des interférences radio. Prenez toutes les mesures de précaution nécessaires.



A Couvercle/tête
d'impression 2 Bouton
de verrouillage C
Bouton de découpe

D LED d'indication
E Corps

Téléchargez l'application


Les utilisateurs d'Android et d'Apple peuvent rechercher « **Labelnize** » sur Google Play ou l'App Store et l'installer. Une autre méthode consiste à scanner le code QR.



Installez le papier dans l'imprimante d'étiquettes

1. Ouvrez le capot A en faisant glisser le bouton de verrouillage « 2 » vers l'autre côté.
2. Insérez la bobine de papier 2 dans le bac à papier. Reportez-vous à l'illustration pour connaître le positionnement correct.
3. Déroulez suffisamment le papier pour qu'il dépasse légèrement de l'imprimante.
4. Fermez le capot A. Appuyez sur le bouton d'alimentation/d'alimentation D pour calibrer l'étiquette et tester l'imprimante.


Remarques : pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le papier pour étiquettes recommandé par le fabricant de l'imprimante.

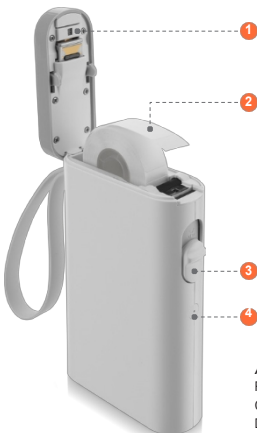


- A Capot/tête d'impression 2
Rouleau de papier pour étiquettes
C Bouton de découpe
D Bouton d'alimentation / d'avance

Connectez l'imprimante

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour démarrer la machine
3. Ouvrez l'application « **Labelnize** », appuyez sur « **Non connecté** »

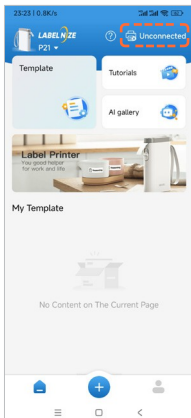

4. Recherchez « **P21** », puis appuyez sur « **Connecter en cliquant** »

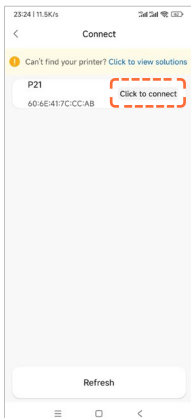


Créer un nouvel étiquette

1. Appuyez sur « + » pour modifier l'étiquette



2. Cliquez sur le bouton « ⚙ » pour ajuster la taille de l'étiquette et le type de papier

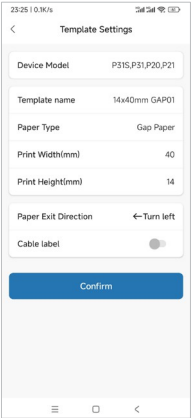


Créer un nouvel étiquette

3. Appuyez sur « **Texte** » pour saisir le texte
4. Modifiez l'étiquette selon vos besoins à l'aide des fonctions disponibles. Une fois la modification effectuée, appuyez sur « **Imprimer** »




5. Sélectionnez le nombre de copies et cliquez sur « **Imprimer** »

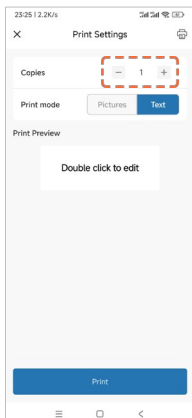

Comment choisir une étiquette à imprimer

1. Cliquez sur l'onglet « Modèle »

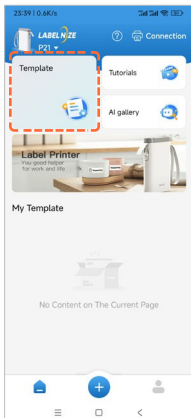

2. Sélectionnez un modèle en fonction de vos besoins



Comment choisir une étiquette à imprimer

3. Cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier

4. Cliquez sur « Imprimer »



Résolution des problèmes

• Quelles sont les dimensions du rouleau d'étiquettes fourni ?

Le rouleau fourni contient des étiquettes blanches de 15 x 40 mm, que vous trouverez à l'intérieur du bac à papier.

• Dois-je m'inscrire pour pouvoir utiliser l'imprimante ?

L'inscription n'est pas nécessaire. Les comptes enregistrés peuvent enregistrer et récupérer des modèles d'étiquettes.

• Pourquoi l'imprimante imprime-t-elle des étiquettes vierges ?

Cela peut être dû au fait que le papier pour étiquettes est placé à l'envers ; les étiquettes doivent être orientées vers le haut.

• Pourquoi l'imprimante imprime-t-elle des étiquettes en continu ?

1. Cela peut être dû à la présence d'une étiquette ou de résidus collés sur les détecteurs du capot A ou dans le bac à papier.
2. Cela peut être dû à la présence d'une étiquette ou de résidus collés sur la tête d'impression A. Le papier pour étiquettes n'a pas été détecté.
3. Les capteurs sont peut-être obstrués par des saletés. Nettoyez les capteurs et la tête d'impression A.

• Pourquoi l'impression est-elle grise ou décolorée ?

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier pour étiquettes Peach. Vous pouvez également essayer de nettoyer la tête d'impression A avec de l'alcool.

• Pourquoi l'imprimante saute-t-elle une étiquette ou imprime-t-elle de manière incomplète ?

1. Vérifiez que la taille de l'étiquette correspond au modèle d'impression du logiciel.
2. Réinstallez la bobine d'étiquettes et appuyez une fois manuellement sur le bouton d'alimentation D afin que l'imprimante puisse détecter l'espacement entre les étiquettes.
3. L'utilisation d'étiquettes non d'origine peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou des tailles non conformes. Utilisez des étiquettes d'origine.

• Pourquoi l'imprimante a-t-elle soudainement cessé d'imprimer ?

Certaines mesures de sécurité sont en place. Les raisons les plus courantes sont que l'imprimante est à court de papier ou que la batterie est déchargée.

• Comment puis-je centrer le contenu d'une étiquette lors de la modification ?

1. Dans la section « Texte », à droite, vous trouverez des options pour aligner au centre ou à gauche, ou bien vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour modifier la position du texte dans le champ de texte.

2. Pour les autres modèles ou contenus, vous pouvez modifier la position en cliquant dessus et en sélectionnant l'option « **Aligner** ». Vous pouvez également le déplacer avec vos doigts.

Indicateur LED

Indicateur	Position
Vert clignotant	Chargement
Lumière éteinte	Complètement chargé
Rouge clignotant	Tête d'impression surchauffée ou batterie déchargée, l'impression ne peut pas être terminée
Rouge fixe	Le capot est ouvert ou il n'y a plus de papier, l'impression ne peut pas être terminée
Bleu fixe	La connexion Bluetooth a été établie

Paramètres de l'appareil

Technologie d'impression	Thermique direct
Décision	203 DPI
Vitesse d'impression	60 mm/s MAX
Largeur de papier prise en charge	14 mm (12 mm disponibles)
Type de papier pris en charge	Papier perforé / Papier continu
Connexion	Bluetooth
Coupe du papier	Manuelle
Batterie	1200 mAh
Chargé	USB Type-C
Entrée	5 V 1 A CC
Environnement de fonctionnement	5~40 °C, 90 % HR (sans condensation)
Environnement de stockage	5~40 °C, 90 % HR (sans condensation)
Durée de vie	50 km
Dimensions du produit	79,5 x 30 x 130,6 mm



3T Supplies AG, division Peach
Chaltenbodenstrasse 6D
CH-8834 Schindellegi (Suisse)
Tél. : +41 44 787 68 30 Fax : +41 44 787 68 50
e-mail : support@peach.info

État des informations · Dernière mise à jour des informations ·
Version des informations · Versione delle informazioni · Estado de
las informaciones · Uppgiftslämnare · Informasjonsstatus
· État des informations · État des informations · État des informations ·
État des informations : 04 / 2024
N° d'identification : PE110



Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. Les composants, le matériel, les logiciels et les technologies peuvent être mis à jour pour améliorer les performances. Pour toute question ou incertitude, veuillez contacter votre revendeur ou le service client.


Peach



— Peach Label Printer —

— PE110 —



**FR**

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

GB

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation.

FR

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant de l'utiliser.

IT

Veuillez lire attentivement le manuel d'istruzioni prima di utilizzarlo.

SE

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation pour en tirer le meilleur parti.

SK

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

CZ

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

PL

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Avertissement

- Le bac à papier doit être propre. Toute saleté se déposera lors de l'impression et endommagera la tête d'impression.
- Utilisez de l'alcool pour nettoyer le bac à papier et la tête d'impression.
- Ne démontez pas l'imprimante et n'essayez pas de la réparer vous-même. En cas de dysfonctionnement, éteignez l'imprimante.
- Rechargez l'imprimante dans une pièce fraîche et aérée. N'exposez pas l'imprimante à une humidité ou à des températures élevées.
- Conservez-la à l'abri de l'eau.
- Si l'imprimante dégage des odeurs inhabituelles ou de la fumée, éteignez-la immédiatement et débranchez-la de la prise.
- Ne laissez pas tomber l'imprimante et ne la secouez pas afin de ne pas l'endommager.
- N'ouvrez pas le capot pendant l'impression.
- Ne touchez pas la tête d'impression immédiatement après l'impression, car elle sera **BRÛLANTE**.
- Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer la surface extérieure de l'imprimante.
- Des températures élevées peuvent entraîner une mauvaise qualité d'impression.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier pour étiquettes Peach. L'utilisation d'autres papiers pour étiquettes peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou endommager l'imprimante.
- La durée de vie des étiquettes imprimées dépend de la qualité du papier pour étiquettes.
- Si vous souhaitez que vos étiquettes durent longtemps, choisissez un papier pour étiquettes de haute qualité.
- Les enfants ne doivent utiliser l'imprimante que sous surveillance.
- Rangez l'imprimante dans un endroit propre et sec.
- L'imprimante n'est PAS fournie avec un adaptateur. Utilisez un adaptateur d'une tension nominale de 5 V et d'un courant de 1 A.
- Cette imprimante ne peut pas être utilisée dans un climat tropical.
- L'imprimante peut provoquer des interférences radio. Prenez toutes les mesures de prévention nécessaires.



A Capot / tête
d'impression **2** Bouton
de verrouillage C
Bouton de découpe

D Voyant LED
E Corps

Télécharger l'application


Les utilisateurs des systèmes Android et Apple peuvent rechercher « **Labelnize** » sur Google Play ou l'App Store et l'installer. Une autre méthode consiste à scanner le code QR.



Installation de l'imprimante d'étiquettes

1. Faites glisser le bouton de verrouillage **2** vers l'autre côté pour ouvrir le capot A.
2. Insérez le rouleau de papier « **2** » dans le bac à papier. Reportez-vous à l'illustration pour connaître le positionnement correct.
3. Déroulez le rouleau de papier de manière à ce qu'il dépasse légèrement de l'imprimante.
4. Fermez le capot A. 5. Appuyez sur le bouton d'alimentation/d'alimentation D pour effectuer le calibrage de l'étiquette et tester l'imprimante.

Remarques : L'étiqueteuse est équipée d'une imprimante. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le papier pour étiquettes recommandé par le fabricant de l'imprimante.

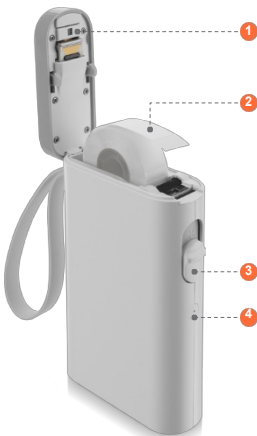

A Capot/tête d'impression


2 Rouleau de papier pour étiquettes

C Bouton de découpe


D Bouton d'alimentation / d'avance

Connexion de l'imprimante

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil
3. Ouvrez l'application « **Labelnize** » sur votre smartphone et appuyez sur « **Non connecté** ».

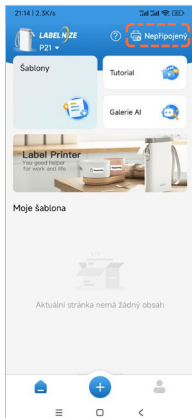

4. Recherchez « **P21** », puis appuyez sur « **Cliquez pour vous connecter** ».

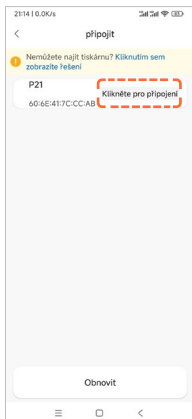


Créer un nouvel étiquette

1. Appuyez sur «» pour personnaliser l'étiquette



2. Appuyez sur le bouton «» pour personnaliser la taille de l'étiquette et le type de papier.

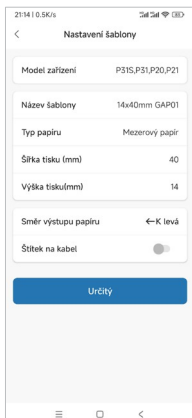

Créer un nouvel étiquette

3. Appuyez sur « **Texte** » pour saisir le texte

4. Modifiez l'étiquette selon vos besoins à l'aide des fonctions disponibles. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur « **Imprimer** »




5. Sélectionnez le nombre de copies et cliquez sur « **Imprimer** ».



Comment choisir une étiquette pour l'impression

1. Cliquez sur « Modèles »

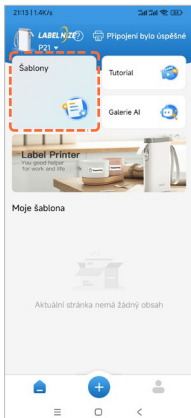


2. Sélectionnez un modèle en fonction de vos besoins



Comment choisir une étiquette pour l'impression

3. Cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier
4. Cliquez sur le bouton « Imprimer »

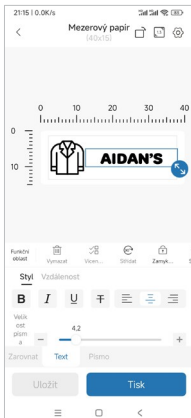

Résolution des problèmes

● Question : Quelles sont les dimensions du rouleau d'étiquettes fourni ?

Le rouleau fourni contient des étiquettes blanches de 15 x 40 mm, que vous trouverez à l'intérieur du bac à papier.

● Dois-je m'inscrire pour pouvoir utiliser l'imprimante ?

L'inscription n'est pas nécessaire. Les comptes enregistrés peuvent enregistrer et charger des modèles d'étiquettes.

● Pourquoi l'imprimante imprime-t-elle des étiquettes vierges ?

C'est peut-être parce que le papier pour étiquettes est placé à l'envers ; les étiquettes doivent être placées face vers le haut.

● Pourquoi l'imprimante distribue-t-elle des étiquettes en continu ?

1. Cela peut être dû à la présence d'étiquettes ou de résidus collés sur les détecteurs du capot A ou dans le bac à papier.

2. Cela peut être dû à la présence d'une étiquette ou de résidus collés sur la tête d'impression A. Le papier à étiquettes n'a pas été détecté.

3. Les capteurs sont peut-être obstrués par des saletés. Nettoyez les capteurs et la tête d'impression A.

● Pourquoi l'impression est-elle grise ou délavée ?

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier pour étiquettes Peach. Vous pouvez également essayer de nettoyer la tête d'impression A à l'aide d'alcool.

● Pourquoi l'imprimante saute-t-elle une étiquette ou n'imprime-t-elle pas complètement ?

1. Vérifiez que la taille de l'étiquette correspond au modèle d'impression du logiciel.

2. Réinstallez le rouleau d'étiquettes et appuyez une fois manuellement sur le bouton d'alimentation D afin que l'imprimante détecte l'emplacement de l'espace entre les étiquettes.

3. L'utilisation d'étiquettes non d'origine peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou des dimensions non conformes. Utilisez des étiquettes d'origine.

● Pourquoi l'imprimante a-t-elle soudainement cessé d'imprimer ?

Certaines mesures de sécurité sont en place. Les raisons les plus courantes sont que l'imprimante est à court de papier ou que la batterie est déchargée.

● Comment puis-je centrer le contenu de l'étiquette lors de la modification ?

1. À droite de la section « **Texte** », vous trouverez les options d'alignement au centre, à gauche ou à droite : cliquez pour ajuster la position du texte dans le champ de texte.

2. Pour les autres motifs ou contenus, vous pouvez modifier leur position en cliquant dessus et en sélectionnant l'option « **Aligner** ». Vous pouvez également les déplacer avec vos doigts.

Voyant LED

Indicateur	État
Éclair vert	Chargement
Lumière éteinte	Complètement chargé
Éclair rouge	Surchauffe de la tête d'impression ou batterie faible, l'impression ne peut pas être terminée
Rouge fixe	Le capot est ouvert ou il n'y a plus de papier, l'impression ne peut pas être terminée
Bleu fixe	Connexion Bluetooth établie

Caractéristiques de la machine

Technologie d'impression	Thermique directe
Résolution	203 DPI
Vitesse d'impression	60 mm/s MAX
Largeur de papier prise en charge	14 mm (12 mm disponibles)
Type de papier pris en charge	Papier perforé / papier continu
Connexion	Bluetooth
Découpe du papier	Manuelle
Batterie	1200 mAh
Recharge	USB Type-C
Entrée	5 V 1 A CC
Environnement de fonctionnement	5~40 °C, 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Environnement de stockage	5~40 °C, 90 % HR (sans condensation)
Durée de vie prévue	50 km
Dimensions du produit	79,5 x 30 x 130,6 mm



3T Supplies AG, division Peach
 Chaltenbodenstrasse 6D
 CH-8834 Schindellegi (Suisse)
 Tél. : +41 44 787 68 30 Fax : +41 44 787 68 50
 e-mail : support@peach.info

État des informations · Dernière mise à jour des informations ·
 Version des informations · Versione delle informazioni · Estado de
 las informaciones · Uppgiftslämnare · Informationsstatus
 · État des informations · État des informations · État des informations ·
 État des informations : 04 / 2024
 N° d'identification : PE110



Informations d'assistance :
 +6 00 8 070 60 10
 support@peach.info

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. Les composants, le matériel, les logiciels et les technologies peuvent être mis à jour afin d'améliorer les performances. Pour toute question ou en cas de doute, veuillez contacter votre revendeur ou le service clientèle.

Avertissement

- Le bac à papier doit être propre. Toute saleté peut endommager la tête d'impression pendant l'impression.
- Utilisez de l'alcool pour nettoyer le bac à papier et la tête d'impression.
- Ne démontez pas l'imprimante et n'essayez pas de la réparer vous-même. En cas de dysfonctionnement, éteignez l'imprimante.
- Chargez l'imprimante dans une pièce fraîche et ventilée. N'exposez pas l'imprimante à une humidité ou à une température élevée.
- Tenez-la à l'écart de l'eau. Évitez tout contact avec l'eau.
- Si l'imprimante dégage des odeurs inhabituelles ou de la fumée, éteignez-la immédiatement et débranchez-la de l'alimentation électrique.
- Évitez de faire tomber ou de secouer l'imprimante afin de ne pas l'endommager.
- Ne soulevez pas le couvercle pendant l'impression.
- Ne touchez pas la tête d'impression immédiatement après la fin de l'impression, car elle sera BRÛLANTE.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante, utilisez un chiffon doux et propre.
- Des températures élevées peuvent nuire à la qualité d'impression.
- Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, utilisez des étiquettes de la marque Peach. L'utilisation d'étiquettes d'autres fabricants peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou endommager l'imprimante.
- La durabilité des étiquettes imprimées dépend de la qualité du papier utilisé.
- Si vous souhaitez que les étiquettes soient durables, choisissez un papier pour étiquettes de haute qualité.
- Les enfants ne doivent utiliser l'imprimante que sous surveillance.
- Conserver dans un endroit propre et sec.
- L'imprimante n'est pas fournie avec un adaptateur secteur. Utilisez un adaptateur secteur standard de 5 V et 1 A.
- L'imprimante ne doit être utilisée que dans des environnements non tropicaux.
- L'imprimante peut provoquer des interférences radio. Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires.



A Couvercle / tête d'impression **2**

Bouton de verrouillage C

Bouton de coupe

D Voyant LED

E Corps


Télécharger l'application

Les utilisateurs d'Android et d'Apple peuvent rechercher « **Labelnize** » sur Google Play ou l'App Store et l'installer. Une autre méthode consiste à scanner le code QR.



Installez le papier dans l'imprimante d'étiquettes



1. Faites glisser le bouton de verrouillage **2** vers l'autre côté pour ouvrir le couvercle A.
 2. Insérez le rouleau de papier « **2** » dans le bac à papier. L'illustration montre comment positionner correctement le papier.
 3. Déroulez le papier jusqu'à ce qu'il dépasse légèrement de l'imprimante.
 4. Fermez le capot A. Appuyez sur le bouton d'alimentation/d'alimentation D pour calibrer l'étiquette et tester l'imprimante.
- Remarques :** pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le papier pour étiquettes recommandé par le fabricant de l'imprimante.

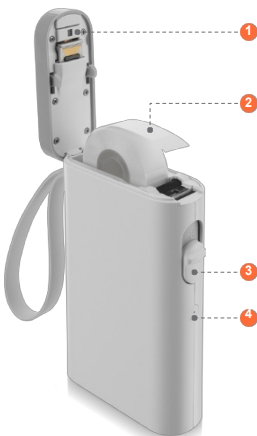

- A Couvercle / tête d'impression **2**
- Rouleau de papier pour étiquettes
- C Bouton de coupe
- D Bouton d'alimentation/d'avance

Connexion de l'imprimante

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour démarrer l'appareil
3. Ouvrez l'application « **Labelnize** », appuyez sur « **Non connecté** »

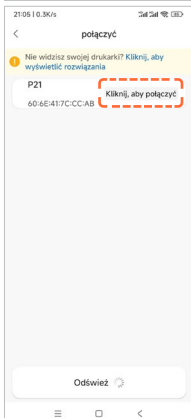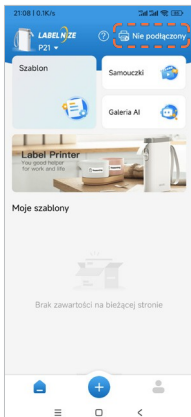


4. Recherchez « **P21** », appuyez sur « **Cliquez pour connecter** »

Création d'une nouvelle étiquette

1. Appuyez sur «» pour modifier l'étiquette



2. Appuyez sur le bouton «» pour ajuster la taille de l'étiquette et le type de papier

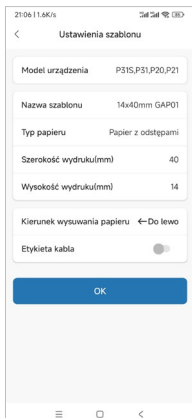


Création d'une nouvelle étiquette

3. Appuyez sur « **Texte** » pour saisir du texte

4. Modifiez l'étiquette selon vos besoins à l'aide des fonctions disponibles. Une fois la modification terminée, appuyez sur « **Imprimer** »




5. Sélectionnez le nombre de copies et appuyez sur « **Imprimer** »

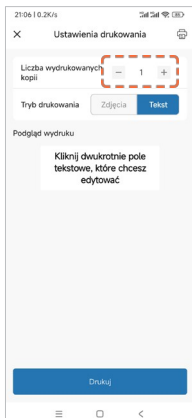

Comment choisir une étiquette à imprimer

1. Cliquez sur « **Modèle** »

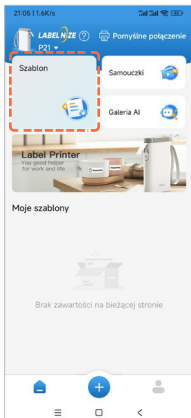

2. Choisissez un modèle en fonction de vos besoins



Comment choisir une étiquette à imprimer

3. Cliquez sur le modèle pour le modifier

4. Cliquez sur « **Imprimer** »



Résolution des problèmes

- **Quelles sont les dimensions du rouleau d'étiquettes fourni ?**

Le rouleau fourni contient des étiquettes blanches de 15 x 40 mm et se trouve dans le bac à papier.

- **Dois-je m'inscrire pour utiliser l'imprimante ?**

L'inscription n'est pas obligatoire, mais très utile. Les comptes enregistrés peuvent enregistrer et télécharger des modèles d'étiquettes.

- **Pourquoi l'imprimante imprime-t-elle des étiquettes vierges ?**

Cela peut être dû au fait que le papier pour étiquettes est placé à l'envers ; les étiquettes doivent être orientées vers le haut.

- **Pourquoi l'imprimante distribue-t-elle des étiquettes en continu ?**

1. Cela peut être dû à des étiquettes ou des résidus collés aux détecteurs situés sur le couvercle A ou dans le bac à papier.
2. Cela peut être dû à une étiquette ou à des résidus collés sur la tête d'impression A. Le papier d'étiquettes n'a pas été détecté.
3. Les capteurs peuvent être obstrués par des saletés. Nettoyez les capteurs et la tête d'impression A.

- **Pourquoi l'impression est-elle grise ou décolorée ?**

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez des étiquettes de la marque Peach. Vous pouvez également essayer de nettoyer la tête d'impression A avec de l'alcool.

- **Pourquoi l'imprimante saute-t-elle des étiquettes ou imprime-t-elle de manière incomplète ?**

1. Vérifiez que la taille de l'étiquette et le modèle d'impression du logiciel correspondent.
2. Réinstallez le rouleau d'étiquettes et appuyez manuellement une fois sur le bouton d'alimentation D pour que l'imprimante détecte l'espacement entre les étiquettes.
3. L'utilisation d'étiquettes non d'origine peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou un décalage de taille. Nous vous recommandons d'utiliser des étiquettes d'origine de la marque Peach.

- **Pourquoi l'imprimante a-t-elle soudainement cessé d'imprimer ?**

Certaines mesures de sécurité ont été mises en place. Les causes les plus courantes sont le manque de papier dans l'imprimante ou un niveau de batterie faible.

- **Comment puis-je centrer le contenu de l'étiquette lors de l'édition ?**

1. À droite de la section « **Texte** », vous trouverez les options d'alignement au centre,

vers la gauche ou vers la droite : cliquez pour ajuster la position du texte dans la zone de texte.

2. Pour les autres modèles ou contenus, vous pouvez ajuster la position en cliquant dessus et en sélectionnant l'option « **Aligner** ». Vous pouvez également déplacer le texte avec vos doigts.

Indicateur LED

Indicateur	État
Clignotement vert	Chargement
Lumière éteinte	Complètement chargé
Clignotement rouge	Surchauffe de la tête d'impression ou batterie faible, l'impression ne peut pas être terminée
Rouge fixe	Le capot est ouvert ou il n'y a pas de papier, l'impression ne peut pas être terminée
Bleu fixe	Connexion Bluetooth établie

Paramètres de la machine

Technologie d'impression	Thermique direct
Résolution	203 DPI
Vitesse d'impression	60 mm/s MAX
Largeur de papier prise en charge	14 mm (12 mm disponible)
Type de papier pris en charge	Papier perforé / papier continu
Connexion	Bluetooth
Coupe du papier	Manuel
Batterie	1200 mAh
Charge	USB TypeC
Entrée	5 V 1 A CC
Environnement de fonctionnement	5~40 °C, 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions de stockage	5~40 °C, 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Durée de vie prévue	50 km
Dimensions du produit	79,5 x 30 x 130,6 mm



3T Supplies AG, division Peach
Chaltenbodenstrasse 6D
CH-8834 Schindellegi (Suisse)
Tél. : +41 44 787 68 30 Fax : +41 44 787 68 50
e-mail : support@peach.info

État des informations · Dernière mise à jour des informations ·
Version des informations · Versione delle informazioni · Estado de
las informaciones · Uppgiftslämnare · Informasjonsstatus
· État des informations · État des informations · État des informations ·
État des informations : 04 / 2024
N° d'identification : PE110



Informations d'assistance :
+8 00 8 070 80 10
support@peach.info

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. Les composants, le matériel, les logiciels et la technologie peuvent être mis à jour afin d'améliorer les fonctionnalités. Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter le service commercial ou le service clientèle.