
Digitalwecker

Kurzanleitung zur Einrichtung und Bedienung

01 Gerät im Überblick



Tastenübersicht mit Nummerierung

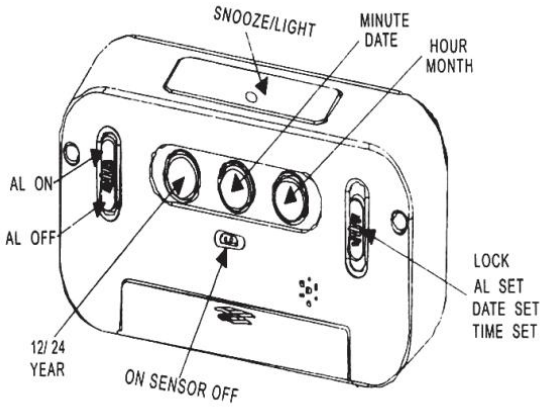

Rückansicht aus der Originalanleitung

02 Bedienelemente

1	Stunden / Monat einstellen	5	Funktionswahlschalter (vier Positionen)
2	Minuten / Tag einstellen; °C / °F	6	Alarm ein- / ausschalten
3	Schlummerfunktion / Beleuchtung	7	Batteriefachdeckel
4	Jahr / 12-/24-Stunden-Anzeige	8	Lichtsensor ein- / ausschalten

03 Batterien einsetzen

1. Batteriefachdeckel (7) öffnen.
2. Drei AAA-Batterien entsprechend der Polungsmarkierung im Fach einsetzen.
3. Batteriefach wieder schliessen.

Wichtig: Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden.

04 Uhrzeit einstellen

1. Funktionswahlschalter (5) auf TIME SET stellen.
2. Mit Taste (1) die Stunden und mit Taste (2) die Minuten einstellen.
3. Bei der 12-Stunden-Anzeige auf AM / PM achten. Danach den Schalter (5) auf LOCK stellen.

Einstellungen & Funktionen

Die Tastennummern beziehen sich auf die Abbildung auf Seite 1.

05 Datum einstellen

1. Funktionswahlschalter (5) auf DATE SET stellen.
2. Mit (4) das Jahr, mit (1) den Monat und mit (2) den Tag einstellen. Danach (5) auf LOCK stellen.

06 12-/24-Stunden-Anzeige wechseln

1. Funktionswahlschalter (5) auf TIME SET stellen und mit Taste (4) die Anzeige umschalten.
2. Bei 24-Stunden-Anzeige erscheint oben links ein kleines „24“. Danach (5) auf LOCK stellen.

07 Alarmzeit einstellen

1. Funktionswahlschalter (5) auf AL SET stellen.
2. Stunden mit (1) und Minuten mit (2) einstellen. Bei 12-Stunden-Anzeige auf AM / PM achten. Danach (5) auf LOCK stellen.

08 Alarm ein- und ausschalten

1. Schalter (6) auf AL ON stellen: Das Alarmsymbol erscheint. Zur eingestellten Zeit ertönt der Alarm für etwa 60 Sekunden.
2. Mit AL OFF am Schalter (6) wird der Alarm deaktiviert.

09 Schlummerfunktion und Beleuchtung

1. Während der Alarm ertönt, Taste (3) drücken. Der Alarm wird unterbrochen und ertönt nach etwa 4–6 Minuten erneut.
2. Mit Taste (3) lässt sich die Hintergrundbeleuchtung auch jederzeit einschalten.

10 Automatische Beleuchtung (Lichtsensor)

1. Schalter (8) auf ON stellen. Bei wenig Umgebungslicht schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch ein; bei Helligkeit bleibt sie aus.
2. Mit OFF am Schalter (8) wird diese Funktion deaktiviert.

11 Pflege und Aufbewahrung

1. Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien herausnehmen und den Wecker möglichst in der Originalverpackung aufbewahren.
2. Nur mit einem weichen Tuch oder Papiertuch reinigen. Keine ätzenden oder chemischen Reinigungsmittel verwenden.
3. Den Wecker sauber und trocken halten.