# Instructions for Using Folding Shoe Dryer

## Product Details




**Product Parameters**
Product details:
Please refer to the nameplate
**Usage Method**
1.Placement: The shoe dryer can be placed flat on the tabletop or a dry, flat ground for use.
2.Operation Procedure:
A. Gear Adjustment: Press the button to turn on the first gear, and the shoe dryer will turn on the lights of the two front brackets and start drying shoes. Turn on the second gear, and all four bracket lights will be on.
B. Timer Adjustment Button: There are three timer settings: 1h/3h/6h. Each press switches the setting. The ON gear is the default always-on mode.
3.Notes
A. Some parts of the machine body may get hot shortly after shutdown, so please be careful.
B. In case of abnormal conditions during use (such as abnormal noise, odor, excessive temperature, smoke, etc.), immediately unplug the power plug to cut off the power supply.
C. If there is a power outage during use, please unplug the power supply to ensure safe use.
**Precautions**
1.Before use, must check the power cord plug to avoid electric shock, fire and other accidents.
2.To prevent fire, must turn off and unplug the power plug when not in use.
3.Avoid direct sunlight and proximity to heat sources to prevent discoloration and deformation of plastic parts.
4.It is strictly forbidden to use it in the bathroom.
5.Do not use it on materials that are not conducive to heat dissipation and are soft and unsafe, such as vinyl carpets and tablecloths.
6.Do not rinse the machine body with water to avoid malfunctions and electric shock accidents.
7.It is strictly forbidden to subject the shoe dryer to strong vibration and collision.
8.Do not use it upside down.
9.Do not use it for purposes other than drying shoes.
10.It is strictly forbidden to suck in foreign objects.
11.During use, the air inlet and outlet must not be blocked.
12.When in operation, keep flammable materials such as cloth and paper away to avoid fire.
13.It is strictly forbidden to place it near flammable solvents to avoid fire.
14.Do not let children play with the machine.
15.The air duct must be used in an upright state.
16.If the product malfunctions, please send it to the company's maintenance outlet for repair; do not repair it yourself to avoid unsafe use.
17.If the power cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or similar professional personnel.

# Anleitung zur Verwendung des faltbaren Schuh trockners

## Produkt Details

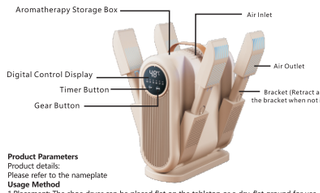


**Produktparameter**
Produktdetails: Siehe Namensschild
**Bedienung**
1.Platzierung: Der Schuh trockner kann flach auf einer Arbeitsfläche oder einem trockenen, ebenen Boden verwendet werden.
2.Bedienverfahren:
A: Stufenregulierung: Drücken Sie die Taste, um die erste Stufe einzuschalten. Der Schuh trockner schaltet die Lichter der vorderen beiden Halterungen ein und trocknet die Schuhe. Schalten Sie die zweite Stufe ein, und alle vier Halterungslichter gehen an.
B: Timer - Regulierungs - Taste: Drei Timer - Stufen 1h/3h/6h, jeder Druck wechselt. Die ON - Stufe ist der Standard - Dauerbetriebsmodus.Hinweise
3.Hinweise
A. Kurz nach dem Abschalten kann ein Teil des Geräteкörpers heiß sein, also seien Sie vorsichtig.
B. Bei auftretenden Anomalie, während der Verwendung (z. B. Anomalie, Geräusche, Gerüche, übermäßige Temperatur und Rauch usw.) ziehen Sie unverzüglich den Stecker aus der Steckdose, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
C. Bei einem Stromausfall während der Verwendung ziehen Sie den Stecker aus, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
**Sicherheitshinweise**
1.Vor der Verwendung muss der Stecker des Netzkabels überprüft werden, um Stromschläge, Brände und andere Unfälle zu vermeiden.
2.Um Brände zu verhindern, muss das Gerät bei Nichtgebrauch ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
3.Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und die Nähe zu Wärmequellen, um eine Verfärbung und Verformung der Kunststoffteile zu verhindern.
4.Die Verwendung im Badezimmer ist strengstens untersagt.
5.Verwenden Sie das Gerät nicht auf Materialien, die schlecht wärmeableiten und weich und unsicher sind, wie z. B. Vinylteppiche und Tischdecken.
6.Spülen Sie den Geräteкörper nicht mit Wasser ab, um Störungen und Stromschläge zu vermeiden.
7.Setzen Vibrationen und Stößen des Schuh trockners ist strengstens untersagt.
8.Verwenden Sie das Gerät nicht umgekehrt.
9.Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als das Trocknen von Schuhen.
10.Das Einatmen von Fremdkörpern ist strengstens untersagt.
11.Während der Verwendung dürfen Lufteinlass und - auslass keinesfalls blockiert werden.
12.Während des Betriebs sollten brennbare Stoffe wie Stoffe, Papier usw. nicht in der Nähe platziert werden, um Brände zu vermeiden.
13.Das Gerät darf nicht in der Nähe brennbarer Lösungsmittel platziert werden, um Brände zu vermeiden.
14.Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
15.Der Luftkanal muss in aufrechter Stellung verwendet werden.
16.Wenn das Produkt defekt ist, senden Sie es bitte an die Wartungsstelle unseres Unternehmens zur Reparatur. Reparieren Sie es nicht selbst, um eine unsichere Verwendung zu vermeiden.
17.Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren durch den Hersteller, seine Wartungsabteilung oder ähnliche Fachkräfte ausgetauscht werden.

# Instructions d'utilisation du sèche-chaussures pliable

## Détails du produit

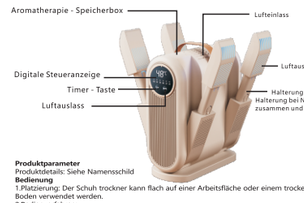


**Paramètres du produit**
Détails du produit : Voir la plaque signalétique
**Mode d'emploi**
1.Placement : Le sèche-chaussures peut être placé à plat sur une surface de travail ou un sol sec et plat pour utilisation.
2.Procedure d'utilisation :
A. Régulation de vitesse : Appuyez sur le bouton pour activer la première vitesse, le sèche-chaussures allumera les lumières des deux supports avant et séchera les chaussures. Activez la deuxième vitesse, toutes les lumières des quatre supports s'allumeront.
B. Bouton de régulation de temporisation : Trois niveaux de temporisation 1h/3h/6h, chaque appui change le niveau. Le niveau ON est le mode de fonctionnement continu par défaut.
3.Notes
A. Certaines parties du corps de la machine peuvent être chaudes peu après l'arrêt, veuillez faire attention.
B. En cas de situation anormale pendant l'utilisation (telle que bruit anormal, odeur, température excessive, fumée, etc.), débranchez immédiatement la fiche de la prise électrique pour couper l'alimentation.
C. En cas de coupure de courant pendant l'utilisation, veuillez débrancher l'alimentation pour garantir une utilisation sûre.
**Précautions**
1.Avant utilisation, vérifiez obligatoirement la fiche du cordon d'alimentation pour éviter les accidents tels que les chocs électriques, les incendies, etc.
2.Pour prévenir les incendies, lors du non-utilisation, il faut éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise électrique.
3.Évitez l'exposition directe au soleil et le proximité de sources de chaleur pour prévenir la décoloration et la déformation des pièces en plastique.
4.L'utilisation dans la salle de bain est strictement interdite.
5.N'utilisez pas sur des matériaux qui ne dissipent pas bien la chaleur et qui sont mous et dangereux, tels que les tapis en vinyle, les nappes, etc.
6.Ne rincez pas le corps de la machine avec de l'eau pour éviter les pannes et les accidents de choc électrique.
7.Les vibrations intenses et les chocs sur ce sèche-chaussures sont strictement interdits.
8.N'utilisez pas l'appareil à l'envers.
9.N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le séchage des chaussures.
10.L'aspiration d'objets étrangers est strictement interdite.
11.Pendant l'utilisation, les entrées et sorties d'air ne doivent pas être bloquées.
12.Pendant le fonctionnement, ne placez pas de matières inflammables telles que des tissus, du papier, etc. à proximité pour éviter les incendies.
13.Il est strictement interdit de placer l'appareil près de solvants inflammables pour éviter les incendies.
14.Ne laissez pas les enfants jouer avec cette machine.
15.Le conduit d'air doit être utilisé en position verticale.
16.Si le produit tombe en panne, veuillez l'envoyer au point de réparation de notre entreprise pour réparation ; ne tentez pas de le réparer vous-même pour éviter une utilisation dangereuse.
17.Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout danger, il doit être remplacé par le fabricant, son service de réparation ou des personnels qualifiés similaires.

# تعليمات استخدام جافع الأحذاء القابل للطي

## تفاصيل المنتج

**مخلصات المنتج**
تفاصيل المنتج: راجع اللوحة التسجيلية
**طريقة الاستخدام**
الت placing: يمكن وضع جافع الأحذاء مسطحًا على سطح الطاولة أو على أرضية جافة ومستوية للاستخدام.
**إجراءات الاستخدام:**
أ. تعديل المستوى: اضغط على الزر لفتح المستوى الأول.
حيث سيفتح جافع الأحذاء أضواء الأماميين والخلفيين ويجفف الأحذاء. عند فتح المستوى الثاني، سيضيء جميع أضواء الحوامل الأربعة.
ب. زر ضبط التوقيت: ثلاث مستويات للتوقيت 1س/3س/6س، يتم التبديل بينها بكل ضغطة. مستوى ON هو الوضع الافتراضي للتشغيل المستمر.
**الملاحظات**
أ. بعد قليل من إيقاف الجهاز، قد تكون أجزاء هي جسم الجهاز ساخنة، لذا يُرجى الانتباه.
ب. في حال حدوث ظروف غير طبيعية أثنا ء الاستخدام (مثل الأصوات غير العادية أو الروائح أو درجة الحرارة المرتفعة والدخان إلخ)، افصل سلك الطاقة فورًا من القاعدة لقطع التيار.
ج. في حال حدوث انقطاع في التيار أثناء الاستخدام، افصل سلك الطاقة للتأكد من استخدام آمن.
**الاحتياطات**
يجب فحص مقبس سلك الطاقة قبل الاستخدام لتفادي الصدمات الكهربائية والحرائق الخ.
لمنع الحروق، عند عدم الاستخدام، يجب إيقاف الجهاز وافراجه من القاعدة
تجنب الإرشاد المباشر للشمس والقرب من مصادر الحرارة لتفادي تغير لون الأجزاء البلاستيكية وتشكلها.
يحظر تمامًا استخدامه في المخمر.
لا تستخدمه على سجادات الفينيل أو الأقمشة وغيرها من المواد التي تمنع تشتل الحرارة وهي ناعمة وغير آمنة.
لا تغسل جسم الجهاز بالماء لتفادي الأعطال والحوادث الكهربائية.
يحظر تمامًا تعريض جافع الأحذاء هذا للاهتزازات الشديدة والاصطدامات.
لا تستخدمه في وضع المقلوب.
لا تستخدمه لأغراض أخرى غير جفف الأحذاء.
يحظر تمامًا استنشاق الأجسام الغريبة.
أثناء الاستخدام لا يجوز سد مداخل ومخرجات الهواء بأي حال.
أثناء العمل، لا تضع المواد المحترقة مثل القماش والورق وغيرها بالقرب لتفادي الحروق.
يحظر تمامًا وضع الجهاز بالقرب من المذيبات القابلة للاشتعال.
**تحذير**
لا تترك الأطفال يلعبون بالجهاز.
يجب استخدام قناة الهواء في وضع رأسي.
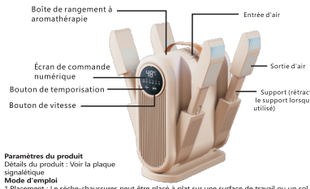
# 折りたたみ式靴乾燥機の使用説明書

## 製品詳細




**製品パラメータ**
製品詳細：銘板を参照してください
**使用方法**
1.設置：靴乾燥機はテーブル面または乾燥した平らな地面に平置きして使用できます。
2.使用手順：
A: 段階調整：ボタンを押して 1 段階を開くと、靴乾燥機は前排の 2 つのスタンドのライトが点灯し、靴の乾燥を開始します。2 段階を開くと、4 つのスタンドのライトがすべて点灯します。
B: タイマー調整ボタン：1 時間 / 3 時間 / 6 時間の 3 段階タイマーがあり、押すたびに切り替わります。ON 段階はデフォルトの常時運転モードです。
**注意事項**
A. 停止後しばらくの間、機体の一部が熱くなる場合がありますので、注意してください。
B. 使用中に異常が発生した場合（異常な音、臭い、過度の温度、煙など）、直ちに電源プラグを抜いて電源を切断してください。
C. 使用中に停電が発生した場合は、電源を抜いて安全に使用するようにしてください。
**警告事項**
1.使用前に必ず電源コードのプラグを確認し、感電、火災などの事故を防いでください。
2.火災を防止するため、不使用時は必ず電源を切り、プラグを抜いてください。
3.直射日光と熱源への近接を避け、プラスチック部品の変色や変形を防いでください。
4.浴室での使用は厳禁です。
5.ビニル製カーペット、テーブルクロスなど放熱が悪く、柔らかく不安全な素材の上での使用は避けてください。
6.機体を水で洗うことは禁止します。故障や感電事故の原因となります。
7.本靴乾燥機への強い振動や衝突は厳禁です。
8.逆さまにして使用しないでください。
9.靴の乾燥以外の用途には使用しないでください。
10.異物の吸入を厳禁します。
11.使用中、吸気口と排気口を詰まらせないでください。
12.運転中は、布、紙などの可燃物を近くに置かないでください。火災の原因となります。
13.揮発性溶剤の近くに置くことを厳禁します。火災の原因となります。
14.子供に機械を遊ばせないでください。
15.送風経は垂直な状態で使用してください。
16.製品に故障が発生した場合は、当社の修理拠点にて修理してもらってください。自分で修理を試みないでください。不安全な使用になる可能性があります。
17.電源コードが損傷した場合は、危険を避けるため、製造元、その修理部門または類似の専門職員によって交換しなければなりません。

# 접이식 건조기 사용 지침

## 제품 상세 정보

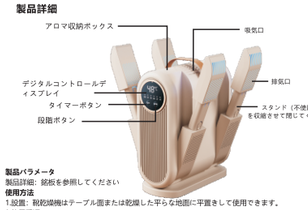


**Product Parameters**
Product details:
Please refer to the nameplate
**Usage Method**
1.Placement: The shoe dryer can be placed flat on the tabletop or a dry, flat ground for use.
2.Operation Procedure:
A: Gear Adjustment: Press the button to turn on the first gear, and the shoe dryer will turn on the lights of the two front brackets and start drying shoes. Turn on the second gear, and all four bracket lights will be on.
B. Timer Adjustment Button: There are three timer settings: 1h/3h/6h. Each press switches the setting. The ON gear is the default always-on mode.
3.Notes
A. Some parts of the machine body may get hot shortly after shutdown, so please be careful.
B. In case of abnormal conditions during use (such as abnormal noise, odor, excessive temperature, smoke, etc.), immediately unplug the power plug to cut off the power supply.
C. If there is a power outage during use, please unplug the power supply to ensure safe use.
**Precautions**
1.Before use, must check the power cord plug to avoid electric shock, fire and other accidents.
2.To prevent fire, must turn off and unplug the power plug when not in use.
3.Avoid direct sunlight and proximity to heat sources to prevent discoloration and deformation of plastic parts.
4.It is strictly forbidden to use it in the bathroom.
5.Do not use it on materials that are not conducive to heat dissipation and are soft and unsafe, such as vinyl carpets and tablecloths.
6.Do not rinse the machine body with water to avoid malfunctions and electric shock accidents.
7.It is strictly forbidden to subject the shoe dryer to strong vibration and collision.
8.Do not use it upside down.
9.Do not use it for purposes other than drying shoes.
10.It is strictly forbidden to suck in foreign objects.
11.During use, the air inlet and outlet must not be blocked.
12.When in operation, keep flammable materials such as cloth and paper away to avoid fire.
13.It is strictly forbidden to place it near flammable solvents to avoid fire.
14.Do not let children play with the machine.
15.The air duct must be used in an upright state.
16.If the product malfunctions, please send it to the company's maintenance outlet for repair; do not repair it yourself to avoid unsafe use.
17.If the power cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or similar professional personnel.

# Anvisningar för användning av faltbar skotrockare

## Produktdetaljer

**Produktparametrar**
Produktdetaljer: Se namnskylt
**Användningssätt**
1.Placering: Skotrockaren kan placeras platt på ett arbetsytan eller en torr, jämn mark för användning.
2.Användningsprocedur:
A: Lägesreglering: Tryck på knappen för att aktivera läge 1, skotrockaren tänds ljusen på de två främre stödorna och torkar skor. Aktivera läge 2, ljusen på fyra stödorna tänds.
B: Timerregleringsknapp: Tre tidsinställningar 1h/3h/6h, varje tryck växlar inställningen. Läget ON är standardkontinuerligt läge.
3.Anteckningar
A. Några delar av maskinkroppen kan vara varma strax efter att den stängts av, var försiktig.
B. Om onormliga situationer uppstår under användning (såsom ovanlig ljud, lukter, för hög temperatur och rök osv.), dra omedelbart ut strömpluggen och koppla bort strömmen.
C. Om det blir strömavbrott under användning, dra ut strömpluggen för att säkerställa säker användning.
**Försiktighetsåtgärder**
1.Kontrollera strömkabelns plugg innan användning för att undvika olyckor som elektriska stötar, bränder osv.
2.För att förebygga bränder måste du stänga av och dra ut strömpluggen när den inte används.
3.Undvik direkt solljus och närheten till värmekällor för att förhindra att plastdelar bleknar eller deformerar.
4.Användning i badrummet är strikt förbjuden.
5.Använd inte på vinylmatta, dukar och andra material som inte dissiperar värme väl och är mjuka och osäkra.
6.Rena inte maskinkroppen med vatten, riskerar fel och elektriska stötar.
7.Stark vibration och kollision med denna skotrockare är strikt förbjuden.
8.Använd inte den uppochner.
9.Använd inte den till andra ändamål än att torka skor.
10.Inandning av främmande objekt är strikt förbjuden.
11.Under användning får inte luftinlopp och -utlopp blockeras.
12.Under drift placer inte bränbara material som tyg, papper osv. nära, riskerar brand.
13.Placera inte den nära brännbara lösningsmedel, riskerar brand.
14.Låt inte barn leka med maskinen.
15.Luftkanalen måste användas i upprätt läge.
16.Om produkten havererar, skicka den till företagets reparationstjänst; reparera den inte själv, riskerar osäker användning.
17.Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess reparationsteam eller liknande professionella personal för att undvika fara.
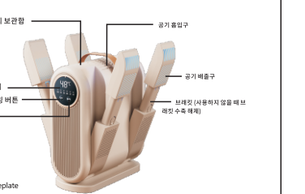
# Οδηγίες Χρήσης Συμπτυκτικού Στεγνωτή Ροπαδιών

## Λεπτομέρειες Προϊόντος

**Παράμετροι Προϊόντος**
Λεπτομέρειες Προϊόντος: Βλέπε πινακίδα ταυτοποίησης
**Τρόπος Χρήσης**
1.Τοποθέτηση: Ο στεγνωτής ροπαδιών μπορεί να τοποθετηθεί επίπεδο να μια επιφάνεια εργασίας ή ένα ξηρό, επίπεδο έδαφος για χρήση.
2.Διαδικασία Χρήσης
A: Ρύθμιση Επιπέδου: Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το πρώτο επίπεδο, ο στεγνωτής ροπαδιών θα ανάψει τα φώτα των δύο εμπροσθίων υποστηρίξεων και θα στεγνώσει τα ροζιάρα. Ενεργοποιήστε το δεύτερο επίπεδο, όλα τα φώτα των τεσσάρων υποστηρίξεων θα ανάψουν.
B: Κουμπί Ρύθμισης Χρονισμού: Τρία επίπεδα χρονισμού: 1ώ/3ώ/6ώ, κάθε πάτημα αλλάζει το επίπεδο. Το επίπεδο ON είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία συνεχούς λειτουργίας.
3.Σημειώσεις
A. Λίγο μετά το κλείσιμο, ορισμένα μέρη του σώματος της μηχανής μπορεί να είναι ζεστά, παρακαλώ προσέξτε.
B. Σε περίπτωση ανωμαλιών κατά τη χρήση (όπως ανώμαλους θορύβους, μυρωδιές, υπερβολική θερμοκρασία και καπνό κ.λπ.), αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα για να κόψετε την τροφοδοσία.
C. Σε περίπτωση απουσίας ρεύματος κατά τη χρήση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση.
**Προφυλάξεις**
1.Πριν από τη χρήση, πρέπει να ελέγξετε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας για να αποφευχθούν ατυχήματα όπως ηλεκτροπληξία θ3 μοί, πυρκαγιές κ.λπ.
2.Για την πρόληψη πυρκαγιών, όταν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να κλείσετε τη συσκευή και να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα.
3.Προσέξτε να μην εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως και να μην βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας για να αποφευχθεί η αποχρωματισμός και η παραμόρφωση των πλαστικών μερών.
4.Η χρήση στο μπάνιο απαγορεύεται αυστηρά.
5.Μην το χρησιμοποιήσετε σε υλικά που δεν διαχέουν καλά τη θερμότητα και είναι μαλακά και μη ασφαλή, όπως βινύλιο χαλί, τραπεζομάντιλα κ.λπ.
6.Μην πλύνετε το σώμα της μηχανής με νερό για να αποφευχθούν ορόβλαστα και ηλεκτροπληξί μοί.
7.Η έντονη δόνηση και η σύγκρουση αυτού του στεγνωτή ροπαδιών απαγορεύεται αυστηρά.
8.Μην το χρησιμοποιήσετε αναστρόφως.
9.Μην το χρησιμοποιήσετε για άλλους σκοπούς εκτός από τη στεγνώση ροπαδιών.
10.Η εισαγωγή εξωτερικών σωμάτων απαγορεύεται αυστηρά.
11.Κατά τη χρήση, οι εισόδοι και έξοδοι αέρα δεν πρέπει να κλειστούν.
12.Κατά τη λειτουργία, μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά όπως ύφασμα, χαρτί κ.λπ. κοντά για να αποφευχθεί πυρκαγιά.
13.Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση κοντά σε εύφλεκτα διαλύτες για να αποφευχθεί πυρκαγιά.
14.Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη μηχανή.
15.Η οδός αναρρυχιού πρέπει να χρησιμοποιείται σε όρθια θέση.
16.Εάν το προϊόν παρουσιάσει σφάλμα, στείλτε το στο κέντρο επισκευής της εταιρείας μας για επισκευή· μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε μόνος σας για να αποφευχθεί η μη ασφαλή χρήση.
17.Εάν ο καλώδιος τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένος, για να αποφευχθεί κίνδυνος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία επισκευών του ή παρόμοιους επαγγελματίες

# Инструкция по эксплуатации складного сушилки для обуви

## Характеристики продукта

**Параметры продукта**
Детали продукта: См. табличку с обозначениями
**Метод использования**
1.Установка: Сушилку для обуви можно располагать горизонтально на столешнице или сухом, ровном полу.
2.Процедура использования:
A: Регулировка режимов: Нажмите кнопку, чтобы включить первый режим — в этом случае включатся световые индикаторы на двух передних стойках, и сушилка начнет работать. При включении второго режима световые индикаторы на всех четырех стойках будут включены.
B: Кнопка регулировки таймера: Три режима таймера 1ч/3ч/6ч, каждый нажатие переключает режим. Режим ON — это стандартный режим постоянной работы.
3.Примечания
A. Немного после отключения части корпуса устройства могут оставаться горячими, будьте осторожны.
B. При возникновении аномальных ситуаций во время использования (таких как необычный шум, запах, чрезмерная температура, дым и т.д.) немедленно выньте вилку из розетки, чтобы отключить питание.
C. При отключении электричества во время использования выньте вилку из розетки, чтобы обеспечить безопасное использование.
**Предостережения**
1.Перед использованием обязательно проверьте вилку электропровода, чтобы избежать таких аварий, как электрическое поражение, ожоги и т.д.
2.Для предотвращения пожаров при неиспользовании обязательно выключите устройство и выньте вилку из розетки.
3.Избегайте прямого солнечного света и близости к источникам тепла, чтобы предотвратить потемнение и деформацию пластиковых деталей.
4.Строго запрещено использовать в ванной комнате.
5.Не используйте на виниловых коврах, скатертях и других материалах, которые плохо рассеивают тепло и являются мягкими и небезопасными.
6.Не моют корпус устройства водой, чтобы избежать поломок и электрических поражений.
7.Строго запрещено подвергать эту сушилку для обуви вибрациям и ударам.
8.Не используйте в перевернутом состоянии.
9.Не используйте для целей, отличных от сушки обуви.
10.Строго запрещено втягивать посторонние предметы.
11.Во время использования входное и выходное отверстия для воздуха ни при каких обстоятельствах не должны быть заблокированы.
12.Во время работы не размещайте такие горючие материалы, как ткани, бумага и т.д., вблизи, чтобы избежать пожара.
13.Строго запрещено размещать устройство вблизи горючих растворителей, чтобы избежать пожара.
14.Не позволяйте детям играть с устройством.
15.Канал для потока воздуха должен использоваться в вертикальном положении.
16.Если продукт выходит из строя, отправьте его в сервисный центр нашей компании для ремонта; не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, чтобы избежать небезопасного использования.
17.Если электропровод поврежден, для предотвращения опасности его должен заменить производитель, его сервисный отдел или аналогичные профессиональные специалисты.

# Návod k použití skládacího sušiče bot

## Podrobnosti produktu




**Parametry produktu**
Podrobnosti produktu: Viz nameplate
**Způsob použití**
1.Umístění: Sušič bot může být umístěn na ploše nebo suchém, rovnoměrném podlaze.
2.Postup použití:
A: Řízení stupňů: Stisknutím tlačítka zapněte první stupeň, sušič bot zapne světla na dvou předních nosnících a začne sušit boty. Zapnutím druhého stupně se zapnou světla na všech čtyřech nosnících.
B: Tlačítko na nastavení časovače: Tři stupně časování 1h/3h/6h, každé stisknutí přepne nastavení. Stupeň ON je výchozí režim trvalého zapnutí.
3.Poznámky
A. Krátce po vypnutí může být část těla přístroje horká, buďte opatrní.
B. Pokud během použití dojde k abnormálním stavům (jako jsou abnormální hluky, pachy, přehřívání a kouř atd.), okamžitě odpojte síťový konektor a odpojte napájení.
C. Pokud během použití dojde k výpadku elektřiny, odpojte napájení, abyste zajistili bezpečné použití.
**Předpětí**
1.Před použitím vždy zkontrolujte síťový konektor kabelu, aby se zabránilo nehodám jako elektrickým rázům, požárům atd.
2.Aby se zabránilo požárům, při neužití je nutné přístroj vypnout a odpojit síťový konektor.
3.Vyhněte se přímému slunečnímu záření a blízkosti zdrojů tepla, aby se zabránilo zbarvení a deformaci plastových dílů.
4.Použití v koupelně je přísně zakázáno.
5.Nepoužívejte na vinylových kobercích, obrusech a dalších materiálech, které nepříznivě ovlivňují disipaci tepla a jsou měkké a nebezpečné.
6.Nepřemyjte tělo přístroje vodou, aby se zabránilo poruchám a elektrickým rázům.
7.Přísně zakázáno je silné vibrování a nárazování tohoto sušiče bot.
8.Nepoužívejte vzhůru nohama.
9.Nepoužívejte pro účely jiná než sušení bot.
10.Přísně zakázáno je vdechování cizích těles.
11.Během použití nesmí být vstup a výstup vzduchu blokován.
12.Během fungování nepřikládejte hořlavé materiály jako textilie, papír atd., aby se zabránilo požárům.
13.Přísně zakázáno je umisťování v blízkosti hořlavých rozpouštědel, aby se zabránilo požárům.
14.Nechte děti hrát s tímto přístrojem.
15.Vzduchový kanál musí být použit ve vzpřímeném stavu.
16.Pokud produkt selže, pošlete jej do opravárny naší společnosti k opravě, neopravujte jej sami, aby se zabránilo nebezpečnému použití.
17.Pokud je síťový kabel poškozen, aby se zabránilo nebezpečí, musí být nahrazen výrobcem, jeho opravárnou nebo podobnými profesionály.

# Anvisninger til brug af foldbar skotrockner

## Produktdetaljer

**Produktparametre**
Produktdetaljer: Se navneskilt
**Brug metode**
1.Placering: Skotrockneren kan placeres flad på et arbejdsflade eller en tør, jævn gulv til brug.
2.Brugsprocedure:
A: Niveaujustering: Tryk på knappen for at aktivere niveau 1 – skotrockneren tænder lysene på de to forreste støtter og begynder at tørre sko. Når niveau 2 er aktiveret, tænder alle lysene på de fire støtter.
B: Timerjusteringsknap: Tre timer niveauer (1t/3t/6t), hver tryk skifter niveau. Niveau ON er standard kontinuerligt driftstilstand.
3.Noter
A. Kort efter afslutning kan enkelte dele af maskinkroppen være varme – vær opmærksom.
B. Hvis ualmindelige situationer opstår under brug (såsom ualmindelige lyde, lugte, for høj temperatur og røg osv.), træk straks stikket ud af stikkontakten for at afbryde strømforsyningen.
C. Hvis der er en strømafbrydelse under brug, træk stikket ud af strømforsyningen for at sikre sikkert brug.
**Predpěti**
1.Kontrollér strømkabelstik stik før brug for at undgå ulykker som elektriske stød, brande osv.
2.For at forhindre brande skal maskinen slukkes og stikket trækkes ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.
3.Undgå direkte sollys og nærhed til varme kilder for at undgå farveændring og deformation af plastdele.
4.Brug i badeværelset er strengt forbudt.
5.Brug den ikke på vinyltæpper, dækninger og andre materialer med dårlig varmeafledning, der ikke afleder varme godt og er blødt og usikre.
6.Vask ikke maskinkroppen med vand for at undgå fejl og elektriske stød.
7.Stærk vibration og kollision med denne skotrockner er strengt forbudt.
8.Brug den ikke vendt ned.
9.Brug den ikke til andre formål end at tørre sko.
10.Indånding af fremmede objekter er strengt forbudt.
11.Under brug må luftindløb og -udløb under ingen omstændigheder blive blokeret.
12.Under drift placer ikke brændbare materialer som tekstil, papir osv. i nærheden for at undgå brande.
13.Placer maskinen ikke tæt på brændbare opløsningsmidler for at undgå brande.
14.Lad ikke børn lege med maskinen.
15.Luftrøret skal bruges i en opretstilling.
16.Hvis produktet fejler, send det venligst til virksomhedens servicepunkt for reparation – reparér det ikke selv for at undgå usikkert brug.
17.Hvis strømkablet er beskadiget, skal det erstattes af producenten, dens serviceafdeling eller lignende fagpersoner for at undgå fare.

# Instrukcja obsługi zgiętego suszarki do butów

## Szczegóły produktu

**Parametry produktu**
Szczegóły produktu: Zobacz tabliczkę z informacjami
**Sposób użycia**
1.Umieszczenie: Suszarka do butów może być umieszczona płasko na powierzchni stołu lub suchej, płaskiej podłodze.
2.Procedura użycia:
A: Regulacja trybów: Naciśnij przycisk, aby włączyć tryb 1 – suszarka włączy światła dwóch przednich podstaw i rozpoczną suszenie butów. Włącz tryb 2, a światła wszystkich czterech podstaw zapalą się.
B: Przycisk regulacji timera: Try trybу timera 1h/3h/6h, każde naciśnięcie zmienia tryb. Tryb ON to domyślny tryb ciągłego działania.
3.Uwagi
A. Krótko po wyłączeniu niektóre części ciała urządzenia mogą być gorące, uważaj.
B. W przypadku wystąpienia nieprawidłowych sytuacji podczas użycia (takich jak nietypowe hałas, zapachy, nadmierna temperatura, dym itp.), natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazda, aby przerwać zasilanie.
C. W przypadku przerwy w zasilaniu podczas użycia, wyjmij wtyczkę z gniazda, aby zapewnić bezpieczne użycie.
**Ostrożności**
1.Przed użyciem należy sprawdzić wtyczkę kabla zasilającego, aby uniknąć wypadków takich jak porażenie prądem, pożary itp.
2.Aby zapobiec pożarom, podczas nieużycia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.
3.Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i bliskości źródeł ciepła, aby zapobiec zabarwieniu i deformacji części z plastiku.
4.Użycie w łazience jest ściśle zabronione.
5.Nie używaj na dywanach z winylu, obrusach i innych materiałach, które słabo rozpraszają ciepło i są miękkie oraz niebezpieczne.
6.Nie myj ciała urządzenia wodą, aby uniknąć awarii i wypadków z prądem.
7.Silne wibracje i uderzenia w tę suszarkę do butów są ściśle zabronione.
8.Nie używaj go do góry nogami.
9.Nie używaj go do celów innych niż suszenie butów.
10.Wdychanie ciał obcych jest ściśle zabronione.
11.Podczas użycia wlot i wylot powietrza nie mogą być nigdy zablokowane.
12.Podczas pracy nie umieszczaj blisko materiałów łatwopalnych, takich jak tkaniny, papier itp., aby uniknąć pożaru.
13.Ściśle zabronione jest umieszczanie w pobliżu rozpuszczalników łatwopalnych, aby uniknąć pożaru.
14.Nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem.
15.Kanał wentylacyjny musi być używany w pozycji pionowej.
16.Jeśli produkt ulega awarii, wyślij go do serwisu naprawczego naszej firmy; nie naprawiaj go samodzielnie