

Instructions for Using Folding Shoe Dryer

Product Details

Air Inlet

Touch Control Panel

Bracket

Aromatherapy Storage Box (Open Counterclockwise)

Warm Air Outlet

Use Method

Change the usage steps to the following: Press the button to activate the first gear, which defaults to continuous operation mode. Press the button again to select the following timing periods in sequence: 3 hours / 6 hours / 9 hours.

Notes

A. Some parts of the machine body may get hot shortly after shutdown, so please be careful.

B. In case of abnormal conditions during use (such as abnormal noise, odor, excessive temperature, smoke, etc.), immediately unplug the power plug to cut off the power supply.

C. If there is a power outage during use, please unplug the power supply to ensure safe use.

Precautions

1. Before use, must check the power cord plug to avoid electric shock, fire and other accidents.

2. To prevent fire, must turn off and unplug the power plug when not in use.

3. Avoid direct sunlight and proximity to heat sources to prevent discoloration and deformation of plastic parts.

4. It is strictly forbidden to use it in the bathroom.

5. Do not use it on materials that are not conducive to heat dissipation and are soft and unsafe, such as vinyl carpets and tablecloths.

6. Do not rinse the machine body with water to avoid malfunctions and electric shock accidents.

7. It is strictly forbidden to subject the shoe dryer to strong vibration and collision.

8. Do not use it upside down.

9. Do not use it for purposes other than drying shoes.

10. It is strictly forbidden to pull in foreign objects.

11. During use, the air inlet and outlet must not be blocked.

12. When in operation, keep flammable materials such as cloth and paper away to avoid fire.

13. It is strictly forbidden to place it near flammable solvents to avoid fire.

14. Do not let children play with the machine.

15. The air duct must be used in an upright state.

16. If the product malfunctions, please send it to the company's maintenance outlet for repair; do not repair it yourself to avoid unsafe use.

17. If the power cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by the manufacturer its maintenance department or similar professional personnel.

Anleitung zur Verwendung des faltbaren Schuh trockners

Produkt Details

Lufteinlass

Touch-Steuerpanel

Haltearm

Aromatherapieleagebox (gegen den Uhrzeigersinn öffnen)

Warmluftauslass

Produktparameter

Produktdetails: Siehe Namensschild

Bedienung

Drücken Sie die Taste, um den ersten Gang einzuschalten. Dieser ist standardmäßig im Dauerbetriebsmodus. Drücken Sie die Taste erneut, um nacheinander zu den Zeitzeilenmodi von 3 Stunden, 6 Stunden und 9 Stunden zu wechseln. Der ON-Gang ist der standardmäßige Dauer-Einschaltmodus.

Hinweise

A. Kurz nach dem Abschalten kann ein Teil des Gerätetörpers heiß sein, also seien Sie vorsichtig.

B. Bei auftretenden Anomalie, während der Verwendung (z. B. Anomalie, Geräusche, Gerüche, übermäßige Temperatur und Rauch usw.) ziehen Sie unverzüglich den Stecker aus der Steckdose, um die Stromversorgung zu unterbrechen.

C. Bei einem Stromausfall während der Verwendung ziehen Sie den Stecker aus, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Sicherheitshinweise

1. Vor der Verwendung muss der Stecker des Netzkabels überprüft werden, um Stromschläge, Brände und andere Unfälle zu vermeiden.

2. Um Brände zu verhindern, muss das Gerät bei Nichtgebrauch ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

3. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und die Nähe zu Wärmequellen, um eine Verfärbung und Verformung der Kunststoffteile zu verhindern.

4. Die Verwendung im Badezimmer ist strengstens untersagt.

5. Verwenden Sie das Gerät nicht auf Materialien, die schlecht wärmeableiten und weich und unsicher sind, wie z. B. Vinylteppiche und Tischdecken.

6. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

7. Starke Vibrationen und Stößen des Schuh trockners ist strengstens untersagt.

8. Verwenden Sie das Gerät nicht umgekehrt.

9. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als das Trocknen von Schuhen.

10. Das Einatmen von Fremdkörpern ist strengstens untersagt.

11. Während der Verwendung dürfen Luftzufuhr und -auslass keinesfalls blockiert werden.

12. Während des Betriebs sollten brennbare Stoffe wie Stoffe, Papier usw. nicht in der Nähe platziert werden, um Brände zu vermeiden.

13. Das Gerät darf nicht in der Nähe brennbarer Lösungsmittel platziert werden, um Brände zu vermeiden.

14. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

15. Der Luftkanal muss in aufrechter Stellung verwendet werden.

16. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.

17. Wenn das Netztafel beschädigt ist, muss sich zur Vermeidung von Gefahren durch den Hersteller, seine Wartungsabteilung oder ähnliche Fachkräfte ausgetauscht werden.

Instructions d'utilisation du sèche-chaussures pliable

Détails du produit

Boîte de rangement pour aromathérapie (ouvrir à l'envers des aiguilles d'une montre)

Boîte de rangement pour aromathérapie (ouvrir à l'envers des aiguilles d'une montre)

Entrée d'air

Panneau de commande tactile

Support

Sortie d'air chaud

Paramètres du produit

Détails du produit : Voir la plaque signalétique

Méthode d'emploi

Veillez appuyer sur le bouton pour activer la première vitesse, qui est par défaut en mode fonctionnement continu. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer successivement aux modes temporisés de 3 heures, 6 heures et 9 heures. La vitesse ON est le mode marche permanente par défaut.

Notes

A. Certains parties du corps de la machine peuvent être chaudes peu après l'arrêt, veuillez faire attention.

B. En cas de situation anormale pendant l'utilisation (telle que bruit anormal, odeur, température excessive, fumée, etc.), débranchez immédiatement la fiche de la prise électrique pour couper l'alimentation.

C. En cas de coupure de courant pendant l'utilisation, veuillez débrancher l'alimentation pour garantir une utilisation sûre.

Précautions

1. Avant utilisation, vérifiez obligatoirement la fiche du cordon d'alimentation pour éviter les accidents tels que les chocs électriques, les incendies, etc.

2. Pour prévenir les incendies, lors du non-utilisation, il faut éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise électrique.

3. Évitez l'exposition directe au soleil et la proximité de sources de chaleur pour prévenir la décoloration et la déformation des pièces en plastique.

4. Utilisation dans la salle de bain est strictement interdite.

5. N'utilisez pas sur des matériaux qui ne dissipent pas bien la chaleur et qui sont mous et dangereux, tels que tapis en vinyle, les nappes, etc.

6. Ne rincez pas le corps de la machine avec de l'eau pour éviter les pannes et les accidents de choc électrique.

7. Les vibrations intenses et les chocs sur ce sèche-chaussures sont strictement interdits.

8. N'utilisez pas l'appareil à l'envers.

9. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le séchage des chaussures.

10. L'aspiration d'objets étrangers est strictement interdite.

11. Pendant l'utilisation, les entrées et sorties d'air ne doivent pas être bloquées.

12. Pendant le fonctionnement, ne placez pas de matières inflammables telles que des tissus, du papier, etc. à proximité pour éviter les incendies.

13. Il est strictement interdit de placer l'appareil près de solvants inflammables pour éviter les incendies.

14. Ne laissez pas les enfants jouer avec cette machine.

15. Le conduit d'air doit être utilisé en position verticale.

16. Si le produit présente des anomalies, veuillez l'envoyer au point de réparation de notre entreprise pour réparation ; ne tentez pas de le réparer vous-même pour éviter une utilisation dangereuse.

17. Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout danger, il doit être remplacé par le fabricant, son service de réparation ou des personnels qualifiés similaires.

Istruzioni per l'uso del Asciugascarpe pieghevole

Dettagli del prodotto

Ingresso d'aria

Pannello di controllo touch

Supporto

Scatola di storage per aromaterapia (aprire in senso antiorario)

Uscita d'aria calda

Parametri del prodotto

Dettagli del prodotto: Vedere la targhetta nominale

Método di utilizzo

Premere il pulsante per attivare la prima velocità, che di default è in modalità di funzionamento continuo. Premere nuovamente il pulsante per passare successivamente alle modalità di temporizzazione di 3 ore, 6 ore e 9 ore. La velocità ON è la modalità di funzionamento permanente di default.

Note

A. Poco dopo lo spegnimento, alcune parti del corpo della macchina possono essere calde, quindi fare attenzione.

B. In caso di situazioni anomale durante l'uso (come rumori anomali, odori, temperatura eccessiva, fumo, ecc.), rimuovere immediatamente la spina dalla presa di corrente per interrompere l'alimentazione.

C. In caso di interruzione di corrente durante l'uso, rimuovere la spina dall'alimentazione per garantire un uso sicuro.

Precauzioni

1. Prima dell'uso, è obbligatorio controllare la spina del cavo di alimentazione per evitare incidenti come cortocircuiti, incendi, ecc.

2. Per prevenire incendi, quando non in uso, è necessario spegnere l'apparecchio e rimuovere la spina dalla presa di corrente.

3. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare e la vicinanza a fonti di calore per evitare la decolorazione e la deformazione delle parti in plastica.

4. È severamente proibito utilizzare nel bagno.

5. Non utilizzare su materiali che non dissipano bene il calore e sono morbidi e insicuri, come tappeti in vinile, tovaglie per tavolo, ecc.

6. Non lavare il corpo della macchina con acqua per evitare guasti e incidenti di scossa elettrica.

7. È severamente proibito sottoporre questo asciugascarpe a vibrazioni intense e collisioni.

8. Non utilizzare capovolgito.

9. Non utilizzare per scopi diversi dall'asciugatura delle scarpe.

10. È severamente proibito aspirare oggetti estranei.

11. Durante l'uso, gli ingressi e le uscite d'aria non devono essere bloccati in alcun modo.

12. Durante il funzionamento, non posizionare materiali infiammabili come stoffe, carta, ecc. nelle vicinanze per evitare incendi.

13. È severamente proibito posizionarlo vicino a solventi infiammabili per evitare incendi.

14. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.

15. Il canale di ventilazione deve essere utilizzato in posizione verticale.

16. Se il prodotto presenta guasti, inviarlo al punto di riparazione della nostra azienda per la riparazione; non provare a ripararlo da soli, evitare un uso insicuro.

17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito dal produttore, dal suo dipartimento di riparazione o da personale specializzato simile.

Instrucciones de uso del secador de zapatos plegable

Detalles del producto

Entrada de aire

Panel de control táctil

Soporte

Caja de almacenamiento para aromaterapia (abrir en el sentido contrario a las agujas del reloj)

Salida de aire caliente

Parámetros del producto

Detalles del producto: Consulte la placa de identificación

Método de uso

Por favor, presione el botón para activar la primera velocidad, que por defecto está en modo de funcionamiento continuo. Presione el botón nuevamente para pasar sucesivamente a los modos temporizados de 3 horas, 6 horas y 9 horas. La velocidad ON es el modo de funcionamiento permanente por defecto.

Notas

A. Poco después de apagar la máquina, algunas partes del cuerpo pueden estar calientes, así que tenga cuidado.

B. Si ocurre alguna situación anormal durante el uso (como ruidos inusuales, olores, temperatura excesiva, humo, etc.), desenchufe inmediatamente el plug de la toma de corriente para cortar la energía.

C. Si hay un corte de electricidad durante el uso, desenchufe la energía para garantizar un uso seguro.

Precauciones

1. Antes de usar, debe revisar el plug del cable de alimentación para evitar accidentes como descargas eléctricas, incendios, etc.

2. Para prevenir incendios, cuando no está en uso, debe apagar el aparato y desenchufar el plug de la toma de corriente.

3. Evite la exposición directa a la luz solar y la proximidad a fuentes de calor para prevenir la decoloración y deformación de las piezas de plástico.

4. Está estrictamente prohibido aspirar objetos extraños.

5. No lo use sobre materiales que no disipen el calor bien y son suaves e inseguros, como alfombras de vinilo, manteles de mesa, etc.

6. No lave el cuerpo de la máquina con agua para evitar fallos y accidentes de descarga eléctrica.

7. Está estrictamente prohibido someter este secador de zapatos a vibraciones intensas y colisiones.

8. No lo use al revés.

9. No lo use para fines otros que el secado de zapatos.

10. Está estrictamente prohibido aspirar objetos extraños.

11. Durante el uso, las entradas y salidas de aire no deben bloquearse en absoluto.

12. Durante el funcionamiento, no coloque materiales inflamables como telas, papel, etc. cerca, para evitar incendios.

13. Está estrictamente prohibido colocarlo cerca de solventes inflamables para evitar incendios.

14. No deje que los niños jueguen con la máquina.

15. El conducto de aire debe usarse en posición vertical.

16. Si el producto presenta fallos, envíelo a la estación de servicio de nuestra empresa para su reparación; no intente repararlo usted mismo para evitar un uso inseguro.

17. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de mantenimiento o personal profesional similar.

Návod k použití skládacích sušiče bot

Podrobnosti produktu

Vstup vzduchu

Dotykové ovládací panel

Podpora

Box na uložení aromaterapie (otvorte proti směru hodinových ručiček)

Výstup teplého vzduchu

Parametry produktu

Podrobnosti produktu: Viz nálepky

Způsob použití

Zapněte prosím tlačítko pro aktivaci první rychlosti, která je ve výchozím nastavení v režimu nepřetržitého provozu. Stiskněte tlačítko znovu pro postupné přechody do časových režimů: 3 hodiny, 6 hodin a 9 hodin. Rychlost ON je výchozí režim trvalého provozu.

Poznámky

A. Krátko po vypnutí může být část těla přístroje horká, buďte opatrní.

B. Pokud během použití dojde k abnormálním zvukům, zápach, přehřívání a kouř atd., okamžitě odpojte síťový konektor a odpojte napájení.

C. Pokud během použití dojde k výpadku elektriny, odpojte napájení, abyste zajistili bezpečné použití.

Předpíjí

1. Před použitím vždy zkontrolujte síťový konektor kabelu, aby se zabránilo nehodám jako elektrickým rázům, požárům atd.

2. Aby se zabránilo požárům, při neuzení je nutné přístroj vypnout a odpojit síťový konektor.

3. Vyhnete se přímému slunečnímu záření a blízkosti zdrojů tepla, aby se zabránilo zbarvení a deformaci elastických dílů.

4. Použití v koupelně je přísně zakázáno.

5. Nepoužívejte na vinylových kobercích, obruscích a dalších materiálech, které nepřítvňují ovlivňují dispozice a jsou měkké a nebezpečné.

6. Nepřetěžujte tělo přístroje vodou, aby se zabránilo poruchám a elektrickým rázům.

7. Přísně zakázáno je sliniv vstupu a výstupu vzduchu.

8. Nepoužívejte vzhůru nohama.

9. Nepoužívejte pro účely jiné než sušení bot.

10. Přísně zakázáno je vdechovat částic z těles.

11. Během použití nesmí být vstup a výstup vzduchu blokováni.

12. Během fungování nepřikládajte horlavé materiály jako textilie, papír atd., aby se zabránilo požárům.

13. Přísně zakázáno je umísťovať v blízkosti horlavých rozptýlených, aby se zabránilo požárům.

14. Nechte děti hrát s tímto přístrojem.

15. Vzdáľte sušičku od horlavých materiálov na vzdušném stavu.

16. Pokud produkt selže, pošlete jej na opravu naší společnosti k opravě, neopravujte jej sami, aby se zabránilo nebezpečným používání.

17. Pokud je síťový kabel poškozen, aby se zabránilo nebezpečí, musí být nahrazen výrobem, jeho opravou nebo podobnými profesionály.

Anvisningar för användning av faltbar skotrockare

Produktdetaljer

Входное отверстие для воздуха

Сенсорная панель управления

Кронштейн

Коробка для хранения ароматизаторов (открыть против часовой стрелки)

Warm Air Outlet

Produktparameter

Produktdetaljer: Se namnschild

Användningsanvisning

Namnet klicka, för att aktivera första hastigheten, som standard är i kontinuerlig driftsläge. Tryck igen på knappen för att växla successivt till tidsinställda lägen på 3 timmar, 6 timmar och 9 timmar. Hastigheten ON är standardläget för permanent drift.

Hinvisningar

A. Något efter att maskinen stoppat kan vissa varma strömmar efter att den stängs av, var försiktig.

B. Om ovanliga situationer uppstår under användning (såsom ovanliga ljud, lukter, för hög temperatur och rök osv.), dra omedelbart ut strömkabeln och koppla bort strömmen.

C. Om det blir strömavbrott under användning, dra ut strömkabeln för att säkerställa säker användning.

Förslagsförfarandet

1. Kontrollera strömkabelfs plugg innan användning för att undvika olyckor som elektriska stötar, bränder osv.

2. För att förebygga bränder måste du stänga av och dra ut strömkabeln när den inte används.

3. Undvik direkt solljus och närheten till värmekällor för att förhindra att plastdelar bleknar eller deformeras.

4. Användning i badrum är strikt förbjuden.

5. Använd inte på vinylmatta, dukar och andra material som inte dissipera värme väl och är mjuka och osäkra.

6. Ena inte maskinkroppen med vatten, riskerar fel och elektriska stötar.

7. Starka vibrationer och kollision med denna skotrockare är strikt förbjuden.

8. Använd inte den uppnöcher.

9. Använd inte den till andra ändamål än att torka skor.

10. Laddning av flammbara objekt är strikt förbjuden.

11. Under användning får inte luftinlopp och -utlopp blockeras.

12. Under drift placera inte brännbara material som tyg, papper osv. nära, riskerar brand.

13. Placera inte den nära brännbara lösningsmedel, riskerar brand.

14. Låt inte barn leka med maskinen.

15. Luftkanalen måste användas i upprätt läge.

16. Om produkten haverar, skicka den till företagets reparationsjänst; reparera den inte själv, riskerar osäker användning.

17. Om strömkablen är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess reparationssteam eller liknande professionella personal för att undvika fara.

Οδηγίες Χρήσης Συμπτυκτικού Στεγνωτήρι Ροπαδιών

Λεπτομέρειες Προϊόντος

Είσοδος αέρα

Πίνακας ελέγχου αψής

Υποστήριξη

Κιβώτιο αποθήκευσης αρωμαθεραπείας (ανοίξτε αντίθετα με την κίνηση των ρολογιών)

Εξόδος (σταυρό αέρα)

Παράμετροι Προϊόντος

Λεπτομέρειες Προϊόντος: Βλέπε πινακίδα ταυτοποίησης

Τρόπος Χρήσης

Πρώτη φορά πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την πρώτη ταχύτητα, η οποία είναι ο προεπιλεγμένος λειτουργικός τρόπος. Πατήστε ξανά το κουμπί για να μεταβείτε στα προεπιλεγμένα χρονικά διαστήματα λειτουργίας: 3 ώρες, 6 ώρες και 9 ώρες. Η ταχύτητα ON είναι ο προεπιλεγμένος λειτουργικός τρόπος.

Προειδοποιήσεις

1. Πριν από τη χρήση, πρέπει να ελέγξετε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας για να αποφευχθούν σπινθήρες από ηλεκτροπληξία ή πυρ, πυρκαγιά κ.λπ.

2. Για την πρόληψη πυρκαγιάς, όταν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να κλείσετε τη συσκευή και να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα.

3. Προβείτε να μην εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως και να μην βρεθούν κοντά σε πηγές θερμότητας για αποφυγή της απορρόφησης και η παραμόρφωση των πλαστικών μερών.

4. Η χρήση στο μπάνιο απαγορεύεται αυστηρά.

5. Μην το χρησιμοποιείτε σε υλικά που δεν διαχέουν καλά τη θερμότητα και είναι μαλακά και μη ασφαλή, όπως βινύλιο, χαλί, τραπεζομάντιλο κ.λπ.

7. Η έντονη δόνηση και η συγκρούση αυτού του στεγνωτήριού προκαλούν απορρόφηση απορρόφησης.

8. Μην το χρησιμοποιείτε αναποδογύρω.

9. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς εκτός από τη στεγνώση ροπαδιών.

10. Η έντονη δόνηση και η συγκρούση αυτού του στεγνωτήριού προκαλούν απορρόφηση απορρόφησης.

11. Κατά τη χρήση, ο εισόδος και ο εξόδος αέρα δεν πρέπει να κλείσουν.

12. Κατά τη λειτουργία, μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά όπως ύφασμα, χαρτί κ.λπ. κοντά για να αποφευχθεί πυρκαγιά.

13. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως να αποφευχθεί πυρκαγιά.

14. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη μηχανή.

15. Εάν οδός αναρρόφησης πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, μην αφήνετε εύφλεκτα υλικά, όπως ύφασμα, χαρτί κ.λπ. κοντά για να αποφευχθεί πυρκαγιά.

16. Εάν η συσκευή παρουσιάζει βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας, να αποσυνδέσετε ή να ασφαλίσετε τη μηχανή.

17. Εάν ο καλωδός τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένος, να αποσυνδέσετε τον καλώδιο, πρέπει να αντικαταστήσετε από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία επισκευών ή τη τροφοδοσία επισκευαστικής υπηρεσίας.

निम्नलिखित है फोल्डिंग शू ड्रायर का उपयोग करने के निर्देश

उत्पाद विवरण

वायु प्रवेश द्वार

अरोमाथेरापी स्टोरेज बॉक्स (घड़ी के विपरीत दिशा में खोलें)

एयर इनलेट

अरोमाथेरापी स्टोरेज बॉक्स (घड़ी के विपरीत दिशा में खोलें)

उत्पाद पैरामीटर

उत्पाद विवरण: नामचिह्न देखें

उपयोग विधि

पहले बटन दबाएं ताकि पहली गति सक्रिय हो सके, जो डिफॉल्ट में निरंतर मोड में है। फिर बटन दबाएं ताकि क्रमशः 3 घंटे, 6 घंटे और 9 घंटे के टाइमर मोड में स्विच किया जा सके। ON गति डिफॉल्ट मोड में निरंतर मोड है।

नोट्स

A. बंद होने के कुछ दिनों के बाद शरीर के कुछ हिस्से गर्म हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें।

B. उपयोग के दौरान अचानक शक्ति में अचानक परिवर्तन (जैसे अचानक शक्ति, गंध, अत्यधिक गर्मी, धुंध आदि), तुरंत पावर काब को निकालें और तुरंत बंद करें।

C. उपयोग के दौरान किसी भी तरफ से गर्मी के स्रोतों से दूर रहें, ताकि किसी भी तरह की चोट या आग से बचा जा सके।

सुरक्षा चेतावनी

1. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

2. आग से बचें, ताकि किसी भी तरह की चोट या आग से बचा जा सके।

3. उपयोग के दौरान किसी भी तरफ से गर्मी के स्रोतों से दूर रहें, ताकि किसी भी तरह की चोट या आग से बचा जा सके।

4. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

5. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

6. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

7. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

8. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

9. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

10. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

11. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

12. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

13. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

14. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

15. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

16. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

17. उपयोग के दौरान, एयर इनलेट और एयर आउटलेट को ब्लॉक न करें, ताकि वायु प्रवाह ठीक हो सके।

접이식 건조기 사용 지침

제품 상세 정보



제품 상세 정보:
명판을 참고하시기 바랍니다.

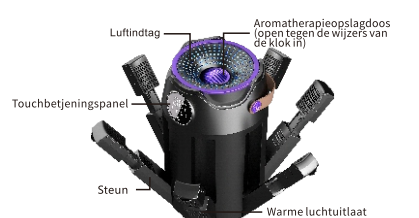
제품 상세 정보:
명판을 참고하시기 바랍니다

사용 방법
사용 단계를 다음과 같이 변경하십시오: 버튼을 누르면 1단이 활성화되며, 이는 기본적으로 연속 작동 모드입니다.
버튼을 다시 누르면 다음 타이밍은 2시간/3시간/6시간/9시간이 순서대로 선택됩니다.

[illegible][illegible]

Gebruiksaanwijzing voor vouwbare schoen droger

Productdetail

[illegible]

Productparameters

Productnaam: Zes naampstal

Gebruikswijze

Wijzig de gebruikstappen als volgt: Druk op de knop om de eerste stand te activeren, die standaard in de continu werkomodus wordt. Druk vervolgens verder op de knop om de volgende tijdstellingen in volgorde te selecteren: 3 uur / 6 uur / 9 uur.

Opmetingen

A. Kort na het uitschakelen kunnen sommige delen van het apparaat heet zijn, wees voorzichtig.
B. In geval van ongewone situaties tijdens het gebruik (zoals ongewone geluiden, gerommel, overmatige temperatuur en rook), stop onmiddellijk de stroomtoegang uit de stop van de afzuigkap.
C. In geval van een storing, trekt u tijdens het gebruik, trek de stroomtoegang uit om een veilig gebruik te garanderen.

Veiligheidsregels

1. Controleer de stroomkabel goed voordat u het apparaat gebruikt om ongevallen zoals elektrische schokken, branden etc. te voorkomen.
2. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik met apparatuur die warmte uitgescheiden en de stroomtoegang worden verhoogd wanneer het niet in gebruik is.
3. Vermijd direct zonlicht en nabijheid van warmtebronnen om verkleuring en vervorming van plastic onderdelen te voorkomen.
4. Gebruik in de badkamer is strikt verboden.
5. Gebruik het niet op vinylvloeren, tafellaken en andere materialen die slecht warmte afvoeren en brandgevaar kunnen opleveren.
6. Spoel het apparaat niet met water om storingen en elektrische schokken te voorkomen.
7. Trekt trillingen en botsingen met zijn zachte droger zijn strikt verboden.
8. Gebruik het niet onder andere deuren.
9. Gebruik het niet voor andere doeleinden dan het drogen van schoenen.
10. Inademing van vreemde voorwerpen is strikt verboden.
11. Tijdens het gebruik mogen de lichtinlaat en -afvoer niet worden geblokkeerd.
12. Plaats tijdens het werken geen brandbare materialen zoals stoffen, papier enz. in de buurt om branden te voorkomen.
13. Het apparaat is niet te gebruiken in de buurt van brandbare oplosmiddelen om branden te voorkomen.
14. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
15. De luchtkanalen moet in een openstaande stand worden gebruikt.
16. Als het product een defect vertoont, wordt het niet naar de servicemensen van ons bedrijf voor reparatie, reparatie het niet zelf om onveilig gebruik te voorkomen.
17. Als de fabrikant beslist dat het product niet meer veilig is, wordt de fabrikant, naar serviceafdeling of soortgelijke professionals worden vervangen om gevaar te voorkomen.

Instruções de Uso do Secador de Sapatos Plegável

Detalhes do Produto



Svensk översättning

Svensk översättning

Tryck på knappen för att slå på första växeln, som standard är i kontinuerlig driftsläge. Tryck på knappen för att växla till ändstället längs på 3 timmar, 6 timmar och 9 timmar i följld.OH-växeln är standardläget för kontinuerlig drift. Notes

Svensk översättning

A. Visa delar av maskinroppen kan vara varma strax efter avstängning, var därför försiktiga

B. Om övergripa tillstånd uppträder under användning (t.ex. övergripa tross, lukt, för hög temperatur, rökt eller oregelbunden strömflöde) kan det behövas strömbränsle.

C. Om strömavbrott inträffar under användning, koppla ur strömbränslet för att säkerställa säker användning.

Svensk översättning

1. Innan användning måste du kontrollera strömbränslet och kontakten för att undvika olyckor som elektiska stöt eller brand

2. Undvik att förhindra brand måste du stänga av och koppla ur strömbränslet när apparaten inte används.

3. Fördel att direkt skilja och närmast till värmekålen för att förhindra att plastdelar bränds eller deformeras.

4. Ändå är strängt förbjudet att använda apparaten i badrummet.

5. Använd inte apparaten på material som inte är lämpliga för värmegivning och som är mjuka och osäkra, t.ex. vinylmaterial och dukar.

6. Om maskinroppen med vatten för att undvika felekteriska och elektriska stötkyckor.

7. Det är strängt förbjudet att utsätta skorstenskor för stark vibration eller stöt.

8. Använd inte apparaten upphop.

9. Använd inte apparaten till något annat än att torka skor.

10. Det är strängt förbjudet att sätta in främmande föremål.

11. Under användning för linne luftutloppet eller luftutloppet blockeras.

12. När apparaten är i drift hålls brännbara material som tyg och papper på avstånd från att undvika brand.

13. Det är strängt förbjudet att placera apparaten nära brännbara lösningssmedel för att undvika brand.

14. Låt inte brand lek med apparaten.

15. Luftkanalen måste användas i upprätt läge.

16. Om produkten har felekteriska, skicka den till företagets serviceavdelning för reparation; reparera de inte själv för att undvika osäker användning.

17. Om strömbränslet är i felaktig användning, kontakta omedelbart tillverkaren, dess serviceavdelning eller liknande professionella personal för att undvika fara.

Parâmetros do Produto:

Detalhes do Produto: Consulte a placa de identificação

Método de Uso

Altere os passos de uso para os seguintes: Pressione o botão para ativar a primeira velocidade, que funciona no modo de operação contínua por padrão. Continue pressionando o botão para selecionar os seguintes períodos de temporização em sequências 3 horas / 6 horas / 9 horas.

Observações

A. Pouco depois de desligar, partes do corpo do aparelho podem estar quentes, portanto, tenha cuidado.

B. Em caso de situações anormais durante o uso (como ruídos anormais, odores, temperatura excessiva, fumaça etc.), desconecte imediatamente o plugue da tomada para cortar a energia.

C. Se houver um corte de energia durante o uso, desconecte a energia para garantir um uso seguro.

D. Antes de usar, verifique obrigatoriamente o plugue do cabo de energia para evitar acidentes com choque elétrico.

E. Para prevenir incêndios, quando não estiver em uso, é necessário desligar o aparelho e desconectar o plugue da tomada.

F. Mantenha o aparelho a uma distância segura e proximidade de fontes de calor para prevenir descoloração e deformação das peças de plástico.

G. Não use no banheiro e estritamente proibido.

H. Não use um carpete de alta qualidade e outros materiais que não dissipam calor bem e se soltam e inseguros.

I. Não coloque o aparelho com água para evitar falhas e acidentes de choque elétrico.

J. 7Vibrações intensas e colisões com este secador de sapatos são estritamente proibidas.

K. Não use o aparelho de cabeça para baixo.

L. Não use para fins outros que não o secagem de sapatos.

M. Aspiração de objetos estranhos é estritamente proibida.

N. Durante o uso, as entradas e saídas de ar não podem ser bloqueadas em hipótese alguma.

O. Durante o funcionamento, não coloque materiais inflamáveis como tecidos, papel etc. próximos, para evitar incêndios.

P. Não use o aparelho proibido colocar o aparelho próximo a solventes inflamáveis para evitar incêndios.

Q. Não deixe de deixar brincar com o aparelho.

R. Não canal de ar deve ser usado em posição vertical.

S. Este é um produto aprovado por autoridades profissionais qualificadas similares.

T. Não use o produto para secar roupas para evitar danos de manutenção da nossa empresa para reparar, não tente reparar sozinho para evitar uso inseguro.

U. 7Se o cabo de energia estiver danificado, para evitar riscos, deve ser substituído pelo fabricante.