

WTV-462
denver.eu

05/2026



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist für Kinder ab 8 Jahren bestimmt.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Akkus.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren und Haustieren auf, um zu verhindern, dass diese auf dem Gerät kauen oder es verschlucken.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen -10 °C und +40 °C. Temperaturen unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs können die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt niemals. Das Berühren der internen Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
6. Setzen Sie das Produkt keiner Hitze, keinem Wasser, keiner Feuchtigkeit und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus!
7. Wenn Sie eine Undichtigkeit oder übermäßige Erwärmung des Produkts feststellen, legen Sie es beiseite, um Verbrennungen oder Hautausschläge zu vermeiden.
8. Die 2,4-GHz-Funktechnologie hat eine Reichweite von ca. 100 m bis 200 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) und der elektromagnetischen Umgebung variieren.
9. Von einem WLAN-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb elektronischer medizinischer Geräte beeinträchtigen.
10. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Das Eindringen von Wasser oder Fremdkörpern kann zu einem Brand oder Stromschlag führen. Sollte dies geschehen, stellen Sie die Nutzung sofort ein.
11. Dieses Produkt unterstützt kein harmonisiertes Laden.
12. Bitte beachten Sie: Alle Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir behalten uns das Recht auf Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung vor.

Denver A/S: behält sich das Recht auf Druckfehler vor

Denver A/S übernimmt keine Haftung für technische oder typografische Fehler und behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt und an den Handbüchern ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Sollten Sie Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, teilen Sie uns dies bitte unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse mit.


GER 2



Lieferumfang

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 2 Stück Walkie-Talkies | 1 Stück USB-Ladekabel |
| 2 Stück Tragebänder | 1 Stück Bedienungsanleitung |

1. Produktübersicht und Funktionsbeschreibung

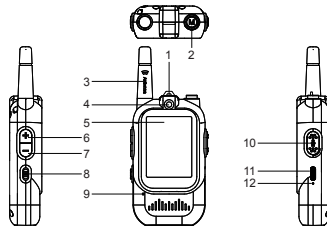

1. Öse für Trageband
2. Modus-Taste: Gedrückt halten, um zwischen verschiedenen Sprachmodi zu wechseln
3. Antenne
4. Kamera
5. LCD-Bildschirm
6. Lautstärke erhöhen (+)
7. Lautstärke verringern (-)
8. Ein-/Aus-Schalter: Nach oben drücken, um das Gerät einzuschalten; nach unten ziehen, um es auszuschalten
9. Mikrofon
10. Intercom-Taste: Gedrückt halten, um zu sprechen
11. Ladeanschluss (Typ C)
12. Kontrollleuchte

GER 3

2. Verwendung

- 2.1 Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter an beiden Walkie-Talkies gleichzeitig nach oben, um sie einzuschalten.
- 2.2 Die beiden Walkie-Talkies verbinden sich automatisch miteinander, und beide Geräte werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
- 2.3 Halten Sie die Intercom-Taste gedrückt, um zu sprechen.
Hinweis: Das Walkie-Talkie überträgt Sprachmitteilungen über einen Einwegkanal. Erst nachdem der Sprecher fertig gesprochen und die Intercom-Taste losgelassen hat, kann der Gesprächspartner zu sprechen beginnen.

- 2.4 Um Sprachmitteilungen deutlicher zu hören, stellen Sie die Lautstärke während der Video-Sprechverbindung mit den Lautstärketasten (+/-) ein.
- 2.5 Für mehr Spaß halten Sie die Modus-Taste gedrückt, um Ihre Stimme zu verändern. Es stehen mehrere Stimmmodi zur Verfügung.

3. Aufladen


- 3.1 Schließen Sie ein Ende des USB-Ladekabels an das Walkie-Talkie und das andere Ende an einen USB-A-Anschluss eines Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
- 3.2 Die rote Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- 3.3 Um ein vollständiges Entladen des Akkus zu vermeiden, laden Sie die Walkie-Talkies mindestens alle 3 Monate auf.

4. Produktdaten

Bildschirmgröße: 2,0 Zoll
Kameraauflösung: 0,3 MP
Akkukapazität: 3,7 V/400 mAh
Stromeingang: DC 5 V/1 A
Akkulaufzeit: 2 - 3 Stunden
Reichweite: 100 m - 200 m

GER 4

COPYRIGHT © DENVER A/S. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

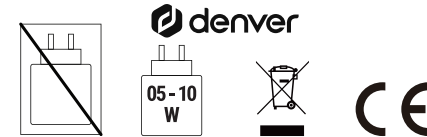

Elektrische und elektronische Geräte sowie die darin enthaltenen Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Stoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung (ausgerollte elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien) gesundheits- und umweltschädlich sein können.

Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien sind mit dem oben abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt entsorgt werden müssen.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre gebrauchten Batterien bei der entsprechenden und dafür vorgesehenen Einrichtung abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen recycelt werden und die Umwelt nicht schädigen.

Alle Städte haben Sammelstellen eingerichtet, an denen Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien kostenlos an Recyclingstationen und anderen Sammelstellen abgegeben oder aus Haushalten abgeholt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie bei der technischen Abteilung Ihrer Stadt.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass das Funkgerät vom Typ DENVER WTV-462 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der RED-Konformitätserklärung ist unter denver.eu verfügbar. Klicken Sie auf das Suchsymbol oben auf der Website und geben Sie die Modellnummer ein: WTV-462. Auf der Produktseite finden Sie die RED-Richtlinie unter „Downloads“ > „Weitere Downloads“.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zum Energiemanagement für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie ebenfalls unter: denver.eu. Klicken Sie auf das Suchsymbol oben auf der Website und geben Sie die Modellnummer „“ ein, um die Seite aufzurufen.

2,4-GHz-Betriebsfrequenzbereich: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

GER 5

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@sattiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschesstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czystańska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmeprepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

