

Bedienungsanleitung für den Wecker mit kabelloser Ladefunktion


I. Produktbeschreibung

- 1) Start/Reset: RESET-Taste
- 2) Funktionsmerkmale:
 - Betriebsspannung: DC 5 V / 2000 mA oder 4 x AAA-Batterien.
 - Der Kalender läuft von 2000 bis 2099.
 - Anzeige: zwei Anzeigemodi
 - Dp-1: Uhrzeit, Temperatur sowie Jahr/Monat/Tag werden automatisch abwechselnd angezeigt; die Luftfeuchtigkeit wird fest angezeigt.
 - Dp-2: Es werden nur Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt.
 - 12/24: Umschaltung zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige; Standardanzeige: 01.01.2016, 12:00 a.m.
 - Drei Alarme, jeweils 1 Minute.
 - Sprachsteuerung frei einstellbar (DOWN-Taste drücken): Anzeige „ON:SD“ = Sprachsteuerung EIN, Anzeige „-:SD“ = Sprachsteuerung AUS.
 - Wecker nur an Werktagen: SET-Taste lange drücken, um die Einstellung aufzurufen. „ON:E“ = aktiviert, d. h. samstags und sonntags kein Alarm; „-:E“ = deaktiviert, d. h. der Alarm klingelt jeden Tag von Montag bis Sonntag.

- 3) Lieferumfang
- Tipp:** Bitte prüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob die folgenden Zubehörteile enthalten sind:
 - Ein digitaler Holz-Wecker
 - Eine Bedienungsanleitung
 - Ein USB-Kabel
- II. Wichtige technische Produktparameter**
 - Das Produkt kann direkt mit einem Netzadapter betrieben werden. Eingangsspannung des Netzadapters: AC 110–240 V, 50/60 Hz; Ausgangsspannung des Netzadapters: DC 5 V / 2000 mA.
 - Sie können auch 4 x AAA-Batterien als Backup verwenden. (Bei Batteriebetrieb wird empfohlen, die Sprachsteuerung zu aktivieren.)
 - Im Sprachsteuerungsmodus kann ein Geräusch von mehr als 60 dB in der Nähe die Anzeige aktivieren.

III. Display- und Tastenbeschreibung

- 1) Beschreibung der Displayfunktionen
- 2) Tastenbeschreibung

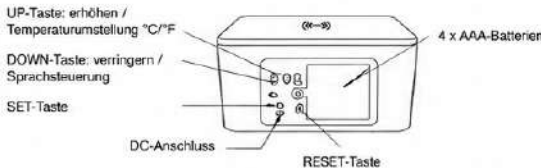

Detaillierte Anzeigübersicht

Jahr/Monat/Tag 2016 01.01 FR	Zeit 12:00 25.2 °C	Alarm 1 AUS --A1 25.2 °C	Alarm 2 AUS --A2 25.2 °C	Alarm 3 AUS --A3 25.2 °C
Alarm 1 EIN 7:00 25.2 °C	Alarm 2 EIN 8:00 25.2 °C	Alarm 3 EIN 9:00 25.2 °C	Sprachsteuerung EIN 07:50 25.2 °C	Sprachsteuerung AUS --SD 25.2 °C
Werktagsalarm 07:E 25.2 °C	Displaymodus dp-1 20:16 25.2 °C	Displaymodus dp-2 20:16 25.2 °C		
dp-1 (Wechselanzeige) 2016 01.01 FR	dp-1 (Wechselanzeige) 20:16 25.2 °C	dp-1 (Wechselanzeige) 58 %RH	dp-2 (Anzeige) 20:16 25.2 °C	dp-2 (Anzeige) 58 %RH

IV. Funktionseinstellungen

- Im normalen Anzeigemodus die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Anzeige blinkt. Einstellreihenfolge:
Jahr → Monat → Tag → 12H/24H → Stunde → Minute → Wecker (A1 – Stunde – Minute, A2 – Stunde – Minute, A3 – Stunde – Minute) → Werktagsalarm-Schalter.
- Jahr einstellen:** Die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Jahresanzeige blinkt. Mit UP bzw. DOWN nach oben oder unten einstellen; langes Drücken beschleunigt vor/zurück.
- Monat einstellen:** Nach Abschluss der Jahreseinstellung die SET-Taste drücken, um zur Monateinstellung zu wechseln. Die Monatsanzeige blinkt. Mit UP/DOWN einstellen; langes Drücken beschleunigt.
- Tag einstellen:** Nach Abschluss der Monateinstellung die SET-Taste drücken, um zur Tageseinstellung zu wechseln. Die Tagesanzeige blinkt. Mit UP/DOWN einstellen; langes Drücken beschleunigt.
- 12/24H einstellen:** Nach der Tageseinstellung die SET-Taste drücken, um zur 12/24-Stunden-Einstellung zu wechseln. Mit UP/DOWN zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige umschalten.
- Stunde einstellen:** Nach der 12/24H-Einstellung die SET-Taste drücken, um zur Stundeneinstellung zu wechseln. Die Stundenanzeige blinkt. Mit UP/DOWN einstellen; langes Drücken beschleunigt.
- Minuten einstellen:** Nach der Stundeneinstellung die SET-Taste drücken, um zur MinutenEinstellung zu wechseln. Die Minutenanzeige blinkt. Mit UP/DOWN einstellen; langes Drücken beschleunigt.
- Alarme einstellen:** Nach der MinutenEinstellung die SET-Taste drücken, um nacheinander A1, A2 und A3 einzustellen. Für jeden Alarm werden Stunde und Minute mit UP/DOWN eingestellt; SET wechselt zum nächsten Punkt.
- Werktagsalarm-Schalter:** Nach A3 mit SET zum Schalter für den Werktagsalarm wechseln. „ON:E“ = Alarm nur Montag bis Freitag; „-:E“ = Alarm an allen Tagen.

Parameter für kabelloses Laden

- Standardversion: WPC-1.1
- Anwendungsbereich: alle kabellosen Ladegeräte bzw. Empfänger gemäß Qi-Standard
- Ladety: 1-zu-1-Ladung im entsprechenden Bereich
- Ausgang: 5 V / 1 A
- Ladestrom: 2000 mA (je nach Modell des Mobiltelefons oder Empfängers unterschiedlich)
- Ladeabstand: 5 mm
- Umwandlungseffizienz: 75 %
- Lademodus: elektromagnetische Induktion
- Arbeitsfrequenz: 100–205 kHz

V. Wichtige Hinweise

- Das Produkt besitzt ein Holzgehäuse. Bitte nur in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung verwenden. Vor Feuchtigkeit schützen und nicht längere Zeit an Orten mit starken Erschütterungen, hoher Belastung, hohen Temperaturen oder starken Temperaturschwankungen aufbewahren.
- Bitte achten Sie darauf, das Produkt während der Benutzung nicht fallen zu lassen, um Schäden an Kanten oder Ecken zu vermeiden.
- Verwenden Sie möglichst leistungsstarke AAA-Alkalibatterien. Wenn die Anzeige dunkler wird oder weiter blinkt, sind die AAA-Batterien fast leer. Bitte ersetzen Sie die Batterien rechtzeitig, um Auslaufen und Produktschäden zu vermeiden. Wenn bei einem Stromausfall die normale Uhrzeit nicht erhalten bleibt, prüfen Sie bitte, ob die eingebaute Batterie (CR2032) korrekt eingesetzt ist oder leer sein könnte. Ersetzen Sie die eingebaute Batterie rechtzeitig.
- Wenn Sie das Produkt mit einem eigenen Netzadapter verwenden möchten, muss dieser eine stabile Ausgangsleistung von 5 V / 2000 mA haben, und der Ausgangsstecker muss zur Buchse des Produkts passen.