# 按键加密U盘

USB 3.1 Gen 1

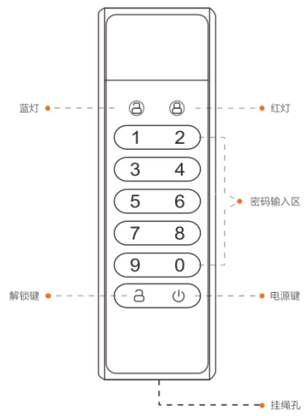


## 指示灯含义

| 指示灯状态 | 含义 |
|---|---|
| 红灯亮 | 开始接受输入密码 |
| 红灯常亮 | 再次输入密码 |
| 蓝灯亮 | 已解锁 |
| 蓝灯常亮 | 可插入电脑 |
| 红蓝灯同时闪烁 | 按键有效 |

## 1 Mode d'emploi

**■ 初 始 密 码**

1122334

**■ 使 用 方 法**

Appuyez 3 s sur le bouton d'alimentation (LED rouge allumée) → saisissez le code (les LED rouge et bleue clignotent pour confirmer chaque touche) → appuyez sur la touche de déverrouillage pour confirmer (LED bleue allumée) → branchez à l'ordinateur pour transférer les données → une fois débranchée, la clé USB chiffrée se verrouille automatiquement.
Remarque : si la clé est branchée sans être déverrouillée, la procédure de déverrouillage est la même.

■ Modifier le code
Après déverrouillage avec le code initial (LED bleue allumée) → appuyez sur la touche de déverrouillage (les LED rouge et bleue clignotent 1 fois) → saisissez le nouveau code (6 à 15 chiffres ; n'utilisez pas de suites ou de chiffres répétés comme « 123456 » ou « 888888 ») → confirmez avec la touche de déverrouillage (les LED rouge et bleue clignotent) → saisissez à nouveau le code et confirmez avec la touche de déverrouillage (la LED rouge s'allume 3 s puis s'éteint, la LED bleue reste allumée) : le nouveau code est enregistré.

## 2 Fonctions spéciales

1. Si la clé déverrouillée n'est pas branchée à un ordinateur dans les 30 secondes, elle se verrouille automatiquement ;
2. Après 7 codes erronés consécutifs, les LED rouge et bleue clignotent rapidement. Après 10 erreurs, la clé est réinitialisée : les données sont effacées et le code revient à la valeur initiale (1122334). Maintenez alors le bouton d'alimentation 3 s, déverrouillez avec le code initial et branchez la clé à un ordinateur pour la formater avant de pouvoir la réutiliser.

## 3 Remarques importantes

1. N'oubliez jamais votre code : même le fabricant ne peut pas le contourner pour lire les données. En cas d'oubli, la seule solution est de réinitialiser la clé et de définir un nouveau code ; les données enregistrées sont alors effacées définitivement ;
2. Le format par défaut de la clé est FAT32. Pour copier de gros fichiers (plus de 4 Go), il est recommandé de la formater en exFAT ;
3. La clé consomme de l'énergie en veille : si elle n'a pas servi pendant plus d'une semaine, ou si le voyant ne s'allume pas lors d'un appui long sur la touche de déverrouillage, branchez-la à un ordinateur pour la recharger (charge complète en 1 à 2 h). La clé reste utilisable pendant la charge ;
4. Le code doit comporter 6 à 15 chiffres ; les suites ou chiffres répétés, comme « 1234567890 » ou « 888888 », sont interdits ;
5. Si vous saisissez souvent un code erroné, sauvegardez vos données et changez de code sans tarder afin d'éviter leur effacement.

# Encrypted Flash Drive

USB 3.1 Gen 1

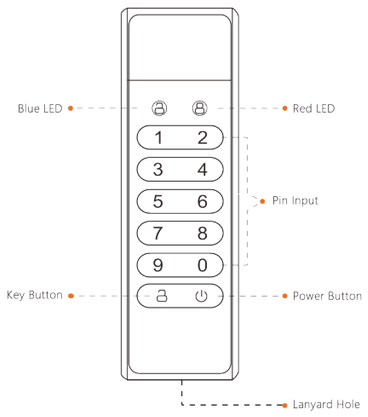


## LED Indicator

| Status | Indication |
|---|---|
| Red Led | Accepting PIN |
| Constant Red Led | Re-enter PIN |
| Blue Led | Unlocked |
| Constant Blue Led | Connect to PC |
| Red & Blue Blink Once | Valid Input |

## 1 Mode d'emploi

**■ Code initial**

1122334

**■ Utilisation**

Appuyez 3 s sur le bouton d'alimentation (LED rouge allumée) → saisissez le code (les LED rouge et bleue clignotent une fois à chaque saisie valide) → appuyez sur la touche pour déverrouiller (LED bleue allumée) → branchez au PC, la clé est reconnue par le PC → débranchez la clé : elle est immédiatement chiffrée
Remarque : la clé peut aussi être déverrouillée une fois branchée, de la même manière que ci-dessus.

**■ Modifier le code**

Déverrouillez la clé (LED bleue allumée) → appuyez sur la touche (les LED rouge et bleue clignotent une fois) → saisissez le nouveau code (6 à 15 chiffres ; pas de suite « 123456 » ni de chiffres répétés « 888888 ») → appuyez sur la touche pour confirmer (les LED rouge et bleue clignotent une fois) → saisissez à nouveau le nouveau code et appuyez sur la touche pour confirmer (la LED rouge s'allume 3 s, puis la LED bleue s'allume) : le nouveau code est enregistré

## 2 Fonctions

1. La clé se verrouille automatiquement après 30 secondes si elle n'est pas branchée.
2. Après 7 codes erronés consécutifs, les LED rouge et bleue clignotent. Après 10 erreurs, la clé revient aux réglages d'usine. Les données sont entièrement effacées et le code est réinitialisé (code initial 1122334). Pour réactiver la clé, appuyez 3 s sur le bouton d'alimentation, déverrouillez-la avec le code initial, branchez-la au PC puis formatez-la

## 3 Remarques

1. Conservez votre code en lieu sûr. En cas de perte ou d'oubli, il est impossible d'accéder à la clé. Les données sont entièrement effacées lors d'une réinitialisation ;
2. Le format par défaut est FAT32 ; formatez la clé en exFAT pour copier de gros fichiers (p. ex. un fichier de plus de 4 Go) ;
3. L'appareil consomme de l'énergie en veille ; la batterie lithium-ion polymère intégrée peut se décharger si l'appareil est stocké longtemps. Branchez-le au PC pour le recharger si aucune LED ne s'allume (la charge dure environ 2 heures) ;
4. Choisissez un code de 6 à 15 chiffres, sans suite « 123456 » ni chiffres répétés « 888888 » ;
5. Le client est à tout moment responsable de la sécurité et de la sauvegarde de ses données. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de données