

Guide de démarrage rapide

Scannez le code QR comme indiqué ci-dessous, téléchargez et installez l'application/l'APK, ou téléchargez l'APK « HorizonCam » depuis Google Play pour les appareils Android ou l'application depuis l'App Store pour les appareils iOS.


Remarque : pour les iPhone, téléchargez l'application via l'App Store. Pour les appareils Android, téléchargez-la via Google Play.



Android et iOS Google Play App Store


Cliquez sur la caméra dans la liste des appareils pour visionner la vidéo sur votre mobile

Pour une nouvelle caméra, connectez-vous d'abord au Wi-Fi de la caméra et ajoutez l'appareil ; une fois la connexion établie, connectez-vous au Wi-Fi de votre domicile/bureau répertorié dans les paramètres Wi-Fi.

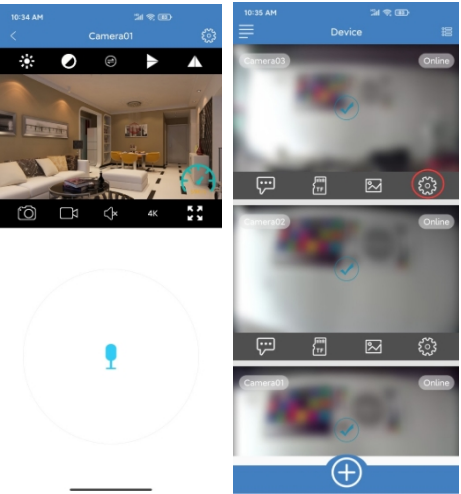


Branchez le connecteur USB. Allumez l'appareil _____
 et attendez 15 secondes pour lancer le programme de l'appareil.
 Appuyez sur le bouton « RESET » pendant 5 secondes ; le
 voyant clignotera rapidement. Attendez 20 secondes que
 l'appareil passe en mode AP.

Ouvrez la fenêtre des paramètres Wi-Fi de votre téléphone, sélectionnez la connexion « CAM_XXXXXX ». Comme illustré.

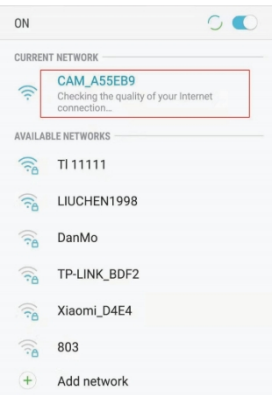


Connectez-vous au Wi-Fi du routeur et saisissez le mot de passe Wi-Fi. Sélectionnez ensuite « OK ».

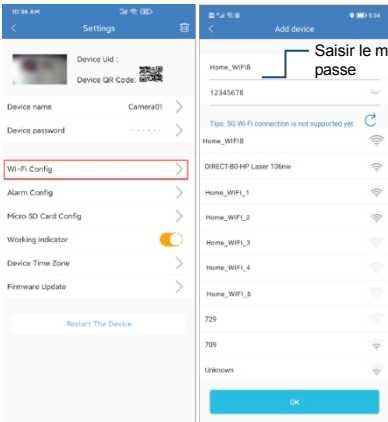


Saisir le mot de passe

Ouvrez l'application HorizonCam, puis ajoutez un appareil.
Sélectionnez « *Ajouter via LAN* » ou « *Recherche de connexion directe* » pour ajouter un appareil.

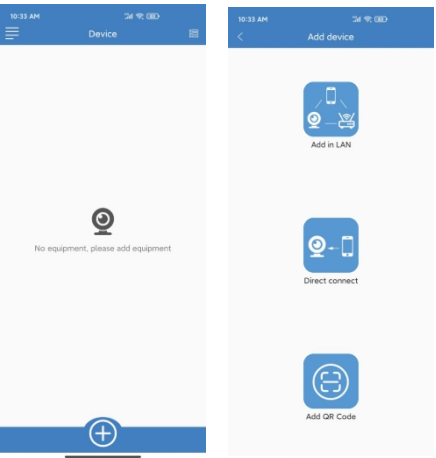


Cliquez sur « Suivant » pour terminer la connexion réseau. Une fois la connexion établie, sélectionnez « Terminé ». Une fois ajouté à la liste des appareils, la vidéo peut être visionnée via un téléphone mobile partout en ligne.

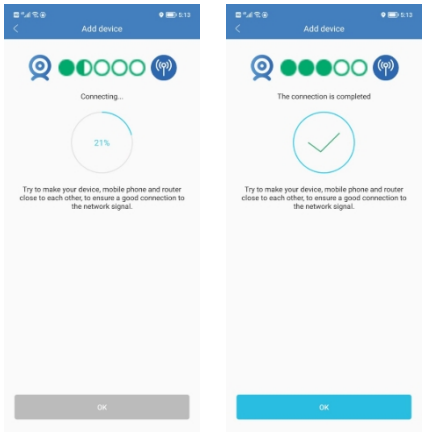

Étape suivante : scannez l'appareil et ajoutez-le.
Comme illustré.

Remarque : le code de sécurité par défaut est : 123456

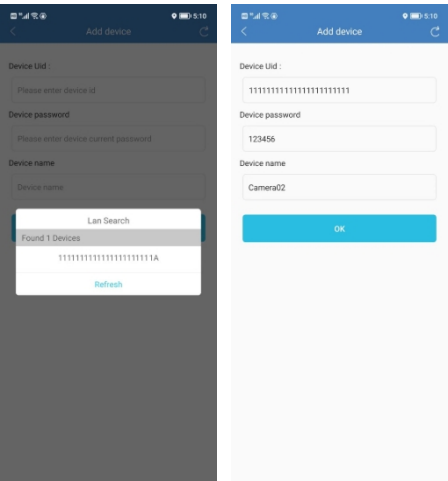

Fonction principale

1. Prise en charge de la capture vidéo 720p.
2. Prise en charge du Wi-Fi 2,4 GHz.
3. Réseau de distribution en mode AP.
4. Prise en charge des cartes TF jusqu'à 256 Go.
5. Prise en charge de l'enregistrement en boucle.
6. Prise en charge de l'enregistrement avec alarme de détection de mouvement
7. Batterie : autonomie de 5 heures à pleine charge.

Remarques

1. Utilisez le câble de recharge d'origine pour recharger l'appareil.
2. Mise en marche : la LED verte clignote lentement.
Chargement : le voyant LED rouge s'allume ; il s'éteint lorsque la charge est complète.
3. Mode routeur (fonction à distance) : la LED verte s'allume, la caméra est connectée au routeur domestique.

Éléments à présenter

*Caméra *Batterie *Câble de recharge *Emballage et mode d'emploi