

R89 WLAN-Kamera

Bedienungsanleitung



Bitte laden Sie die Kamera vor dem Gebrauch 5 Stunden lang auf
Bitte verwenden Sie zum Aufladen einen 2A- oder 1A-
Adapter

Wichtige Hinweise:

1. Bitte laden Sie die Kamera vor dem Gebrauch 5 Stunden lang auf. Nach einem längeren Transport kann nach einem längeren Transport der Akku fast leer sein.

2. Die Kamera unterstützt AUSSCHLIESSLICH 2,4-GHz-WLAN-Router.


3. Bitte halten Sie die Kamera bei der ersten Einrichtung in einem Umkreis von 5 Metern um das Smartphone und den Router, um ein starkes Signal zu gewährleisten, und vermeiden Sie möglichst Hindernisse wie Wände und Türen. Ein schwaches Router-Netzwerk beeinträchtigt die Flüssigkeit der Videoübertragung und verursacht Bildverzögerungen.

4. Bitte legen Sie eine Micro-SD-Karte (max. 128 GB, nicht im Lieferumfang enthalten) ein, um Aufzeichnungen zu speichern, damit Sie diese auf dem Computer wiedergeben können. Formatieren Sie die Karte vor der ersten Verwendung.

Bitte schalten Sie die Kamera jedes Mal aus, wenn Sie die Karte einlegen oder entfernen, da sonst die Aufnahmedateien beschädigt werden oder nicht gespeichert werden können.

5. Bitte nehmen Sie die WLAN-Einstellungen in den Systemeinstellungen der App vor, damit Ihre Kamera für die Fernanzeige direkt mit dem Router verbunden bleibt; andernfalls ist die Kamera offline und die Verbindung wird unterbrochen, wenn Sie sich nicht in der Nähe der Kamera befinden.

I. Produktstruktur

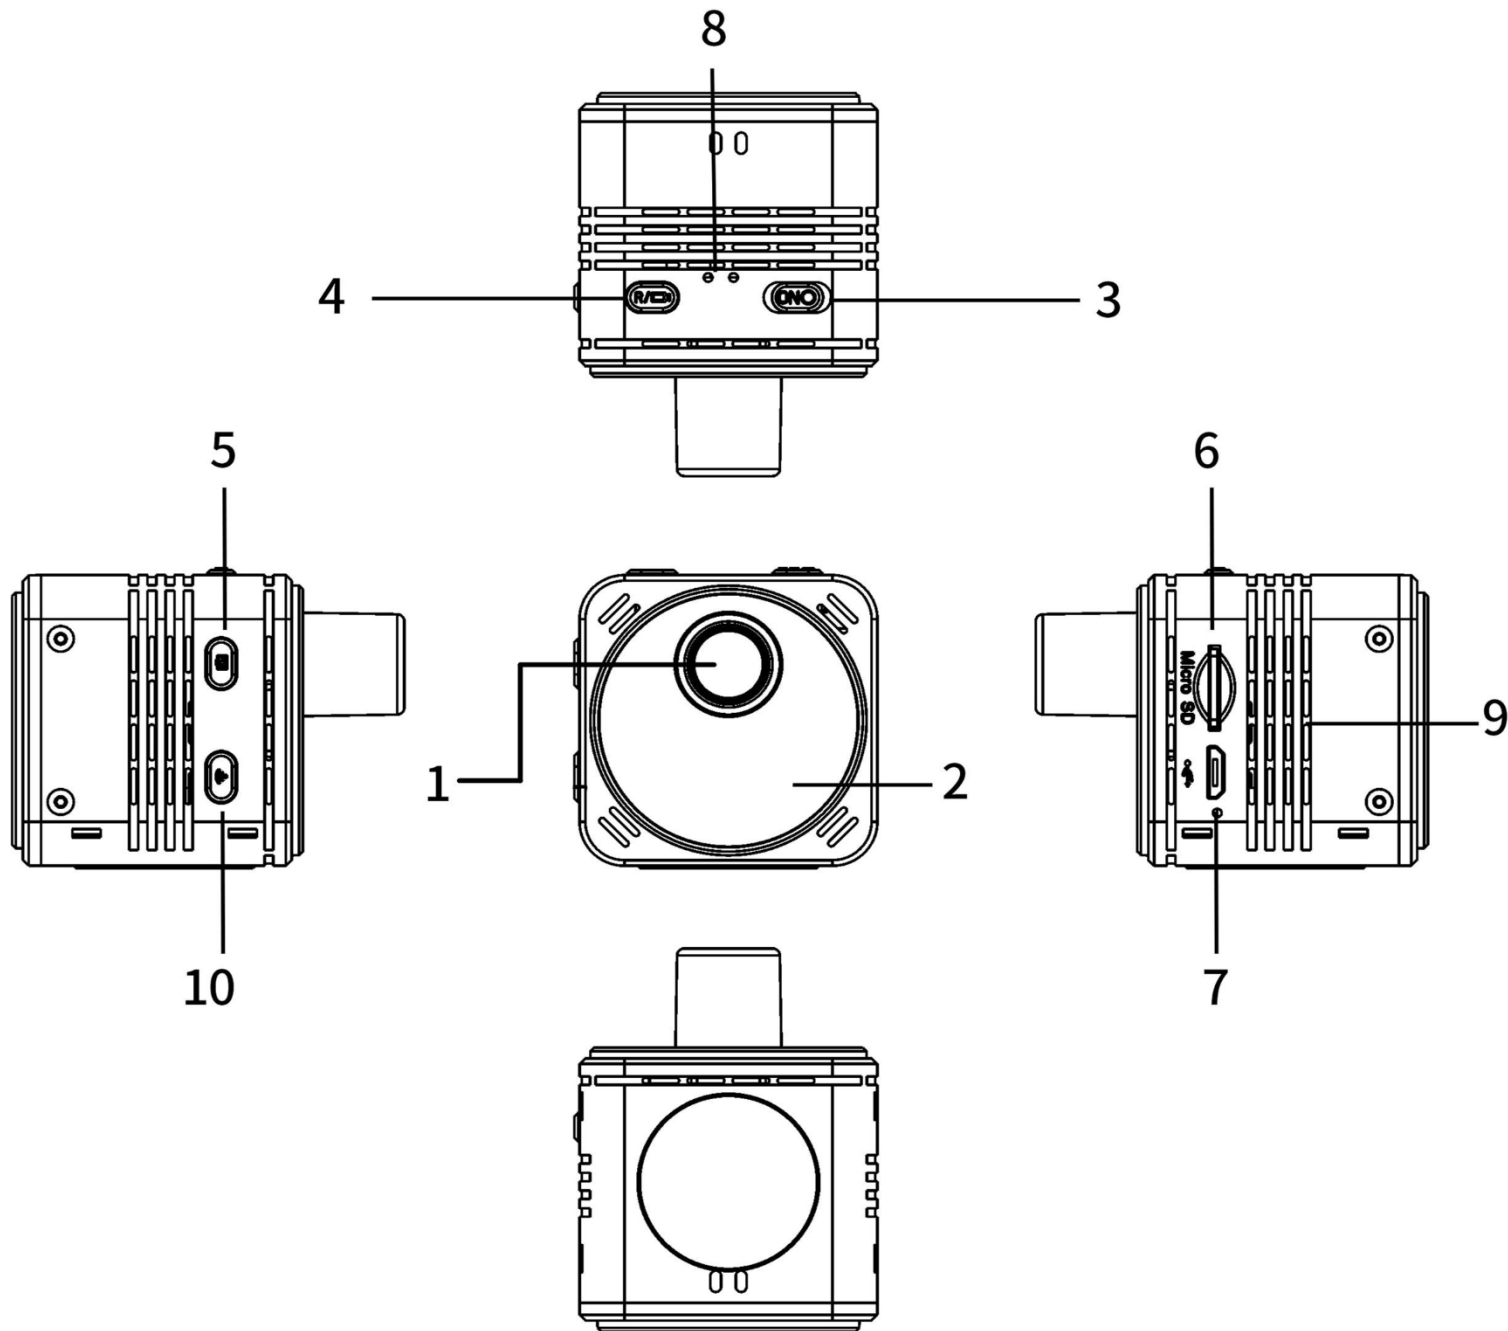

Beschreibung der Tasten:

- | | | |
|--|------------------------|------------|
| 1. 4K-Objektiv | 2. Infrarot-Nacht-LEDs | 3. Ein/Aus |
| 4. Video/Zurücksetzen (6 Sekunden lang gedrückt halten) | | |
| 5. Foto/LED-Anzeigen ausschalten (6 Sekunden lang drücken) | | |
| 6. Micro-SD-Kartensteckplatz | 7. USB-Ladeanschluss | |
| 8. Anzeigeleuchten | 9. Lüftungsschlitze | |
| 10. WLAN ein/aus | | |

Erklärung:

AP-Modus: Die Kamera verbindet sich mit dem Smartphone über die WLAN-Einstellungen (bei Android) oder Wi-Fi (bei iPhone); die Kamera sollte sich in der Nähe Ihres Smartphones befinden, da sie sonst offline geht und die Verbindung unterbrochen wird, sobald Sie sich entfernen;

IP-Modus: Nehmen Sie die WLAN-Einstellungen in den Systemeinstellungen der App für die Fernanzeige über das Netzwerk vor; Ihre Kamera sollte sich in der Nähe des Routers befinden;

Karte: Siehe Micro-SD-Karte, max. 128 GB (NICHT im Lieferumfang enthalten);

III. Zurücksetzen


Sobald Sie die Kamera erhalten haben, laden Sie sie bitte 5 Stunden auf. Schalten Sie sie dann ein und drücken Sie die Reset-Taste 6 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

IV. App herunterladen

1. App herunterladen;

Bitte scannen Sie den untenstehenden QR-Code und laden Sie die für Ihr Gerät (Android/iPhone/iPad) passende APK-Datei herunter.

Laden Sie außerdem den unten stehenden exklusiven Videoplayer herunter, um die auf der Micro-SD-Karte gespeicherten Videos abzuspielen.

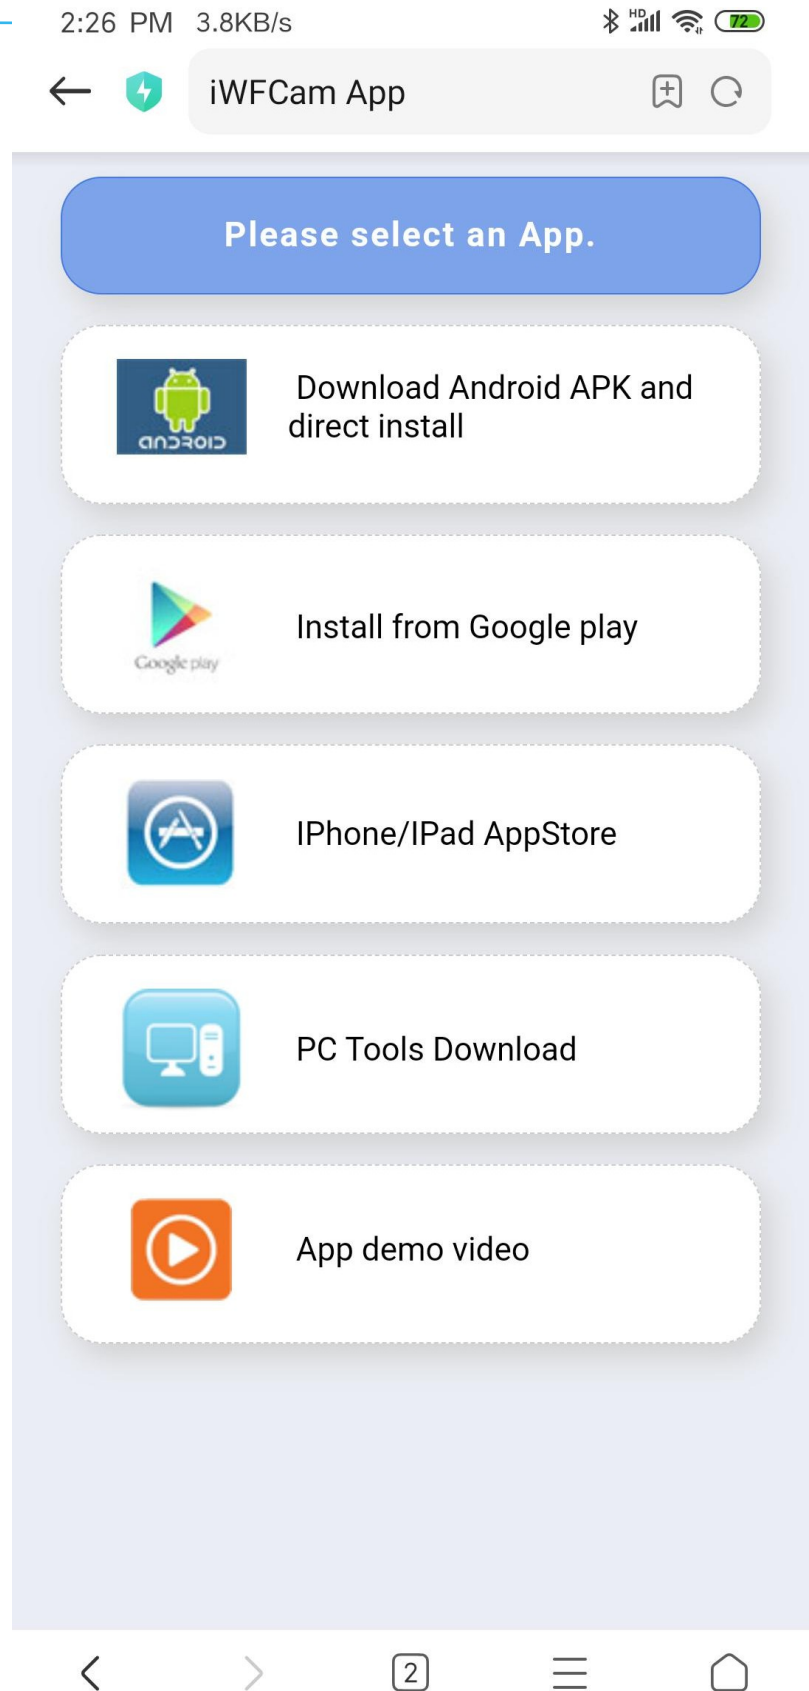

2. Hotspot-WLAN-Verbindung

1. Verbinden Sie die Kamera „CAM-***“ in den WLAN-Einstellungen Ihres Telefons;

Hinweis: Android-Smartphones erhalten eine Benachrichtigung mit der Frage, ob Sie zu einem anderen verfügbaren Netzwerk wechseln möchten. Bitte ignorieren Sie diese und stellen Sie die Verbindung zur Kamera her, da die Kamera sonst als OFFLINE angezeigt wird und alle folgenden Schritte fehlschlagen;

2. Starten Sie die App, und sie wird die Kamera automatisch für den AP-Modus hinzufügen.

3. Nehmen Sie die WLAN-Einstellungen in den Systemeinstellungen der App vor, um die Kamera direkt mit dem Router zu verbinden, damit Sie sie online aus der Ferne anzeigen können. Wenn Sie dies nicht einstellen, zeigt die Kamera „OFFLINE“ an, wenn Sie nicht vor Ort sind.

Nützliche Tipps:

Wenn Sie das Kamerasignal nicht in der WLAN-Liste Ihres Telefons finden können, drücken Sie bitte 6 Sekunden lang auf die Reset-Taste, warten Sie, bis die Kamera neu gestartet ist, und schalten Sie sie dann erneut ein.

Achten Sie außerdem darauf, die Kamera vollständig aufzuladen, da ein niedriger Akkustand auch die WLAN-Signalstärke und die Verbindung der Kamera beeinträchtigt.

