

Caméra WiFi R89

Manuel d'utilisation




Veuillez charger la caméra pendant 5 heures avant de l'utiliser.
Veuillez utiliser un adaptateur 2 A ou 1 A pour la charger.

Conseils utiles :

1. Veuillez charger la caméra pendant 5 heures avant utilisation. Il se peut être à faible niveau de charge après un long transport.
2. La caméra prend en charge UNIQUEMENT les routeurs Wi-Fi 2,4 GHz.
3. Veuillez placer la caméra à moins de 5 mètres du téléphone et du routeur lors de la première configuration afin d'obtenir un signal puissant, et évitez autant que possible les obstacles tels que les murs et les portes. Un réseau routeur faible affectera la fluidité de la transmission vidéo et provoquera des décalages d'images.
4. Veuillez insérer une carte Micro SD (MAX 128 Go, NON fournie) pour enregistrer les vidéos afin de pouvoir les visionner sur votre ordinateur. Formatez la carte avant la première utilisation.
Veuillez éteindre la caméra chaque fois que vous insérez ou retirez la carte, sinon les fichiers d'enregistrement risquent d'être endommagés ou de ne pas être enregistrés.
5. Veuillez configurer les paramètres Wi-Fi dans les paramètres système de l'application pour que votre caméra reste directement connectée au routeur et permette la visualisation à distance ; sinon, la caméra sera hors ligne et se déconnectera lorsque vous vous éloignerez d'elle.

I . Structure de l' du produit

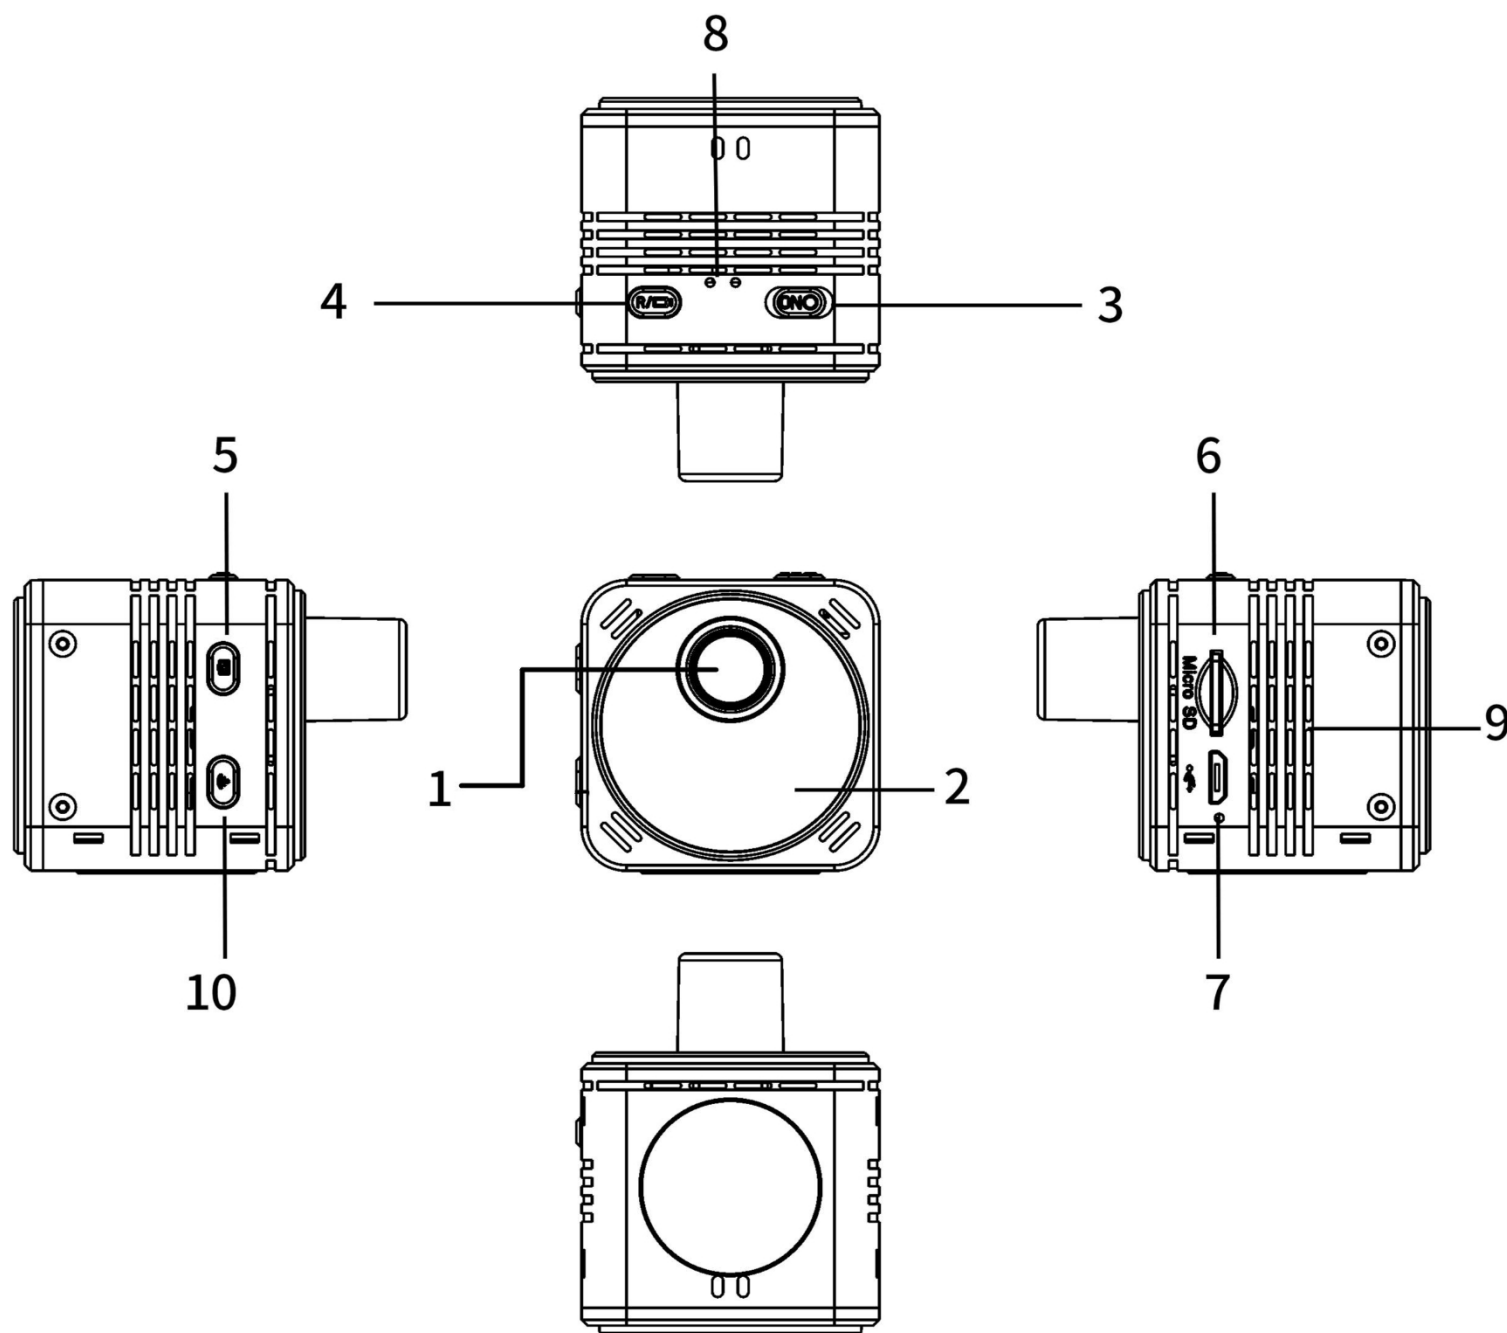

Description des boutons :

1. Objectif 4K 2. LED infrarouges de vision nocturne 3. Marche/Arrêt

4. Vidéo/Réinitialisation (appuyer longuement pendant 6 secondes)

5. Photo/Éteindre les LED d'indication (appui long de 6 s)

6. Port pour carte Micro SD

7. Port de recharge USB

8. Voyants lumineux

9. Aérations

10. Activation/désactivation du Wi-Fi

Explication :

Mode AP : la caméra se connecte au téléphone via les paramètres WLAN (pour Android) ou Wi-Fi (pour iPhone) ; la caméra doit être proche de votre téléphone, sinon elle sera hors ligne et se déconnectera dès que vous vous éloignerez ;

Mode IP : configurez les paramètres Wi-Fi dans les paramètres système de l'application pour la visualisation à distance via le réseau ; votre caméra doit être proche du routeur ;

Carte : carte Micro SD, 128 Go max. (non fournie) ;

III. Réinitialisation


Une fois la caméra reçue, veuillez la charger complètement pendant 5 heures avant de l'utiliser. Allumez-la ensuite et appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 6 secondes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut.

IV. Téléchargement de l'application

1. Télécharger l'application ;

Veuillez scanner le code QR ci-dessous et télécharger le fichier APK correspondant à votre appareil (Android/iPhone/iPad).

Vous devez également télécharger le lecteur vidéo exclusif ci-dessous pour lire les vidéos enregistrées sur la carte Micro SD.

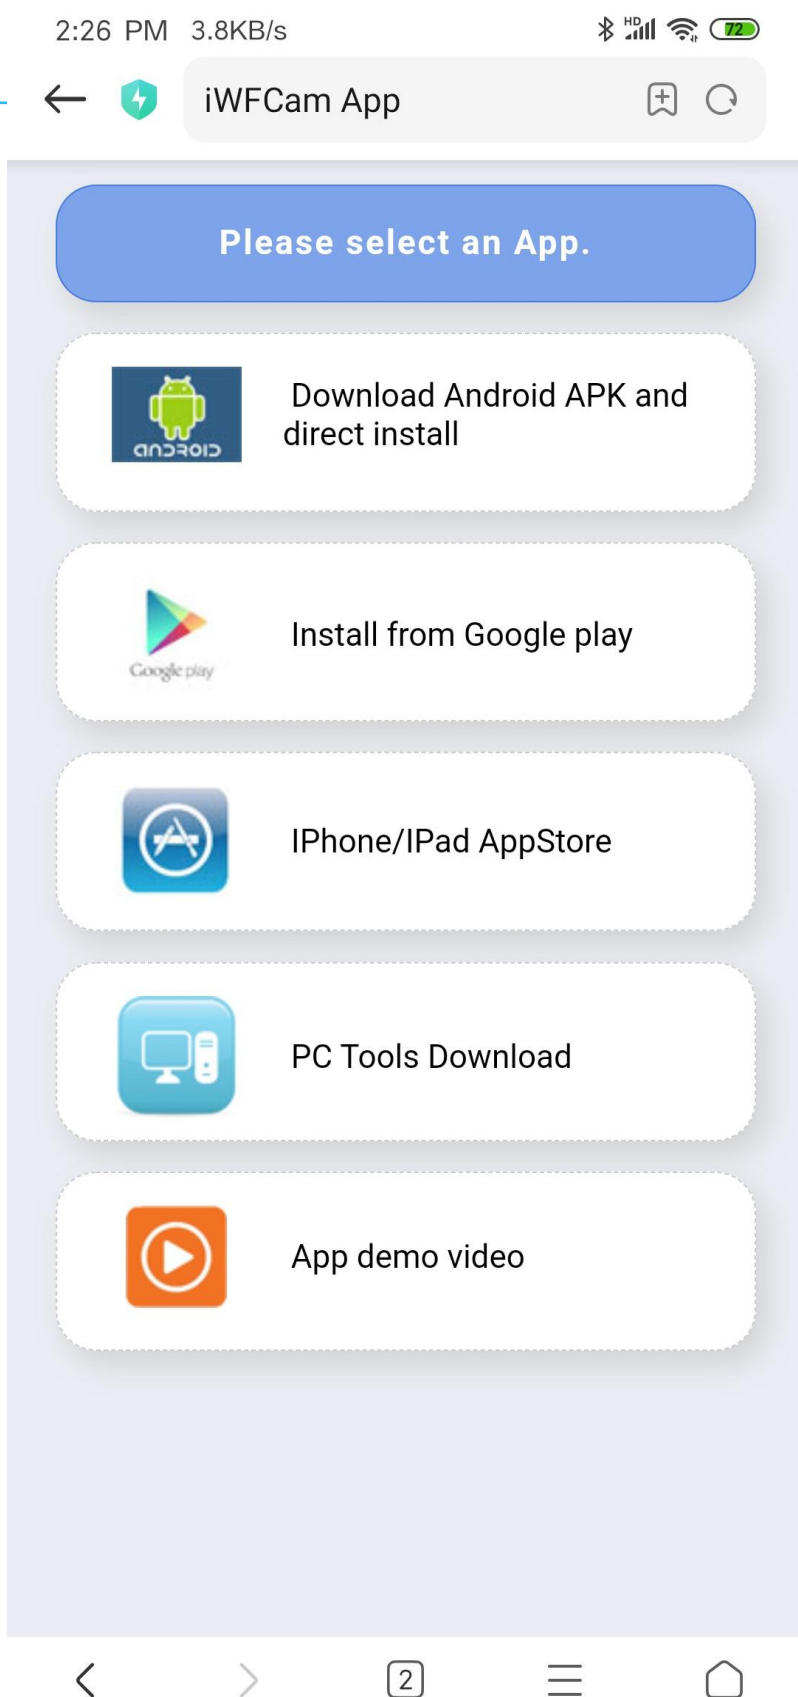

2. Connexion au point d'accès Wi-Fi

1. Connectez la caméra « CAM-*** » dans les paramètres WLAN (ou Wi-Fi) de votre téléphone ;

Remarque : les téléphones Android recevront une notification vous demandant si vous souhaitez passer à un autre réseau disponible. Veuillez l'ignorer et continuer à vous connecter à la caméra, sinon celle-ci s'affichera comme HORS LIGNE et toutes les étapes suivantes échoueront ;

2. Lancez l'application et celle-ci l'ajoutera automatiquement en mode AP.

3. Configurez les paramètres Wi-Fi dans les paramètres système de l'application afin que la caméra reste directement connectée au routeur pour le réseau, ce qui vous permettra de la visionner à distance en ligne. Si vous ne configurez pas cela, la caméra s'affichera comme HORS LIGNE lorsque vous serez absent.

Conseils utiles :

Si vous ne trouvez pas le signal de la caméra dans la liste des réseaux Wi-Fi de votre téléphone, veuillez appuyer longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 6 secondes, attendre qu'elle redémarre, puis rallumer la caméra.

Par ailleurs, veillez à recharger complètement l'appareil photo, car un niveau de batterie faible peut également affecter la puissance du signal Wi-Fi et la connexion de l'appareil.

