

EN

Kinderkamera




Bedienungsanleitung

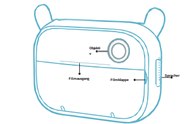

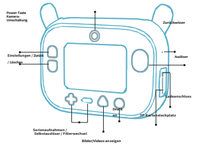

So geht's:

1. Stecken Sie die TF-Karte wie auf dem Bild gezeigt in der richtigen Richtung in den Steckplatz.




2. Druckpapier einlegen

1. Ziehen Sie die Filmklappe auf.
2. Legen Sie die Folie wie auf der Abbildung gezeigt ein. Lassen Sie dabei an einer Seite etwa 3 cm.
3. Schließen Sie die Filmklappe.



3. Schalte die Kamera ein und fotografiere



① Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, um die Kamera einzuschalten.


② Drücken Sie einmal auf den Ein-/Aus-Schalter, um zwischen dem vorderen und hinteren Objektiv zu wechseln.

③ Drücken Sie den Auslöser einmal, um Fotos aufzunehmen. Drücken und

Halten Sie den Auslöser 2 Sekunden lang gedrückt, um d i e Videoaufnahme zu starten, und drücken Sie ihn erneut, um das Video zu speichern.

④ Drücken Sie die Druckstaste, um ein Foto aufzunehmen, das sofort ausgedruckt werden kann.

4. Wiedergabe und Löschen



① Drücken Sie die Ansichtstaste, um den Wiedergabemodus aufzurufen (drücken Sie die Ansichtstaste erneut, um den Wiedergabemodus zu verlassen).

② Die Fotos können durch Drücken der Tasten + oder — gewechselt werden. Beim Wechseln eines Videos können Sie den Auslöser drücken, um das Video abzuspielen.

③ Fotos können durch Drücken der Drucktaste ausgedruckt werden.

④ Drücken Sie die Löschtaste, wählen Sie „OK" durch Drücken der Taste + oder –, und drücken Sie dann den Auslöser, um das Foto zu löschen.

5. Einstellungen und Formatierung



① Drücken Sie die Einstelltaste, um den Einstellungsmodus aufzurufen (drücken Sie die Einstelltaste erneut, um den Einstellungsmodus zu verlassen).

② Drücken Sie die Taste + oder –, um Einstellungen auszuwählen, darunter Bildqualität, Sprache, Datum und Uhrzeit, Auslöserton, Format und Druckdichte

③ Drücken Sie den Auslöser, um zum nächsten Schritt zu gelangen, und drücken Sie ihn erneut, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Einstelltaste, um zurückzugehen.

6. Aufnahmemodus



① Beim Fotografieren kannst du die Tasten „+" oder „-" drücken, um Bildausschnitte, Filter, Serienaufnahmen und den Selbstauslöser auszuwählen.

② Halten Sie die Zurück-Taste gedrückt, um zum normalen Aufnahmemodus zurückzukehren.

7. Symbole im Fotomodus:



8. Dateien auf den Computer kopieren

Schließen Sie die Kamera über ein Datenkabel oder eine TF-Karte an den Computer an, um Fotos auf den Computer zu kopieren oder zu löschen.



9.Zurücksetzen



① Wenn die Kamera eine Fehlfunktion aufweist, zerlegen Sie sie nicht selbst.

② Drücken Sie mit dem Stahlstift auf die Reset-Taste, um das Gerät zurückzusetzen.

Hinweise:

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel und schließen Sie es zum Aufladen an den 5-V-Netzadapter oder den USB-Anschluss eines Computers an. Ein Netzteil ist im Lieferumfang dieses Produkts nicht enthalten.

2. Die Kamera ist ein elektronisches Produkt, das nicht wasserdicht ist. Bitte setzen Sie die Kamera keinen Spritzern aus.

Fehlerbehebung

1. Das „ " lässt sich nicht einschalten. Bitte versuchen Sie, das Ladegerät auszutauschen, laden Sie das Gerät erneut auf und schalten Sie es dann ein.

2. TF-Kartenfehler. Bitte tauschen Sie die TF-Karte aus.

3. Das System „ " wurde angehalten. Bitte versuchen Sie, den Reset-Knopf mit einer Stahlnadel zu drücken, um das System zurückzusetzen.


4. Sollten weiterhin Probleme mit der Kamera auftreten, können Sie uns jederzeit über Amazon eine Nachricht senden.


JP

Kinderkamera




Bedienungsanleitung

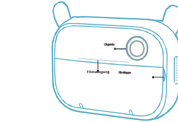

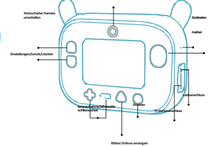

Gebrauchsanweisung:

1. Stecken Sie die TF-Karte wie in der Abbildung gezeigt in der richtigen Ausrichtung in den Steckplatz.



2. Papier einlegen

1. Ziehen Sie den Filmklappe heraus.
2. Legen Sie den Film wie in der Abbildung gezeigt ein. Lassen Sie dabei an der Seite etwa 3cm übrstehen.
3. Schließen Sie die Filmklappe.



3. Kamera einschalten und aufnehmen



① Halten Sie Ein-Aus-Taste gedrückt, um die Kamera ein zuschalten.

② Drücken Sie erneut auf den Ein-Aus-Schalter, um zwischen dem vorderen und hinteren Objektiv umzuschalten.

③ Drücken Sie den Auslöser einmal, um ein Foto aufzunehmen. Halten Sie den Auslöser 2 Sekunden lang gedrückt, um die Videoaufnahme zu starten und drücken Sie ihn erneut, um das Video zu speichern.

④ Wenn Sie auf die Drucktaste drücken, um ein Foto aufzunehmen, können Sie das Foto sofort ausdrucken.

4. Wiedergabe und Löschen



① Drücken Sie die Display-Taste, um den Wiedergabemodus auszutauschen, um den Wiedergabemodus zu beenden, drücken Sie die Display-Taste erneut.

② Sie können zwischen Fotos wechseln, in dem Sie + oder – Taste drücken. Um zwischen Videos zu wechseln, drücken Sie den Auslöser, um das Video abzuspielen.

③ Um ein Foto zu drucken, drücken Sie die Drucktaste.

④ Drücken Sie die Löschtaste, wählen Sie mit den Tasten + oder – die Option (OK) aus und drücken Sie den Auslöser, um das Foto zu löschen.

5. Einstellungen und Formatierung



① Drücken Sie die Einstelltaste, um den Einstellungsmodus auszurufen (durch erneutes Drücken der Einstelltaste verlassen Sie den Einstellungsmodus).

② Drücken Sie die Tasten + oder - um Einstellungen wie Bildqualität, Sprache, Datum und Uhrzeit, Bepp-Ton, Signaltöne
Format, Druckdichte usw.

③ Drücken Sie den Auslöser, um zum nächsten Schritt zu gelangen, und drücken Sie ihn erneut, um zu bestätigen. Drücken Sie die Einstelltaste, um zurückzugehen.

6. Aufnahmemodus



① Beim Fotografieren können Sie mit den Tasten + oder -Rahmen, Filter, Serienaufnahmen und den Selbstauslöser auswählen.

② Halten Sie die Zurück-Taste gedrückt, um zum normalen Aufnahmemodus zurückzukehren.

7. Symbole im Fotomodus

3.Aufnahmen hintereinander

3s

3 Aufnahmen in 3 Sekunden


3

3 Sekunden-Zeitrafferaufnahme

8. Dateien auf den Computer kopieren

Verbinden Sie die Kamera zu einem Datenkabel, dann die TF-Karte mit dem Computer

Wenn Sie das Gerät anschließen, können Sie Fotos vom Computer kopieren oder löschen.



9. Zurücksetzen



① Wenn die Kamera eine Störung auftritt, zeigen Sie sie bitte nicht in Betrieb.

② Drücken Sie mit einem Büroklammer die Reset Taste, um das Gerät zurückzusetzen.

Hinweis

1. Verwenden Sie ein Micro-USB-Ladekabel, um die Kamera mit 5V Strom zu laden

Schließen Sie das Gerät an einen USB-Anschluss des Computers an. Ein Ladegerät ist im Lieferumfang dieses Produkts nicht enthalten.

2. Die Kamera ist ein elektronisches Gerät und nicht wasserdicht. Setzen Sie die Kamera keinen Spritzern aus.

Fehlerbehebung

1. Lässt sich nicht öffnen
Wechseln Sie das Ladegerät aus, laden Sie das Gerät erneut auf und schalten Sie es dann ein.

2. Meldung: TF-Kartenfehler Bitte tauschen Sie die TF-Karte aus.


1. Systemstillstand
Drücken Sie mit einer Nadel auf die Reset Taste, um das Gerät zurückzusetzen.

4. Sollten weiterhin Probleme mit der Kamera auftreten, wenden Sie sich bitte jederzeit an den Amazon-Kundendienst

DE

Kamera Kinder

Bedienungsanleitung

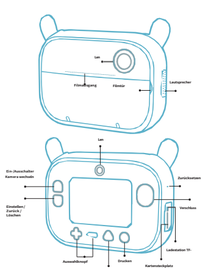

Anwendung:

1. Legen Sie die TF-Karte wie in der Abbildung gezeigt in die richtige Richtung in den Steckplatz ein.



2. Legen Sie das Druckpapier ein

1. Öffnen Sie die Filmtür.
2. Legen Sie den Film als Bild ein. Lassen Sie dabei einen Rand von etwa 1,2 Zoll Länge.
3. Schließen Sie die Filmklappe.

3. Schalten Sie die Kamera ein und machen Sie die Aufnahme



① Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

② Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal, um zwischen Front- und Heckkinse umzuschalten.

③ Drücken Sie den Auslöser einmal, um Fotos aufzunehmen, Halten Sie den Auslöser 2 Sekunden lang gedrückt, um die Videoaufnahme zu starten, und drücken Sie dann erneut, um das Video zu speichern.

④ Drücken Sie den Druckknopf, um ein Foto aufzunehmen, und das Foto kann sofort gedruckt werden.

4. Wiedergabe und Löschen



① Drücken Sie die Ansichtstaste, um den Wiedergabemodus aufzurufen.
(Drücken Sie die View-Taste erneut, um den Wiedergabemodus zu verlassen.)

② Die Fotos können durch Drücken der + oder - Taste

gewechselt werden. Beim Umschalten eines Videos
können Sie den Ausslöser drücken, um das Video abzuspielen.

③ Fotos können durch Drücken der Drucktaste gedruckt werden.

④ Drücken Sie die Löschtaste, wählen Sie OK mit der Taste + oder - und drücken Sie dann den Auslöser, um das Foto zu löschen.

5. Einstellungen und Formatierung



① Drücken Sie die Einstelltaste, um den Einstellungsmodus aufzurufen.
(Drücken Sie die Einstelltaste erneut, um den Einstellungsmodus zu verlassen.)

② Drücken Sie die Taste + oder -, um die Einstellung auszuwählen, einschließlich Bildqualität, Sprache, Datum und Uhrzeit, Bepp-Ton, Format, Druckdichte.

③ Drücken Sie den Auslöser, um zum nächsten Schritt zu gelangen, und drücken Sie erneut, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Einstelltaste, um zurückzugehen.

6. Aufnahmemodus



① Beim Aufnehmen von Fotos können Sie die Taste + oder - drücken, um Bilder, Filter, Serienaufnahmen und den Timer auszuwählen.

② Halten Sie die Zurück-Taste gedrückt, um zum normalen Aufnahmemodus zurückzukehren.

7. Symbole im Fotomodus:



3 Bilder kontinuierlich

3 Bilder Serienaufnahme mit 3s Zeitraffer

3s Zeitraffer Aufnahme

8. Kopieren Sie die Dateien auf den Computer

Schließen Sie die Kamera über ein Datenkabel oder eine TF-Karte an den Computer an. Sie können Fotos auf dem Computer kopieren oder löschen.



9. Zurücksetzen



① Wenn die Kamera nicht normal funktioniert, bauen Sie sie nicht selbst auseinander.

② Drücken Sie die Reset-Taste mit dem Stahlstift, um die Kamera zurückzusetzen.

Hinweise:

1. Verwenden Sie zum Laden einen 5-V-Stromrichter oder einen USB-Anschluss am Computer. Dieses Produkt enthält kein Ladegerät.

2. Die Kamera ist nicht wasserdicht. Setzen Sie die Kamera keinen Spritzern aus.

Fehlerbehebung

1. kann nicht eingeschaltet werden Bitte versuchen Sie, den Ladeadapter auszutauschen und erneut aufzuladen, und schalten Sie ihn dann ein.

2. Meldung „ TF-Kartenfehler" Bitte versuchen Sie, die TF-Karte auszutauschen.

3. Das System „ " wurde angehalten. Bitte versuchen Sie, mit einem Stahlstift auf die Reset-Taste zu drücken, um das Gerät zurückzusetzen.


4. Wenn Sie weiterhin Probleme mit der Kamera haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit über den Amazon-Kundendienst.

Richt.

FR

Kamera für Kinder


Benutzerhandbuch

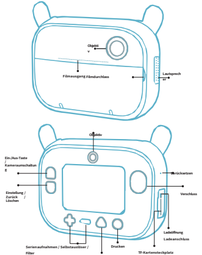

Anwendung:

1. Stecken Sie die TF-Karte in den Steckplatz im

Richtige Ausrichtung wie im Bild gezeigt



2. Druckpapier einlegen


1. Öffnen Sie die Filmklappe.

2. Legen Sie die Folie wie auf dem Bild gezeigt ein. Lassen Sie dabei an einer Seite etwa 1,2 Zoll Platz.

3. Schließen Sie die Filmklappe.



3. Schalten Sie die Kamera ein und ziehen Sie




① Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

② Drücken Sie einmal auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen dem vorderen und dem hinteren Objektiv umzuschalten.

③ Drücken Sie den Auslöser einmal, um Fotos aufzunehmen, Halten Sie den Auslöser 2 Sekunden lang gedrückt, um die Videoaufnahme zu starten, und drücken Sie ihn dann erneut, um das Video zu speichern.

④ Drücken Sie die Druckstaste, um ein Foto aufzunehmen, das sofort ausgedruckt werden kann.

4. Wiedergabe und Löschen



①Drücken Sie die Ansichtstaste, um den Wiedergabemodus aufzurufen.Drücken Sie die Ansichtstaste erneut, um den Wiedergabemodus zu verlassen.]

② Die Fotos können durch Drücken der Taste + oder - gewechselt werden. Wenn Sie das Video wechseln,

Sie können den Auslöser drücken, um das Video abzuspielen.

③Fotos können durch Drücken der Druckstaste ausgedruckt werden.

④ Drücken Sie die Löschtaste, wählen Sie „OK" durch Drücken der Taste „+" oder „-", und drücken Sie dann den Auslöser, um das Foto zu löschen.

5. Einstellungen und Formatierung



① Drücken Sie die Einstelltaste, um den Einstellmodus aufzurufen.Drücken Sie die Einstelltaste erneut, um den Einstellmodus zu verlassen.]

② Drücken Sie die Taste + oder -, um die Einstellung auszuwählen, darunter Bildqualität, Sprache, Datum und Uhrzeit, Signalton, Format und Druckdichte.

③ Drücken Sie im nächsten Schritt den Auslöser und drücken Sie ihn erneut zur Bestätigung. Drücken Sie die Einstelltaste, um zurückzugehen.

6. Aufnahmemodus



① Beim Fotografieren können Sie die Taste + oder - drücken, um Rahmen, Filter, Serienaufnahmen und den Selbstauslöser auszuwählen.

② Halten Sie die Zurück-Taste gedrückt, um zum normalen Aufnahmemodus zurückzukehren.

7. Symbole im Fotomodus:



Serienaufnahme von 3 Fotos


3 Bilder Serienaufnahme mit 3-Sekunden-Beschleunigung

3-Sekunden-Aufnahme

8. Dateien auf einen Computer kopieren

Schließen Sie die Kamera über ein Kabel an den Computer an

Daten oder eine TF-Karte können Sie Fotos auf den Computer kopieren oder löschen.



9. Zurücksetzen



①Wenn die Kamera eine Fehlfunktion aufweist, bauen Sie sie nicht selbst auseinander.

② Drücken Sie mit dem Stahlstift auf den Reset-Knopf, um die Kamera zurückzusetzen.

Hinweise:

1. Bitte verwenden Sie das Micro-USB-Ladekabel

Schließen Sie das Gerät zum Aufladen an einen 5-V-Netzteil oder einen USB-Anschluss eines Computers an. Ein Netzteil ist im Lieferumfang dieses Produkts nicht enthalten.

2. Die Kamera ist ein elektronisches Produkt, das nicht wasserdicht ist. Bitte setzen Sie die Kamera keinen Spritzern aus.

Fehlerbehebung:

1. lässt sich nicht einschalten Bitte versuchen Sie, das Ladegerät auszutauschen und die Kamera erneut aufzuladen, bevor Sie sie einschalten.

2. Fehler: von TF-Karte schnell Bitte versuchen Sie, die TF-Karte auszutauschen.

3. System wurde heruntergefahren. Bitte versuchen Sie, den Reset-Knopf mit einer Stahlnadel zu drücken, um das Gerät zurückzusetzen.

4. Sollten weiterhin Probleme mit der Kamera auftreten, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit über eine Amazon-Nachricht.

ES

Kamera für Kinder




Benutzerhandbuch



Anwendung:

1. Stecken Sie die TF-Karte in den Steckplatz an der

Richtung rechts, wie im Bild gezeigt.



2. Druckpapier einlegen


1. Öffnen Sie die Filmklappe.

2. Legen Sie den Film wie in der Abbildung gezeigt ein. Lassen Sie dabei einen Rand von etwa 1,2 Zoll Länge frei.

3. Schließen Sie die Filmklappe.



3. Schalten Sie die Kamera ein und nehmen Sie auf



①Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

②Drücken Sie einmal auf den Ein-/Aus-Schalter, um zwischen dem vorderen und hinteren Objektiv zu wechseln.

③Drücken Sie einmal auf den Auslöser, um Fotos aufzunehmen.

Halten Sie den Auslöser2
Sekunden gedrückt, um die Videoaufnahme zu starten, und drücken Sie sie anschließend erneut, um das Video zu speichern.

④Drücken Sie die Drucktaste, um ein Foto aufzunehmen, und das Foto kann sofort ausgedruckt werden.

4. Wiedergabe und Löschen



①Drücken Sie die Ansichtstaste, um den Wiedergabemodus aufzurufen (Drücken Sie die Ansichtstaste erneut, um den Wiedergabemodus zu verlassen.)

②Die Fotos können durch Drücken der Taste + oder gewechselt werden
. Wenn Sie zu einem Video wechseln, können Sie die Auslösetaste drücken, um das Video abzuspielen.

③Fotos können durch Drücken der Drucktа s t e ausgedruckt werden.

④ Drücken Sie die Löschtaste, wählen Sie „OK" durch Drücken der Taste „+" oder „-", und drücken Sie dann den Auslöser, um das Foto zu löschen.

5. Einstellungen und Formatierung



①Drücke die Einstellungs-Taste, um den Einstellungsmodus aufzurufen ( ). (Drücke die Einstellungs-Taste erneut, um den Einstellungsmodus zu verlassen.)

② Drücke die Taste + oder -, um die Einstellungen auszuwählen, darunter Bildqualität, Sprache, Datum und Uhrzeit, Signalton, Format und Druckdichte.

③Drücken Sie im nächsten Schritt den Auslöser und drücken Sie ihn erneut, um die Einstellung zu speichern. Drücken Sie die Einstelltaste, um zurückzugehen.

6. Aufnahmemodus



①Beim Fotografieren können Sie die Taste + oder - drücken, um Bildausschnitte, Filter, Serienaufnahmen und den Selbstauslöser auszuwählen.

② Halten Sie die Zurück-Taste gedrückt, um zum normalen Aufnahmemodus zurückzukehren.

7. Symbole im Fotomodus:



3 Fotos im Serienaufnahme


3 Fotos Serienaufnahme kontinuierlich im 3-Sekunden-Takt

Auslösung in Intervallen von 3 Sekunden

8. Dateien auf den Computer kopieren

Schließen Sie die Kamera über ein Kabel an den Computer an

von Daten oder einer TF-Karte können Sie Fotos auf den Computer kopieren oder löschen.



9.Neustart



①Wenn die Kamera nicht ordnungsgemäß funktioniert, bauen Sie sie nicht selbst auseinander.

② Drücken Sie den Reset-Knopf mit dem Stahlstift, um das Gerät zurückzusetzen.

Hinweise:

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel

und
Schließen Sie die Kamera zum Aufladen an das 5-V-Netzteil oder den USB-Anschluss des Computers an. Ein Ladegerät ist im Lieferumfang dieses Produkts nicht enthalten.

2. Die Kamera ist ein elektronisches Produkt und nicht wasserdicht. Setzen Sie die Kamera keinen Spritzern aus.

Fehlerbehebung:

1. No se puede encender Versuchen Sie, das Ladegerät auszutauschen und die Kamera erneut aufzuladen, und schalten Sie sie dann ein.

2. Fehlermeldung der TF-Karte:
Versuchen Sie, die TF-Karte
auszutauschen.

3. Das -System wurde angehalten.
Versuchen Sie, mit einer Stahlnadel den Reset-Knopf zu drücken, um das Gerät neu zu starten.

4. Sollten Sie weiterhin Probleme mit der Kamera haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Amazon-Nachrichtenfunktion unter


jederzeit.

IT

Kinderkamera




Bedienungsanleitu
ng

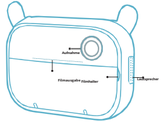

Anwendung:

1. Stecken Sie die TF-Karte in den Steckplatz im

richtige Richtung, wie in der Abbildung gezeigt.



2. Druckpapier einlegen


1. Öffnen Sie die Folienklappe.

2. Legen Sie die Folie wie in der Abbildung gezeigt ein. Lassen Sie dabei einen Rand von etwa 1,2 Zoll Länge frei.

3. Schließen Sie die Folienklappe.



3. Kamera einschalten und fotografieren

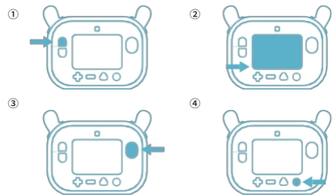


①Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

②Drücken Sie einmal auf den Ein-/Aus-Schalter, um zwischen dem vorderen und hinteren Objektiv oder dem hinteren und hinteren Objektiv zu wechseln.

③Drücke einmal auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen. Halte den Auslöser 2 Sekunden lang gedrückt, um die Videoaufnahme zu starten, und drücke dann erneut, um das Video zu speichern.

④Drücken Sie den Drucktaster, um ein Foto aufzunehmen, das sofort ausgedruckt werden kann.

4. Wiedergabe und Löschen

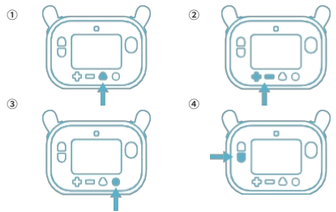

①Drücken Sie die Ansichtstaste, um den Wiedergabemodus aufzurufen (drücken Sie die Ansichtstaste erneut, um den Wiedergabemodus zu verlassen).

②Die Fotos können durch Drücken der Tasten + oder — gewechselt werden. Beim Wechseln eines Videos kannst du den Auslöser drücken, um das Video abzuspielen.

③Fotos können durch Drücken der Drucktaste ausgedruckt werden.

④ Drücke die Löschtaste, wähle „OK“ durch Drücken der Taste + oder –, und drücke dann den Auslöser, um das Foto zu löschen.

5. Einstellungen und Formatierung




①Drücken Sie die Einstelltaste, um den Einstellungsmodus aufzurufen ( ). (Drücken Sie die Einstelltaste erneut, um den Einstellungsmodus zu verlassen.)

② Drücken Sie die Taste + oder -, um die Einstellung auszuwählen, darunter Bildqualität, Sprache, Datum und Uhrzeit, Signalton, Format, Druckdichte

③Drücken Sie den Auslöser, um zum nächsten Schritt zu gelangen, und drücken Sie ihn erneut, um die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie die Einstelltaste, um zurückzugehen.

6. Aufnahmemodus



①Beim Fotografieren können Sie die Taste + oder - drücken, um Rahmen, Filter, Serienaufnahmen und den Selbstauslöser auszuwählen.

② Halten Sie die Zurück-Taste gedrückt, um zum normalen Aufnahmemodus zurückzukehren.

7. Symbol für den Fotomodus:



3 Fotos hintereinander aufnehmen


3- -Foto Verzögert die Serienaufnahme um 3 Sekunden

3 Sekunden Zeitverzögerung


8. Dateien auf den Computer kopieren

Schließen Sie die Kamera über ein Datenkabel an den Computer an

oder eine TF-Karte können Sie Fotos auf den Computer kopieren oder löschen.



9. Zurücksetzen



①Wenn die Kamera nicht ordnungsgemäß funktioniert, bauen Sie sie nicht selbst auseinander.

② Verwenden Sie den Stahlstift, um den Reset-Knopf zu drücken und das Gerät zurückzusetzen.

Hinweis:

1. Bitte verwenden Sie das Micro-USB-Ladekabel

Schließen Sie das Gerät einfach an das 5-V-Netzteil oder den USB-Anschluss Ihres Computers an, um es aufzuladen. Ein Ladegerät ist im Lieferumfang dieses Produkts nicht enthalten.
2.Die Kamera ist ein elektronisches Gerät, das nicht wasserdicht ist. Bitte setzen Sie die Kamera keinen Spritzern aus.

Fehlerbehebung

1. n nicht eingeschaltet werden
Versuchen Sie, das Ladegerät auszutauschen und die Kamera erneut aufzuladen, und schalten Sie sie dann ein.

2. TF-Karten-Fehlermeldung
Versuchen Sie, die TF-Karte auszutauschen.

3. -System abgestürzt Versuchen Sie, mit einer Stahlnadel den Reset-Knopf zu drücken, um das System zurückzusetzen.

4 Wenn Sie weiterhin Probleme mit der Kamera haben, bitten wir Sie

Sie können uns jederzeit über die Amazon-Nachrichtenfunktion kontaktieren.