

EN

Children's Camera




User Manual

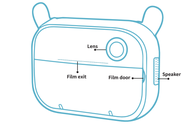

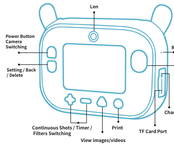

How to use:

1.Insert the TF card into the slot in right direction as shown in the picture.




2.Install Printing Paper

1.Pull open the film door.
2.Inset the film as picture showing. And leave a side about 1.2 inch in length.
3.Close the film door.



3.Turn on the camera and shoot




① Press and hold the power button to turn on the camera.

② Press power button once to switch front-rear lens or back-rear lens.

③ Press the shutter button once to take photos. Press and hold the shutter button for 2 seconds to star recording video then press again to save the video.

④ Press the print button to take photo and the photo can be printed instantly.

4.Playback and deletion



① Press view button to enter play mode
(Press view button again to exit play mode.)

② The photos can be switch by press + or — button. When switching a video, you can press the shutter button to play the video.

③ Photos can be printed by press the print button.

④ Press the delete button, choose OK by press + or — button,then press shutter to delete photo.

5.Setting and Formatting



① Press setting button to enter setting mode
(Press setting button again to exit setting mode.)

② Press + or — button to select setting, including Image quality, Language, Date and time, Bepp sound, Format, Print density

③ Press shutter button to next step and press again to ensure.Press setting button to go back.

6.Shooting Mode



① When taking photos, you can press + or - button to select frames, filters, continuous shooting and timer.


② Press and hold the back button to back to normal shooting mode.

7.Photograph mode icons:



8.Copy files to computer

Connect the camera to computer via a data cable or a TF card, you can copy or delete photos on computer.



9.Reset



① If the camera is abnormal, do not disassemble it yoursel

② Use the steel pin to press the reset button to reset.

Notes:

1. Please use the random Micro USB charging cable and plug it into the 5V power converter or computer USB port for charging. No power charger is included with this product.

2.The camera is an electronic product, which is not waterproof. Please do not expose the camera to the splashing environment.

Troubleshooting

1. Can`t turn on
Please try to replace the charger adapter and charge again then turn it on.

2. Prompt TF card error
Please try to replace the TF card.

3. System halted
Please try to use a steel pin to press the reset button to reset.


4.If you still have problems with the camera, please contact us via Amazon message at anytime.

JP

子供用カメラ




取扱説明書

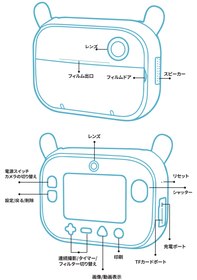

使い方：

1. 図に示すように、TFカードを正しい方向でスロットに挿入します。




2.印刷用紙を取り付ける

1. フィルムドアを引き出します。
2. 図のようにフィルムを挿入します。そして、約1.2インチの長さの側面を残します。
3.フィルムドアを閉じます。



3.カメラの電源を入れて撮影する




① 電源ボタンを押したままにして、カメラの電源を入れます。

② 電源ボタンを1回押して、前後レンズを切り替えます。

③ シャッターボタンを1回押して写真を撮ります。シャッターボタンを2秒間押し続けて、ビデオの録画を開始し、もう一度押してビデオを保存します。

④ 印刷ボタンを押して写真を撮ると、写真をすぐに印刷できます。

4.再生と削除



① 表示ボタンを押して再生モードに入ります (再生モードを終了するには、表示ボタンをもう一度押します。)

② 写真は、+または−ボタンを押して切り替えることができます。ビデオをゆり替えるときは、シャッターボタンを押してビデオを再生できます。

③ 写真を印刷するには、印刷ボタンを押します。

④ 削除ボタンを押し、+または−ボタンを押して[OK]を選択し、シャッターを押して写真を削除します。

5.設定とフォーマット



①設定ボタンを押して設定モードに入ります (設定ボタンをもう一度押すと、設定モードが終了します。)

② +または−ボタンを押して、画質、言語、日付と時刻、ベップ音、フォーマット、印刷密度などの設定を選択します

③ シャッターボタンを押して次のステップに進み、もう一度押して確認します。設定ボタンを押して戻ります。

6.撮影モード



① 写真を撮るとき、+または−ボタンを押して、フレーム、フィルター、連続撮影、タイマーを選択できます。

② 戻るボタンを押し続けると、通常の撮影モードに戻ります。


7.写真モードのアイコン



3枚連続撮影　3枚3秒間の連続撮影　3秒タイムラプス撮影

8.ファイルをコンピューターにコピーする

データケーブルまたはTFカードを介してカメラをコンピューターに接続すると、コンピューター上の写真をコピーまたは削除できます。



9.リセット



①カメラに異常がある場合は、自分で分解しないでください。

②スチールピンを使用して、リセットボタンを押してリセットします。

ご注意

1.Micro USB充電ケーブルを使用して、充電のためにSV電力変換器またはコンピューターのUSBポートに接続してください。この製品には充電器は含まれていません。

2.カメラは電子製品であり、防水ではありません。カメラを水しぶきにさらさないでください。

トラブルシューティング

1. 開けません。
充電アダプターを交換してもう一度充電してから、電源を入れてください。

2. プロンプトTFカードエラー
TFカードを交換してください。

3. システム停止
スチールピンを使用してリセットボタンを押してリセットしてください。


4.それでもカメラに問題がある場合は、いつでもAmazonメッセージでご連絡ください。

DE

Kamera Kinder




Bedienungsanleitung

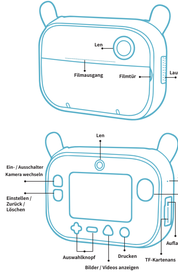

Wie benutzt man:

1.Setzen Sie die TF-Karte wie in der Abbildung gezeigt in die richtige Richtung in den Steckplatz ein.



2.Installieren Sie das Druckpapier


1. Ziehen Sie die Filmtür auf.

2. Legen Sie den Film als Bild ein. Und lassen Sie eine Seite von etwa 1,2 Zoll Länge.

3.Schließen Sie die Filmtür.



3.Schalten Sie die Kamera ein und machen Sie die Aufnahme




① Halten Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

② Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste einmal, um zwischen Front- und Heckkinse umzuschalten.

③ Drücken Sie den Auslöser einmal, um Fotos aufzunehmen. Halten Sie den Auslöser 2 Sekunden lang gedrückt, um die Videoaufnahme zu starten, und drücken Sie dann erneut, um das Video zu speichern.

④ Drücken Sie die Druckstaste, um ein Foto aufzunehmen, und das Foto kann sofort gedruckt werden.

4.Playback and deletion



① Drücken Sie die Ansichtstaste, um den Wiedergabemodus aufzurufen.
(Drücken Sie die View-Taste erneut, um den Play-Modus zu verlassen.)

② Die Fotos können durch Drücken der + oder - Taste gewechselt werden. Beim Umschalten eines Videos können Sie den Auslöser drücken, um das Video abzuspielen.

③ Fotos können durch Drücken der Drucktaste gedruckt werden.

④ Drücken Sie die Löschtaste, Wählen Sie OK mit der Taste + oder -, Drücken Sie dann den Auslöser, um das Foto zu löschen.

5.Setting and Formatting



① Drücken Sie die Einstelltaste, um den Einstellungsmodus aufzurufen.
(Drücken Sie die Einstelltaste erneut, um den Einstellungsmodus zu verlassen.)

② Drücken Sie die Taste + oder -, um die Einstellung auszuwählen, einschließlich Bildqualität, Sprache, Datum und Uhrzeit, Bepp-Sound, Format, Druckdichte.

③ drücken Sie den Auslöser, um zum nächsten Schritt zu gelangen, und drücken Sie erneut, um dies sicherzustellen. Drücken Sie die Einstelltaste, um zurückzukehren.

6.Aufnahmemodus



① Beim Aufnehmen von Fotos können Sie die Taste + oder - drücken, um Bilder, Filter, Serienaufnahmen und den Timer auszuwählen.

② Halten Sie die Zurück-Taste gedrückt, um zum normalen Aufnahmemodus zurückzukehren.

7.Photograph mode icons:



3 Bilder kontinuierlich

3 Bilder Serienaufnahme mit 3s Zeitraffer

3s Zeitraffer Schießen

8.Kopieren Sie die Dateien auf den Computer

Schließen Sie die Kamera über ein Datenkabel oder eine TF-Karte an den Computer an. Sie können Fotos auf dem Computer kopieren oder löschen.



9.Reset



① Wenn die Kamera nicht normal funktioniert, bauen Sie sie nicht selbst auseinander.

② Verwenden Sie den Stahlstift, um die Reset-Taste zum Zurücksetzen zu drücken.

Anmerkungen:

1.Verwenden Sie zum Laden einen 5-V Stromrichter oder einen Computer USB Anschluss. Dieses Produkt enthält kein Ladegerät.

2.Die Kamera ist nicht wasserdicht. Setzen Sie die Kamera keinen Spritzern aus.

Troubleshooting

1. Kann nicht eingeschaltet werden
Bitte versuchen Sie, den Ladeadapter auszutauschen und wieder aufzuladen, und schalten Sie ihn dann ein.

2. Prompt TF-Kartenfehler
Bitte versuchen Sie, die TF-Karte zu ersetzen.


3. System wurde angehalten
Bitte versuchen Sie, einen Stahlstift zu verwenden, um die Reset-Taste zum Zurücksetzen zu drücken.

4.Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit per Amazon-Nachricht.

FR


Cam é ra pour Enfants

Manuel Utilisateur

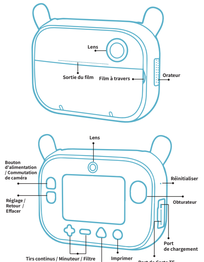

Comment utiliser:

1.Insérez la carte TF dans la fente dans la bonne direction comme indiqué dans l'image




2.Installer du papier d'impression

1. Ouvrez la porte du film.
2. Enset le film comme montrant l'image. Et laisser un côté d'environ 1,2 pouce de longueur.
3.Fermez la porte du film.



3.Allumez la caméra et tirez




① Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo.

② Appuyer sur le bouton d'alimentation une fois pour passer l'objectif avant-arrière ou l'objectif arrière.

③ Appuyez sur le bouton d'obturation une fois pour prendre des photos. Appuyez et maintenez le bouton d'obturation pendant 2 secondes pour commencer l'enregistrement vidéo, puis appuyez à nouveau pour enregistrer la vidéo.

④ Appuyez sur le bouton d'impression pour prendre une photo et la photo peut être imprimée instantanément.

4.Lecture et suppression



①Bouton d'appuyez sur la vue pour entrer en mode lecture (Appuyez à nouveau sur le bouton d'afficher pour quitter le mode de lecture.)

② Les photos peuvent être commutées en appuyant sur le bouton + ou - . Lorsque vous changez de vidéo, vous pouvez appuyer sur le déclencheur pour lire la vidéo..

③Les photos peuvent être imprimées en appuyant sur le bouton d'impression.

④ Appuyez sur le bouton Supprimer, choisissez OK en appuyant sur le bouton + ou -,puis appuyez sur l'obturateur pour supprimer la photo.

5.Réglage et mise en forme



① Appuyer sur le bouton de réglage pour entrer en mode de réglage
(Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage pour sortir du mode de réglage.)

② Appuyez sur le bouton + ou - pour sélectionner le réglage, y compris la qualité de l'image, Langue, date et heure, bip sonore, format, densité d'impression.

③Appuyez sur le bouton d'obturation à l'étape suivante et appuyez à nouveau pour s'assurer.Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir en arrière.

6.Mode de prise de vue



①Quand prendre des photos, vous pouvez appuyer sur le bouton + ou - pour sélectionner les cadres, les filtres, la prise de vue en continu et la minuterie.
② Appuyez sur le bouton de retour et maintenez-le enfoncé pour revenir au mode de prise de vue normal.

7.Icônes du mode photographies:




Prise de vue en continu de 3 photos

3 images Prise de vue en continu avec accélération de 3 secondes

3-time-lapse de tir

8. Copier des fichiers sur un ordinateur

Connectez la caméra à l'ordinateur via un câble de données ou une carte TF, vous pouvez copier ou supprimer des photos sur ordinateur.



9.Réinitialiser



①Si la caméra est anormale, ne le démontez pas vous-même.

② Utilisez la goupille en acier pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser.

Remarques:

1.S'il vous plaît utiliser le câble de charge micro USB aléatoire et le brancher dans le convertisseur d'alimentation 5V ou un port USB ordinateur pour la charge. Aucun chargeur d'alimentation n'est inclus avec ce produit.

2.L'appareil photo est un produit électronique, qui n'est pas imperméable à l'eau. S'il vous plaît ne pas exposer la caméra à l'environnement éclaboussures.

Dépannage:

1. Impossible d'allumer
S'il vous plaît essayer de remplacer l'adaptateur chargeur et charger à nouveau, puis l'allumer.

2. Erreur de carte TF rapide
S'il vous plaît essayer de remplacer la carte TF.

3.Système arrêté
S'il vous plaît essayer d'utiliser une broche en acier pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser.

4.Si vous avez encore des problèmes avec la caméra, s'il vous plaît contactez-nous via amazon message à tout moment.


ES

Cámara para Niños




Manual de Usuario



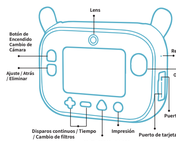

Cómo usar:

1.Inserte la tarjeta TF en la ranura en la dirección derecha como se muestraen la imagen.



2.Instalar papel de impresión


1. Abre la puerta de la película.

2.Inserción de la película como imagen que se muestra. Y dejar un lado de aproximadamente 1.2 pulgadas de longitud.

3.Cierre la puerta de la película.



3.Encienda la cámara y dispare




①Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la cámara.

②Pulse el botón de encendido una vez para cambiar la lente trasera trasera o trasera.

③Pulse el botón disparador una vez para tomar fotos. Mantenga pulsado el botón disparador durante 2 segundos para iniciar la grabación de video y, a continuación, pulse de nuevo para guardar el video.

④Pulse el botón de impresión para tomar una foto y la foto se puede imprimir al instante.

4.Reproducción y eliminación



①Presione el botón de vista para ingresar al modo de reproducción(Pulse el botón de vista de nuevo para salir del modo de reproducción.)

②Las fotos se pueden cambiar presionando el botón + o - .Al cambiar un video, puedes presionar el botón del obturador para reproducir el video.

③Las fotos se pueden imprimir presionando el botón imprimir.

④ Presione el botón Eliminar, elija Aceptar presionando el botón + o -.Luego presione el obturador para borrar la foto.

5.Ajuste y formateo



①Presione el botón de configuración para ingresar al modo de configuración
(Presione el botón de configuración nuevamente para salir del modo de configuración.)

② Presione el botón + o - para seleccionar la configuración, incluyendo calidad de imagen, idioma, fecha y hora, pitido, formato, densidad de impresión.

③Pulse el botón disparador al siguiente paso y pulse de nuevo para asegurar.
Pulse el botón de ajuste para volver atrás.

6.Modo de disparo



①Al tomar fotos, puede presionar el botón + o - para seleccionar cuadros, filtros, disparos continuos y temporizador.

② Mantenga presionado el botón Atrás para regresar al modo de disparo normal.

7.Photograph mode icons:



3 fotos de disparo continuo

3 fotografías Disparo continuocon lapso de tiempo de 3 segundos

Disparo a intervalosde 3 segundos

8. Copiar archivos a la computadora

Conecte la cámara a la computadora a través de un cable de datos o una tarjeta TF, puede copiar o eliminar fotos en la computadora.



9.Reiniciar



①Si la cámara es anormall, no lo desmontes tú mismo.

② Use el pasador de acero para presionar el botón de reinicio para reiniciar.

Notas:

1.Utilice el cable de carga micro USB aleatorio y conéctelo al convertidor de alimentación de 5 V o al puerta USB de la computadora para cargar. No se incluye cargador de corriente con este producto.

2.La cámara es un producto electrónico, que no es resistente al agua. No exponga la cámara al entorno de salpicaduras..

Solución de problemas:

1. No se puede encender
Intente reemplazar el adaptador del cargador y vuelva a cargarlo, luego enciéndalo.

2. Mensaje de error de la tarjeta TF
Intenta reemplazar la tarjeta TF.

3. El sistema se detuvo
Intente usar un pasador de acero para presionar el botón de reinicio para reiniciar.


4.Si aún tienes problemas con la cámara, por favor contáctenos a través del mensaje de Amazon en cualquier momento.


IT

Fotocamera per bambini




Manuale d'uso

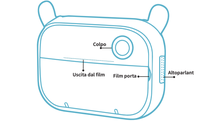

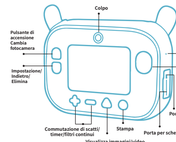

Come usare:

1.Inserire la scheda TF nello slot nella giusta direzione, come mostrato in figura.



2.Install Printing Paper


1. Aprire lo sportello del film.

2. Inserire il film come mostrato nell'immagine. E lasciare un lato di circa 1,2 pollici di lunghezza.

3.Chiudere lo sportello del film.



3.Accendere la fotocamera e scattare

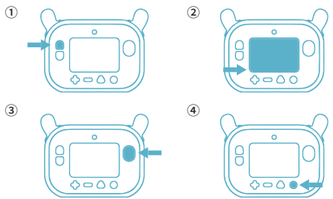


①Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la fotocamera.

②Premere il pulsante di accensione una volta per cambiare l'obiettivo anteriore-posteriore o l'obiettivo posteriore-posteriore.

③Premere una volta il pulsante di scatto per scattare foto. Tieni premuto il pulsante di scatto per 2 secondi per avviare la registrazione di video, quindi premi di nuovo per salvare il video.

④Premere il pulsante di stampa per scattare foto e la foto può essere stampata all'istante.

4. Riproduci ed elimina

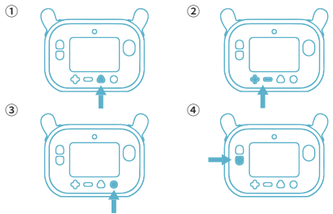

①Press view button to enter paly mode
(Press view button again to exit play mode.)

②The photos can be switch by press + or — button. When switching a video, you can pess the shutter button to play the video.

③Photos can be printed by press the print button.

④ Press the delete button, choose OK by press + or — button, then press shutter to delete photo.

5.Impostazione e formattazione




①Premere il pulsante di impostazione per accedere alla modalità di impostazione
(Premere di nuovo il pulsante di impostazione per uscire dalla modalità di impostazione.)

② Premere il tasto + o - per selezionare l'impostazione, tra cui Qualità dell'immagine, Lingua, Data e ora, Suono bepp, Formato, Densità di stampa

③Premere il pulsante di scatto dell'otturatore per il passaggio successivo e premere di nuovo per assicurarsi. Premere il pulsante di impostazione per tornare indietro.

6. Modalità di scatto



①Quando si scattano foto, è possibile premere il pulsante + o - per selezionare cornici, filtri, scatto continuo e timer.

② Premere e tenere premuto il pulsante Indietro per tornare alla modalità di scatto normale.

7. Icona modalità foto:




Scatta 3 foto in successione

3s
3 foto
Ritarda lo scatto continuo di 3 secondi

3
3 secondi scatto a tempo

8.Copia i file sul computer

Collegare la fotocamera al computer tramite un cavo dati o una scheda TF, è possibile copiare o eliminare foto sul computer.



9.Reset



①Se la fotocamera è anormale, non smontarla da soli.

② Utilizzare il perno in acciaio per premere il pulsante di ripristino per ripristinare.

Nota:

1.Si prega di utilizzare il cavo di ricarica Micro USB casuale e collegarlo al convertitore di alimentazione a 5 V o alla porta USB del computer per la ricarica. Nessun caricabatterie è incluso con questo prodotto.
2.La fotocamera è un prodotto elettronico che non è impermeabile. Si prega di non esporre la fotocamera all'ambiente di spruzzi.

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile accendere
Prova a sostituire il caricabatterie dadpter e ricaricare di nuovo, quindi accenderlo.

2. Prompt errore carta TF
Prova a sostituire la scheda TF.

3. Sistema arrestato
Prova a utilizzare un perno in acciaio per premere il pulsante di ripristino per ripristinare.

4 Se hai ancora problemi con la fotocamera, ti preghiamo di contattarci tramite il messaggio Amazon in qualsiasi momento.