Notice d'utilisation



Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de garantir une utilisation correcte des fonctionnalités du produit et conservez ce manuel pour référence ultérieure

Merci d'avoir acheté cet appareil photo, qui permet de prendre des photos et des vidéos de haute qualité et peut également servir de disque dur portable.

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant la mise en service afin de pouvoir tirer le meilleur parti de votre appareil photo.

Caractéristiques du produit


- ✓ Écran HD de 2,4 pouces (240 x 320)
- Caméra HD 1080p


8 résolutions d'image au choix pour la prise de vue


- ✓ Résolution vidéo : 4K UHD / 1080 FHD / 1080p
- Zoom numérique 16x réglable
- Flash intégré
- Stabilisation d'image
- Enregistrement avec détection de mouvement
- Mode rafale et retardateur
- Carte mémoire TF prise en charge jusqu'à 128 Go
- Port USB : Type-C
- Mode de connexion : port Micro USB 2.0 haut débit

Illustration du produit



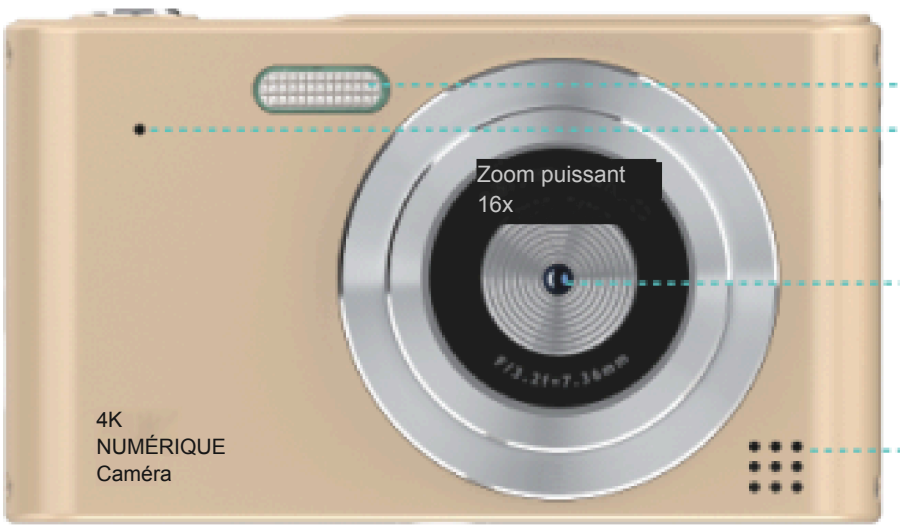

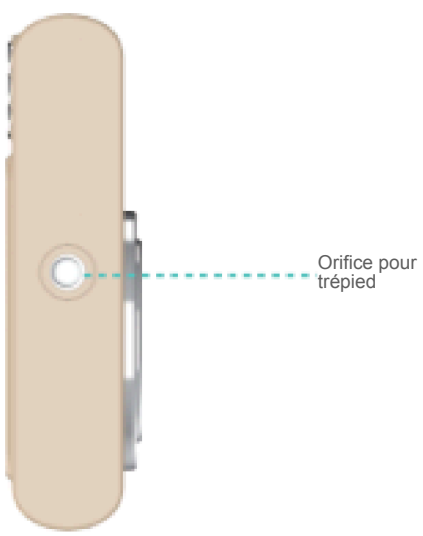


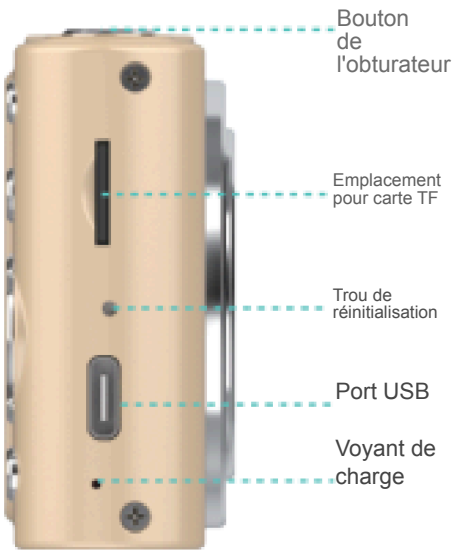

Présentation des fonctions

Mode photo

Une fois l'appareil photo activé, l'icône s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran, indiquant que l'appareil photo est en mode prise de vue.

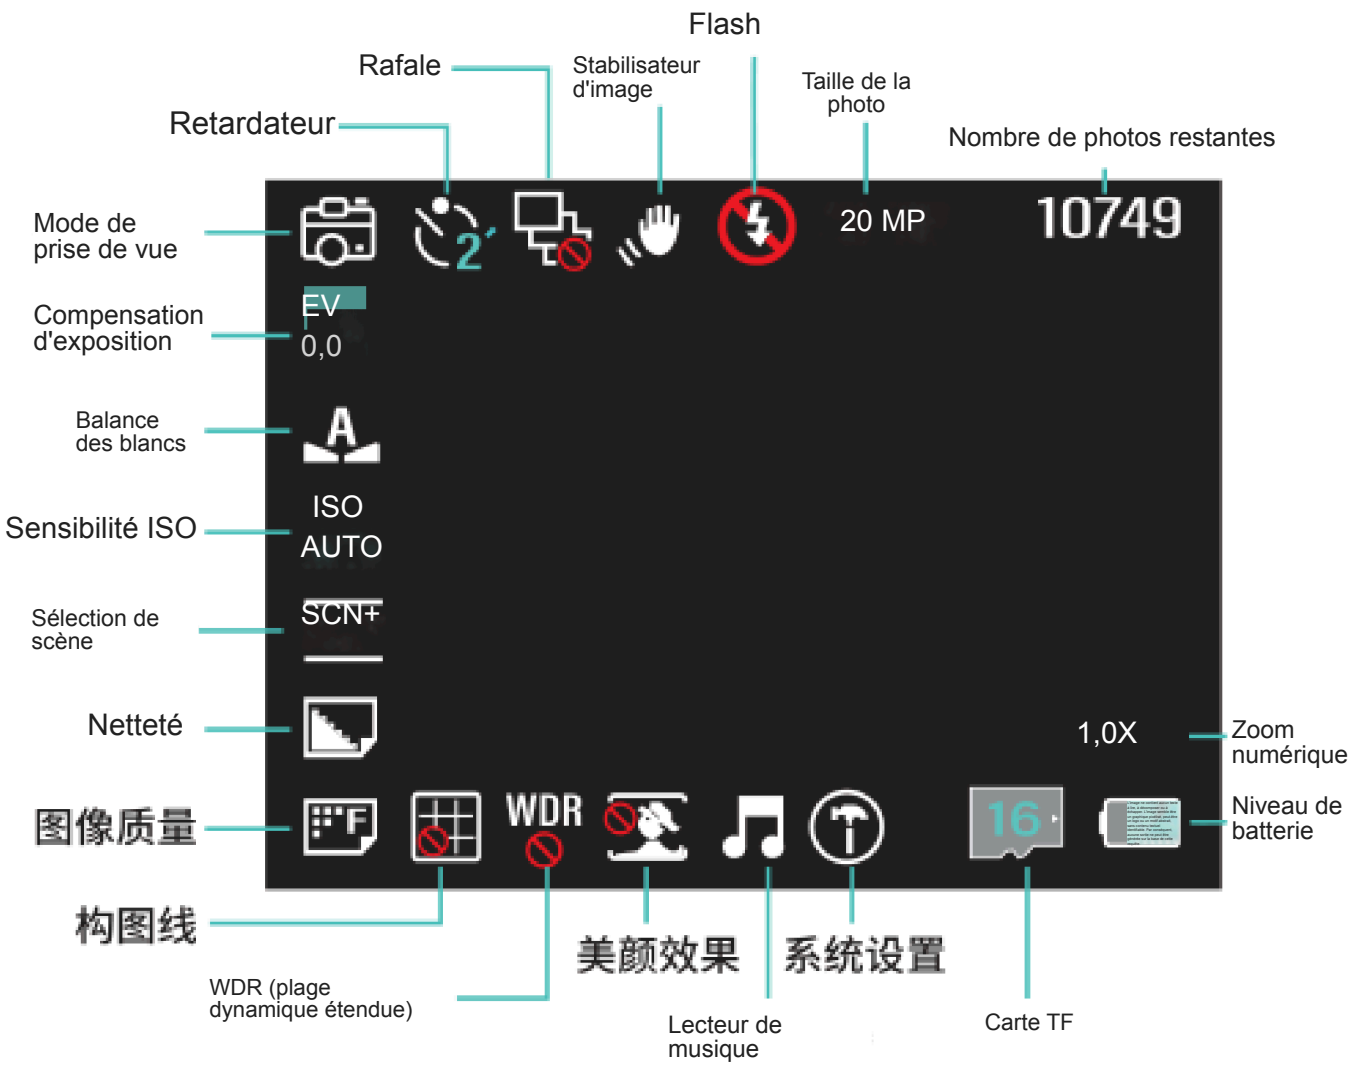

1. Prise de photo

À l'aide de l'image affichée à l'écran, visez la scène ou l'objet que vous souhaitez photographier, tenez fermement l'appareil photo et appuyez sur le déclencheur ou sur la touche OK pour prendre la photo. Lors de l'enregistrement de l'image, l'appareil photo présente un léger délai.

2. Prise de vue programmée

En mode photo, appuyez brièvement sur le bouton gauche (raccourci pour la prise de vue avec retardateur) pour une opération rapide, ou sélectionnez « Prise de vue avec retardateur » dans la barre de menu pour régler la durée du retard. Vous pouvez choisir entre les options suivantes : désactivé, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, etc.

3. Prise de vue en rafale

En mode photo, accédez aux paramètres de prise de vue en rafale dans la barre de menu pour activer le mode rafale de 3 photos. Cette fonction est désactivée par défaut, mais vous pouvez l'activer selon vos besoins.

4、Stabilisation d'image

Cet appareil photo est équipé d'une fonction de stabilisation d'image afin d'éviter que les photos ne soient floues en raison de tremblements lors de la prise de vue. Vous pouvez activer cette option en recherchant le mode de stabilisation d'image dans la barre de menu.

5、Éclairage d'appoint

Dans des environnements sombres ou à contre-jour, vous pouvez appuyer sur la touche Menu pour activer le flash intégré de l'appareil photo dans la barre de menu.

6. Taille des photos

La taille des photos et la qualité d'image déterminent le nombre de photos que l'appareil photo peut prendre et l'espace occupé par chaque photo.

7. Compensation d'exposition

Ce réglage vous permet d'ajuster la luminosité de vos photos en fonction de vos besoins. Une fois confirmé, l'icône correspondante s'affichera sur l'icône de cette fonction.

8. Balance automatique

Cette fonction permet d'ajuster les photos ou les vidéos en fonction de la couleur de la source lumineuse.

9. Sensibilité ISO

En général, plus la sensibilité est élevée, plus le grain de la photo est grossier ; plus la sensibilité est faible, plus le grain de la photo est fin, ce qui signifie que la netteté de la photo est meilleure.

10. Sélection du mode scène

Cet appareil photo propose 3 modes de scène différents pour répondre aux exigences de prise de vue dans divers environnements : Automatique, Paysage et Portrait.

11. Netteté

Ce réglage permet d'ajuster la netteté de l'image, afin d'augmenter ou de réduire la netteté des contours.

12. Qualité d'image

La qualité des photos a une incidence sur le nombre de photos pouvant être prises. Une qualité très élevée signifie que vous ne pourrez prendre qu'un nombre réduit de photos, mais celles-ci seront d'une très grande qualité. Le réglage par défaut est la prise de vue en haute qualité.

13、Lignes de cadrage

Cet appareil photo dispose d'une fonction de lignes de cadrage. L'activation de cette fonction permet d'améliorer l'efficacité de la prise de vue ; vous pouvez l'activer dans la barre de menu.

14、WDR (plage dynamique étendue)

La plage dynamique étendue permet de voir clairement à la fois les zones très lumineuses et les zones très sombres d'une scène. La plage dynamique étendue correspond au rapport entre la valeur de luminosité la plus claire et la valeur de luminosité la plus sombre que l'image peut distinguer. Lorsque l'appareil photo est en mode WDR, l'angle de prise de vue peut être plus large, permettant même de photographier des zones un peu plus sombres. Cette fonction peut être activée dans la barre de menu.

15. Effet embellissement

Cet appareil photo dispose d'un effet embellissement. Vous pouvez activer ce mode en sélectionnant l'icône correspondante dans la barre de menu inférieure.

16. Lecteur de musique

Cet appareil photo dispose d'une fonction de lecture musicale et peut lire des fichiers au format MP3.

17. Paramètres système


Ces paramètres système contiennent des réglages importants concernant l'appareil.

语言设置	支持12种语言选择
屏幕亮度	Luminosité de l'écran réglable sur 8 niveaux, luminosité par défaut au niveau 8.
屏幕保护	Extinction automatique de l'écran après 2 minutes par défaut ; la durée d'extinction automatique est réglable
Arrêt automatique	La durée d'arrêt automatique peut être configurée dans les paramètres système ; l'arrêt automatique est activé par défaut après 5 minutes
Son des touches	3种不同按键的声音提供选择

Volume du système	Volume réglable sur 7 niveaux
Date/Heure	Accédez aux paramètres système, sélectionnez l'option Date/Heure pour effectuer le réglage
Formater la carte	Formatez tous les fichiers (vidéos, photos, enregistrements, etc.) présents sur la carte TF.
Réinitialisation aux paramètres d'usine	Si les paramètres de l'appareil photo sont désorganisés, vous pouvez rétablir les paramètres d'usine
Version du logiciel	Informations sur la version du micrologiciel

Mode vidéo

À la mise sous tension, l'appareil passe par défaut en mode photo. Appuyez brièvement sur la touche Mode pour passer en mode vidéo.

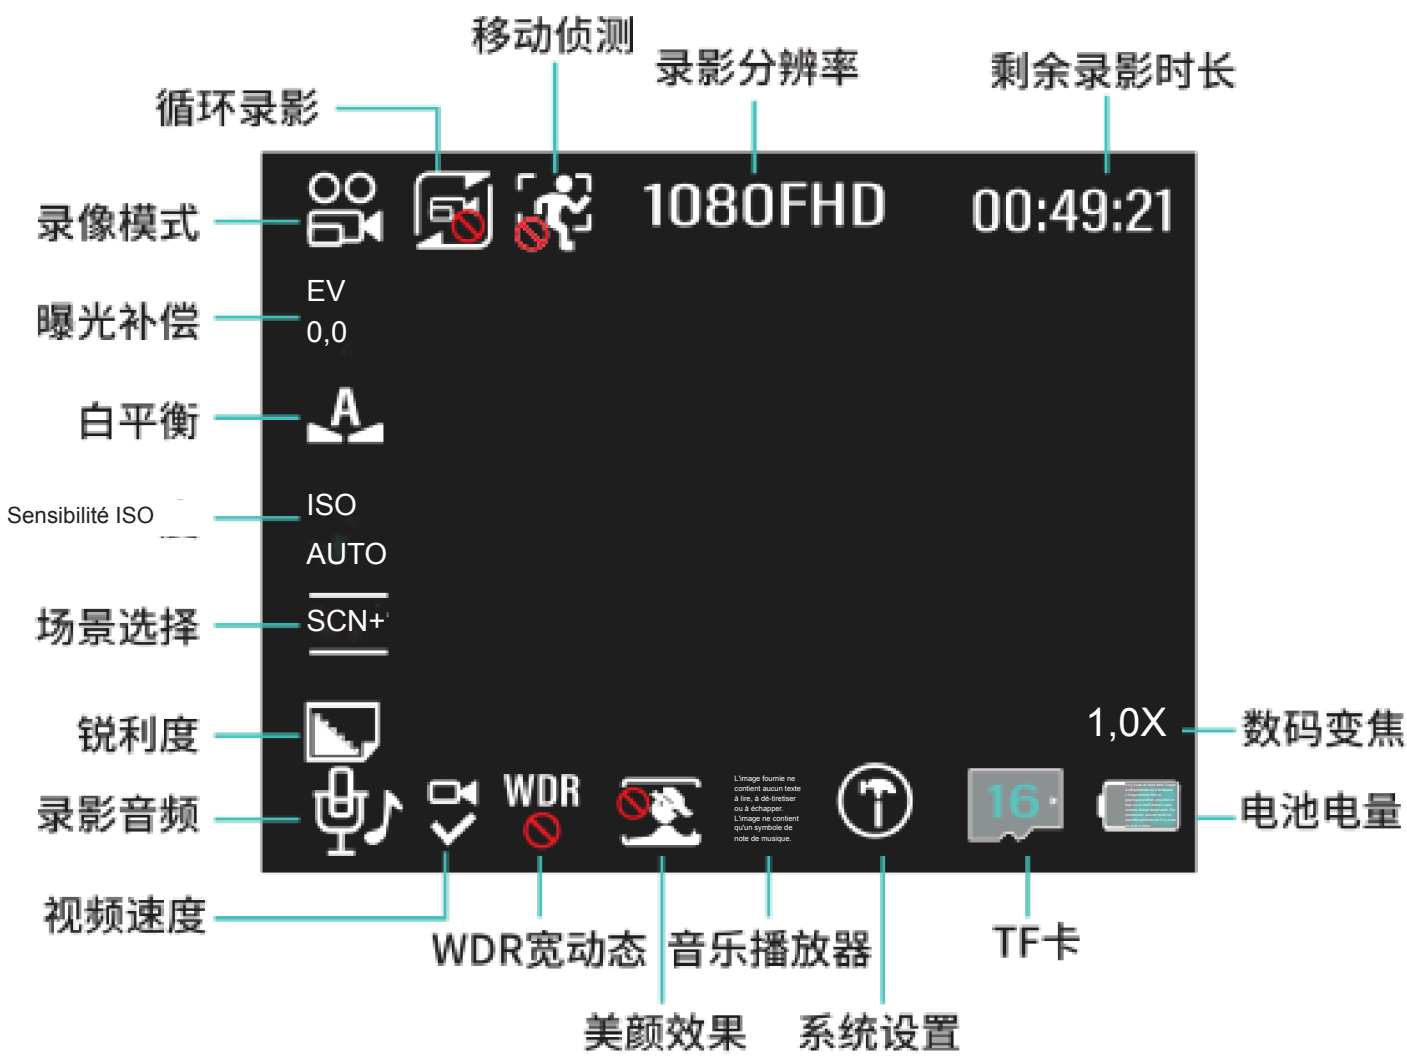

1、Enregistrement vidéo

Passez en mode vidéo : appuyez brièvement sur le déclencheur pour enregistrer. La durée de l'enregistrement s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur la touche T ou W pour zoomer sur l'image vidéo. Appuyez brièvement sur la touche haut pour passer en mode économiseur d'écran.

2、Enregistrement en boucle

La fonction d'enregistrement en boucle est désactivée par défaut. La durée d'enregistrement de l'appareil est de 10 minutes, avec enregistrement en boucle ; vous pouvez régler la durée de chaque segment vidéo, de 1 minute au minimum à 10 minutes au maximum.

3. Détection de mouvement

Ce paramètre permet de détecter les mouvements de personnes ou d'autres objets dans le champ de la caméra, ou encore les mouvements de l'appareil lui-même, et déclenche automatiquement l'enregistrement. Les images sont capturées par la caméra à différentes fréquences d'images.

4. Résolution d'enregistrement

Pour régler la résolution d'enregistrement de l'appareil, accédez à la barre de menu, sélectionnez « Résolution d'enregistrement », puis appuyez brièvement sur les touches haut/bas pour choisir la résolution souhaitée.

5. Vitesse de la vidéo

Par défaut, l'enregistrement s'effectue à vitesse normale. Vous pouvez également choisir les fonctions « ralenti » et « time-lapse » (enregistrement accéléré). Veuillez noter que la lecture des vidéos en ralenti et en time-lapse s'effectue sans son.


6. Enregistrement audio

L'enregistrement audio est généralement activé par défaut. Vous pouvez le désactiver dans la barre de menu. Une fois désactivé, la lecture des vidéos enregistrées se fera sans son.

Remarque : pendant l'enregistrement, l'appareil passe automatiquement en mode économiseur d'écran au bout de 2 minutes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver l'écran. Vous pouvez régler la durée ou désactiver cette fonction dans les paramètres. Lorsque la mémoire est pleine, l'appareil arrête automatiquement l'enregistrement.

Mode lecture

Appuyez sur le bouton droit pour accéder rapidement au mode lecture. Observez le changement d'icône. En mode lecture, vous pouvez prévisualiser les photos et vidéos enregistrées sur la carte TF de l'appareil. Dans ce mode, vous pouvez lancer un diaporama, verrouiller ou supprimer des photos et des séquences vidéo.

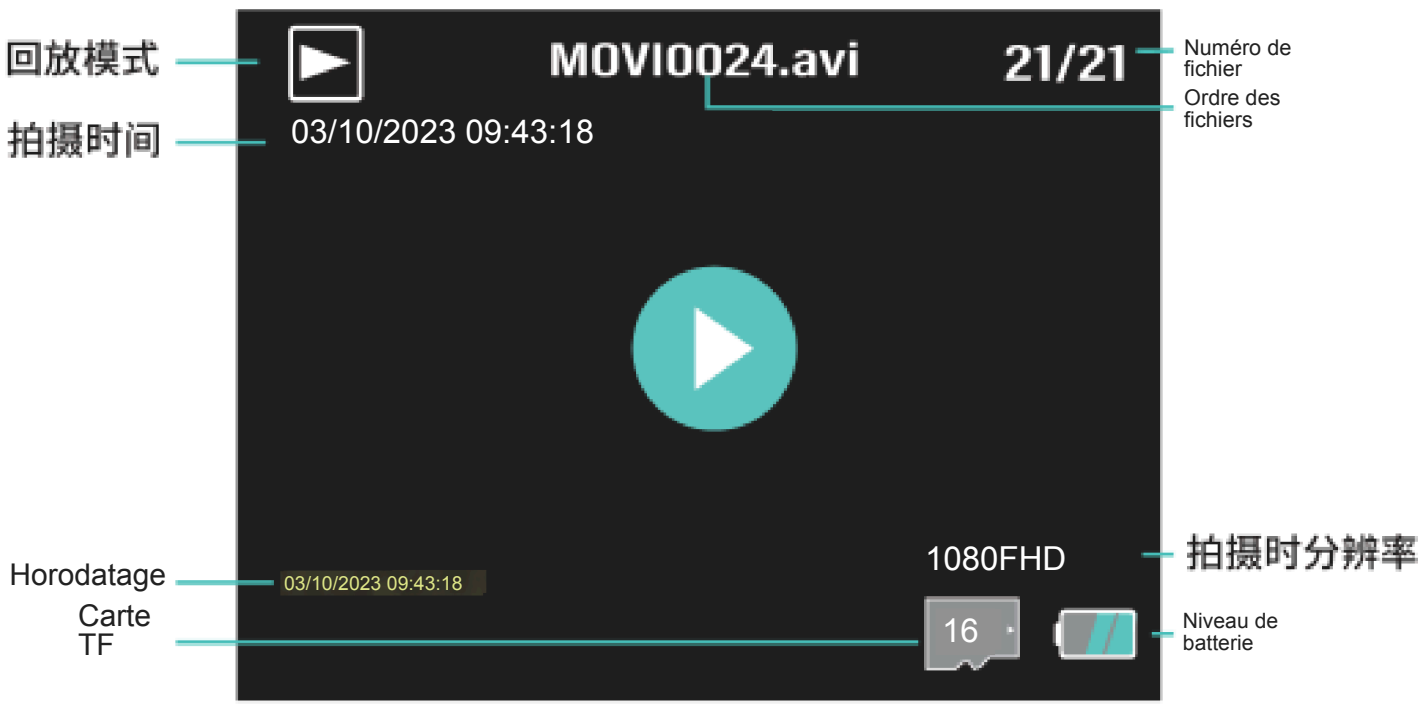

1. Verrouillage des fichiers

En mode lecture, appuyez brièvement sur la touche Menu pour verrouiller une photo ou une vidéo. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche Menu pour déverrouiller le fichier.

2. Affichage des images

- (1) Appuyez brièvement sur les touches gauche/droite pour basculer entre la navigation dans les images et la lecture des fichiers vidéo ;
- (2) Appuyez brièvement sur la touche T pour agrandir l'image (remarque : l'image d'origine ne peut pas être réduite). Pendant l'agrandissement jusqu'à 16 fois, vous pouvez appuyer brièvement sur les touches haut, bas, gauche ou droite pour examiner les détails de la photo. Appuyez brièvement sur la touche Mode pour revenir à l'image d'origine.
- (3) Appuyez sur la touche haut pour lancer un diaporama ;
- (4) Appuyez brièvement sur la touche Bas pour supprimer l'image.

3. Visionner une vidéo

- (1) Appuyez brièvement sur la touche OK pour lire la vidéo ;

- (2) Pendant la lecture de la vidéo, appuyez brièvement sur la touche droite pour passer en lecture rapide ;

Appuyez brièvement sur la touche gauche pour revenir rapidement à l'écran de lecture (notez que la lecture rapide et le retour rapide s'effectuent sans son) ;

- (3) Appuyez brièvement sur la touche « Down » pour supprimer le fichier vidéo.

Comment transférer les images ou les fichiers vidéo de la carte TF vers un ordinateur :

I. Utiliser un lecteur de carte pour connecter l'appareil à l'ordinateur

2. Connecter l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB

3. Allumez l'ordinateur, accédez au lecteur amovible, ouvrez-le, puis sélectionnez le dossier DCIM pour afficher les photos et les vidéos.

Accessoires du produit



Contenu de la boîte : appareil photo*1, câble de données*1, lanière*1, mode d'emploi*1
(Le style des accessoires peut varier ; veuillez vous référer au produit physique le plus récent)

Remarques

Ce produit est un appareil électronique de précision. Il convient de respecter les précautions suivantes lors de son utilisation :

1. Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit ;

2. Ne soumettez pas le produit à des chocs ou à des vibrations violentes ; ne placez pas d'objets lourds dessus

3. Veillez à ce que le produit soit placé en lieu sûr afin d'éviter tout accident ou chute en cas de contact par des enfants ;

4. Ne démontez pas l'appareil de votre propre initiative, sous peine de perdre le droit à la garantie. En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur ;

5. Éloignez-le des environnements hostiles tels que l'humidité et la poussière ;

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ni à une source de chaleur intense ; éloignez-le des environnements à températures extrêmes (chaudes ou froides) ;

6. Consignes relatives à la recharge de la batterie :

Ce produit est équipé d'une batterie lithium-polymère rechargeable.

En cas de non-utilisation prolongée, veuillez recharger l'appareil tous les 3 mois.

La batterie au lithium doit être remplacée par le service après-vente ; l'utilisateur ne doit pas la remplacer lui-même (attention : un remplacement incorrect de la batterie présente un risque d'explosion ; elle ne doit être remplacée que par une batterie du même type ou d'un type équivalent) ; afin de protéger l'environnement, veuillez confier les batteries usagées à un organisme spécialisé pour leur recyclage ;

Chargement : utilisez l'adaptateur fourni avec l'appareil pour recharger la batterie. Pendant le chargement, le produit peut chauffer légèrement ; il s'agit d'un phénomène normal ;

Caractéristiques techniques

Nom du produit	Appareil photo numérique H15
Écran	Écran HD de 2,4 pouces
Capteur d'image	Capteur CMOS
Zoom numérique	Zoom numérique 16x
Présentation des fonctionnalités	Prise de photos, enregistrement vidéo, lecture de l'album
Formats d'image	jpg
Formats de fichiers vidéo	avi
Exposition	EV-2,0_EV+2,0
Balance des blancs	Auto/Soleil/Nuageux/Lumière incandescente/Fluorescent
ISO	Auto/100/200/400
Sélection de scène	Auto/Paysage/Portrait
Prise en charge	Lecture musicale, stabilisation d'image, rafale, retardateur, enregistrement en boucle, détection de mouvement, activation du mode beauté, etc.
Luminosité de l'écran	8 niveaux de luminosité réglables
Langues disponibles	12 langues
Mode de connexion	Port Micro USB 2.0 haut débit
Sortie maximale	5 V CC / 2 A
Boutons de commande	11 touches de fonction
Capacité de stockage	32 Go/64 Go/128 Go intégrés en option, veuillez vous référer à la configuration réelle lors de l'achat
Port de recharge	Type-C
Alimentation	Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
Dimensions	97 × 57 × 25 mm

Merci d'avoir acheté cet appareil photo, qui permet de prendre des photos et des vidéos de haute qualité et peut également être utilisé comme disque dur portable.

Veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser afin de pouvoir tirer le meilleur parti de l'appareil photo à l'avenir.

Caractéristiques du produit

- Écran HD de 2,4 pouces, résolution 240 x 320
- Caméra HD 1080p

8 résolutions d'image au choix

- Résolution vidéo : 4K UHD/1080 FHD/1080p
- Zoom numérique 16x réglable
- Flash intégré
- Prise de vue stabilisée
- Enregistrement par détection de mouvement
- Prise de vue en rafale et prise de vue programmée possibles
- Cartes mémoire TF prenant en charge jusqu'à 128 Go
- Interface USB : Type-C
- Connexion : interface Micro USB 2.0 haut débit


Manuel du produit





Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation afin de vous assurer que les fonctions du produit sont utilisées correctement, et veuillez conserver le manuel pour toute consultation ultérieure

Illustration du produit



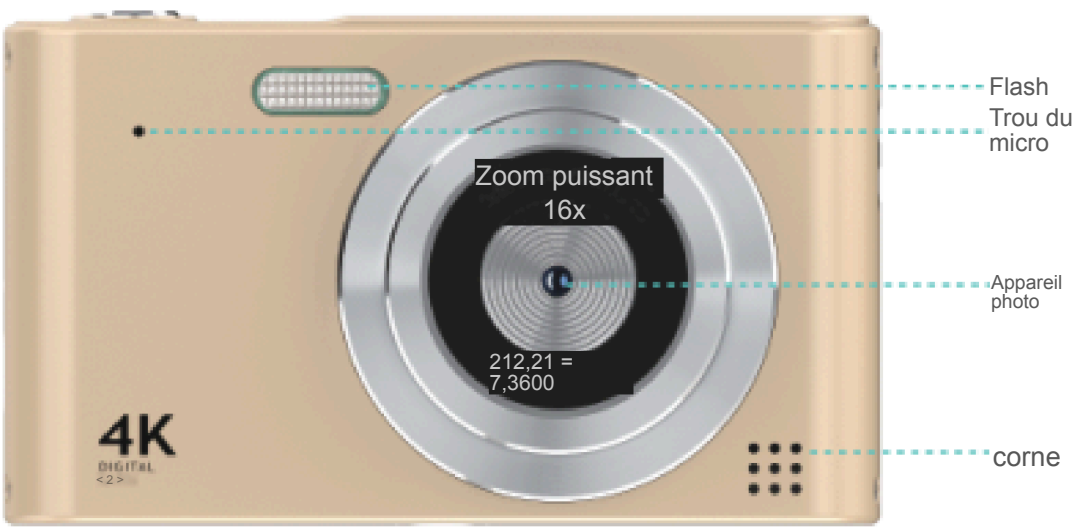

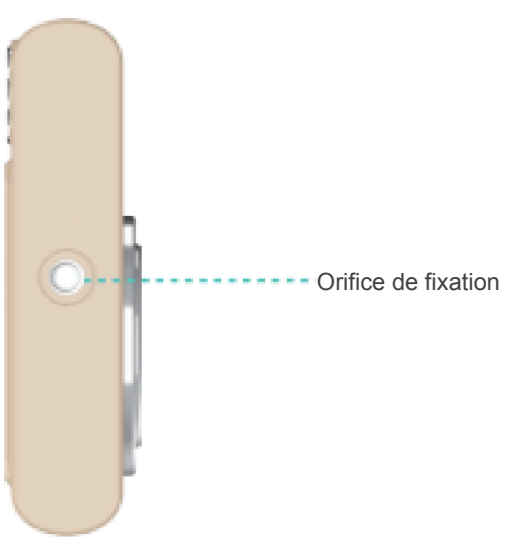


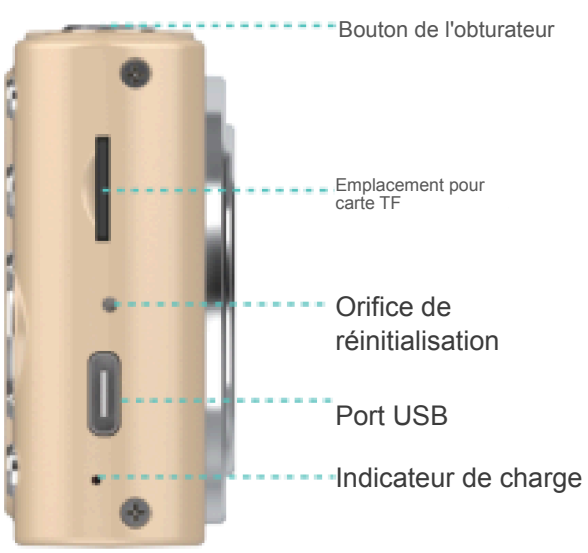

Explication de la fonction

Mode photo

Une fois l'appareil photo allumé, l'icône apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran, indiquant que l'appareil photo est passé en mode photo.

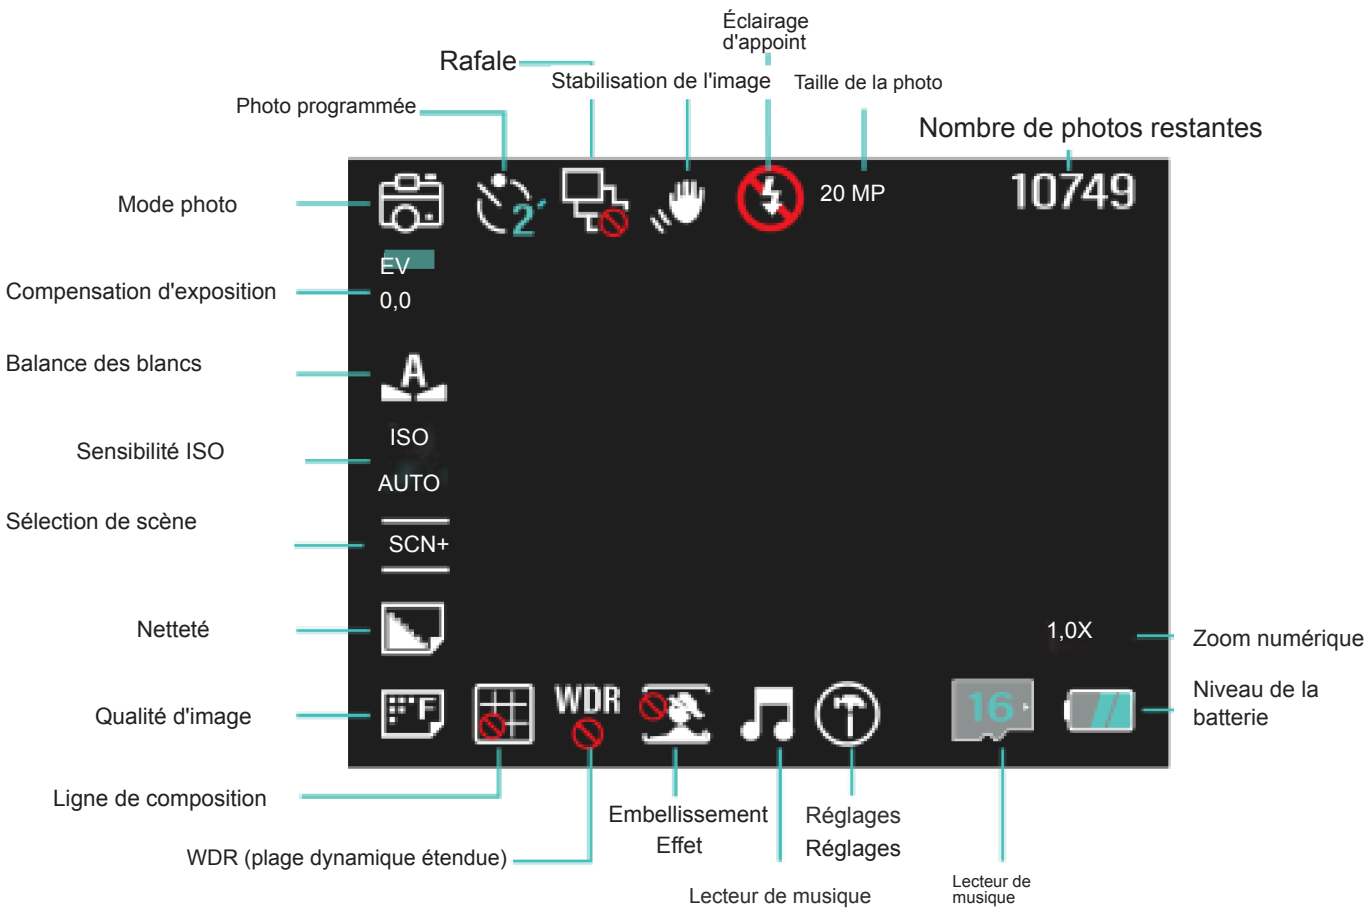

1. Prendre une photo

Pointez l'appareil photo vers l'écran et l'objet que vous souhaitez photographier, tenez l'appareil fermement et appuyez sur le bouton de l'obturateur ou sur le bouton OK pour prendre une photo. L'appareil photo aura un léger temps de latence lors de la prise de vue et de l'enregistrement de la photo.

2. Prendre des photos à intervalles réguliers

En mode photo, appuyez brièvement sur le bouton gauche (raccourci pour la photo avec retardateur) pour une utilisation rapide, ou sélectionnez « Photo avec retardateur » dans la barre de menu pour régler la durée du retard. Les options disponibles sont : désactivé, 2 secondes, 5 secondes et 10 secondes.

3. Prise de vue en rafale

En mode photo, recherchez le paramètre de prise de vue en rafale dans la barre de menu. Vous pouvez activer le mode de prise de vue en rafale 3. La fonction de changement est désactivée par défaut, mais vous pouvez l'activer selon vos besoins.

4. Prendre des photos et stabiliser l'image

Cet appareil photo dispose d'une fonction anti-tremblement afin que l'image ne soit pas floue à cause des mouvements lors de la prise de vue. Recherchez notre mode de stabilisation de l'image dans la barre de menu pour activer cette option.

5. Éclairage d'appoint

Dans des environnements sombres ou à contre-jour, appuyez sur la touche Menu pour activer le flash intégré de l'appareil photo dans la barre de menu.

6. Taille des photos

La taille des photos et la qualité d'image déterminent le nombre de photos que l'appareil photo peut prendre et l'espace occupé par chaque photo.

7. Compensation d'exposition

Ce réglage vous permet d'ajuster la luminosité de la photo que vous prenez ; l'icône correspondante s'affichera sur l'icône de fonction après confirmation.

8. Balance des blancs

Cette fonction permet d'ajuster les photos ou vidéos capturées en fonction de la couleur de la source lumineuse.

9. Sensibilité ISO

En général, plus la sensibilité est élevée, plus le grain de la photo est grossier, et plus la sensibilité est faible, plus le grain de la photo est fin, c'est-à-dire plus la photo est nette.

10. Sélection de la scène

Cet appareil photo propose 3 modes de scène différents pour répondre aux exigences de prise de vue dans divers environnements, à savoir : automatique, paysage et portrait.

11. Netteté

Ce réglage permet d'ajuster la netteté de l'image afin que les contours soient plus ou moins nets.

12. Qualité d'image

La qualité des photos influe sur le nombre de photos pouvant être prises ; une qualité très élevée signifie que le nombre de photos est réduit, mais que la qualité des photos enregistrées est élevée. Le réglage par défaut est la prise de vue en haute qualité.

13. Lignes de composition

Cet appareil photo dispose d'une fonction de lignes de cadrage. L'activation de cette fonction peut améliorer l'efficacité de la prise de vue. Vous pouvez choisir de l'activer dans la barre de menu.

14. WDR (plage dynamique étendue)

Le WDR permet de voir clairement à la fois les parties les plus claires et les plus sombres d'une scène. La plage dynamique étendue correspond au rapport entre la valeur de luminosité la plus élevée pouvant être résolue dans une image et la valeur de luminosité la plus faible pouvant être résolue. Lorsque l'appareil photo est en mode WDR, l'angle de prise de vue peut être plus large, et il est même possible de photographier des endroits plus sombres. Vous pouvez sélectionner « Activé » dans la barre de menu.

15. Effet embellissant

Cet appareil photo dispose d'un effet embellissant, que vous pouvez activer en cliquant sur l'icône « embellir » dans la barre de menu ci-dessous.

16. Lecteur de musique

Cet appareil photo dispose d'une fonction de lecture musicale et peut lire des fichiers au format MP3.


17. Paramètres système

Ces paramètres système contiennent des réglages importants concernant l'appareil.

Paramètres de langue	Prise en charge de 12 langues
Luminosité de l'écran	8 niveaux permettent de régler la luminosité de l'écran, la luminosité par défaut étant le niveau 8.
Écran de veille	Par défaut, l'écran s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes, et l'écran s'éteint automatiquement après un certain temps
Arrêt automatique	Dans les paramètres système, vous pouvez définir la durée d'arrêt automatique ; la valeur par défaut est de 5 minutes.
Sons des touches	3 sons de touches différents au choix
Volume du système	7 niveaux de volume réglables
Date/Heure	Accédez aux paramètres système et sélectionnez l'option date/heure pour les régler
Formater la carte	Formatez toutes les vidéos, photos, enregistrements audio et autres fichiers présents sur la carte TF.
Restaurer les paramètres d'usine	Si les paramètres de l'appareil photo sont désordonnés, vous pouvez rétablir les paramètres d'usine
Version du logiciel	Informations sur la version du micrologiciel

Mode d'enregistrement

Une fois l'appareil photo allumé, l'appareil passe par défaut en mode photo ; appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode vidéo.

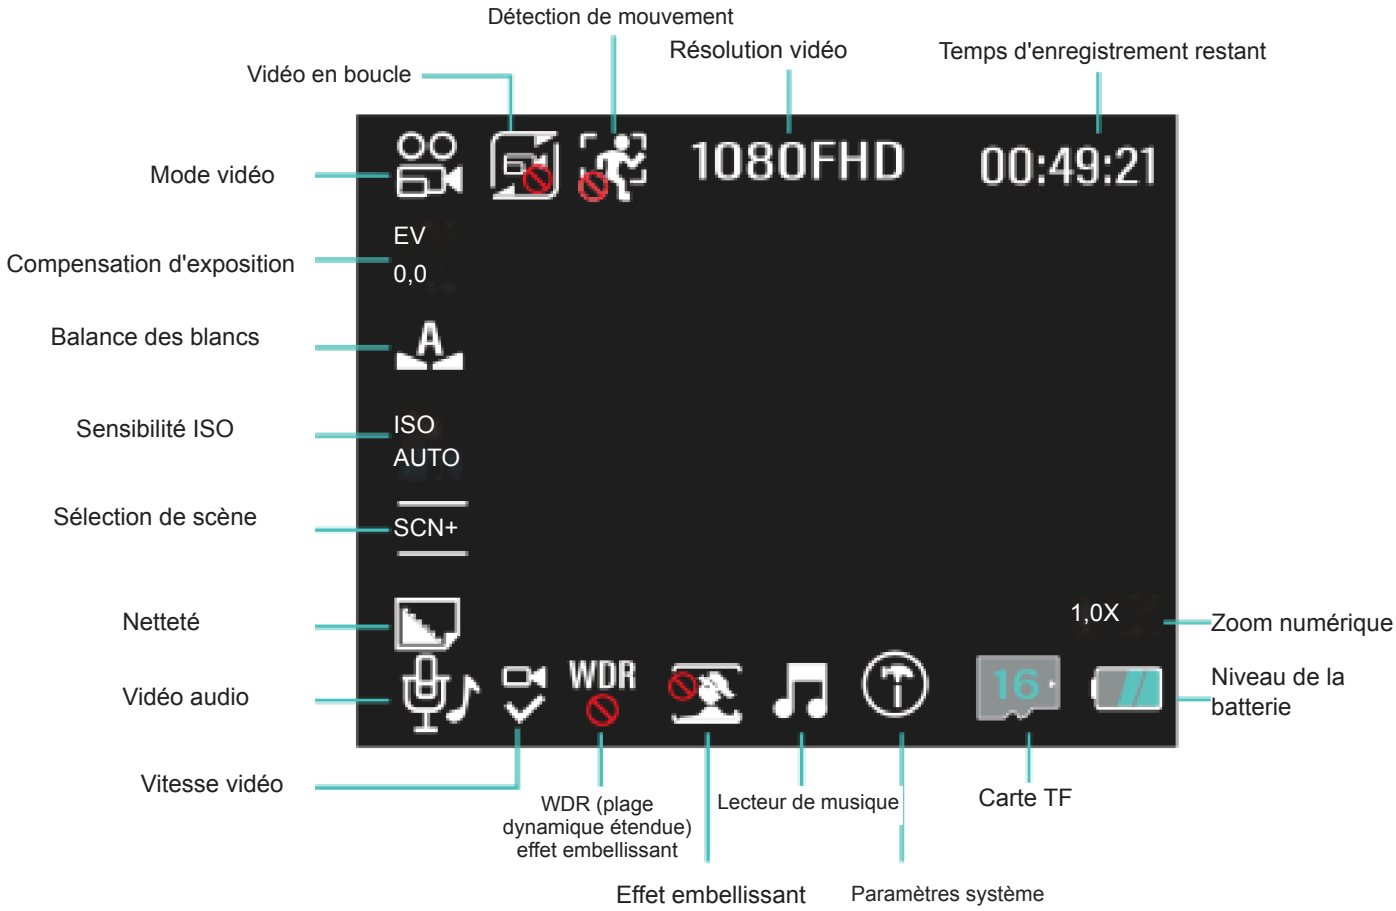

1. Enregistrement vidéo

Passez en mode enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour enregistrer, et la durée d'enregistrement s'affichera dans le coin supérieur droit de l'écran. Vous pouvez appuyer sur la touche T ou W pour zoomer ou dézoomer sur l'écran vidéo. Appuyez sur le bouton supérieur pour passer en mode économiseur d'écran en un seul clic.

2. Enregistrement en boucle

Cette fonction d'enregistrement en boucle est désactivée par défaut ; la durée d'enregistrement de l'appareil est de 10 minutes, et l'enregistrement en boucle peut être activé. Vous pouvez définir la durée de chaque vidéo, d'un minimum de 1 minute à un maximum de 10 minutes.

3. Détection de mouvement

Ce paramètre permet de détecter lorsqu'une personne ou un autre objet se déplace dans le champ de la caméra, ou lorsque l'appareil est en mouvement. L'enregistrement démarre alors automatiquement et l'image est capturée par la caméra à différentes fréquences d'images.

4. Résolution vidéo

Réglez la résolution vidéo de l'appareil : accédez à la barre de menu, sélectionnez la vidéo

et appuyez brièvement sur le bouton haut/bas pour sélectionner la résolution vidéo.

5. Vitesse de la vidéo

Les vidéos sont généralement enregistrées à vitesse normale par défaut, avec des fonctions de ralenti et de time-lapse (enregistrement accéléré) au choix. Remarque : il n'y a pas de son pendant la lecture en ralenti et en time-lapse.

6. Audio vidéo

L'audio enregistré est généralement activé par défaut, et vous pouvez sélectionner « Désactiver » dans la barre de menu ; lorsqu'il est désactivé, il n'y a pas de son lors de l'enregistrement ou de la lecture normale de la vidéo.

Remarque : lors de l'enregistrement, l'appareil passe automatiquement en mode économiseur d'écran après 2 minutes ; appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver l'écran. Vous pouvez régler la durée ou désactiver cette fonction dans le menu des paramètres. Lorsque la mémoire est pleine, l'appareil arrête automatiquement l'enregistrement.

Mode lecture

Appuyez sur le bouton de droite pour passer rapidement en mode lecture et observez les changements d'icônes. En mode lecture, vous pouvez prévisualiser les photos et vidéos prises et enregistrées sur la carte TF de l'appareil photo, créer des diaporamas, ainsi que protéger, verrouiller et supprimer des photos et des clips vidéo.



1. Verrouiller le fichier

En mode lecture, vous pouvez verrouiller une photo ou une vidéo en appuyant sur le bouton Menu, puis appuyer à nouveau sur ce bouton pour déverrouiller le fichier.

2. Afficher l'image

- (1) Appuyez brièvement sur le bouton gauche/droit pour basculer entre la navigation parmi les photos et la lecture des fichiers vidéo
- (2) Lorsque vous appuyez sur le bouton T, vous pouvez agrandir l'image (notez que l'image d'origine ne peut pas être réduite) ; pendant le zoom avant jusqu'à un grossissement de 16x, vous pouvez appuyer sur les touches haut, bas, gauche et droite pour visualiser les détails de la photo. Appuyez sur le bouton Mode pour quitter et revenir à l'image d'origine.
- (3) Le bouton du haut permet de faire défiler les images
- (4) Appuyez brièvement sur le bouton pour supprimer la photo.

3. Visionner la vidéo

- (1) Appuyez brièvement sur le bouton OK pour lire la vidéo
- (2) Pendant la lecture de la vidéo, appuyez brièvement sur le bouton droit pour lire la vidéo en avance rapide ; appuyez sur le bouton gauche pour rembobiner rapidement la vidéo et revenir à l'interface de lecture (notez que la lecture en avance rapide et le rembobinage rapide ne produisent pas de son) ;
- (3) Vous pouvez supprimer le fichier vidéo en appuyant brièvement sur la touche.

Comment télécharger des images ou des fichiers vidéo depuis une carte TF vers un ordinateur (PC) :

1. Utilisez un lecteur de carte pour connecter l'appareil à votre ordinateur
2. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB
3. Allumez votre ordinateur, localisez le disque amovible, puis sélectionnez le dossier DCIM pour l'ouvrir et visualiser les photos et les fichiers vidéo.

Accessoires du produit



Configuration standard : Appareil photo*1 Câble de données*1 Lanière*1 Manuel*1

(Veuillez vous référer aux derniers produits physiques correspondants et aux nouveaux modèles pour connaître le style des accessoires)

Précautions

Ce produit est un appareil électronique de précision. Une attention particulière doit être portée aux points suivants lors de son utilisation :

1. Veuillez ne pas démonter ou modifier le produit ;

2. Veuillez ne pas secouer violemment le produit ni lui faire subir de chocs, et ne placez pas d'objets lourds dessus

3. Veillez à ce que le produit soit placé en lieu sûr afin d'éviter tout accident ou chute s'il est manipulé par des enfants ;

4. Ne démontez pas l'appareil sans autorisation, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie. Si vous avez des questions, veuillez contacter le revendeur ;

5. Veuillez éviter l'humidité, la fumée et tout autre environnement hostile ;
Veuillez ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur intense,
et le tenir à l'écart des environnements à températures extrêmes ;

6. Précautions relatives à la recharge de la batterie :

   La batterie de ce produit est une batterie lithium-polymère rechargeable. En cas de non-utilisation prolongée, veuillez recharger le produit tous les 3 mois.

La batterie au lithium doit être remplacée par le personnel du service après-vente ; l'utilisateur ne peut pas la remplacer lui-même (remarque : si la batterie n'est pas remplacée correctement, il existe un risque d'explosion ; elle ne peut être remplacée que par une batterie du même type ou d'un type équivalent) ;

Chargement : recharge via l'adaptateur fourni avec cet appareil. Pendant le chargement, le produit subit une certaine élévation de température, ce qui est un phénomène normal ;

Caractéristiques techniques du produit

Nom du produit	Appareil photo numérique H15
Écran	Écran HD de 2,4 pouces
Capteurs d'image	Capteurs CMOS
Zoom numérique	Zoom numérique 16x
Présentation des fonctions	Prendre des photos, enregistrer des vidéos et lire des albums
Format d'image	jpg
Format de fichier vidéo	avi
Exposition	EV-2,0_EV+2,0
Balance des blancs	Auto/Ensoleillé/Nuageux/Incandescent/Fluorescent
ISO	Auto/100/200/400
Sélection de scène	Automatique/Paysage/Portrait
Prise en charge	Lecture de musique, stabilisateur d'image, prise de vue en rafale, prise de vue programmée, enregistrement en boucle, détection de mouvement, activation de l'embellissement et autres fonctions
Luminosité de l'écran	8 niveaux de luminosité réglables
Langues disponibles	12 langues
Connexion	Interface Micro USB 2.0 haut débit
Sortie maximale	5 V CC/2 A
Boutons d'action	Boutons de fonction 11 bits
Capacité de stockage	32 Go/64 Go/128 Go intégrés en option, veuillez vous référer à l'achat effectif
Port de chargement	Type-C
Alimentation	Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
Dimensions du produit	97 × 57 × 25 mm

Manuel d'utilisation



Afin de vous assurer que vous utilisez correctement les fonctionnalités de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour toute consultation ultérieure.


Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil photo qui permet de prendre des photos et des vidéos de haute qualité et qui peut également être utilisé comme disque portable.
Afin de pouvoir utiliser au mieux votre appareil photo, veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser.


Caractéristiques du produit


- Écran HD de 2,4 pouces avec une résolution de 240 x 320 pixels
- Caméra HD 1080p
- Choix parmi 8 résolutions d'image
- ✓ Résolution vidéo : 4K UHD / 1080 FHD / 1080p
- Zoom numérique 16x réglable
- Flash intégré
- Prise de vue avec stabilisation d'image
- Enregistrement avec détection de mouvement
- Possibilité de prise de vue en rafale ou à heure programmée
- Compatible avec les cartes mémoire TF jusqu'à 128 Go
- Interface USB : Type-C
- Connexion : interface micro USB 2.0 haut débit

Illustration du produit



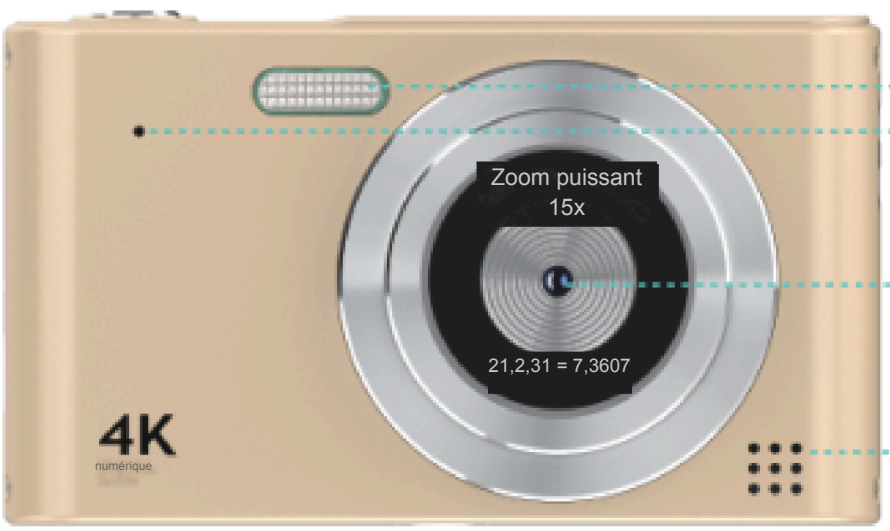

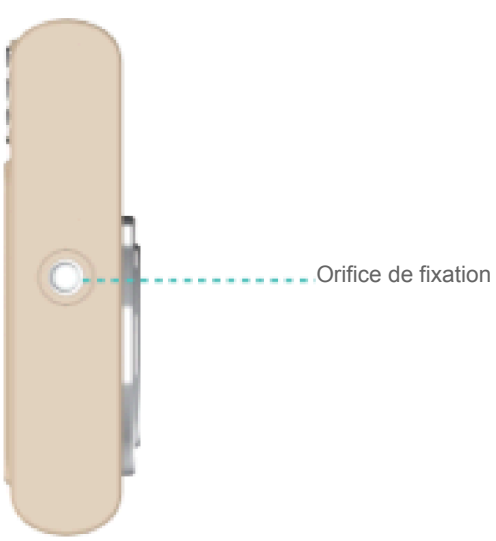


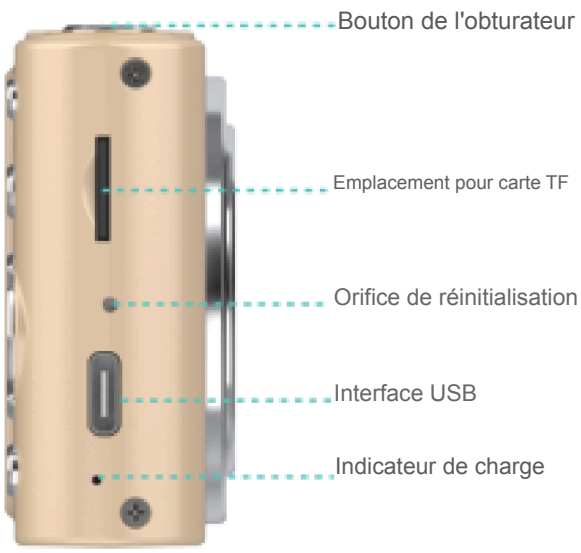

Description des fonctions

Mode photo

Lorsque vous allumez l'appareil photo, une icône s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran pour indiquer que l'appareil photo est en mode photo.

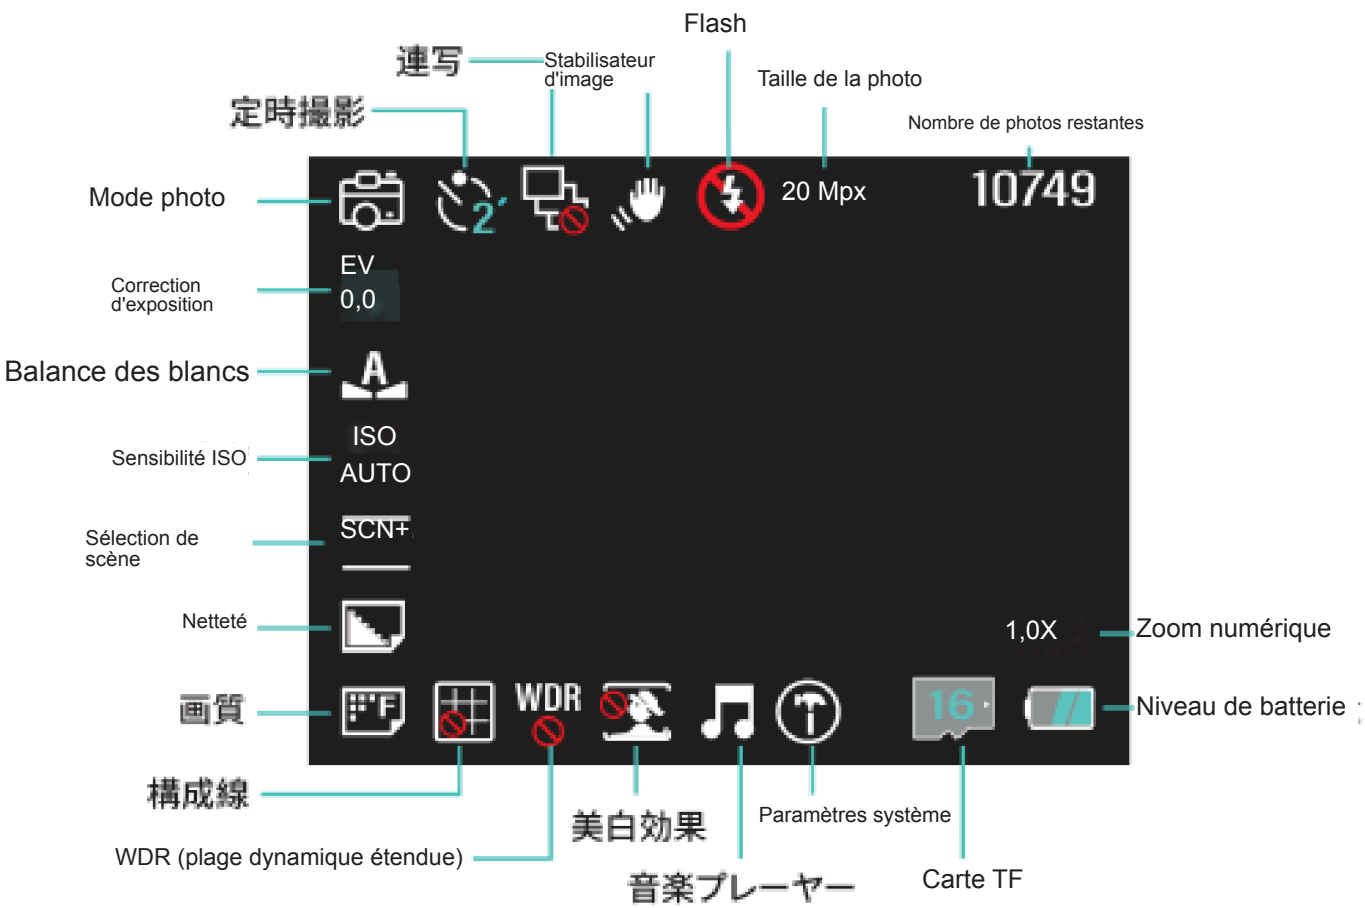

1. Prise de photo

Lorsque vous visez l'écran ou le sujet que vous souhaitez photographier, tenez fermement l'appareil photo, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur ou sur le bouton OK pour prendre la photo. L'appareil photo présente un léger décalage lors de la prise et de l'enregistrement de la photo.

2. Prendre des photos à intervalles réguliers

En mode photo, vous pouvez soit appuyer brièvement sur le bouton de gauche (raccourci pour la photo avec retardateur) pour utiliser le raccourci, soit sélectionner « Photo avec retardateur » dans la barre de menu pour régler le délai. Les options disponibles sont : désactivé, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, etc.

3. Prise de vue en rafale

En mode photo, lorsque vous accédez aux paramètres de prise de vue en rafale dans la barre de menu, vous pouvez activer trois modes de prise de vue en rafale ; cette fonction est désactivée par défaut.

4. Prise de photo avec stabilisation de l'image

Cet appareil photo est équipé d'une fonction de stabilisation d'image qui empêche les images d'être floues en raison des tremblements de la main lors de la prise de vue. Recherchez le mode de stabilisation d'image dans la barre de menu pour activer cette option.

5. Éclairage d'appoint

Dans un environnement sombre ou à contre-jour, sélectionnez la touche Menu et activez le flash intégré de l'appareil photo dans la barre de menu.

6. Taille des photos

La taille et la qualité des photos déterminent le nombre de photos que l'appareil photo peut prendre et l'espace occupé par chacune d'elles.

7. Compensation d'exposition

Ce réglage permet d'ajuster la luminosité de la photo prise. Une fois la modification validée, l'icône correspondant à cette fonction s'affiche.

8. Balance des blancs

Cette fonction permet d'ajuster les photos et les vidéos capturées en fonction de la couleur de la source lumineuse.

9. Sensibilité ISO

En général, plus la sensibilité est élevée, plus le grain de la photo est grossier, et plus la sensibilité est faible, plus le grain est fin, ce qui signifie que la netteté de la photo est meilleure.

10. Sélection de la scène

Cet appareil photo propose trois modes de scène différents (Auto, Paysage, Portrait) pour répondre aux exigences de prise de vue dans divers environnements.

11. Netteté

Ce réglage permet d'ajuster la netteté de l'image afin de rendre les contours plus nets ou moins nets.

12. Qualité d'image

La qualité des photos a une incidence sur le nombre de photos que vous pouvez prendre. Une qualité très élevée signifie que vous pouvez prendre moins de photos, mais que celles qui sont enregistrées sont de haute qualité. Le réglage par défaut est la prise de vue en haute qualité.

13. Grille

Cet appareil photo dispose d'une fonction de lignes de quadrillage que vous pouvez activer dans la barre de menu.

14. WDR (Large plage dynamique)

Le WDR permet de voir clairement à la fois les parties les plus claires et les plus sombres d'une scène. La plage dynamique étendue correspond au rapport entre la valeur de luminosité la plus claire pouvant être distinguée dans l'image et la valeur de luminosité la plus sombre pouvant être distinguée. Lorsque l'appareil photo est en mode WDR, il est possible d'élargir l'angle de l'image et de prendre des photos même dans des endroits sombres. Vous pouvez sélectionner [Activé] dans la barre de menu.

15. Effet d'embellissement

Cette caméra dispose d'un effet d'embellissement que vous pouvez activer en cliquant sur l'icône d'embellissement dans la barre de menu ci-dessous.

16. Lecteur de musique

Cet appareil photo dispose d'une fonction de lecture musicale et permet de lire des fichiers au format MP3.

17. Paramètres système


Ces paramètres système comprennent plusieurs paramètres importants relatifs à l'appareil.

Paramètres de langue	Prise en charge de 12 langues
Luminosité de l'écran	8 niveaux de réglage de la luminosité de l'écran, la luminosité par défaut étant le niveau 8.
Écran de veille	Par défaut, l'écran s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes, puis s'éteint automatiquement après un certain temps
Arrêt automatique	Dans les paramètres système, vous pouvez définir la durée avant l'arrêt automatique ; par défaut, l'arrêt automatique intervient au bout de 5 minutes.

Son des touches	3 types de sons de touches au choix
Volume du système	Réglage du volume sur 7 niveaux
Date/Heure	Accédez aux paramètres système, sélectionnez l'option Date/Heure et effectuez les réglages
Formatage de la carte	Formatez toutes les vidéos, photos, enregistrements audio et autres fichiers présents sur la carte TF.
Réinitialisation aux paramètres d'usine	Si les paramètres de l'appareil photo sont désorganisés, vous pouvez rétablir les paramètres d'usine
Version du logiciel	Informations sur la version du micrologiciel

Mode d'enregistrement

Lorsque vous allumez la caméra, l'appareil passe par défaut en mode photo ; une brève pression sur le bouton Mode permet de passer en mode vidéo.

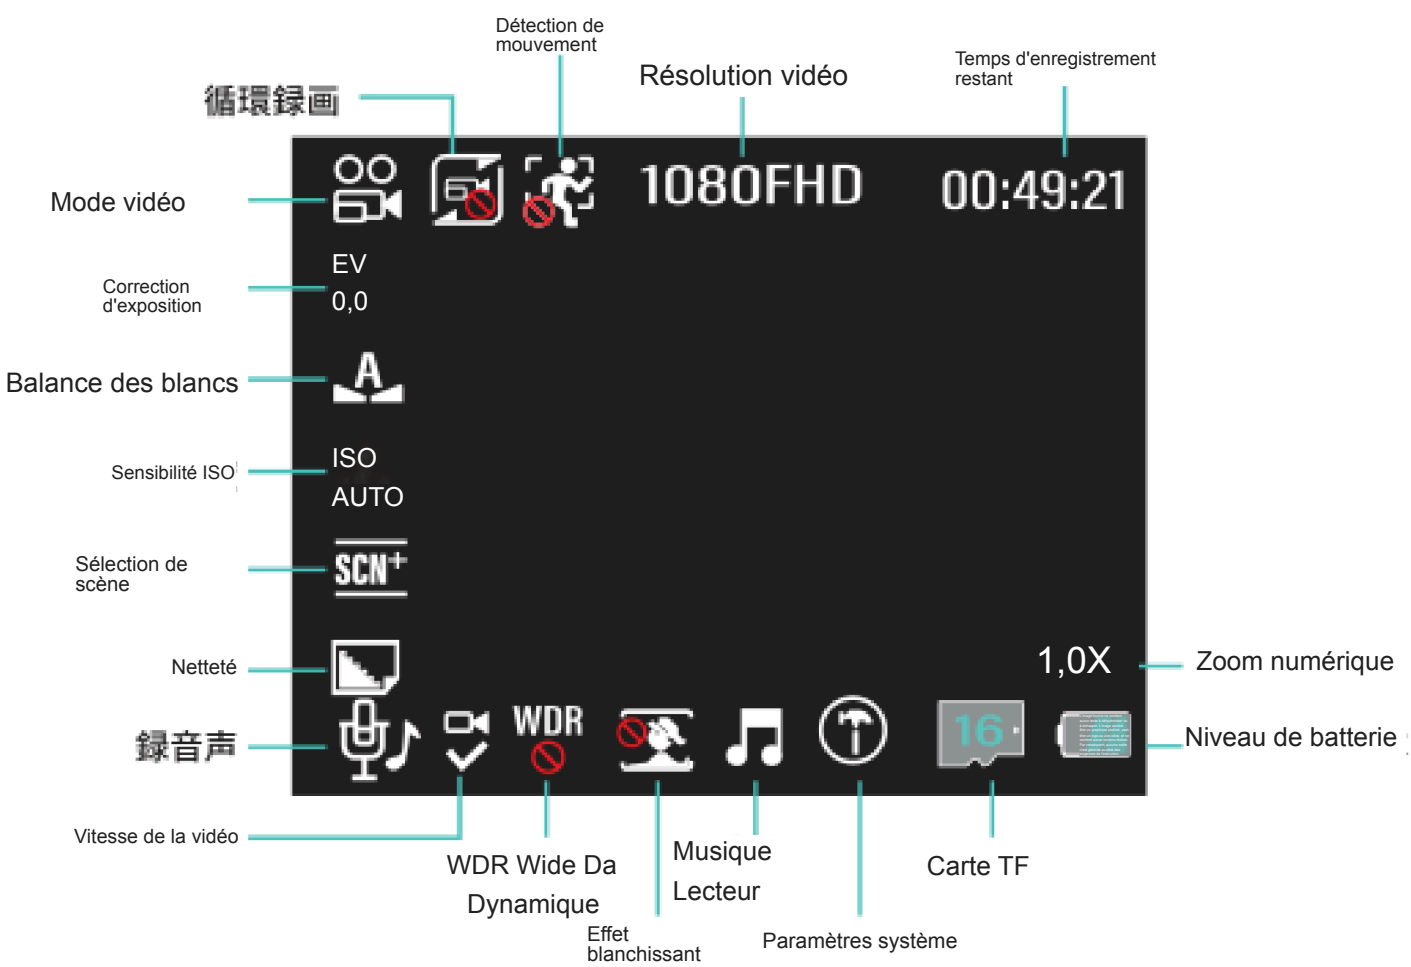

1. Enregistrement vidéo

Passez en mode enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour enregistrer, et la durée d'enregistrement s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur la touche T ou W pour agrandir ou réduire l'écran vidéo. Appuyez sur le bouton haut pour passer en mode économiseur d'écran en un seul clic.

2. Vidéo en boucle

Cette fonction d'enregistrement en boucle est désactivée par défaut. La durée d'enregistrement de l'appareil est de 10 minutes, et l'enregistrement en boucle est possible. La durée de chaque vidéo peut être réglée entre 1 minute minimum et 10 minutes maximum.

3. Détection de mouvement

Ce paramètre permet de détecter les mouvements de personnes ou d'autres objets à l'écran, ou encore le fonctionnement de l'appareil. L'enregistrement démarre alors automatiquement et les images sont capturées par la caméra à différentes fréquences d'images.

4. Résolution vidéo

Pour régler la résolution vidéo de l'appareil, accédez au menu, sélectionnez « Résolution vidéo », puis appuyez brièvement sur les boutons haut/bas pour choisir la résolution souhaitée.

5. Vitesse de la vidéo

La vidéo est généralement enregistrée à vitesse normale par défaut ; vous pouvez choisir entre les fonctions ralenti et accéléré (enregistrement rapide). Remarque : aucun son n'est émis pendant la lecture en ralenti et en accéléré.

6. Audio de la vidéo

L'audio enregistré est généralement activé par défaut. Vous pouvez sélectionner [Désactiver] dans la barre de menu. Une fois désactivé, aucun son ne sera émis lors de l'enregistrement d'une vidéo en lecture normale.

Remarque : pendant l'enregistrement, l'appareil passe automatiquement en mode économiseur d'écran au bout de 2 minutes. Vous pouvez appuyer sur l'un des boutons pour réactiver l'écran, définir une durée ou désactiver cette fonction dans le menu des paramètres. Lorsque la mémoire est pleine, l'appareil arrête automatiquement l'enregistrement.

Mode lecture

Appuyez sur le bouton droit pour passer immédiatement en mode lecture ; observez le changement d'icône. En mode lecture, vous pouvez prévisualiser les photos, vidéos et fichiers de diaporama enregistrés avec l'appareil photo de la carte TF, ainsi que protéger, verrouiller ou supprimer des photos et des clips vidéo.



1. Verrouiller un fichier

En mode lecture, appuyez sur le bouton Menu pour verrouiller une photo ou une vidéo, puis appuyez à nouveau sur le bouton Menu pour déverrouiller le fichier.

2. Afficher une image

- (1) Appuyez brièvement sur les boutons gauche/droit pour basculer entre la visualisation des images et l'affichage des vidéos.
- (2) Appuyez sur le bouton T pour agrandir l'image (notez que l'image d'origine ne peut pas être réduite) ; pendant le zoom avant jusqu'à 16x, vous pouvez appuyer sur les touches haut, bas, gauche ou droite pour afficher les détails de la photo. Appuyez sur le bouton Mode pour quitter et revenir à l'image d'origine.
- (3) Le bouton du haut permet de lire les images du diaporama
- (4) Appuyez brièvement sur le bouton pour supprimer l'image.

3. Affichage de la vidéo en cours de lecture

(1) Appuyez brièvement sur le bouton OK pour lire la vidéo

- (2) Pendant la lecture de la vidéo, appuyez brièvement sur le bouton de droite pour accélérer la lecture.

Appuyez sur le bouton gauche pour inverser rapidement la vidéo et revenir à l'interface de lecture vidéo (notez qu'il n'y a pas de son pendant la lecture rapide ni l'inversion rapide de la vidéo).

- (3) Appuyez brièvement sur la touche pour supprimer le fichier vidéo.


Comment télécharger des fichiers image ou vidéo depuis une carte TF vers un ordinateur :

1. Connectez-vous à l'ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte
2. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB
3. Ouvrez votre ordinateur, localisez le disque amovible et sélectionnez le dossier DCIM pour afficher vos photos et vidéos.

Accessoires fournis





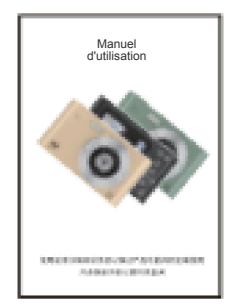

Contenu de la boîte : Appareil photo*1, câble de données*1, dragonne*1, manuel*1

(Pour le style des accessoires, veuillez vous référer aux dernières combinaisons et au nouveau produit physique)

Remarques

Ce produit est un appareil électronique de précision ; il convient donc d'accorder une attention particulière aux points suivants lors de son utilisation.

1. Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.

2. Ne secouez pas le produit de manière violente, ne lui infligez pas de chocs et ne placez pas d'objets lourds dessus.

3. Assurez-vous que le produit est placé en toute sécurité afin d'éviter tout accident ou chute si un enfant venait à le toucher.

4. Ne démontez pas l'appareil sans autorisation, sous peine de perdre le droit à la garantie. En cas de questions, veuillez contacter votre revendeur.

5. Éloignez l'appareil de l'humidité, de la fumée et de tout autre environnement hostile.

Ne placez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à proximité d'une source de chaleur ou dans un environnement soumis à des températures extrêmes.

6. Remarques concernant la recharge de la batterie :

La batterie de ce produit est une batterie lithium-polymère rechargeable.

En cas de non-utilisation prolongée, veuillez la recharger tous les trois mois.

La batterie au lithium doit être remplacée par le service après-vente ; l'utilisateur ne peut pas la remplacer lui-même (remarque : un remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion ; elle ne peut être remplacée que par une batterie du même type ou d'un type équivalent).

Recharge : rechargez l'appareil à l'aide de l'adaptateur fourni. Pendant la recharge, le produit peut présenter une légère élévation de température, ce qui est tout à fait normal.

Caractéristiques techniques

Nom du produit	Appareil photo numérique H15
Écran d'affichage	Écran HD de 2,4 pouces
Capteur d'image	Capteur CMOS
Zoom numérique	Zoom numérique 16x
Présentation des fonctionnalités	Prendre des photos et enregistrer des vidéos, et parcourir l'album
Formats d'image	Format jpg
Format de fichier vidéo	Fichiers AVI (avi)
Contact	EV-2,0_EV+2,0
Balance des blancs	Auto/Ensoleillé/Nuageux/Lampe à incandescence/Lampe fluorescente
Appareil	Auto/100/200/400
Sélection de scène	Auto/Paysage/Portrait
Prise en charge	Activer les fonctions de lecture musicale, stabilisation d'image, prise de vue en rafale, prise de vue programmée, enregistrement en boucle, détection de mouvement, embellissement, etc.
Luminosité de l'écran	8 niveaux de luminosité réglables
Langues disponibles	12 langues
Connexion	Microphone haute vitesse et interface USB 2.0
Puissance maximale	DC 5 V/2 A
Bouton d'action	Bouton de fonction 11 bits
Capacité de stockage	Options de 32 Go / 64 Go / 128 Go intégrées, veuillez consulter les informations d'achat
Port de recharge	Type C
Alimentation	Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée
Température de fonctionnement	De -10 °C à 55 °C
Dimensions du produit	97 × 57 × 25 mm