EN/DE/IT/ES/FR

Sricam®

Kurzanleitung für IP-Außenkamera

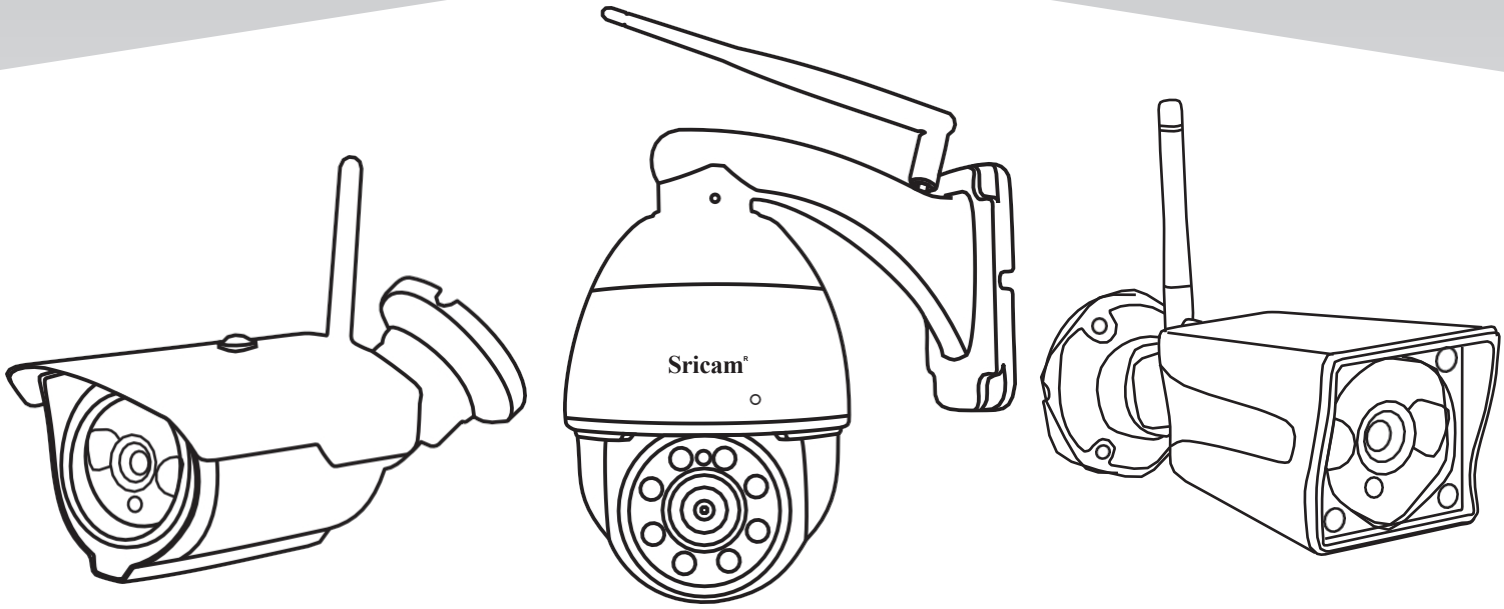

Kundendienst

Montag – Samstag

9:00–18:00 Uhr Pekinger Zeit (UTC +8)

E-Mail:Support@sricam.com Skype-ID: tech.sricam

Website: www.sricam.com

Videos zur Einrichtung von IP-Kameras finden Sie auf der Website: www.sricam.com/videos

Heruntergeladen von der Suchmaschine für Handbücher auf www.Manualslib.com

Produktvorstellung

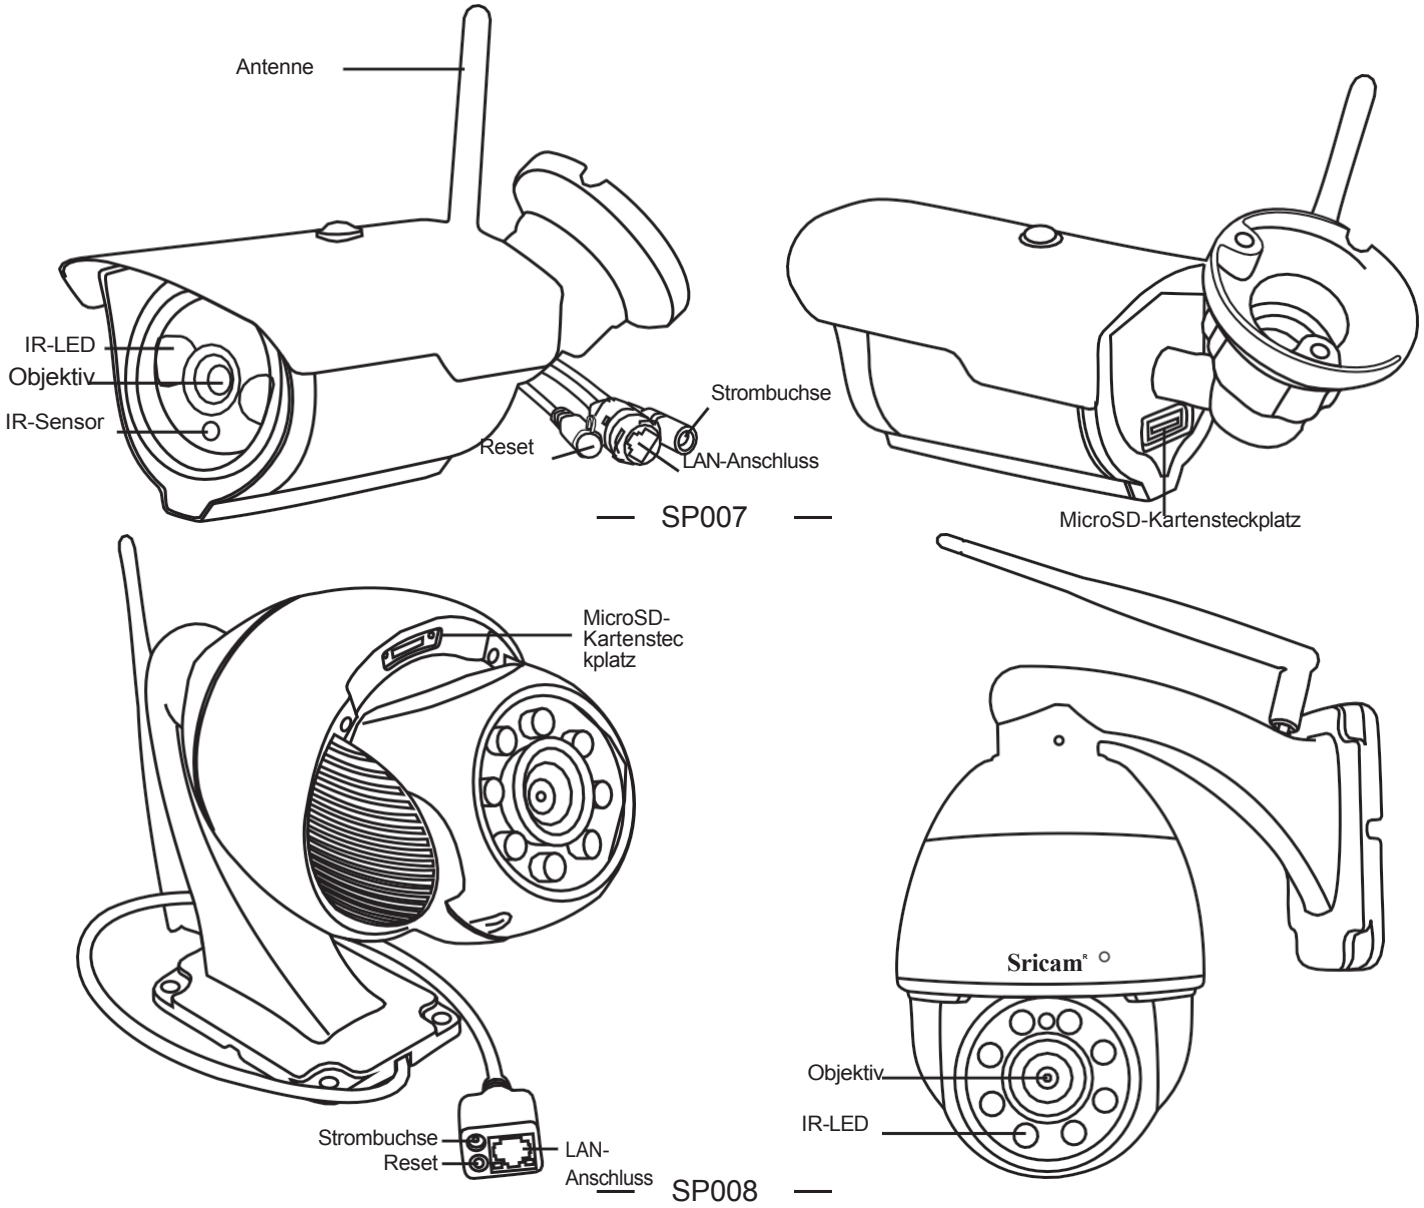

(Hinweis: Das Sricam-Standardmodell SP015 unterstützt keine microSD-Karten; bei Bedarf kann dies angepasst werden).

Vor Beginn der Einrichtung

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Ihr Router unterstützt das 2,4-GHz-Frequenzband (802.11b/g/n).
- DHCP ist auf Ihrem Router aktiviert.
- Ihr Smartphone ist über ein WLAN/Wi-Fi mit dem Internet verbunden, mit dem sich die Kamera verbinden wird.
- Sie kennen das WLAN-/Wi-Fi-Passwort.

Ihr Smartphone, Ihre Kamera und Ihr Router sollten sich während der Einrichtung in einem Umkreis von etwa 2,5 Metern befinden. Nachdem Ihre Kamera eingerichtet ist, können Sie sie an den von Ihnen gewünschten Standort bringen (die Konfigurationen werden im Kamerasystem gespeichert).

- **Videos zur Einrichtung von IP-Kameras finden Sie auf der Website: www.sricam.com/videos**

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Einrichtung starten

Schritt 1. Produktanschluss

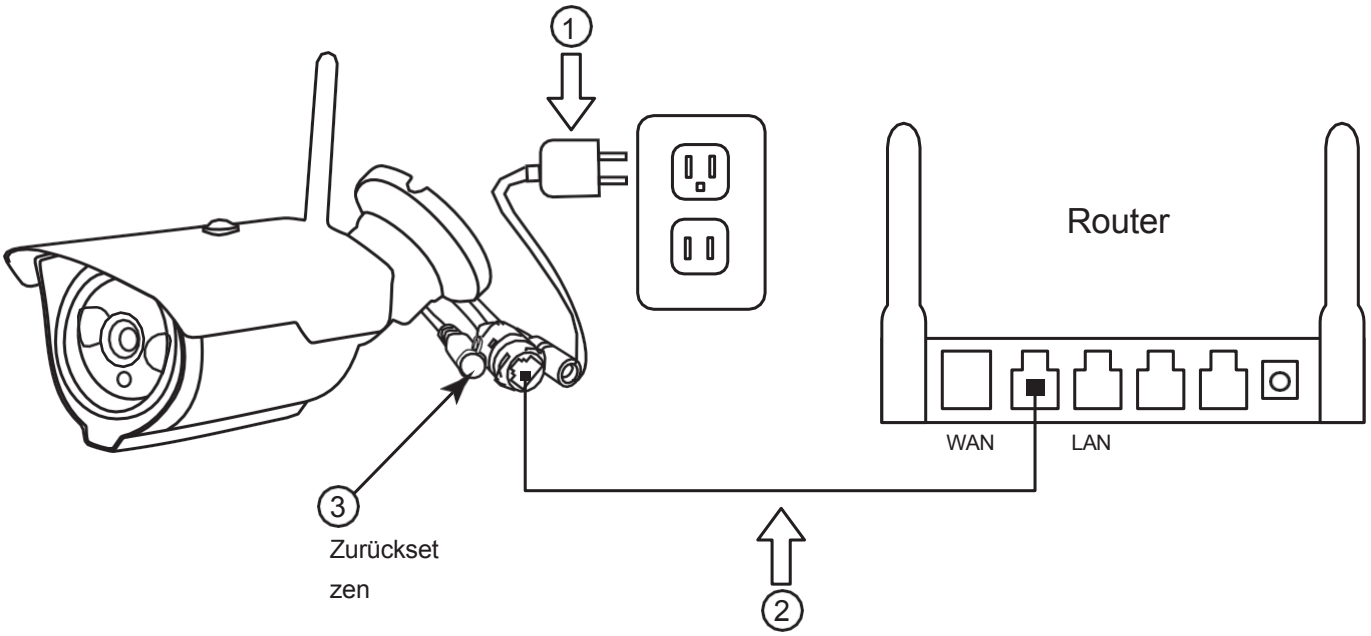

Step 1-1: Schalten Sie die IP-Kamera ein

Step 1-2: Connect the camera to the network.

(Connect the camera to a Router or Switch with a RJ-45 Ethernet cable.)

Step 1-3 Zurücksetzen der Kamera (die RESET-Taste 15 Sekunden lang gedrückt halten)

Schritt 2. Installation der Sricam-App

Method 1 Scannen Sie den QR-Code, um die „Sricam“-App herunterzuladen.

Android

iOS

Method 2 Suchen Sie nach „Sricam“ im Google Play Store oder im iOS App Store

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Schritt 3. Registrieren Sie ein App-Benutzerkonto

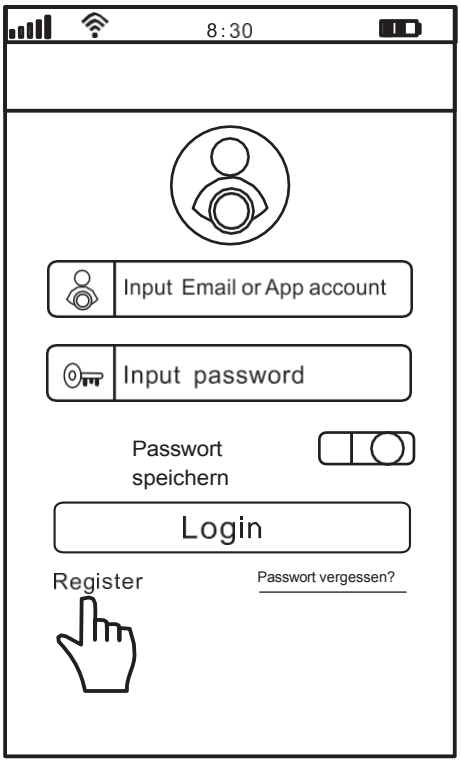

3-1

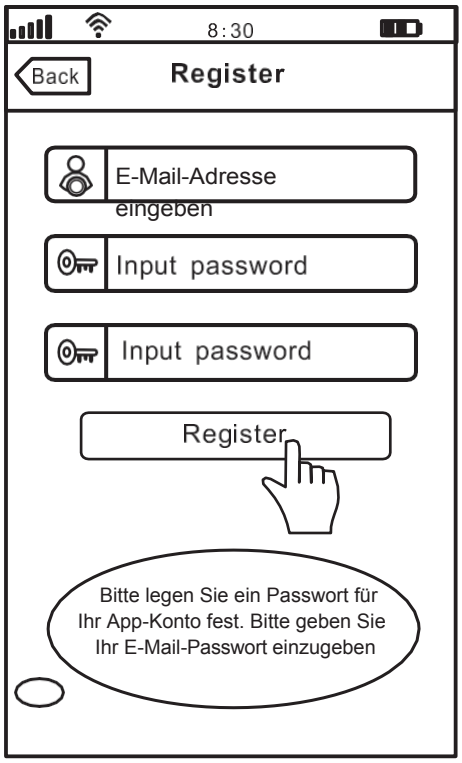

3-2

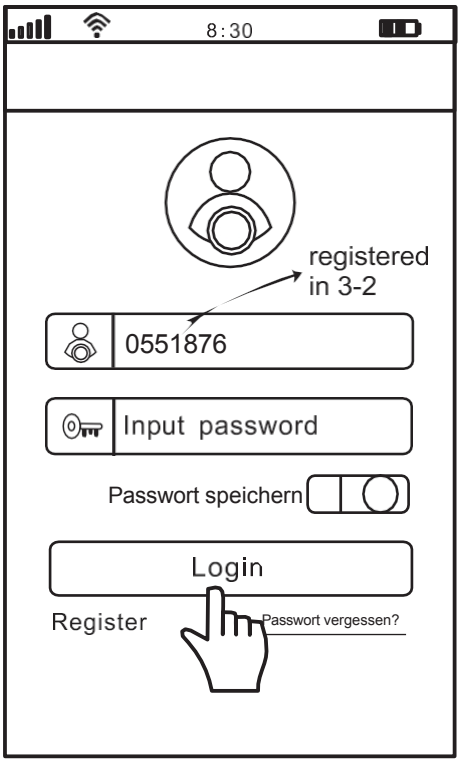

3-3

Schritt 4. Kamera auf einem Smartphone anzeigen (Öffnen Sie die „Sricam“-App und befolgen Sie diese Schritte)

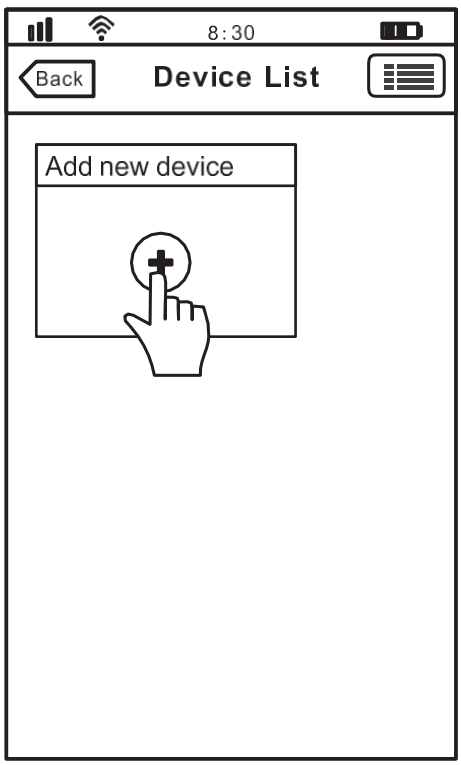

4-1

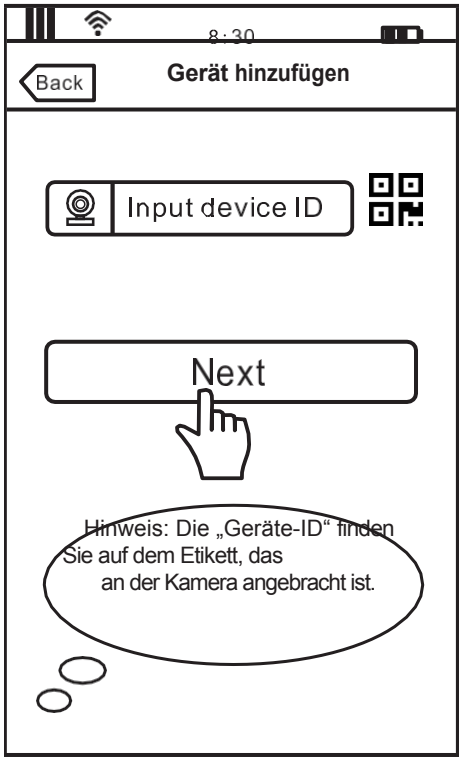

4-2

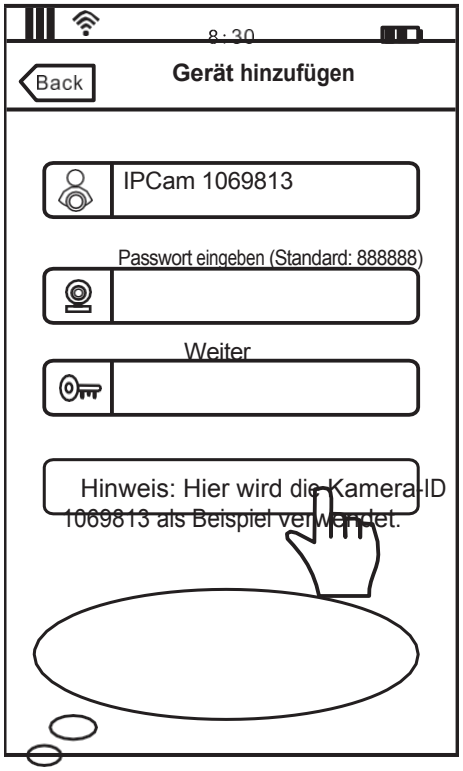

4-3

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

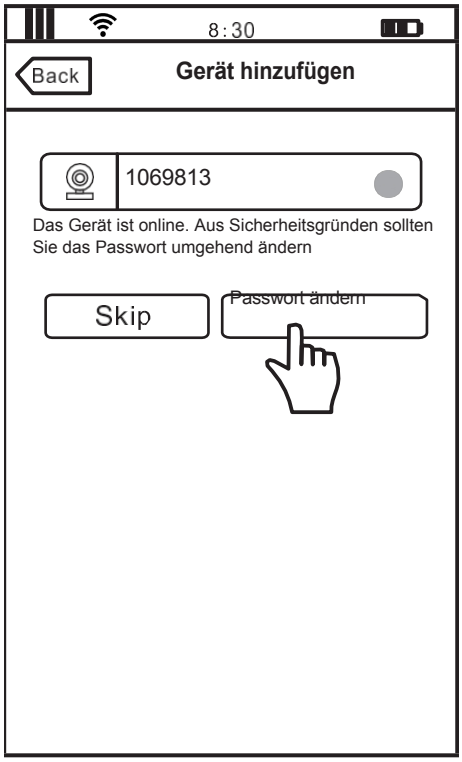

4-4

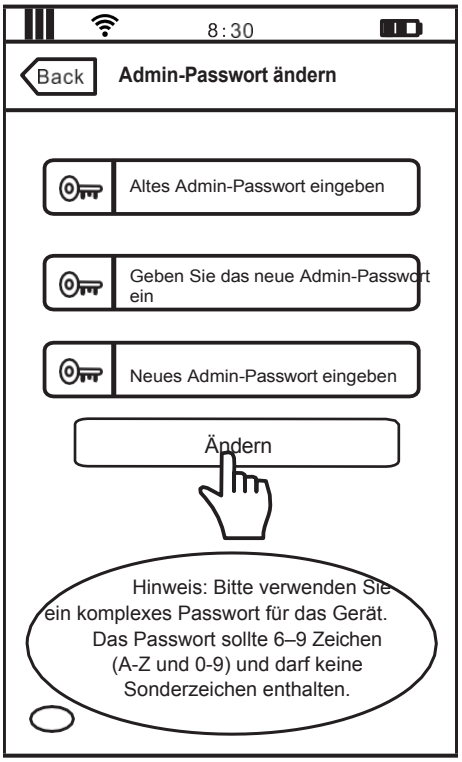

4-5

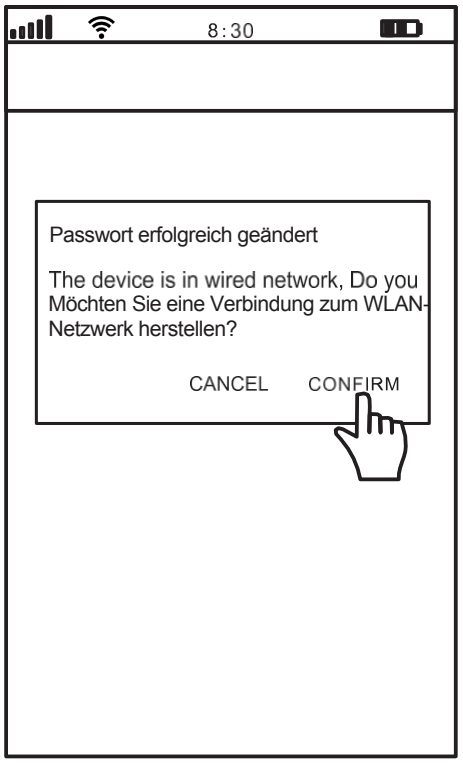

4-6

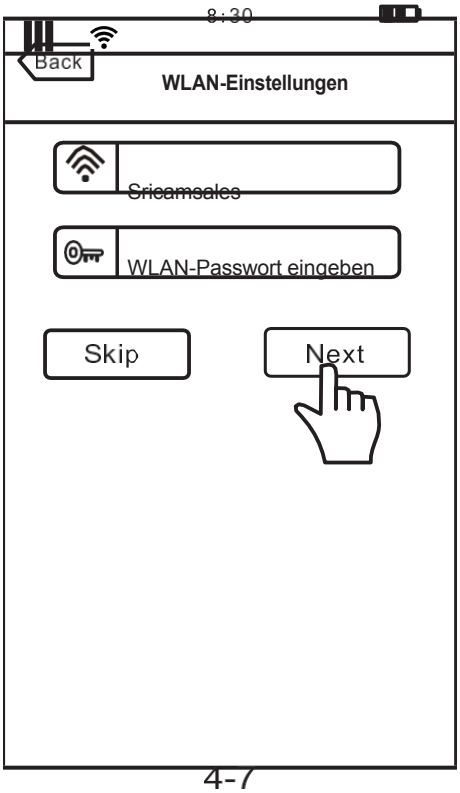

4-7

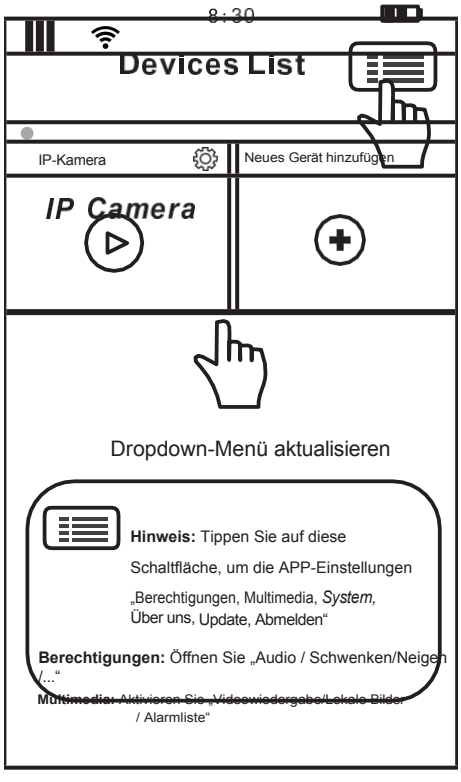

4-8

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Live-Videostream auf dem Smartphone

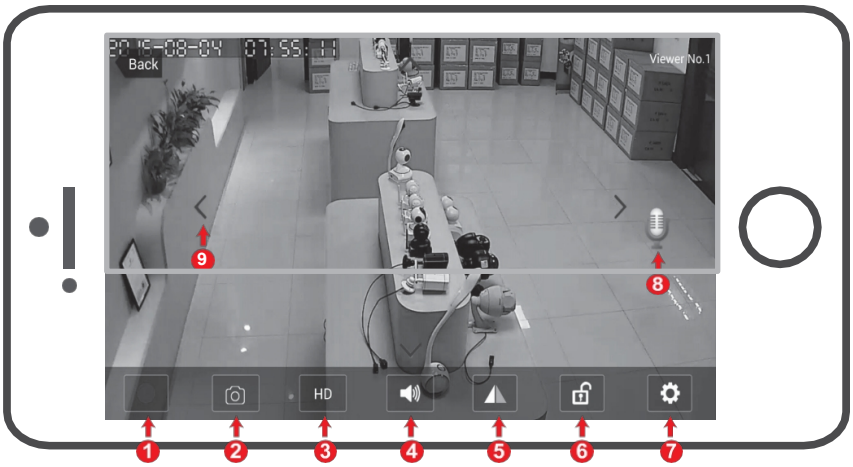

1.Local record
2.Screenshots
3.Resolution
4.Speaker
5.Upside down
6.Alarm switch
7.Settings
8.Mikrofon
9.Schwenken & Neigen

Trouble shooting:

-Wenn Sie ein instabiles Signal feststellen, könnte dies daran liegen, dass 1) zu viele Geräte dasselbe Internetnetzwerk nutzen oder 2) die IP-Kamera bei Verwendung einer WLAN-Verbindung zu weit vom Router entfernt ist.

-Wenn Sie das WLAN-Netzwerk in den Schritten 4–7 nicht einrichten können, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Sricam keine Verbindung zu einem 5G-WLAN-Signal herstellt. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie 1) auf Ihrem Smartphone eine Verbindung zu einem Nicht-5G-WLAN-Signal herstellen oder 2) diesen Schritt überspringen und das WLAN über die Schritte unter „Einstellungen“ > „Netzwerkeinstellungen“ in der App einrichten.

Um Live-Videos auf einem Windows-PC zu konfigurieren und anzusehen, laden Sie bitte die SricamPC-Software und das Benutzerhandbuch von der Website herunter: www.sricam.com/download

Weitere FAQs:

1. So setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück
2. Wie füge ich die Kamera zu meinem zweiten Smartphone hinzu?
3. Kamera-ID, Kamera-Passwort, App-Konto-ID und Passwort
4. Live-Videos über die SricamPC-App auf einem Windows 7/8/10-PC ansehen
5. So sehen Sie Live-Streams mit ONVIF-Clients

Bitte besuchen Sie:
www.sricam.com/faqs

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

FAQ 1: Einstellungen für Aufnahme und Wiedergabe auf MicroSD-Karte

1) Legen Sie die microSD-Karte in die Kamera ein

SP008

SP023

2) Formatierung der microSD-Karte und Aufnahmeeinstellungen

Melden Sie sich in der „Sricam“-App an und befolgen Sie die folgenden Schritte: Einstellungen -> Aufnahmeeinstellungen -> SD-Karte formatieren -> Aufnahmeschalter (Hinweis: Wenn Sie eine 64-GB- oder 128-GB-SD-Karte verwenden und keine Aufnahmen machen können, müssen Sie die SD-Karte auf Ihrem PC im FAT32-Format formatieren. Wenn der Speicherplatz der SD-Karte voll ist, werden die Aufnahmen automatisch überschrieben; Sie müssen die Videodateien nicht manuell löschen.)

FAQ1-1

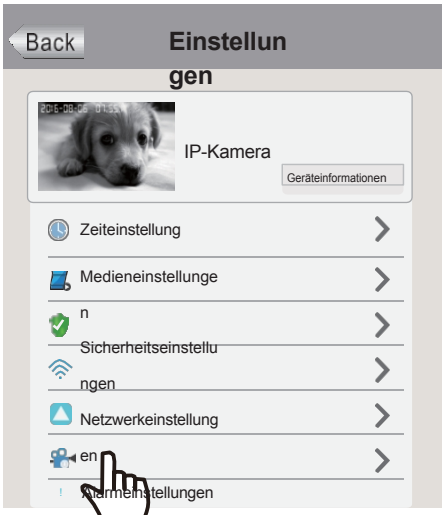

Aufnahmeeinstellungen FAQ 1-2

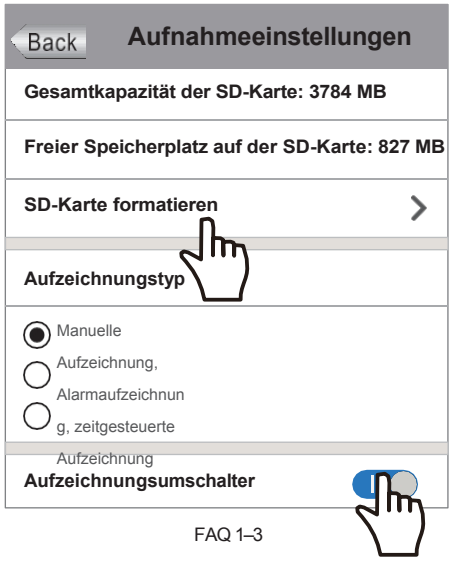

FAQ 1–3

3) Aufnahme/Wiedergabe (in der App)

Melden Sie sich in der „Sricam“-App an und befolgen Sie die folgenden Schritte: Einstellungen >> W

Tippen Sie auf „Wiedergabe“, um die Aufzeichnung auf der MicroSD-Karte abzuspielen, wie in den Abbildungen unten gezeigt (Hinweis: Jede Aufzeichnung ist 30 Minuten lang)

FAQ 1–4

FAQ1-5

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

FAQ2: So richten Sie den Bewegungsmelder-Alarm ein

Schritt 1: Bewegungsmelder aktivieren

Schritt 1-1: Tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ >> „Einstellungen“ >> „Alarmeinstellungen“, um das Fenster für die Alarmeinstellungen zu öffnen, wie in den Abbildungen FAQ2-1, FAQ2-2 und FAQ2-3 dargestellt.

FAQ2-1

FAQ2-2

Schritt 1-2: Aktivieren Sie „Bewegungserkennungsalarm“ und „Alarmschalter“ gemäß FAQ 2-3

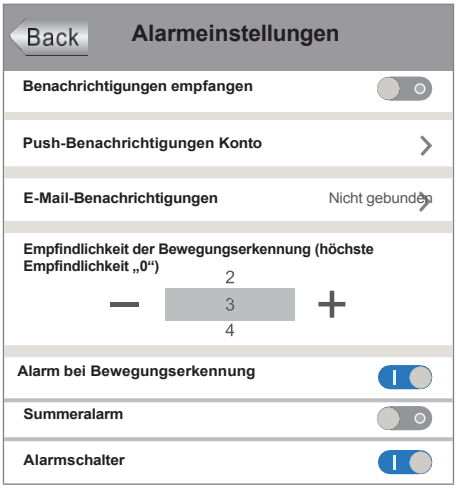

FAQ2-3

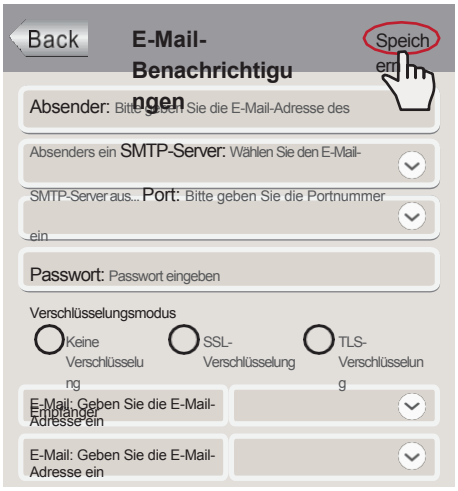

FAQ2-4

Schritt 2: Wählen Sie die Benachrichtigungstypen für den Bewegungserkennungsalarm

Es stehen 3 Arten zur Auswahl, wie Sie die Alarmbenachrichtigung erhalten möchten.

– Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone

Aktivieren Sie „Benachrichtigungen empfangen“; die Kamera sendet dann eine Push-Benachrichtigung an Ihr Smartphone, sobald ein Alarm ausgelöst wird. Das Push-Benachrichtigungskonto ist standardmäßig das Anmeldekonto für die Sricam-App. Wenn Sie diese Funktion nicht benötigen, können Sie das Push-Konto löschen.

– Summeralarm

Aktivieren Sie „Summeralarm“, damit der Summer der Kamera bei Auslösung eines Alarms ertönt.

– E-Mail-Benachrichtigungen

Die Alarmbenachrichtigung wird an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Tippen Sie auf „E-Mail-Benachrichtigungen“ und geben Sie die E-Mail-Daten gemäß der folgenden Anleitung ein

1. Absender: Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein (z. B.Lucy@gmail.com).
2. SMTP-Server: Die Serveradresse für das E-Mail-Konto des Absenders.
3. Port: Bitte wählen Sie 587 oder 465, wenn die SMTP-Adresse mtp.gmail.com, smtp.mail.yahoo.com oder smtp.live.com (Hotmail.com) lautet. Andernfalls wählen Sie bitte 25.
4. Passwort: Passwort eingeben
5. Empfänger: Geben Sie bis zu drei E-Mail-Konten für den Empfang ein (z. B.Lucy@gmail.com und Marcy@yahoo.com), wie in Abbildung FAQ2-4 dargestellt

Falls die Einrichtung der E-Mail-Benachrichtigung fehlgeschlagen ist, aktivieren Sie bitte Ihr Gmail- oder Yahoo-E-Mail-Konto. Bitte lesen Sie FAQ 8 auf der Website: www.sricam.com/faqs

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Produkteinführung

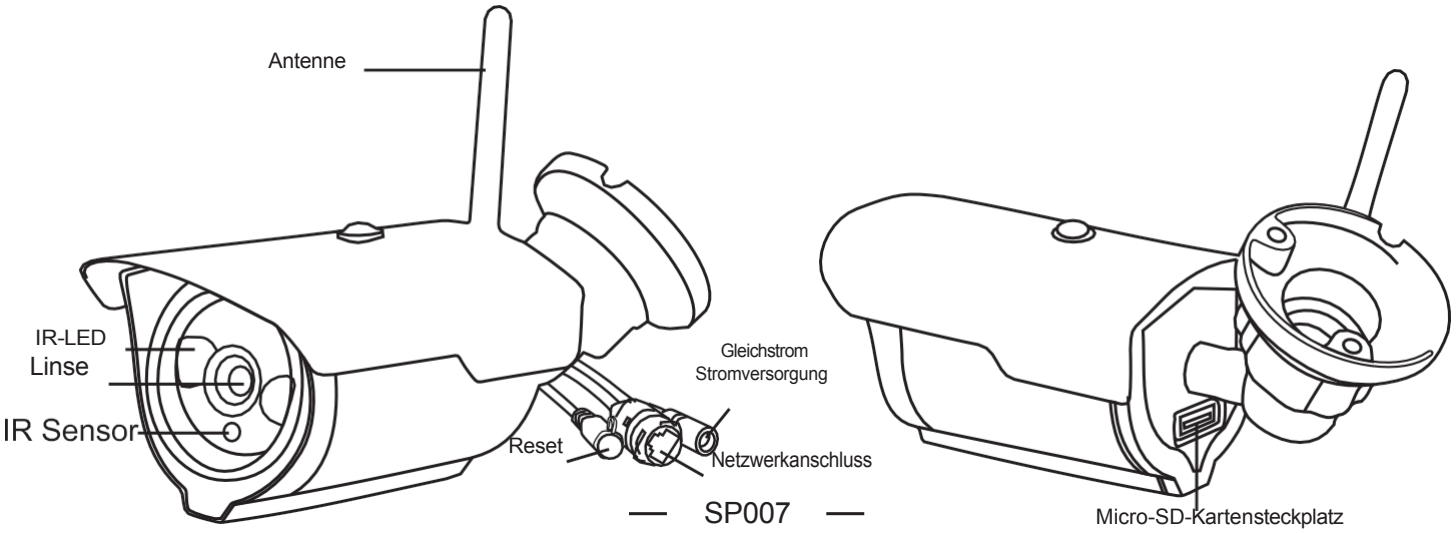

SP007

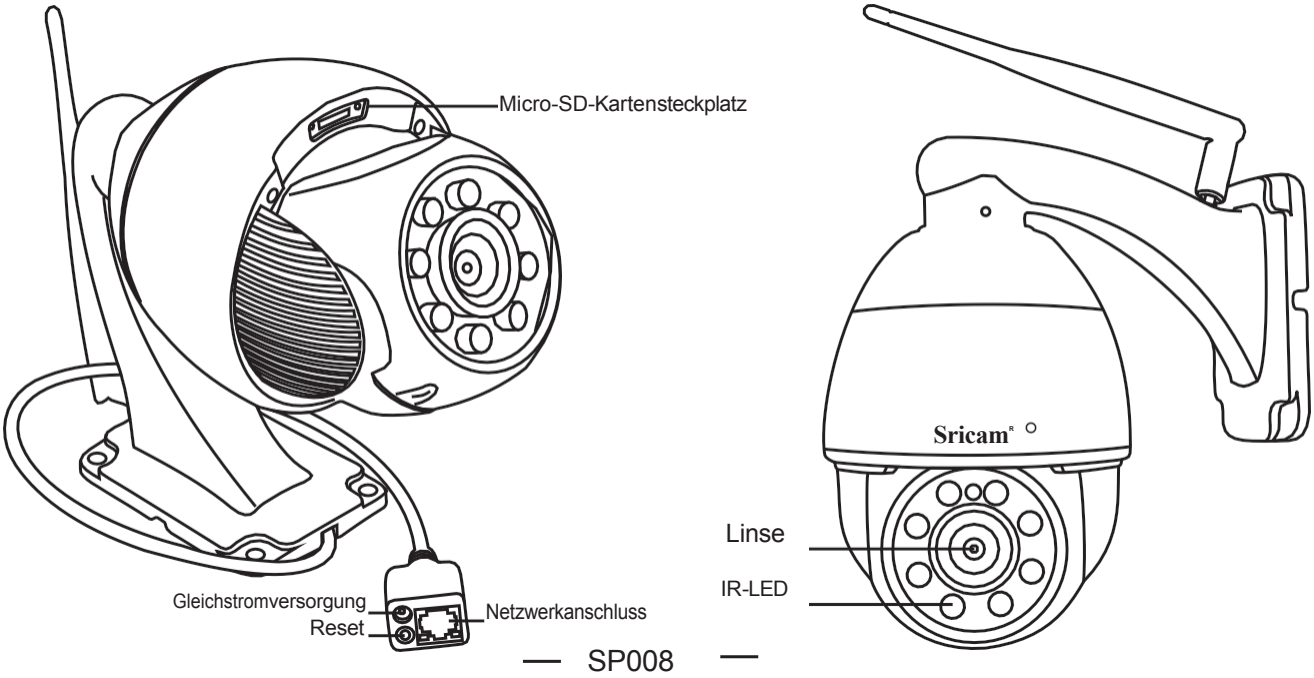

SP008

(Hinweis: Das Sricam-Standardmodell SP015 unterstützt keine microSD-Karten; bei Bedarf kann ein Sonderanfertigung angefertigt werden).

Vor der Inbetriebnahme

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Ihr Router unterstützt das 2,4-GHz-Frequenzband (802.11b/g/n).
- DHCP ist auf Ihrem Router aktiviert.
- Ihr Smartphone ist über WLAN / Wi-Fi mit dem Internet verbunden, damit die Kamera darüber verbunden werden kann.
- Denken Sie daran, das WLAN-Passwort bereitzuhalten.
- **Für Videos zur Einrichtung von IP-Kameras besuchen Sie bitte die Website:**
  www.sricam.com/videos

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Einrichtung starten

Schritt 1. Produktanschluss

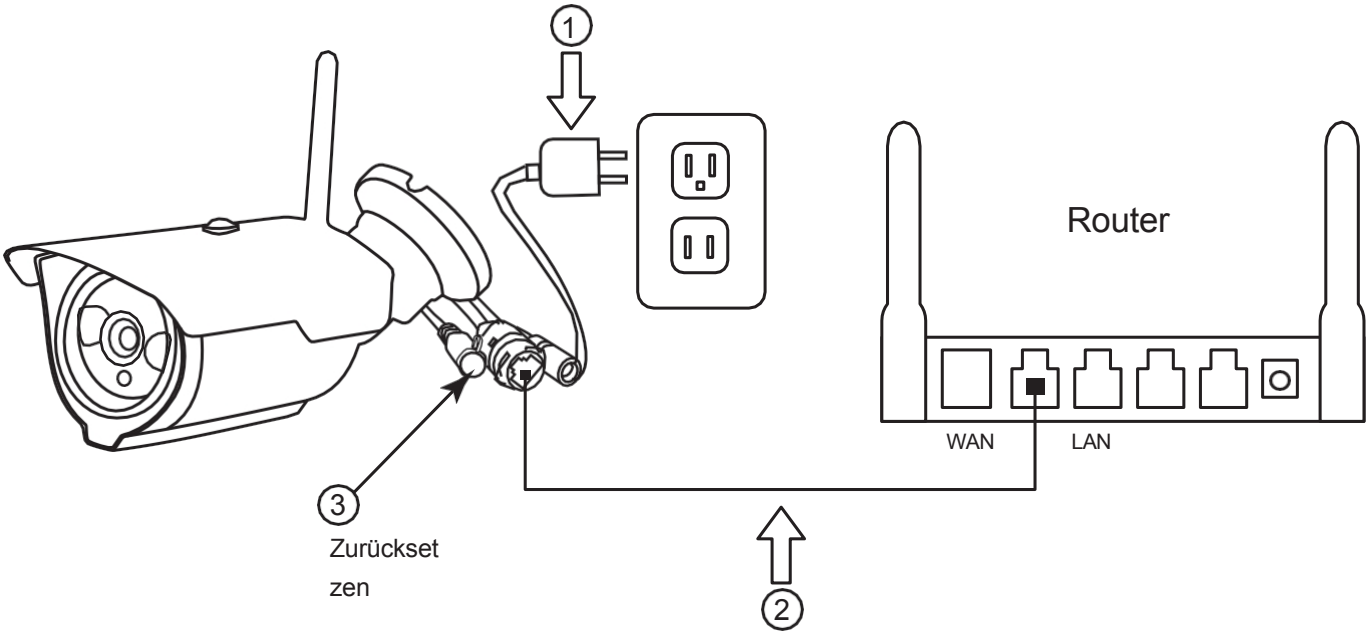

Schritt 1-1: Schalten Sie die IP-Kamera ein.
Schritt 1-2: Schließen Sie die Kamera an das Netzwerk an (verbinden Sie die Kamera über ein RJ-45-Ethernet-Kabel mit einem Router oder Switch).

Schritt 1-3: Setzen Sie die Standardeinstellungen zurück. (Halten Sie die RESET-Taste 15 Sekunden lang gedrückt.)

Schritt 2. Installation der Sricam-App

Methode 1: Scannen Sie den QR-Code, um die „Sricam“-App herunterzuladen.

Android

iOS

Methode 2: Suchen Sie „Sricam“ bei Google Play oder im iOS App Store

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Schritt 3. Registrieren Sie ein APP-Benutzerkonto

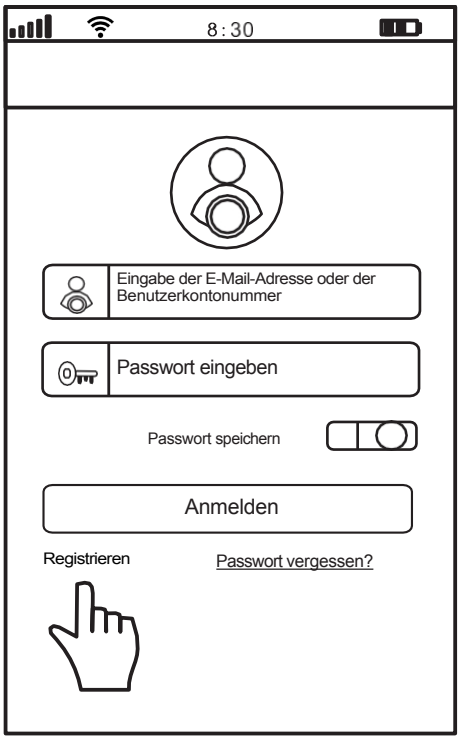

3-1

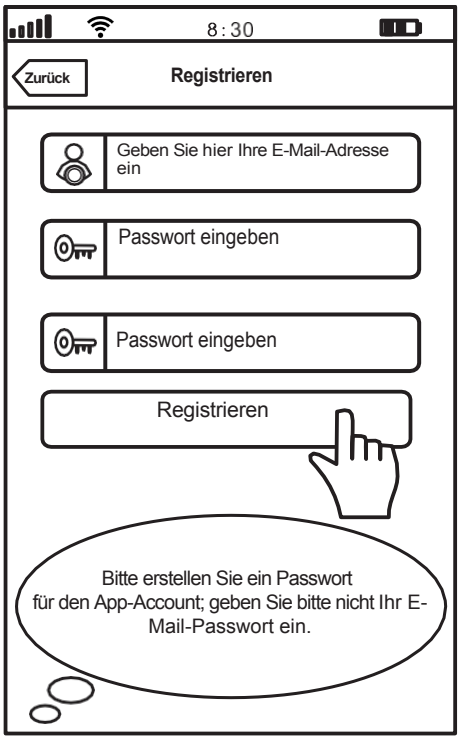

3-2

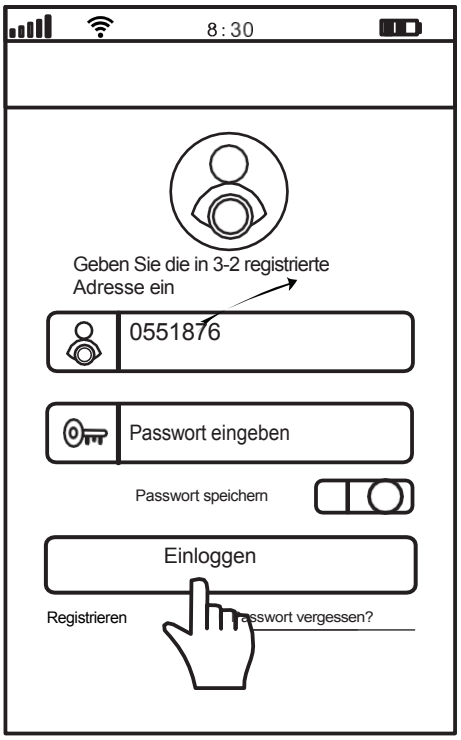

3-3

Schritt 4. Anzeige der Kamera auf einem Smartphone

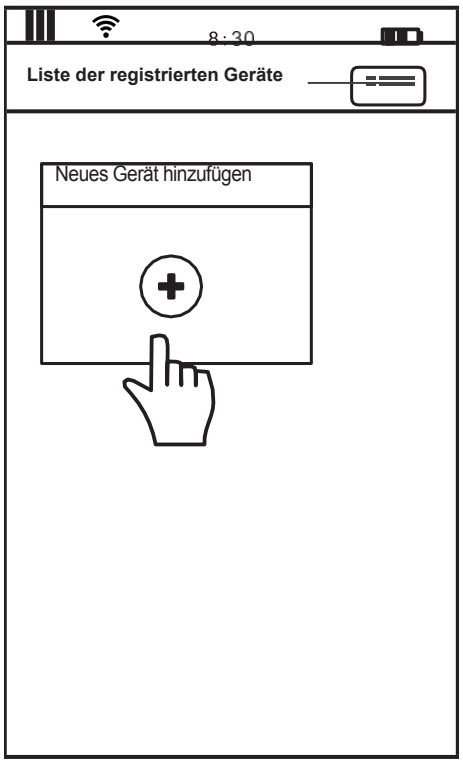

4-1

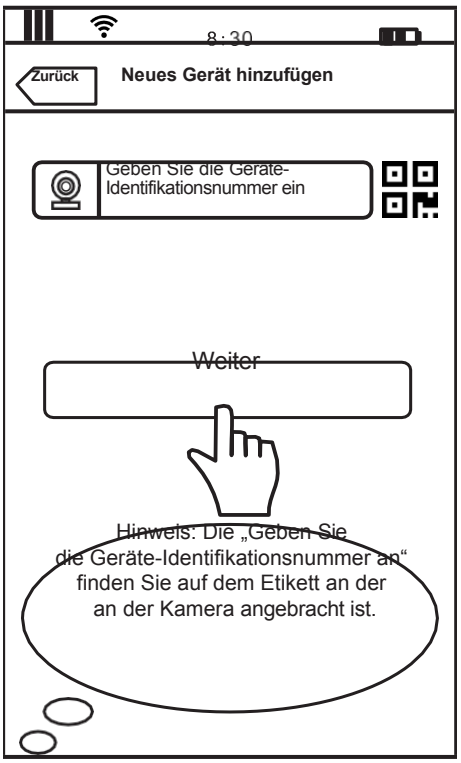

4-2

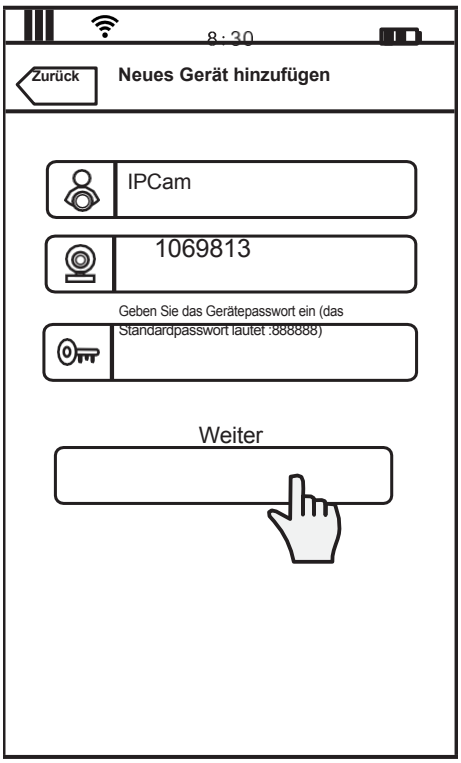

4-3

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

4-4

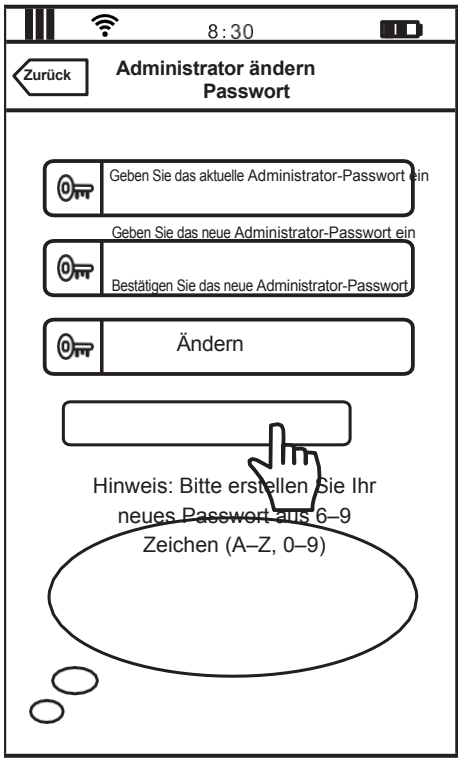

4-5

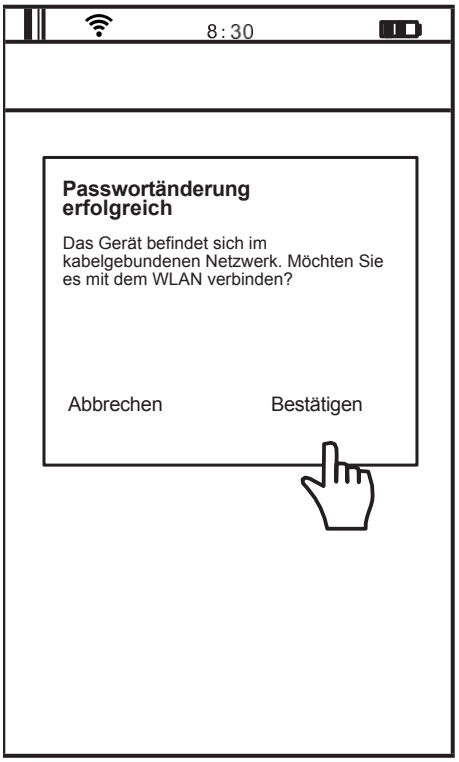

4-6

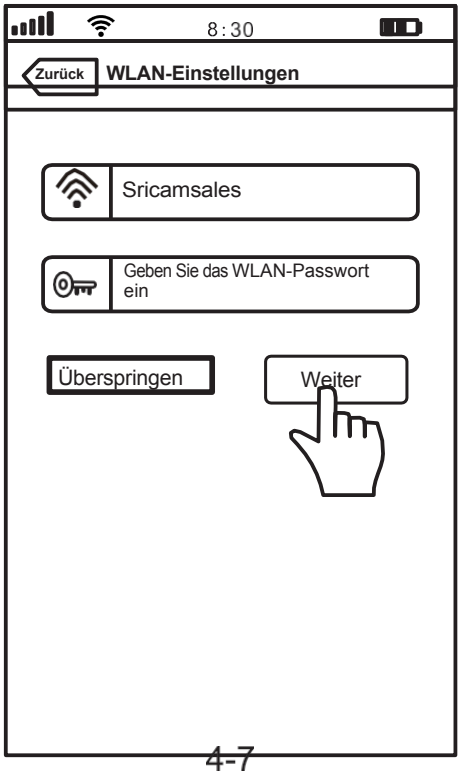

4-7

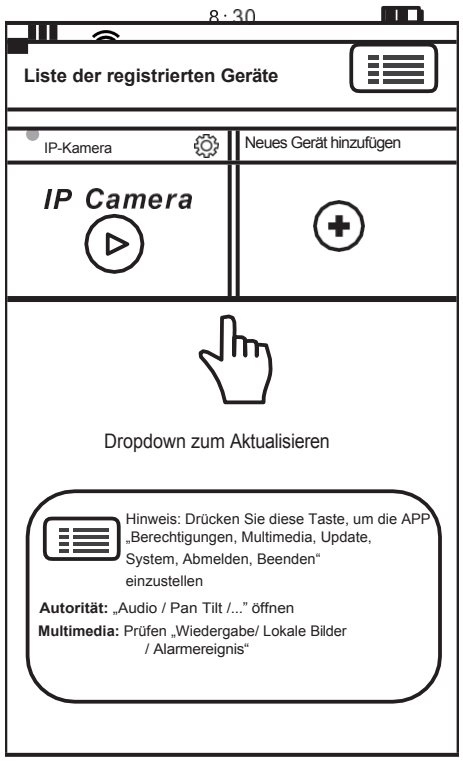

4-8

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Live-Übertragungstasten

1. Lokale Aufzeichnung
2. Screenshot
3. Auflösung
4. Lautsprecher
5. Bilddrehung
6. Alarmschalter
7. Einstellungen
8. Mikrofon
9. Schwenken/Neigen

Fehlerbehebung

- Falls Sie dabei ein unbeständiges Signal registrieren, könnte es daran liegen, dass:

1) zu viele Geräte dasselbe Netzwerk nutzen oder

2) die IP-Kamera zu weit vom verbundenen Router entfernt ist, falls Sie WLAN verwenden.

- Falls die WLAN-Netzwerkeinstellungen aus den Schritten 4–7 fehlschlagen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Sricam nicht mit dem 5G-WLAN-Signal verbunden ist. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie:

1) die Verbindung zu einem Nicht-5G-WLAN-Signal auf Ihrem Smartphone wiederherstellen oder

2) Sie diesen Schritt überspringen und das WLAN einrichten, indem Sie die Schritte unter „Einstellungen“ > „Netzwerkeinstellungen“ in der App durchgehen.

Konfigurieren und Anzeigen von Live-Videos vom PC. Herunterladen von Software und Bedienungsanleitung unter:

www.sricam.com/download

Weitere Fragen und Antworten:

1. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
2. Festlegen einer festen IP-Adresse für eine IP-Kamera
3. WLAN-Ausgabe
4. Wo finde ich die Kamera-ID
5. Wie kann man Live-Streams mit ONVIF-Clients ansehen

Bitte besuchen Sie:

www.sricam.com/faqs

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

FAQ1: Einrichten der MicroSD-Speicherkarte – Aufnahme und Wiedergabe

1) Setzen Sie die MicroSD-Karte in die Kamera ein

SP008

SP023

2) Einstellung des MicroSD-Speicherkartenformats und der Aufnahme

Starten Sie die „Sricam“-App und befolgen Sie die folgenden Schritte: Einstellungen -> Aufnahmeeinstellungen -> SD-Karte formatieren -> Aufnahme starten/stoppen (Hinweis: Wenn Sie eine 64-GB- oder 128-GB-SD-Karte verwenden, müssen Sie die SD-Karte auf Ihrem PC im FAT32-Format formatieren. Wenn die SD-Speicherkarte voll ist, werden automatisch die ältesten Dateien gelöscht; Sie müssen die Videodatei nicht manuell löschen.)

FAQ1-1

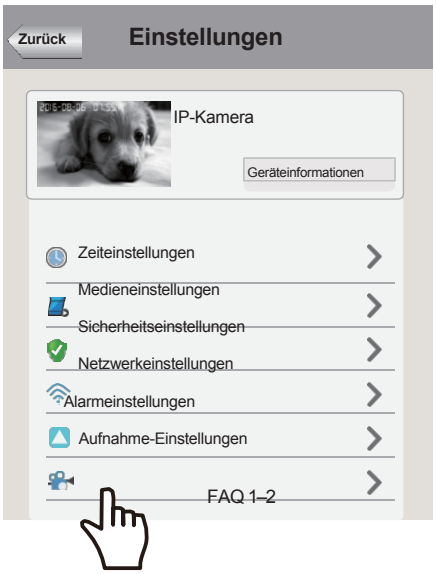

FAQ 1–2

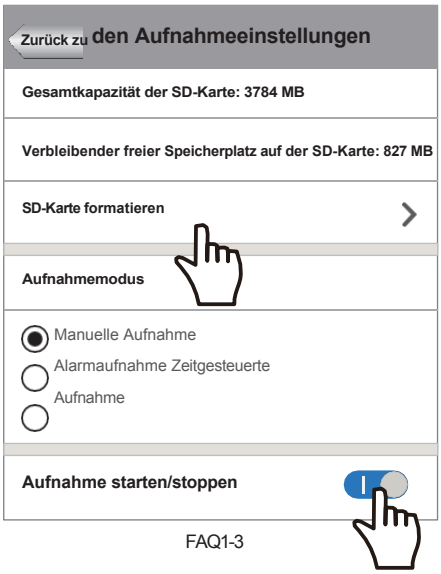

FAQ1-3

3) Aufnahme-Wiedergabe (mit der App)

Melden Sie sich in der „Sricam“-App an. Halten Sie die Kamera gedrückt, um das Menü „Einstellungen“ aufzurufen. Tippen Sie auf „Wiedergabe“, um den Datensatz auf der MicroSD-Karte wie unten abgebildet abzuspielen (Hinweis: Jeder Datensatz dauert 30 Minuten)

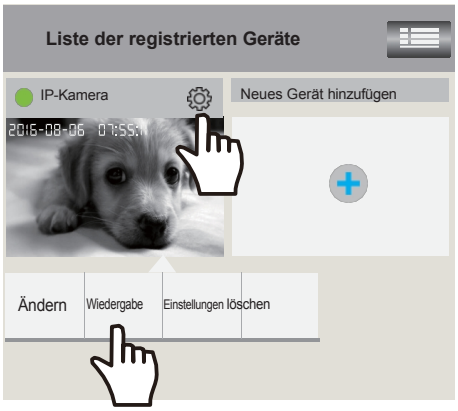

FAQ1-4

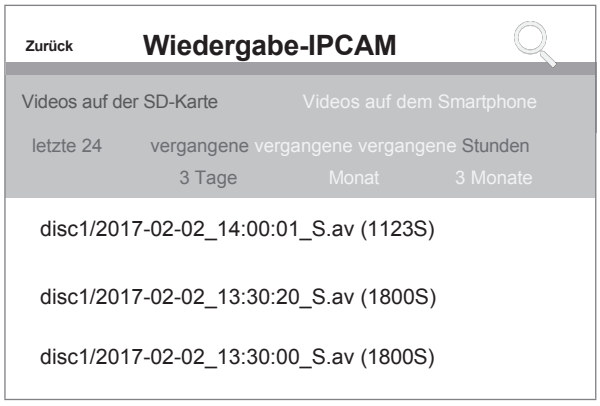

FAQ1-5

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

FAQ2: So stellen Sie den Bewegungserkennungs-Alarm ein

1) Schritt 1: Aktivieren Sie „Bewegungserkennungs-Alarm“

Schritt 1-1: Tippen Sie auf das Menü „Einstellungen“ und gehen Sie dann zu „Alarmeinstellungen“, wie in den Abbildungen FAQ2-1 und FAQ2-2 gezeigt

FAQ2-1

FAQ2-2

Schritt 1-2: Aktivieren Sie „Bewegungserkennungs-Alarm“ und „Alarmschalter“, wie in der Abbildung FAQ2-3

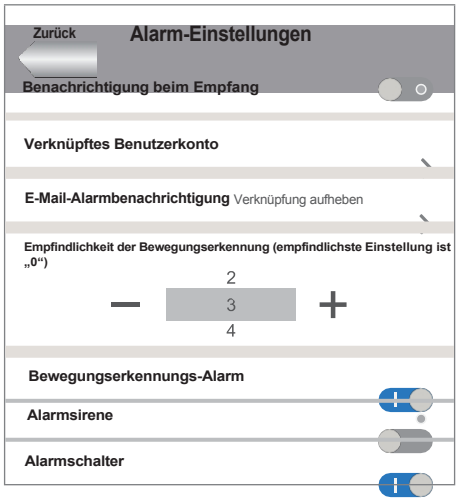

FAQ2-3

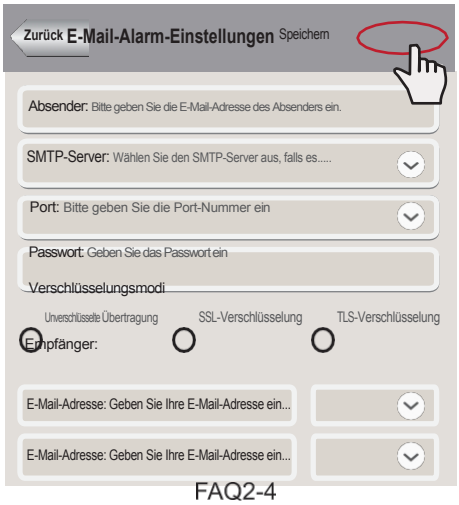

FAQ2-4

Schritt 2: Bewegungserkennungs-Alarm auswählen

Es gibt 3 Modi, aus denen du wählen kannst, um die Alarmmeldung zu erhalten.

- **Push-Benachrichtigungen auf dem Mobiltelefon**

Aktivieren Sie „Benachrichtigungsempfang“, dann sendet die Kamera eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Das Benachrichtigungskonto ist standardmäßig das Sricam-App-Anmeldekonto. Wenn Sie diese Funktion nicht benötigen, können Sie das Push-Konto löschen.

- **Alarmsirene**

Aktivieren Sie „Alarmsirene“, dann ertönt der Summer der Kamera, wenn ein Alarm ausgelöst wird

- **E-Mail-Alarmbenachrichtigung**

Tippen Sie auf „E-Mail-Alarm-Benachrichtigung“ und geben Sie die E-Mail-Daten wie unten beschrieben ein

1. Absender: Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders ein. (z. B.sricam@gmail.com).
2. SMTP-Server: Wählen Sie den SMTP-Server aus; sollten es mehrere sein, trennen Sie diese durch Kommas.
3. Port: Bitte geben Sie die Portnummer ein
4. Passwort: Geben Sie das Passwort ein
5. Verschlüsselungsmodi: Unverschlüsselte Übertragung SSL-Verschlüsselung TLS-Verschlüsselung
6. Empfänger: E-Mail-Adresse: Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein

Wenn Sie die E-Mail-Benachrichtigung nicht einrichten können, aktivieren Sie bitte Ihr Gmail- oder Yahoo-E-Mail-Konto. Bitte lesen Sie dazu die FAQ 8 auf der Website: www.sricam.com/faqs

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Introduzione

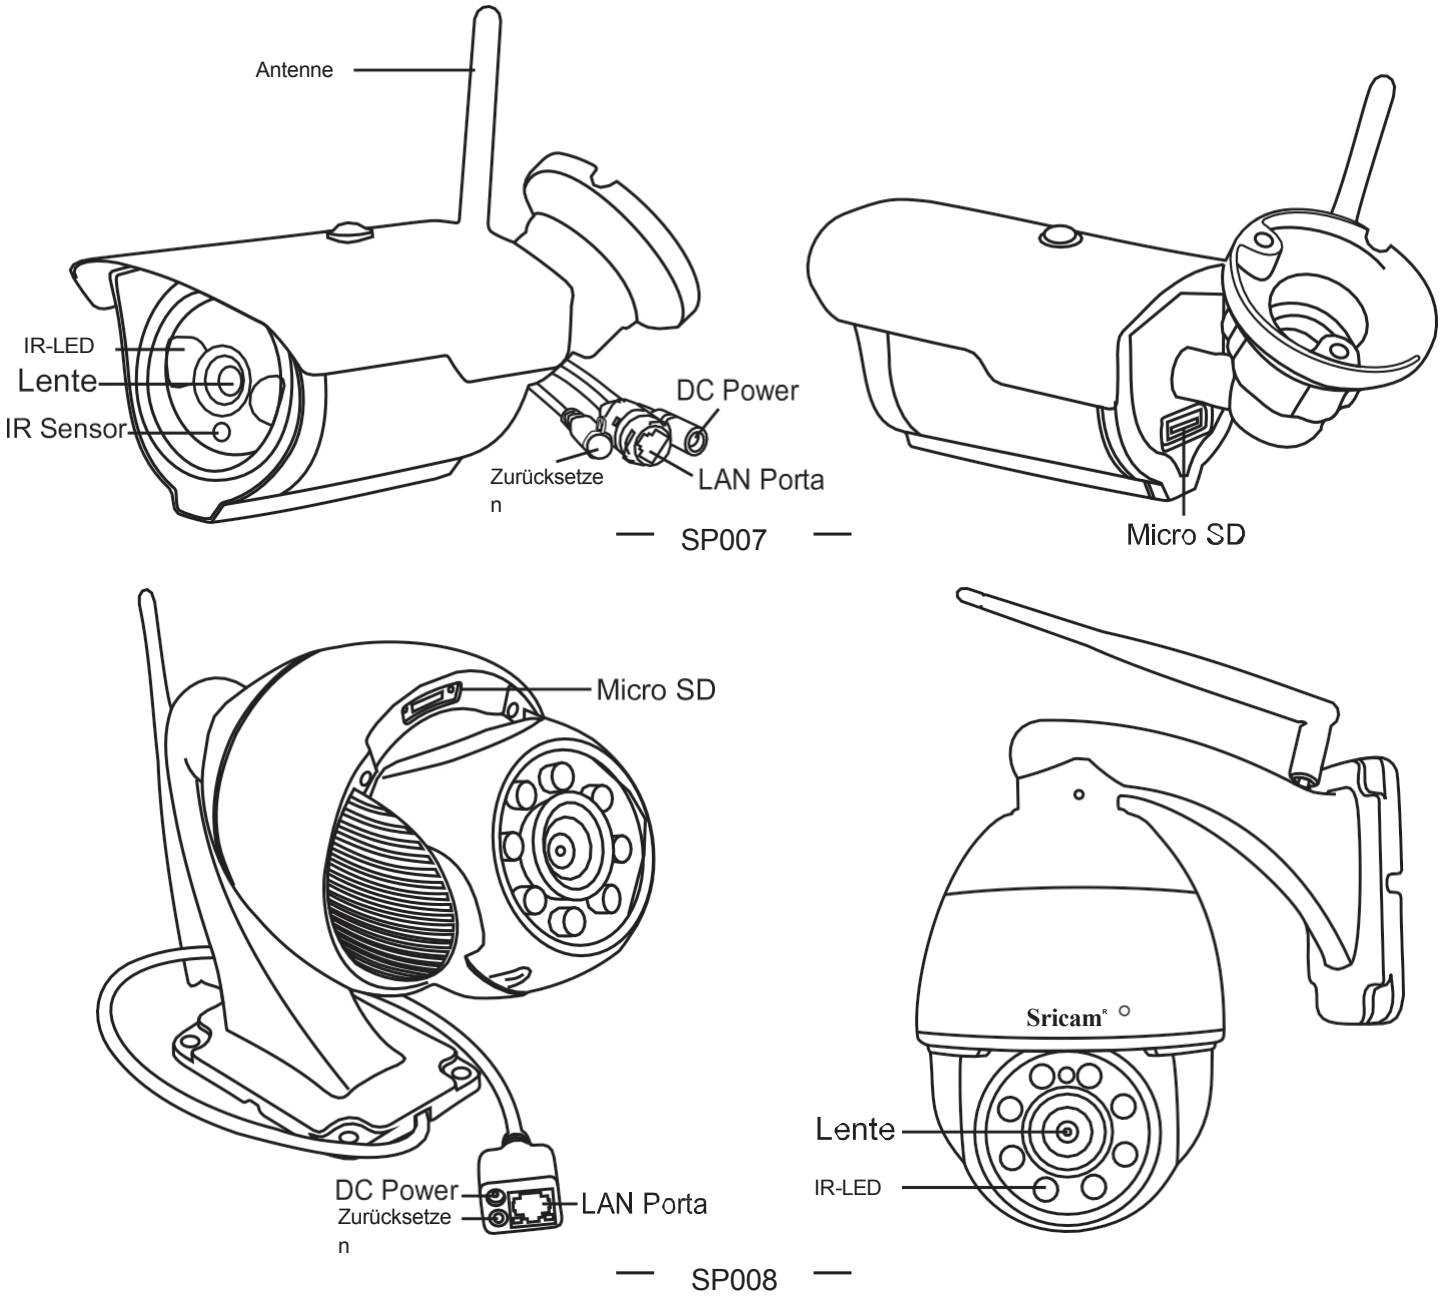

(Hinweis: Das Standardmodell SP015 von Sricam unterstützt keine microSD-Karte; bei Bedarf kann es angepasst werden).

Prima di iniziare l'installazione

Assicurarsi di quanto segue:

- Il router supporta la banda di frequenza a 2,4 GHz (802.11b / g / n) la camera non è compatibile con 5 GHz.
- Il router DHCP.
- Lo smartphone è connesso a Internet con una WLAN / Wi-Fi che la fotocamera si collegherà con.
- **Videos zur Einrichtung von IP-Kameras finden Sie auf der Website: www.sricam.com/videos**

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Inizia l'installazione

Passo1. Collegamento del Prodotto

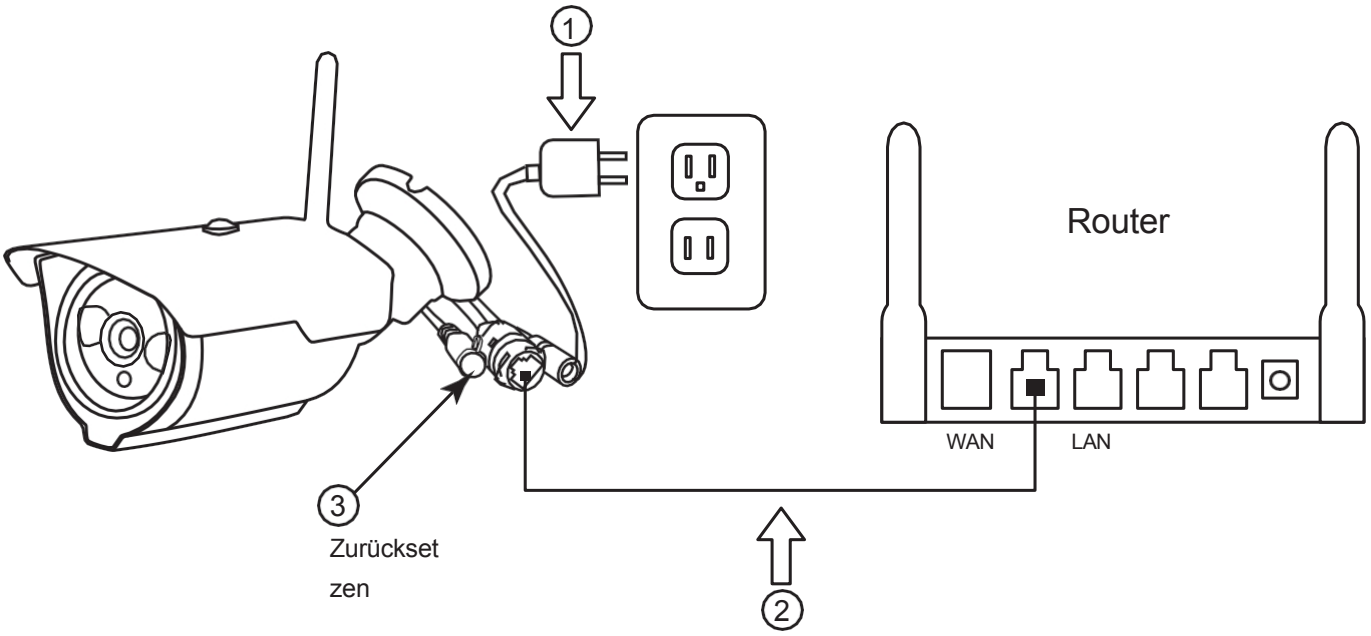

Guida per IP Camera con cavo Lan

Passo1-1: Collegare alimentazione e cavo lan al router

Passo1-2: Attendere circa 20 secondi, fino a quando non inizia alampeggiare il led verde

Schritt 1–3: Setze die Kamera zurück. (Halte nach Schritt 2 die Reset-Taste 15 Sekunden lang gedrückt).

Schritt 2: App „Sricam“ installieren

Methode 1: QR-Code herunterladen

Android

iOS

Methode 2: Suche nach „Sricam“ im Google Play Store oder im iOS App Store

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Schritt 3. Registriere dein Konto bei Sricam

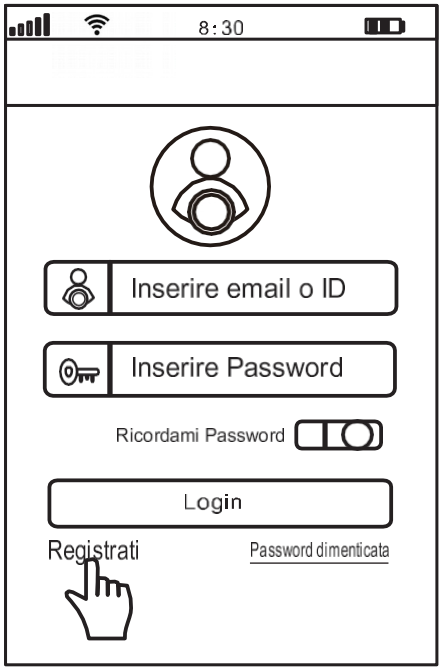

3-1

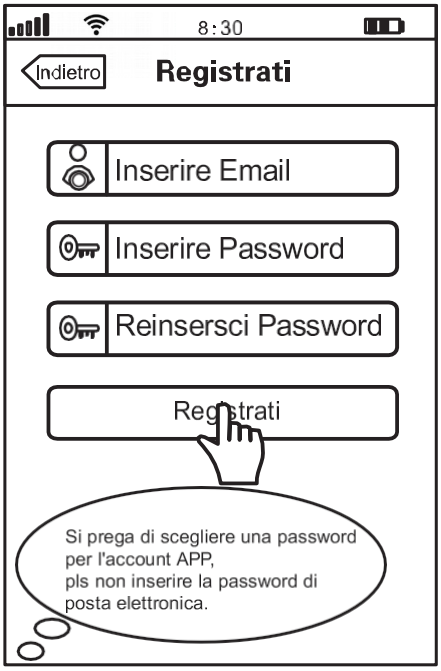

3-2

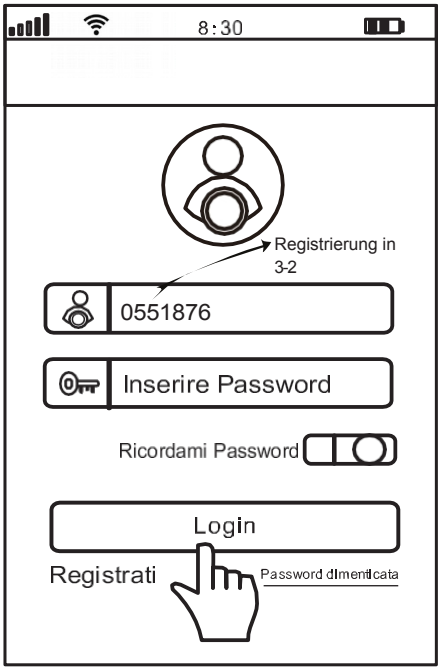

3:3

Passo4. Visualizzare la camera su Smartphone

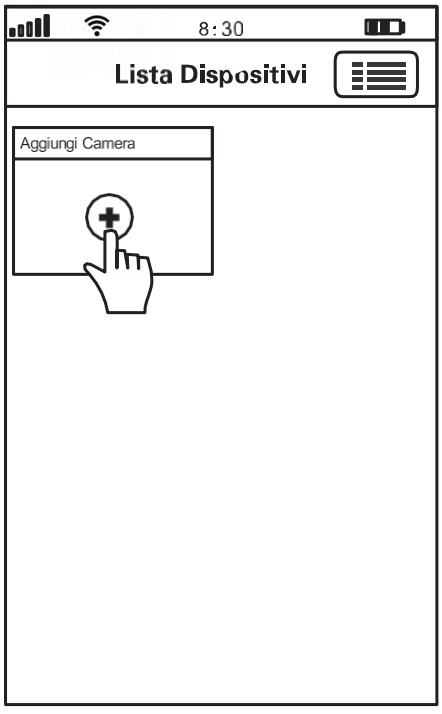

4-1

4-2

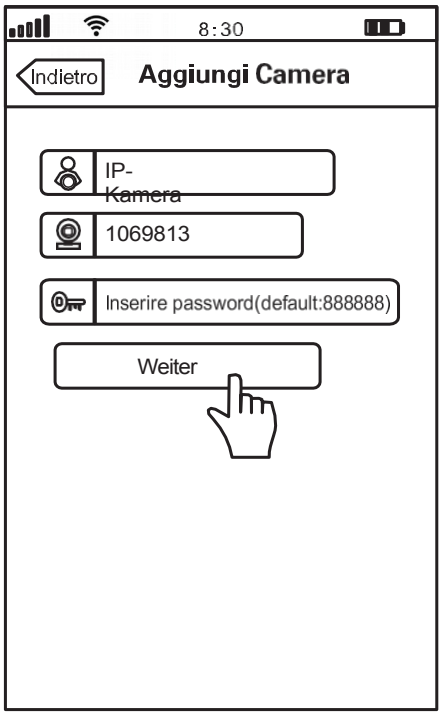

4-3

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Italienisch

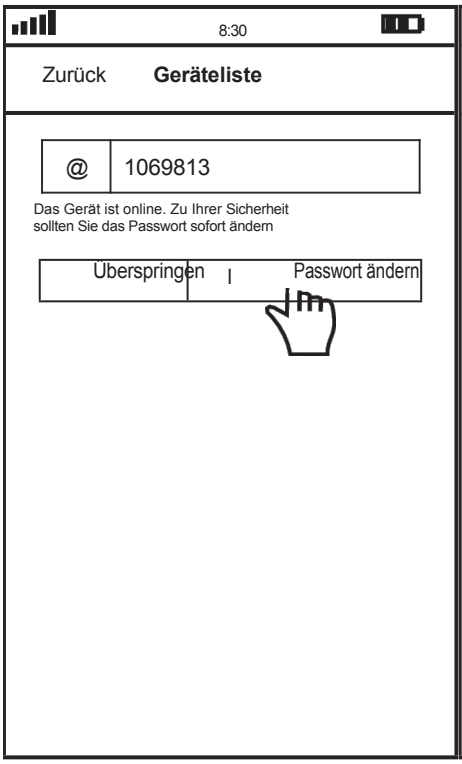

4-4

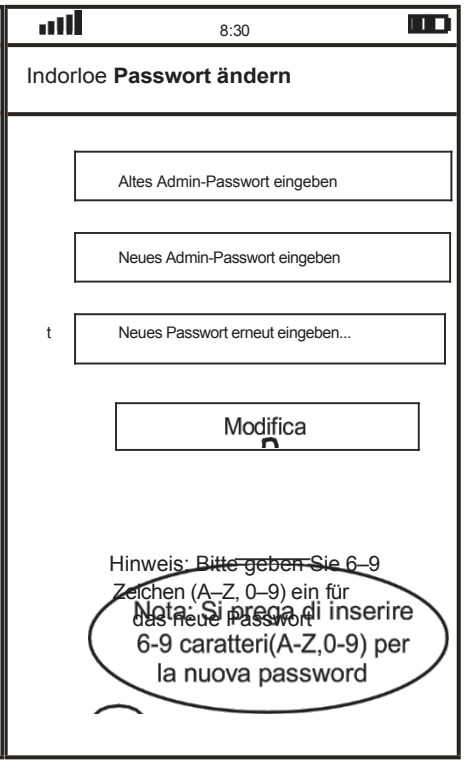

4-5

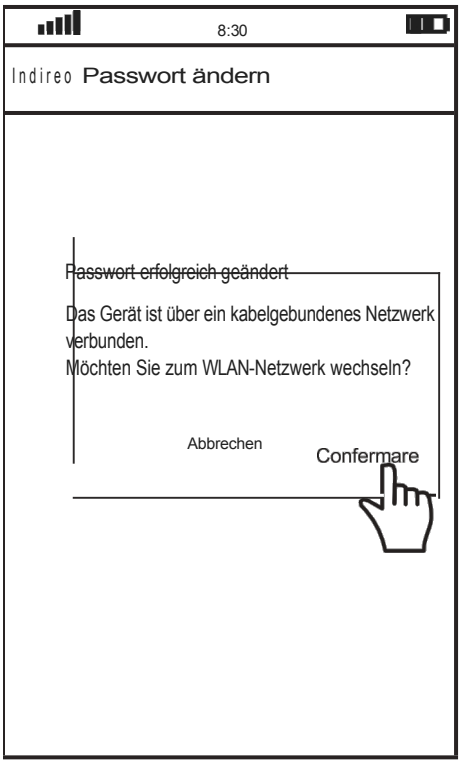

4-6

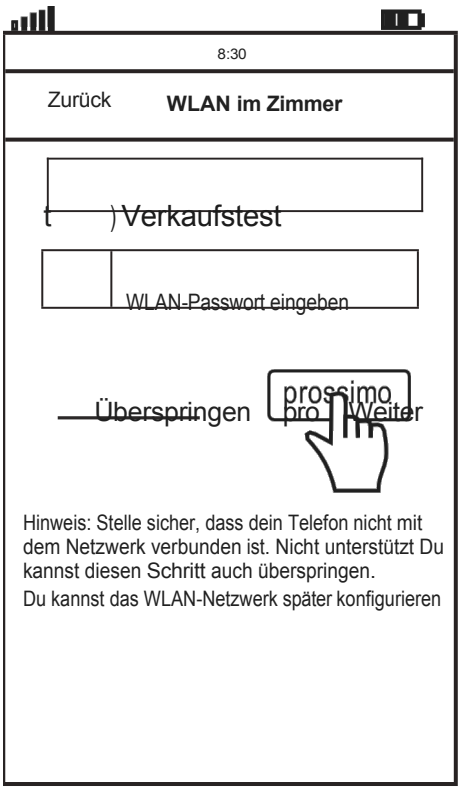

4-7

4-8

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Flusso video in diretta su smartphone

1.Registrazione locale
2.Screenshot
3.Risoluzione
4.Altoparlante
5.Immagine flip
6.Interruttore di allarme
7.Impostazioni
8.Microfono
9.Pan/Tilt

Risoluzione dei problemi:

- Se non si connette o non ha un buon funzionamento controllare 1) troppi dispositivi Connessi alla rete wifi 2) la telecamera IP è troppo lontano dal router Se si utilizza la connessione WI-FI.

- Se non si riesce a configurare la rete WI-FI in fase 4-7, si prega di assicurarsi che il telefono Non è connesso alla rete 5Ghz WI-FI. È possibile risolvere questo problema 1) ricollegando Il cellulare alla rete 2,4ghz 2) saltare questo passaggio e impostare il WI-FI passando attraverso le fasi in "impostazione"> "Impostazioni di rete" sul app.

Einrichten und Ansehen von Live-Videos auf dem PC, Software und Download der Bedienungsanleitung unter:

www.sricam.com/download

Weitere FAQs:

1. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
2. Wie richte ich eine feste IP-Adresse für die IP-Kamera ein?
3. WLAN-Problem
4. Wie finde ich die Kamera-ID?
5. Wie kann man den Live-Stream mit ONVIF-Clients ansehen?

Bitte besuchen Sie:

www.sricam.com/faqs

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

FAQ1: Registrazione su MicroSD e impostazione di riproduzione

1) Inserire la scheda microSD

SP008

SP023

2) Registrazione su MicroSD card e impostazione di registrazione

Melden Sie sich in der „Sricam“-App an und folgen Sie den Anweisungen: Einstellungen > Aufzeichnung > Manuell > Aufzeichnungsumschaltung

(**Nota:** se usi 64g o 128g sd card, devi formato sd per il formato fat32.se la scheda sd registrazione è piena, sarà automaticamente aggiornato la copertura, non hai bisogno di manualmente elimina il file video.)

FAQ 1-1

FAQ 1-2

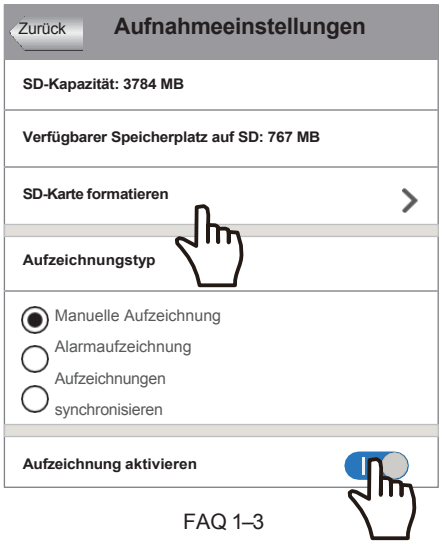

FAQ 1–3

3) Record Playback(on App)

Melden Sie sich in der „Sricam“-App an. Halten Sie die Kamera gedrückt, um die Wiedergabe zu starten

Selezionare "Playback" per la riproduzione delle registrazioni sulla MicroSD.

(Nota: ogni record è di 30 minuti)

FAQ1-4

FAQ1-5

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

FAQ2: Email e Ricezione messaggio di allarme

1) Settaggi Allarme

Aprire menu " Settaggi" vedi FAQ2-1 e FAQ2-2 allarme.

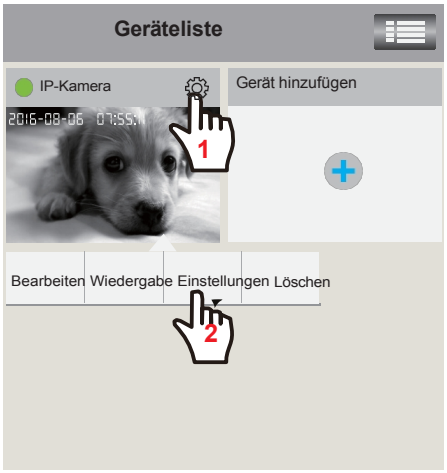

FAQ2-1

FAQ2-2

2) Attivare la funzione desiderata, come ad esempio allarme di motion detection, email allarme e Ricevi messaggio di allarme come immagine FAQ2-3. (Regolare il livello di sensibilità per 0-6 (più alto: 0 minimo: 6)

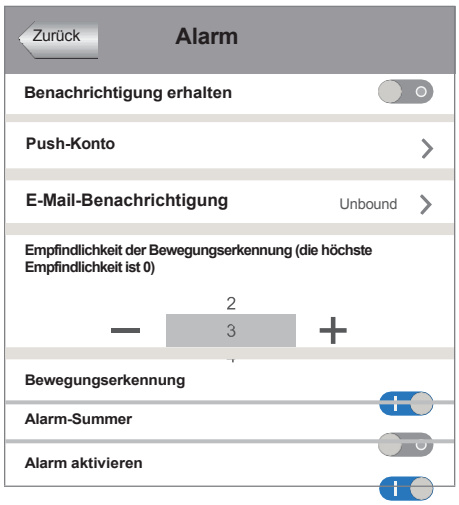

FAQ2-3

FAQ2-4

Hinweis:

A: Aktivieren Sie den Alarm, indem Sie auf „Bewegungserkennung“ tippen und den Schalter „Alarm aktivieren“ auf ON stellen. Ein langer Signalton der Kamera bestätigt die erfolgreiche Aktivierung der Alarmfunktion.

B: Der Standardwert für die Push-ID des Alarmtelefons ist Ihr App-Konto. Falls nicht benötigt, können Sie das Push-Konto löschen.

3) E-Mail-Alarmeinstellungen

Tippen Sie auf „E-Mail-Benachrichtigung“ und geben Sie die E-Mail-Daten gemäß der folgenden Anleitung ein. Absender: Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein (z. B.Lucy@gmail.com).
SMTP-Server: Die Serveradresse für den Absender.
Port: Bitte wählen Sie 587 oder 465, wenn die SMTP-Adresse mtp.gmail.com, smtp.mail.yahoo.com oder smtp.live.com lautet. Passwort: Das Passwort für das E-Mail-Konto. (Bevor Sie E-Mail-Benachrichtigungen in der Sricam-App einrichten, melden Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto an und aktivieren Sie es.)
Empfänger: Geben Sie bis zu drei E-Mail-Konten ein, an die die Nachricht gesendet werden soll (zum Beispiel können sowohlLucy@gmail.com als auch Marcy@yahoo.com angegeben werden). Siehe Abbildung FAQ2-4.

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Estructuradel producto Introducción

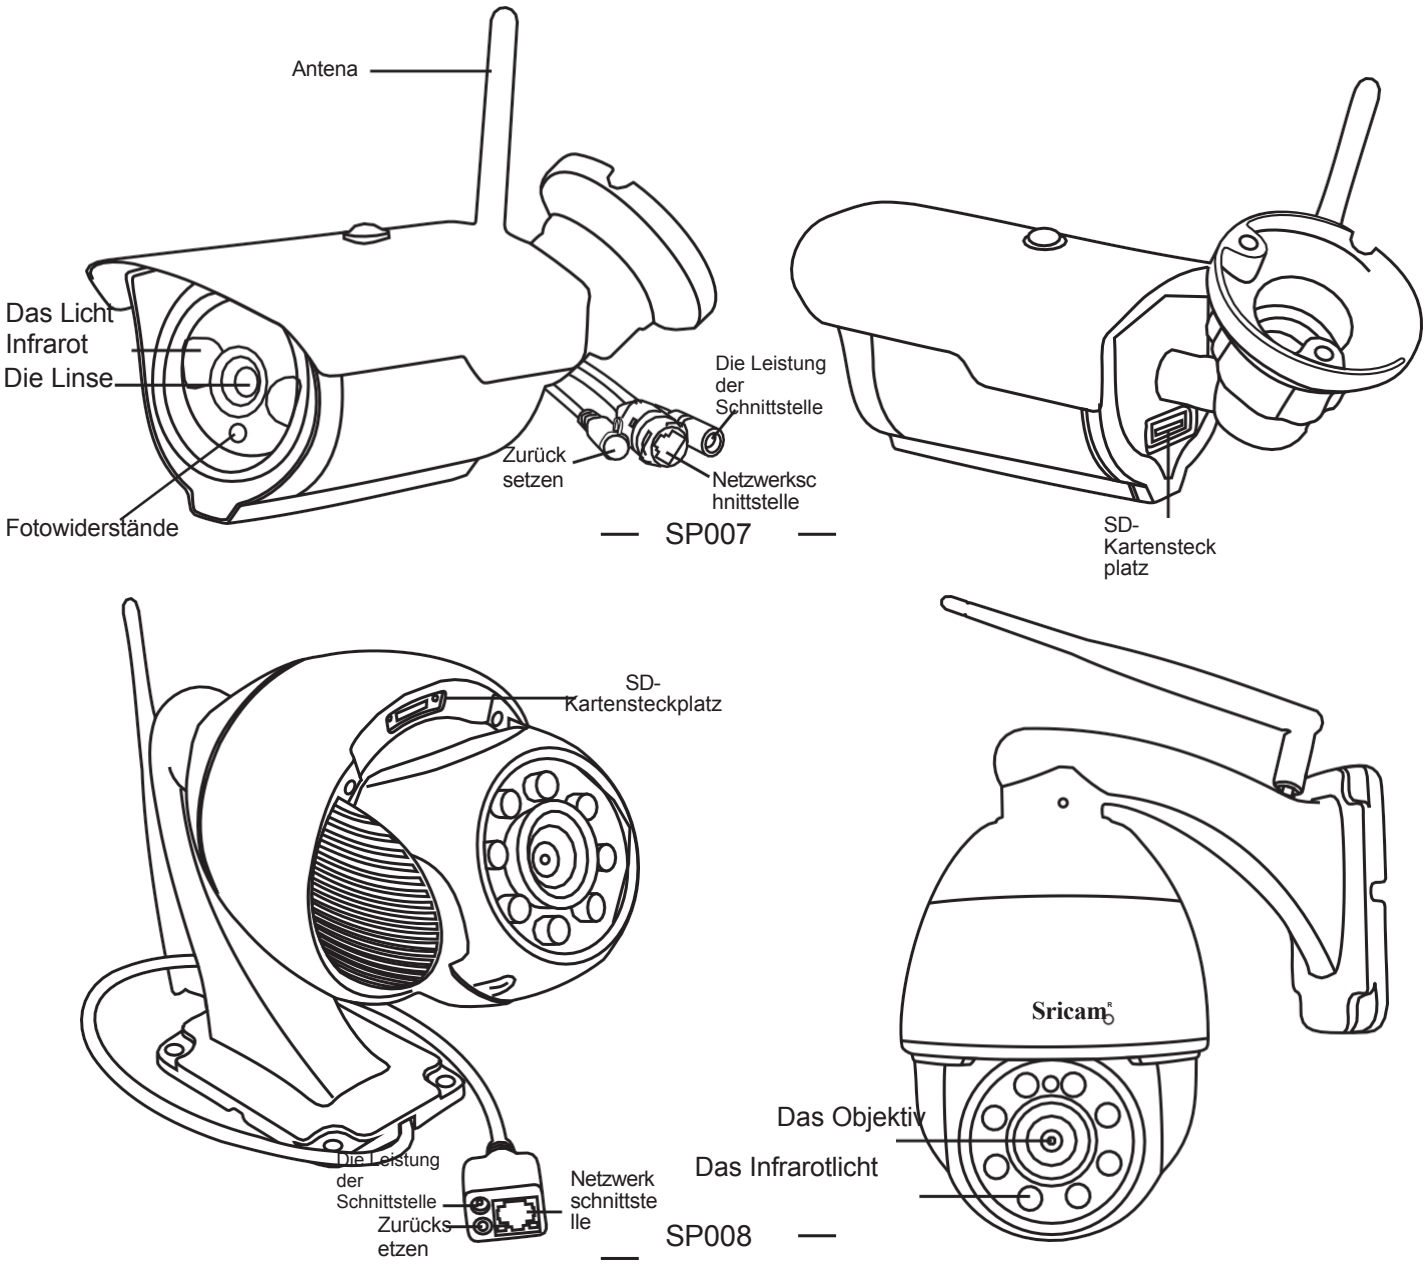

(Hinweis: Das Sricam-Standardmodell SP015 ist nicht mit der microSD-Karte kompatibel; bei Bedarf kann es angepasst werden).

Bitte überprüfen Sie vor der Einrichtung Folgendes:

- Der Router unterstützt das 2,4-GHz-Frequenzband (802.11b/g/n).
- DHCP ist auf dem Router aktiviert.
- Das Smartphone ist über eine WLAN-/Wi-Fi-Verbindung mit dem Internet verbunden.
- Du kennst das WLAN-/Wi-Fi-Passwort.
- **Videos zur Konfiguration von IP-Kameras finden Sie auf der Website: www.sricam.com/videos**

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Beginnen Sie mit der Einrichtung

Schritt 1: Produkt anschließen

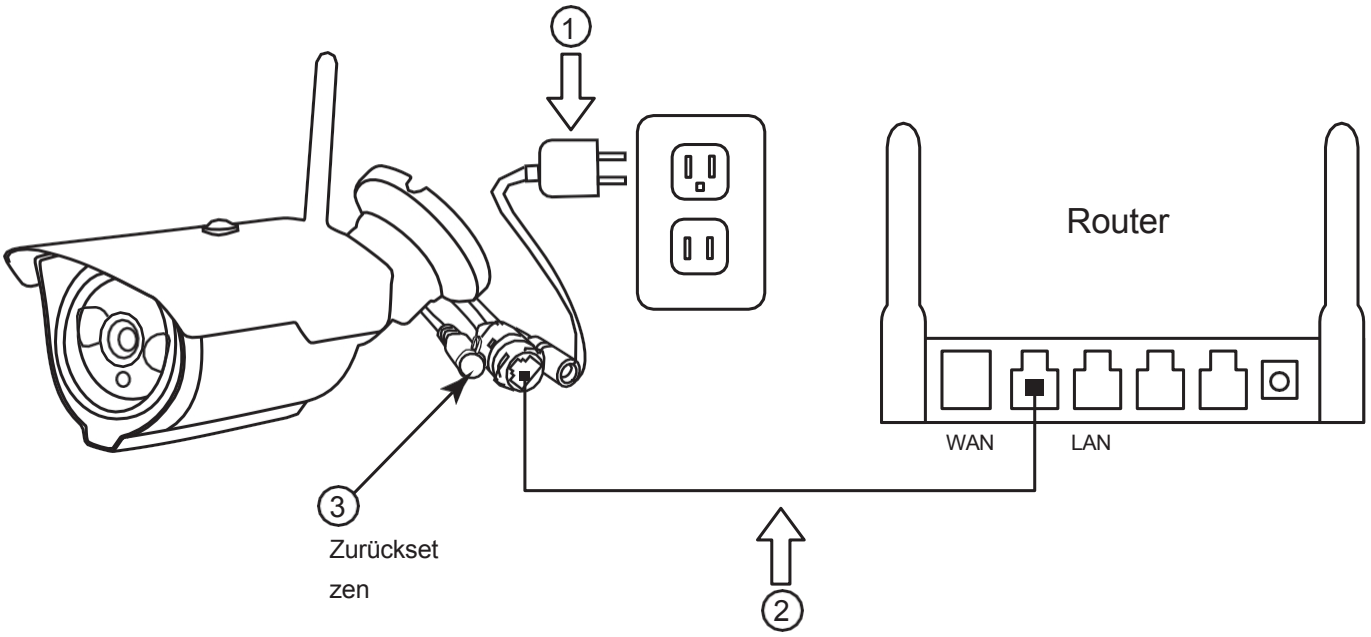

Schritt 1-1: Die Kamera

Schritt 1-2: Die Kamera ist mit dem Netzwerk verbunden (Schließen Sie die Kamera über ein RJ45-Ethernet-Kabel an einen Router oder Switch an).

Schritt 1-1: Kamera zurücksetzen. (Halten Sie die Reset-Taste 15 Sekunden lang gedrückt).

Schritt 2: Installation der Sricam-App

Methode 1: Scanne den QR-Code, um die App „Sricam“ herunterzuladen.

Android

iOS

Methode 2: Suche nach „sricam“ im Google Play Store oder im iOS App Store

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Schritt 3: Registrieren Sie ein Benutzerkonto bei

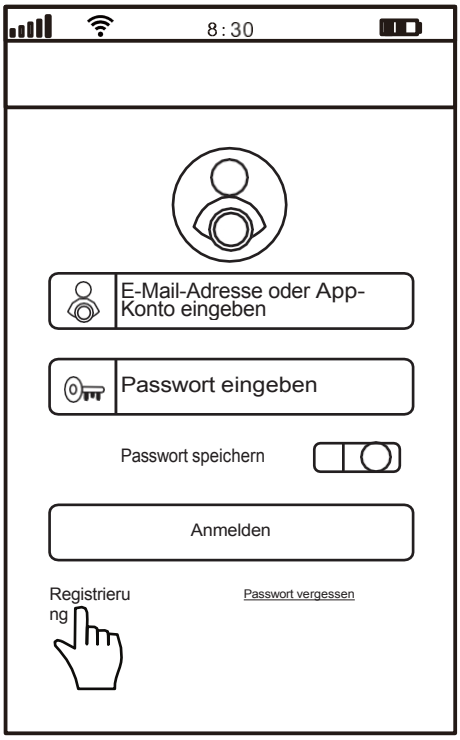

3-1

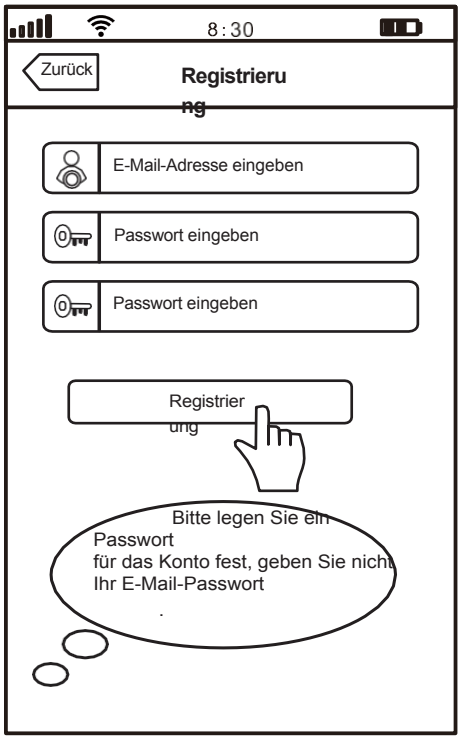

3-2

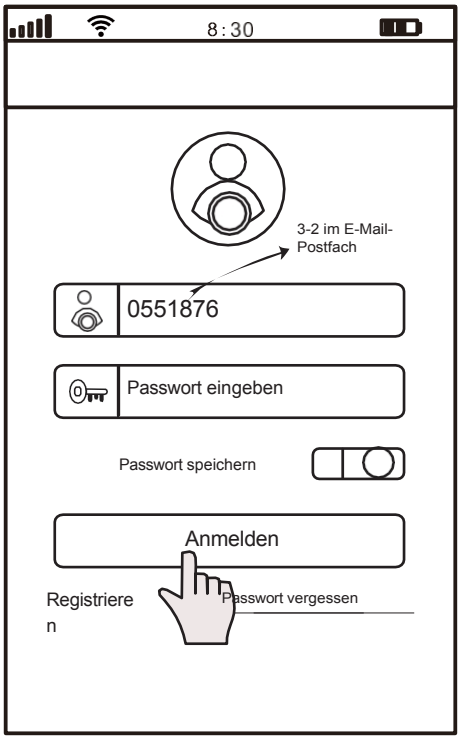

3-3

Schritt 4: Eine Kamera zur App hinzufügen

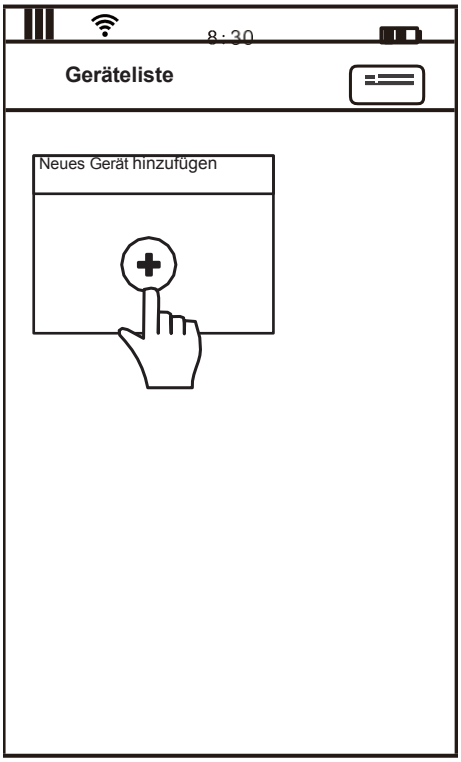

4-1

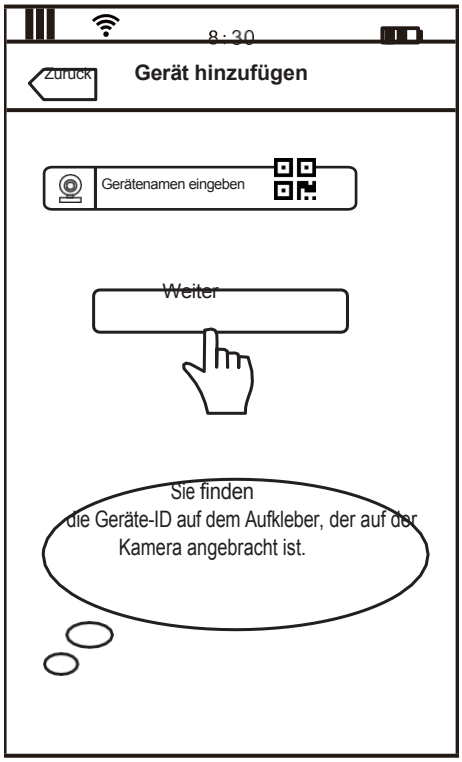

4-2

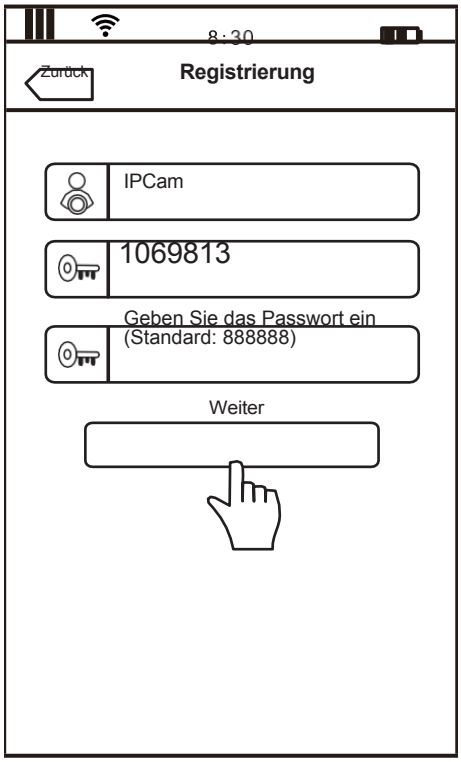

4-3

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

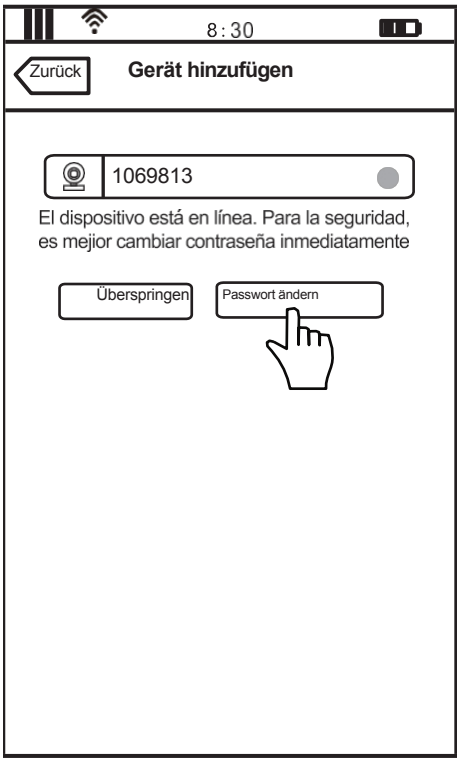

4-4

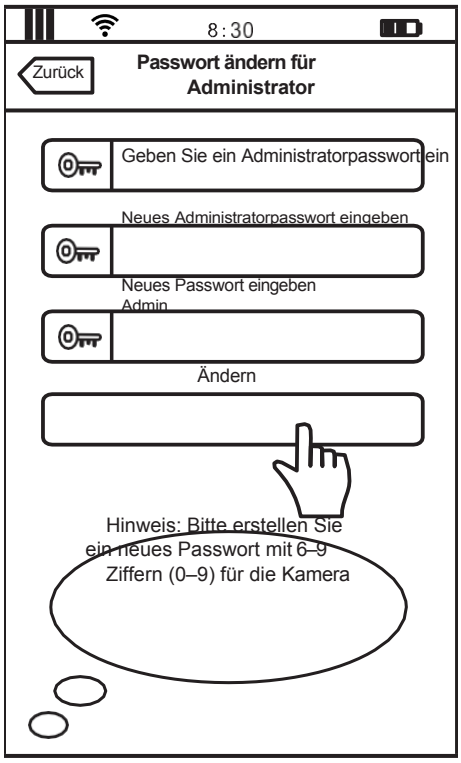

4-5

4-6

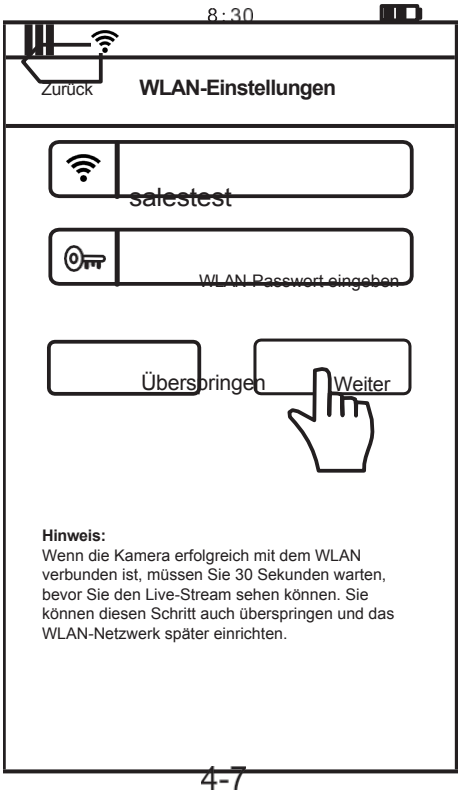

4-7

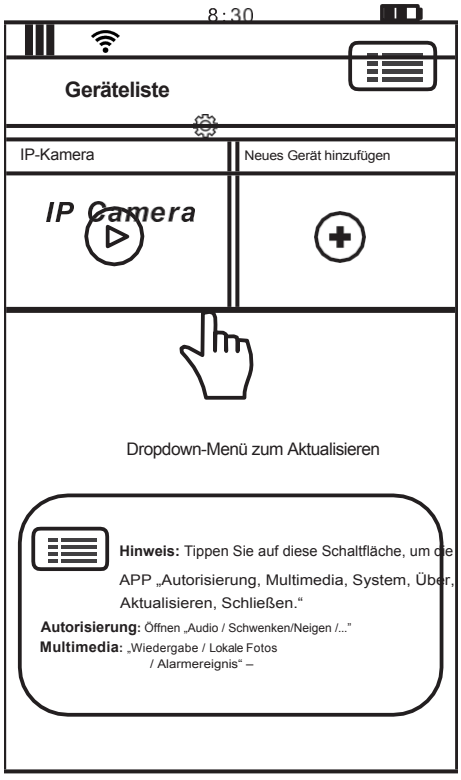

4-8

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Videoüberwachung auf Ihrem Smartphone anzeigen

1. Lokale Aufzeichnung
2. Screenshot
3. Auflösung
4. Lautsprecher
5. Bilddrehung
6. Alarmschalter
7. Passwort einrichten
8. Mikrofon
9. Schwenk/Neige

Probleme bei der Aufnahme:

- Wenn Sie Signalstörungen feststellen, liegt das daran, dass 1) zu viele Geräte dasselbe Internetnetzwerk nutzen oder 2) die IP-Kamera zu weit vom Router entfernt ist, falls Sie eine WLAN-Verbindung verwenden.

- Wenn Sie das WLAN in den Schritten 4–7 nicht einrichten, stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone keine Verbindung zu einem 5G-WLAN-Signal herstellt. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie: 1) auf Ihrem Smartphone eine Verbindung zu einem anderen WLAN-Signal (kein 5G) herstellen oder 2) diesen Schritt überspringen und das WLAN über die Schritte „Einstellungen“ > „Netzwerkeinstellungen“ in der App einrichten.

- Wenn Sie die IP-Kamera nach erfolgreichem Abschluss der Schritte 1 bis 4 wieder mit einem anderen Internetnetzwerk verbinden möchten, entfernen Sie die IP-Kamera aus Ihrer App und führen Sie die Schritte 3 bis 4 erneut durch.

- Das WLAN-Passwort darf keine Sonderzeichen wie ! @ # $% ^ & * () _ + enthalten. Ist dies der Fall, ändern Sie das WLAN-Passwort, bevor Sie mit diesem Schritt fortfahren.

Konfigurieren und Live-Videos auf dem PC ansehen, Software und Benutzerhandbuch finden Sie unter:
www.sricam.com/download

Weitere FAQs:

1. So setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück
2. So richten Sie eine feste IP-Adresse für die IP-Kamera ein
3. Problem mit WLAN
4. So finden Sie die Kamera-ID
5. So sehen Sie Live-Übertragungen mit ONVIF-Clients

Bitte besuchen Sie:

www.sricam.com/faqs

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

FAQ 1: Konfiguration der Aufzeichnung und Wiedergabe auf MicroSD-Karten

1) Legen Sie die MicroSD-Karte in die Kamera ein

SP008

SP023

2) Formatieren der microSD-Karte und Aufzeichnung

Öffne die „sricam"-App und befolge diese Schritte: „Konfigurieren" -> „Aufnahmeeinstellungen" -> „SD-Kartenformat" -> „Record Switch" (Hinweis: Wenn du eine 64-GB- oder 128-GB-SD-Karte verwendest, musst du die SD-Karte im FAT32-Format formatieren. Wenn die SD-Karte voll ist, wird die Aufzeichnung automatisch im Loop-Modus fortgesetzt; du musst die Videodateien nicht manuell löschen.)

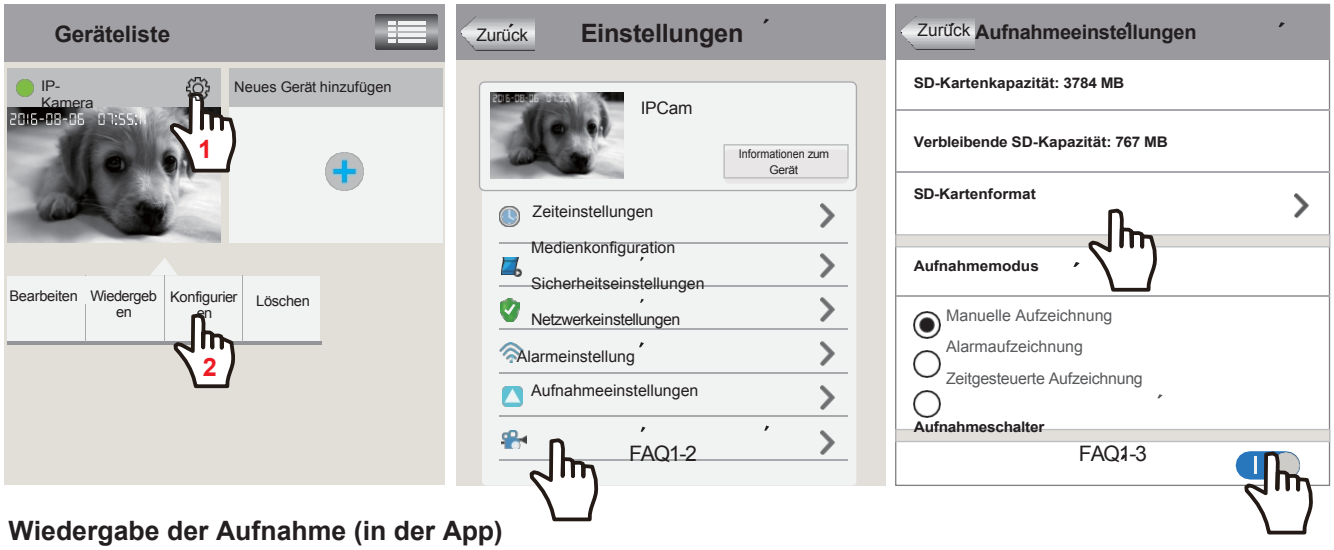

3) Wiedergabe der Aufnahme (in der App)

„sricam"-App-Sitzung. Halten Sie die Kamera gedrückt, bis das Menü „Einstellungen" erscheint. Tippen Sie auf „Wiedergabe", um die Aufzeichnung auf der MicroSD-Karte abzuspielen. Siehe Abbildung unten (Hinweis: Jede Aufzeichnung ist 30 Minuten lang)

FAQ2-5

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

FAQ2: E-Mail-Alarm und Push-Alarm-Konto

1) Alarmeinstellungen

Tippen Sie zunächst auf das Menü „Einstellungen“ und rufen Sie den Bereich für die Alarmeinstellungen auf, wie in den Abbildungen FAQ3-1 und FAQ3-2 dargestellt.

FAQ2-1

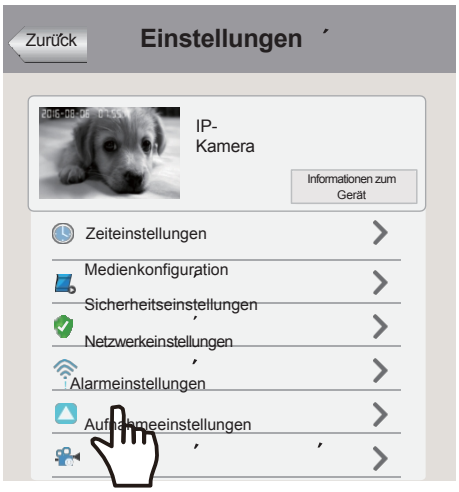

FAQ2-2

2) Schalten Sie die gewünschte Funktion ein, z. B. Bewegungsmelder-Alarm, E-Mail-Alarm und Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone, wie in Abbildung FAQ3-3 dargestellt. (Stellen Sie die Empfindlichkeitsstufe auf 0–6 ein (höchste Stufe: 0, niedrigste Stufe: 6))

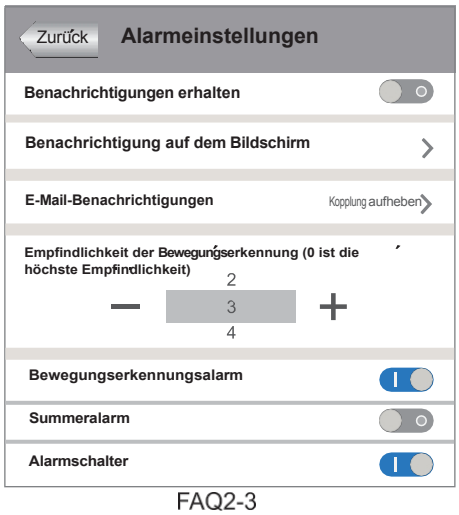

FAQ2-3

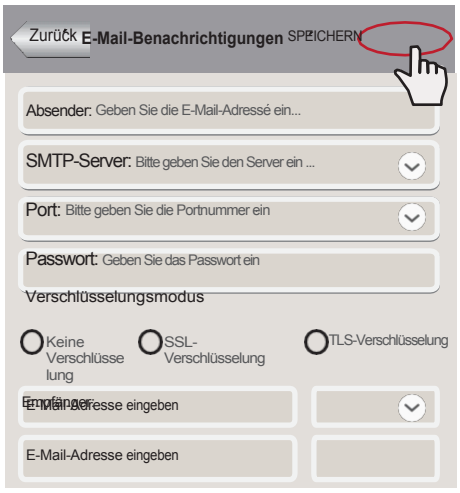

FAQ2-4

Hinweis:

A: Aktivieren Sie den Alarm, indem Sie die Schalter „Bewegungserkennungsalarm“ und „Fernverteidigung“ auf „Ein“ stellen. Ein langer Piepton der Kamera bedeutet, dass die Alarmfunktion erfolgreich aktiviert wurde.

B: Die voreingestellte Push-ID für den Alarm ist Ihr App-Konto. Wenn Sie diese nicht benötigen, können Sie das Push-Konto löschen.

3) E-Mail-Alarm

Tippen Sie auf „E-Mail-Benachrichtigung“ und geben Sie die unten angegebenen E-Mail-Daten ein.

1. Absender: Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders ein (z. B.Lucy@gmail.com).
2. SMTP-Server: Die Serveradresse des E-Mail-Kontos des Absenders.
3. Port: Wählen Sie 587 oder 465, wenn die SMTP-Adresse mtp.gmail.com, smtp.mail.yahoo.com oder smtp.live.com (Hotmail.com) lautet. Andernfalls wählen Sie 25.
4. Passwort: Das Passwort für Ihr E-Mail-Konto. (Bevor Sie den E-Mail-Alarm in der sricam-App einrichten, melden Sie sich bitte bei Ihrem E-Mail-Konto an und aktivieren Sie es.)
5. Empfänger: Geben Sie bis zu drei E-Mail-Empfängerkonten ein (z. B.Lucy@gmail.com und Marcy@yahoo.com) wie in Tabelle FAQ2-4.

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Produktvorstellung

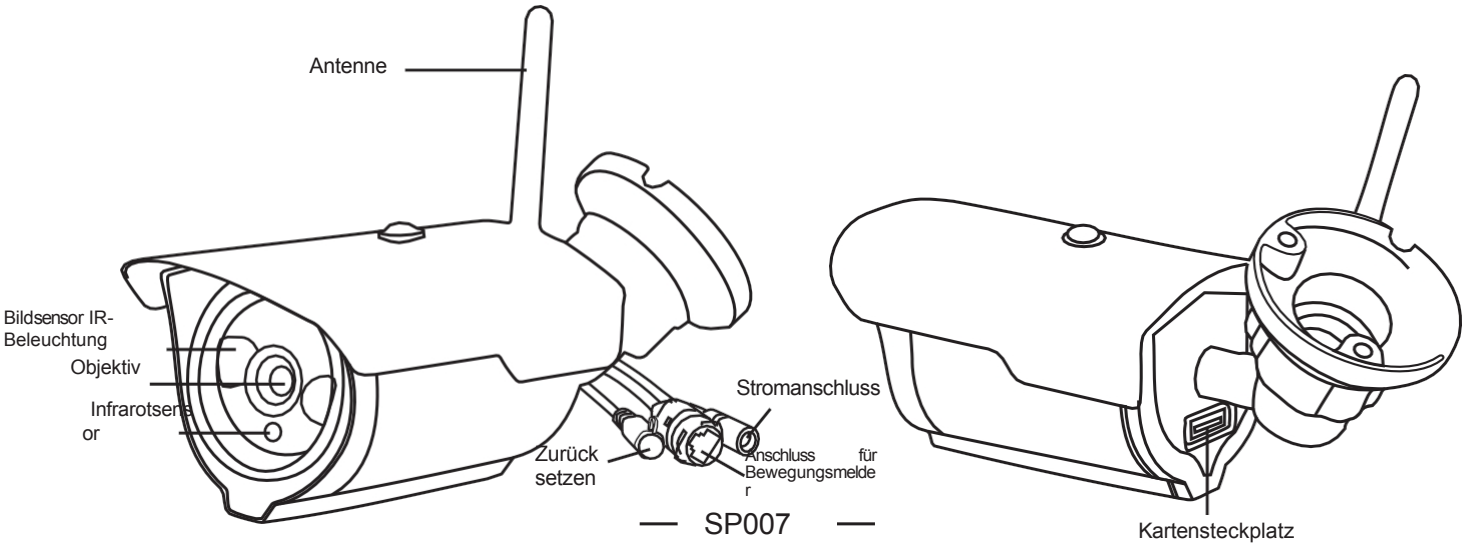

— SP007 —

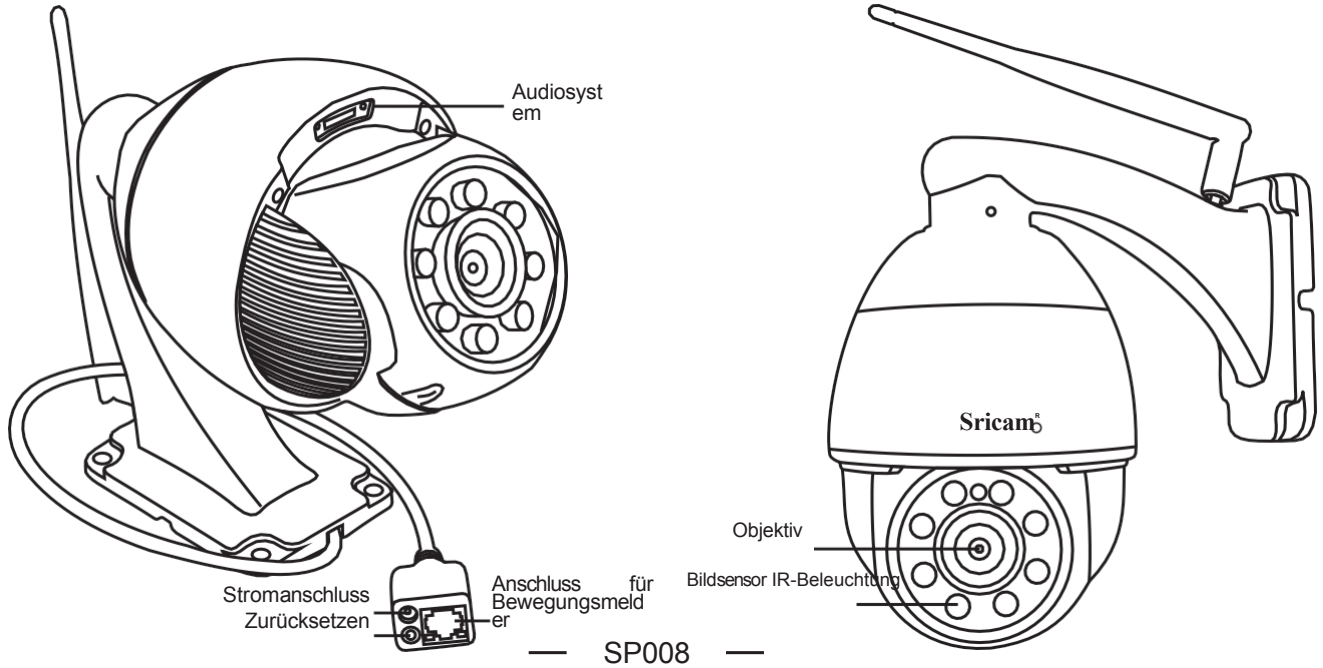

— SP008 —

(Hinweis: Das Standardmodell SP015 von Sricam unterstützt keine microSD-Karte; bei Bedarf kann es angepasst werden).

Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass:

- Ihr Router das 2,4-GHz-Frequenzband (802.11b/g/n) unterstützt.
- Ihr Router über DHCP verfügt.
- Ihr Smartphone über WLAN mit dem Internet verbunden ist, mit dem sich das Gerät verbindet.
- Der Abstand zwischen den drei Geräten (Kamera, Smartphone, Router) beträgt weniger als 2,5 Meter vor der Installation der c
- Sie kennen das WLAN-/Wi-Fi-Passwort.
- **Videos zur Konfiguration von IP-Kameras finden Sie auf der Website:**

www.sricam.com/videos

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Konfiguration

Schritt 1. Installation des Produkts

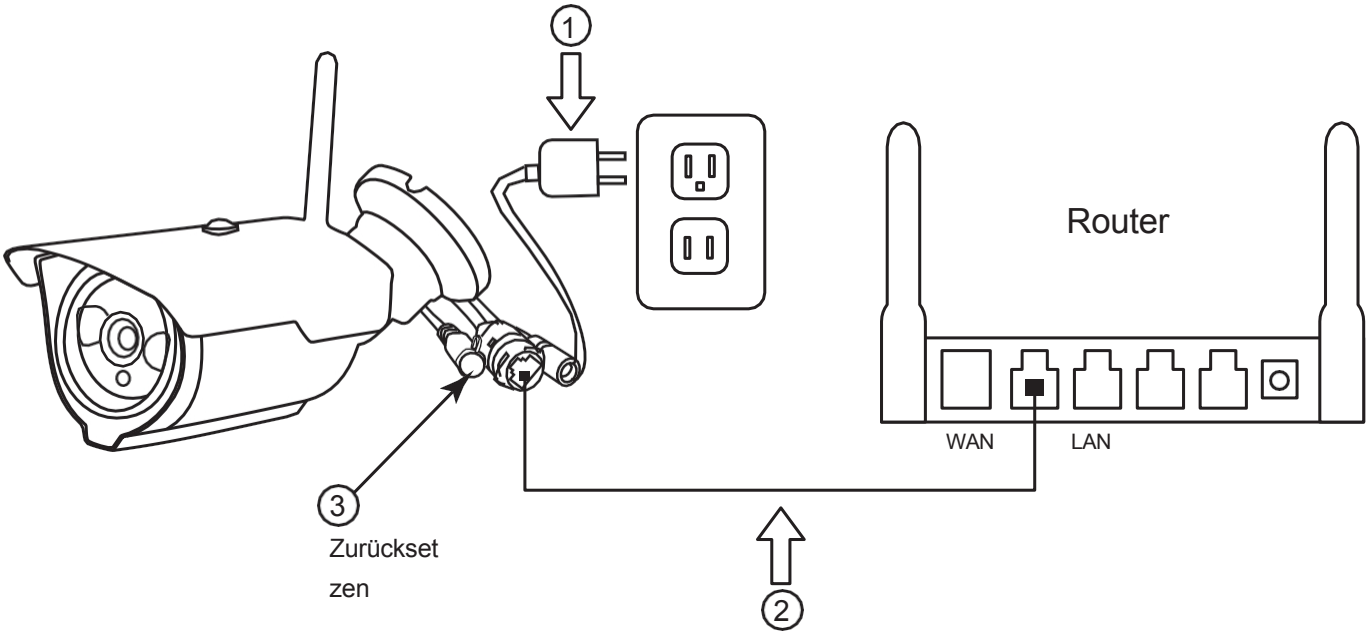

Schritt 1-1: Schließen Sie die IP-Kamera an

Schritt 1-2: Verbinden Sie die IP-Kamera mit dem Netzwerk.

Schritt 1-3: Setzen Sie die Kamera zurück. (Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt.)

Schritt 2. Konfiguration der Sricam-App

Methode 1: Scannen Sie den untenstehenden QR-Code und laden Sie die App „Sricam“ herunter.

Android

iOS

Methode 2: Suchen Sie im Google Play Store oder im App Store nach dem Stichwort „Sricam“, um diese App herunterzuladen.

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Schritt 3. Registrierung eines Benutzerkontos

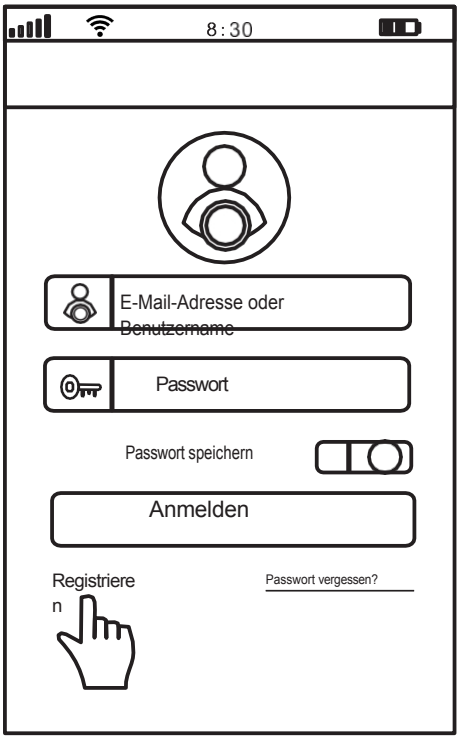

3-1

3-2

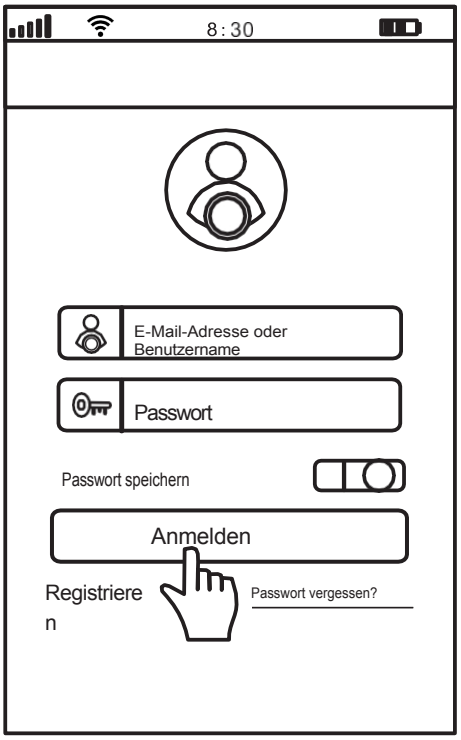

3-3

Schritt 4. Entfernung über das Smartphone anzeigen

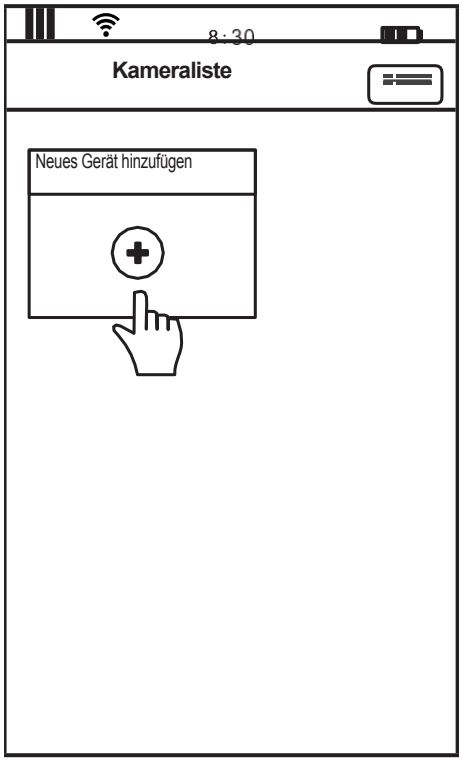

4-1

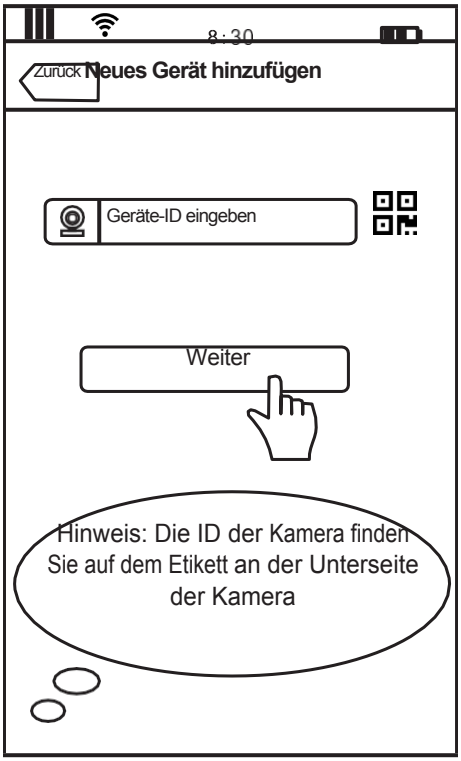

4-2

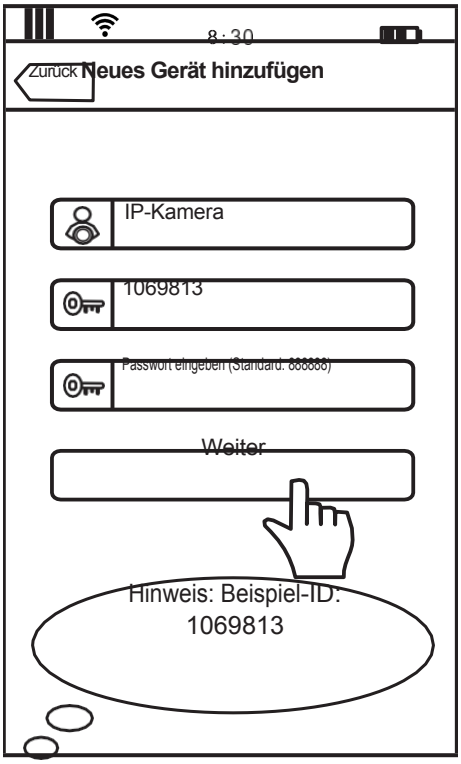

4-3

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

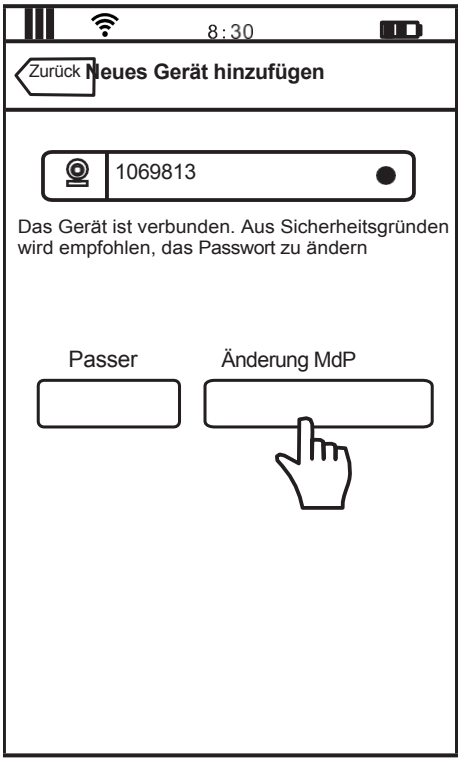

4-4

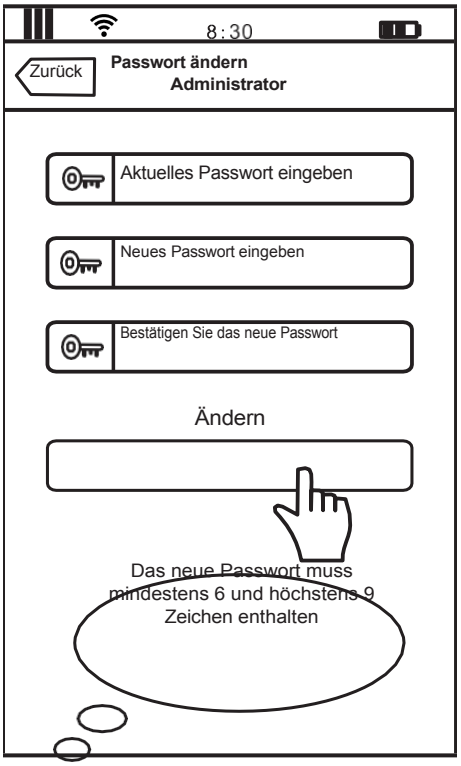

4-5

4-6

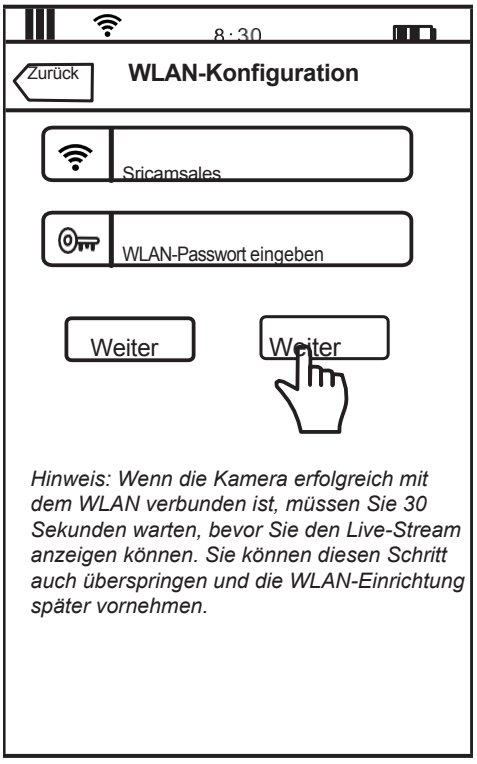

4-7

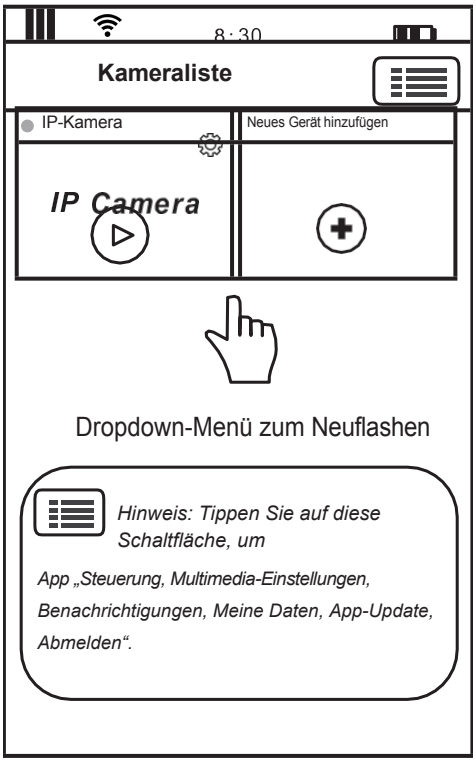

4-8

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

Live-Video auf dem Smartphone

1. Lokale Aufzeichnung 2. Screenshot 5.Bild drehen 3. Auflösung 6.Alarmschalter
4.Lautsprecher 8.Mikrofon 9.Schwenk/Neige
7.Einstellungen

Fehlerbehebung

Lösungen für Probleme:

- Wenn Sie Signalstörungen feststellen, könnte dies folgende Ursachen haben:

1) vielen Geräten, die mit demselben Internetnetzwerk verbunden sind. Oder
2) die IP-Kamera zu weit vom Router entfernt ist, wenn Sie eine WLAN-Verbindung nutzen.

-Wenn Sie das WLAN in den Schritten 4–7 nicht einrichten können, stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon nicht mit dem 5G-WLAN-Signal verbunden ist. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie:

1) Verbinden Sie Ihr Smartphone erneut mit einem WLAN-Netzwerk ohne 5G
2) Überspringen Sie diesen Schritt und konfigurieren Sie das WLAN über die Schritte unter „Einstellungen“ > „Netzwerkeinstellungen“ in der App.

-Bei weiteren Fragen zur Qualität oder zur Installation wird empfohlen, die IP-Kamera zurückzusetzen.

Um die Kamera auf Ihrem PC zu konfigurieren und Live-Videos anzusehen, laden Sie die Software und die Bedienungsanleitung von dieser Website herunter: www.sricam.com/download

Weitere FAQs:

1. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
2. Wie füge ich die Kamera zu meinem zweiten Smartphone hinzu?
3. Kamera-ID, Kamera-Passwort, Konto-ID und App-Passwort
4. Wie richte ich die Alarmaufzeichnung ein?
5. Wie kann ich Live-Videos mit ONVIF-Clients ansehen?

Bitte besuchen Sie:
www.sricam.com/faqs

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

FAQ 1: Aufzeichnung und Wiedergabe auf der MicroSD-Karte

1) Legen Sie die MicroSD-Karte in die Kamera ein

SP008

SP023

2) Formatierung der MicroSD-Karte und Aufnahmeeinstellungen

Melden Sie sich bei der App „Sricam“ an und befolgen Sie die folgenden Schritte: Einstellungen -> Aufnahmeeinstellungen -> SD-Karte formatieren -> Aufnahmebefehl.

(Hinweis: Wenn Sie eine 64 GB oder 128 GB SD-Karte verwenden, muss diese im FAT32-Format formatiert sein. Wenn die SD-Karte voll ist, werden die Aufnahmen automatisch überschrieben; Sie müssen sie nicht manuell löschen.

FAQ1-1

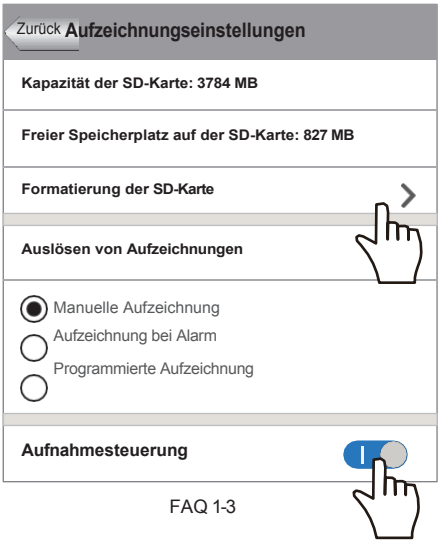

FAQ 1-3

3) Vortrag (über die App)

Melden Sie sich bei der „Sricam“-App an.

Tippen Sie auf „Wiedergabe“, um die Aufzeichnung auf der MicroSD-Karte abzuspielen. Wie unten gezeigt (Hinweis: Jede Aufzeichnung ist 30 Minuten lang)

FAQ1-4

FAQ1-5

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com

FAQ2: E-Mail und Empfang von Alarminformationen

Schritt 1: Aktivieren des Bewegungsmelders

Schritt 1-1: Tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ >> „Alarmeinstellungen“, um das Fenster zur Einstellung der Alarme als Fotos aufzurufen (siehe FAQ2-1, FAQ2-2)

FAQ2-1

FAQ2-2

Schritt 1-2: Aktivieren Sie „Bewegungsmelder“ und „Schutz aktiviert/deaktiviert“ wie in FAQ2-3 beschrieben

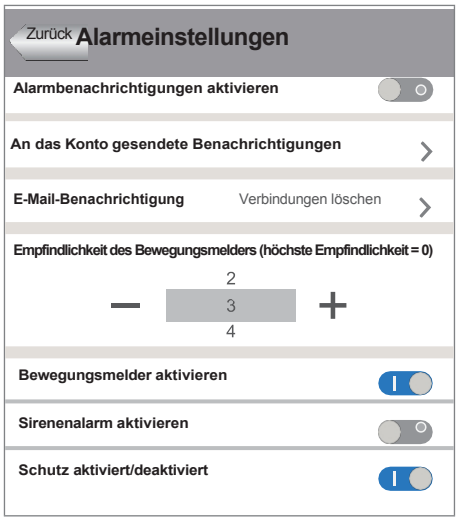

FAQ2-3

FAQ2-4

Schritt 2: Wählen Sie den Benachrichtigungsmodus für den Bewegungsmelder-Alarm

Es stehen 3 Modi zur Auswahl, um die Alarmbenachrichtigung zu erhalten.

- **Alarm per Telefon**

Aktivieren Sie „Alarmbenachrichtigungen aktivieren“, dann erhält die Kamera eine Benachrichtigung von Ihrem Smartphone.

Das Push-Benachrichtigungskonto ist standardmäßig das Anmeldekonto der Sricam-App. Wenn Sie diese Funktion nicht benötigen, können Sie das Push-Konto löschen.

- **Alarm über Sirene aktivieren**

Aktivieren Sie „Sirenenalarm aktivieren“; dann ertönt der Summer der Kamera, wenn ein Alarm ausgelöst wird.

- **E-Mail-Benachrichtigung**

Tippen Sie auf „E-Mail-Alarm“ und geben Sie die folgenden E-Mail-Daten ein.

1. Absender: Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein (z. B.Lucy@gmail.com).
2. SMTP-Server: Adresse des Servers des E-Mail-Kontos des Absenders.
3. Port: Wählen Sie den SMTP-Port aus.
4. Passwort: Passwort für das E-Mail-Konto. (Das Passwort für das Absenderkonto).
5. Empfänger: Geben Sie bis zu drei E-Mail-Konten ein (Sie können sowohlLucy@gmail.com als auch Marcy@yahoo.com angeben), wie in Abbildung FAQ2-4 dargestellt.

Wenn Sie die E-Mail-Benachrichtigung nicht einrichten können, aktivieren Sie bitte Ihr Gmail- oder Yahoo-E-Mail-Konto. Lesen Sie dazu bitte FAQ 8 auf der Website: www.sricam.com/faq

Heruntergeladen von der Handbuch-Suchmaschine www.Manualslib.com