


Sricam®

Guide d'utilisation rapide de la caméra IP d'extérieur

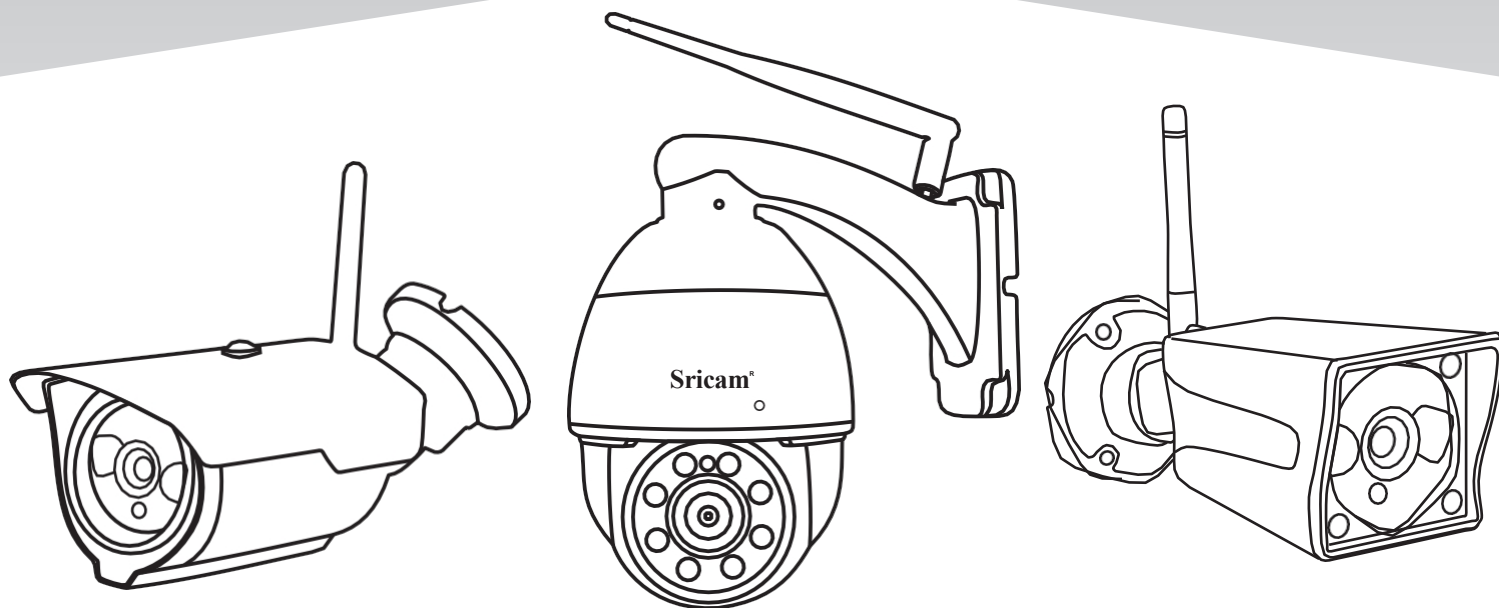

Service client

Du lundi au samedi

9h00-18h00, heure de Pékin (UTC +8)


E-mail : Support@sricam.com

Identifiant Skype : tech.sricam

Site web : www.sricam.com

Pour visionner des vidéos expliquant comment configurer les caméras IP, veuillez consulter le site Web :
www.sricam.com/videos

Présentation des produits

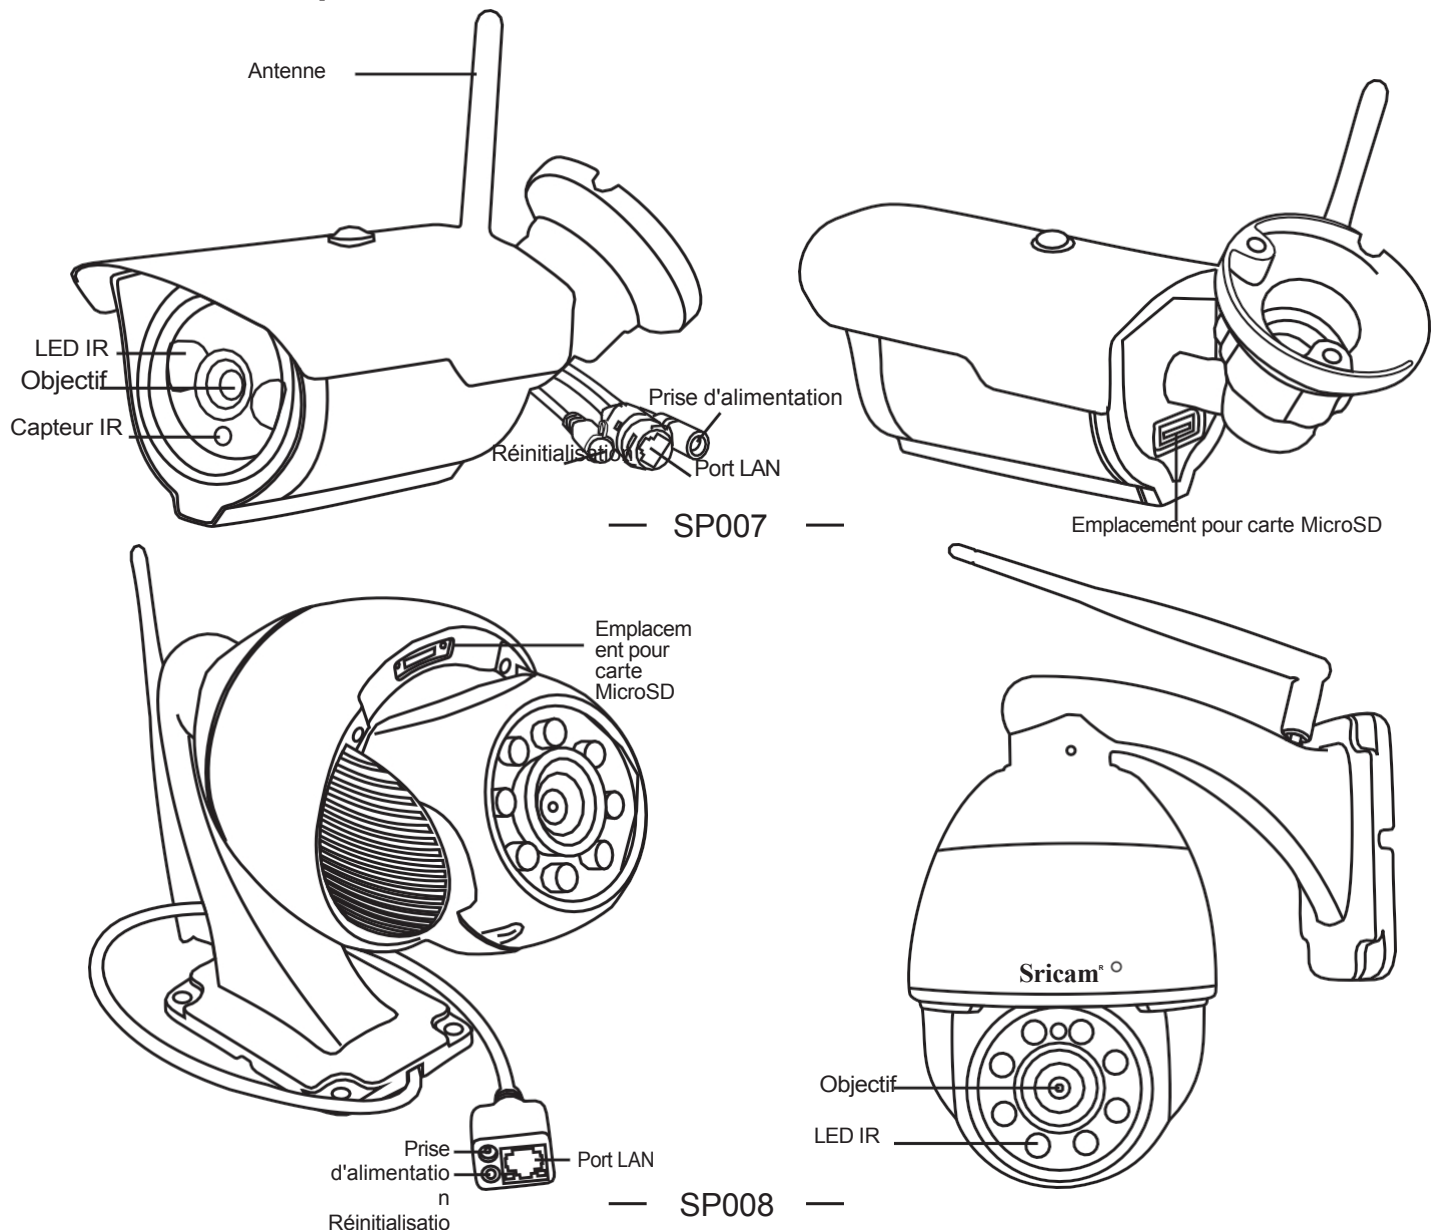

(Remarque : le modèle standard Sricam SP015 ne prend pas en charge les cartes microSD ; si nécessaire, il peut être personnalisé).

Avant de commencer la configuration

Vérifiez les points suivants :


- Votre routeur prend en charge la bande de fréquence 2,4 GHz (802.11b/g/n).
- Le DHCP de votre routeur est activé.
- Votre smartphone est connecté à Internet via un réseau WLAN/Wi-Fi auquel la caméra va se connecter.
- Vous connaissez le mot de passe du réseau WLAN/Wi-Fi.

Votre smartphone, votre caméra et votre routeur doivent se trouver à environ 2,5 mètres les uns des autres pendant la configuration. Une fois votre caméra configurée, vous pouvez la déplacer à l'emplacement de votre choix (les paramètres sont enregistrés dans le système de la caméra).

- **Pour visionner des vidéos expliquant comment configurer des caméras IP, rendez-vous sur le site Web : www.sricam.com/videos**

Commencer la configuration

Étape 1. Connexion du produit

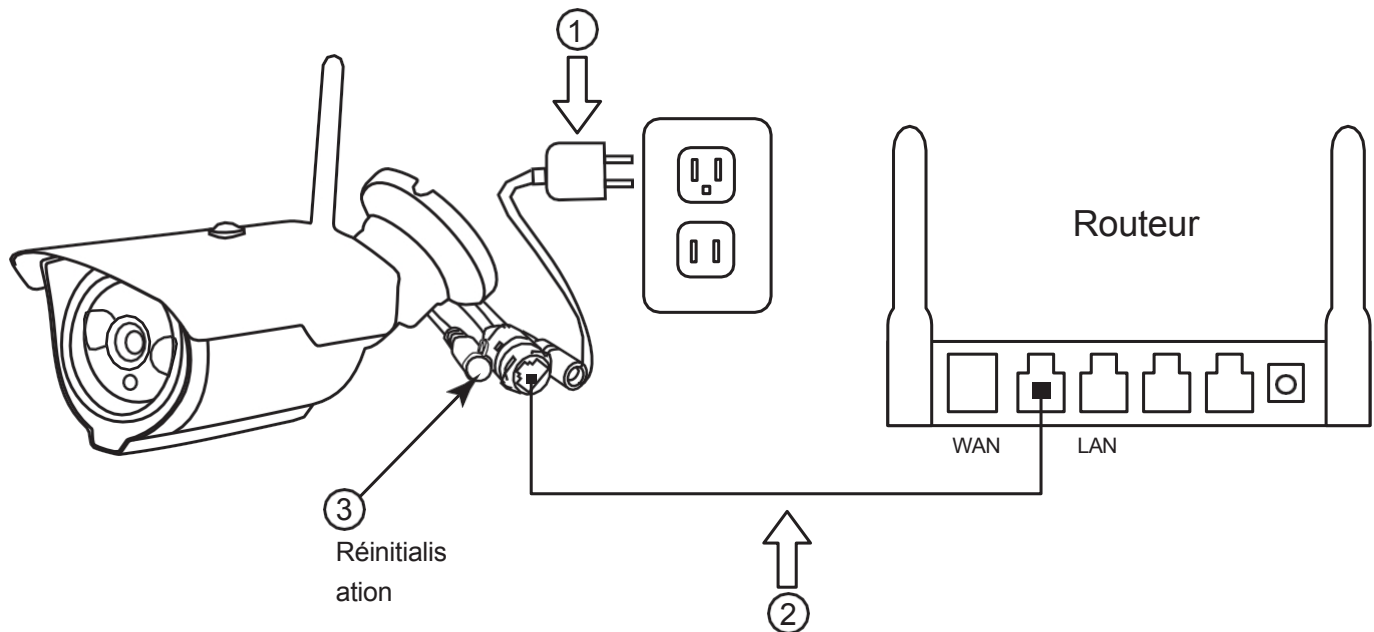

Step 1-1: Mettez la caméra IP sous tension

Step 1-2: Connect the camera to the network.

(Connect the camera to a Router or Switch with a RJ-45 Ethernet cable.)

Step 1-3 Réinitialisez la caméra (maintenez le bouton RESET enfoncé pendant 15 secondes).

Étape 2. Installation de l'application Sricam

Method 1 Scannez le code QR pour télécharger l'application « Sricam ».



Android




iOS


Method

2: Recherchez « Sricam » sur Google Play ou l'App Store iOS


Étape 3. Créer un compte utilisateur dans l'application

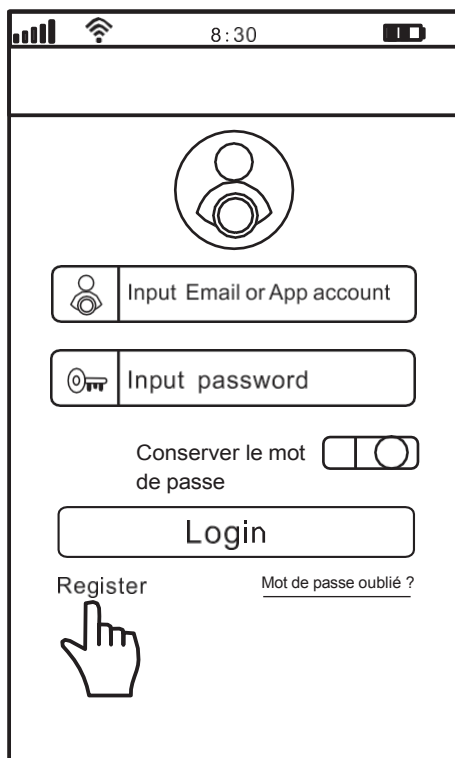

3-1

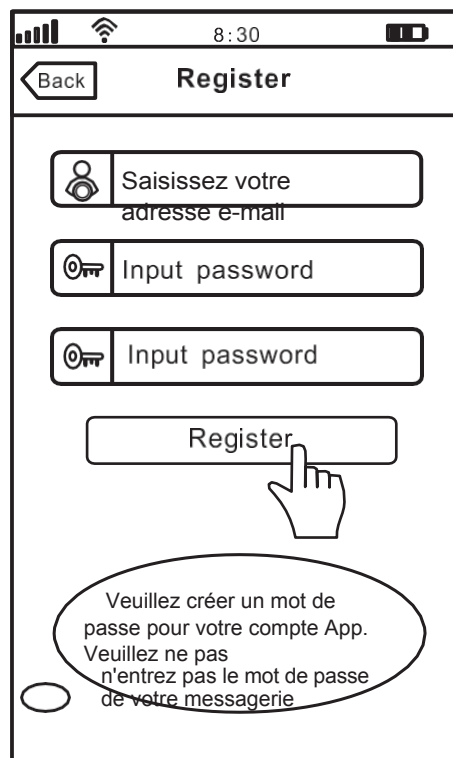


3-2

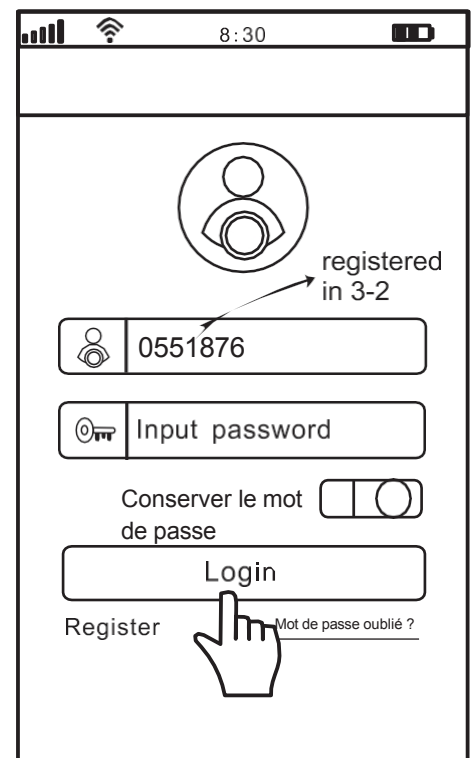


3-3


Étape 4. Afficher la caméra sur un smartphone (ouvrez l'application « Sricam » et suivez ces étapes)

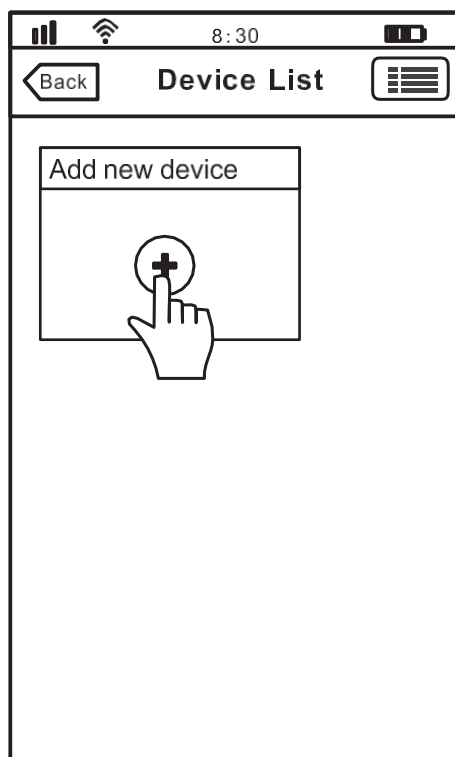


4-1

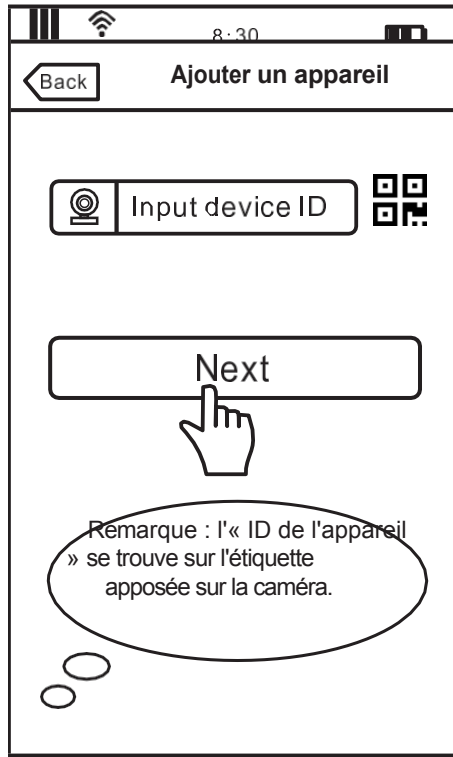


4-2

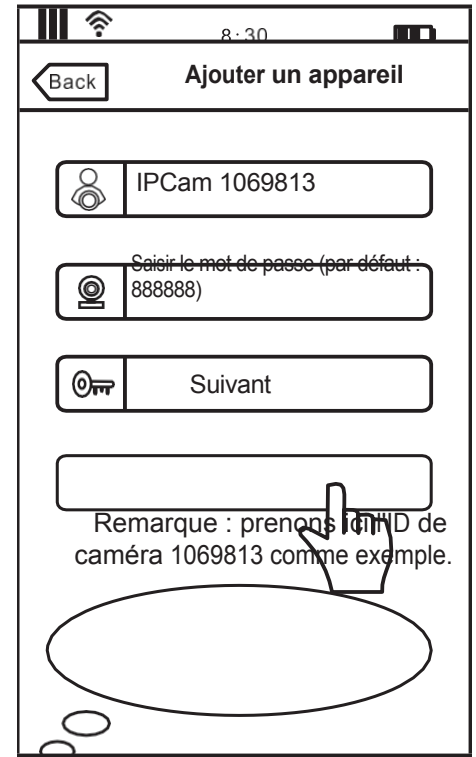


4-3

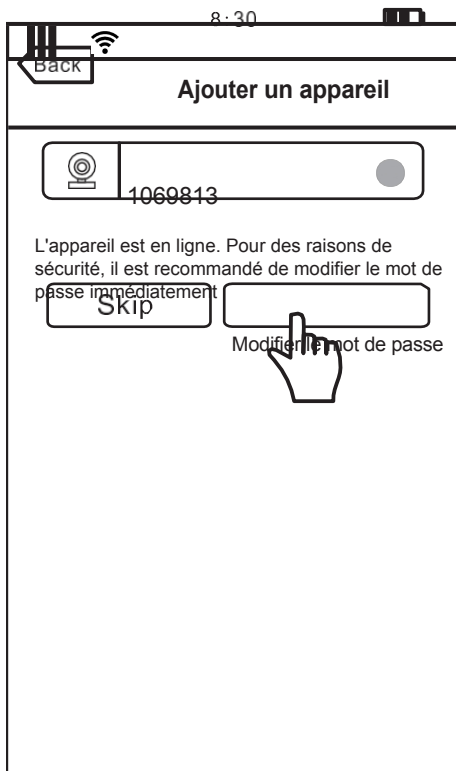


4-4

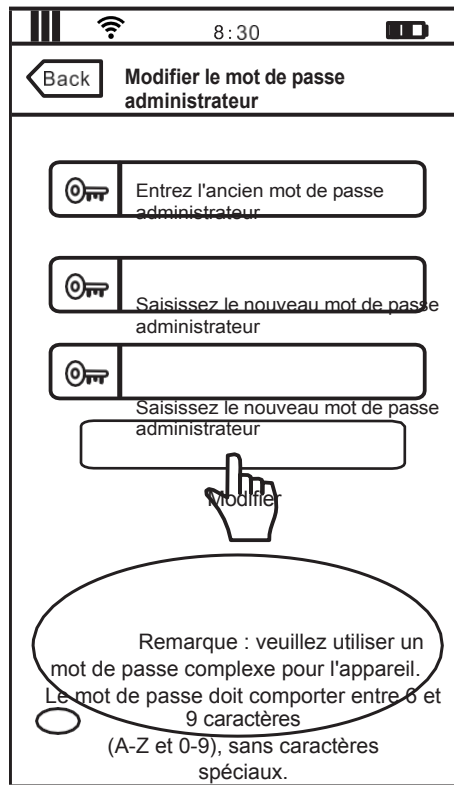


4-5

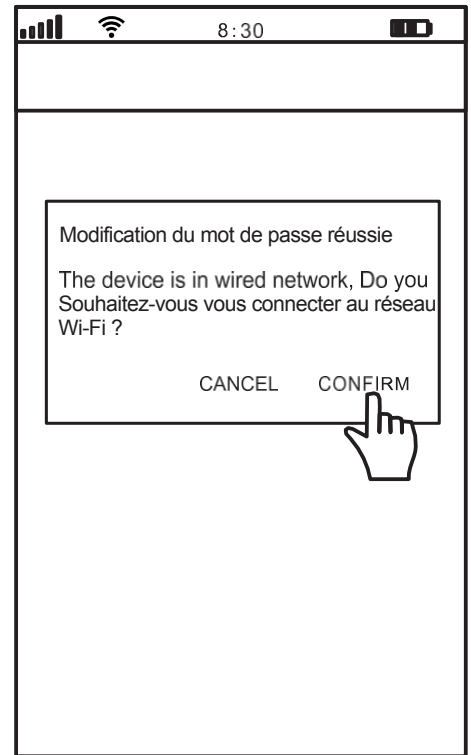

4-6

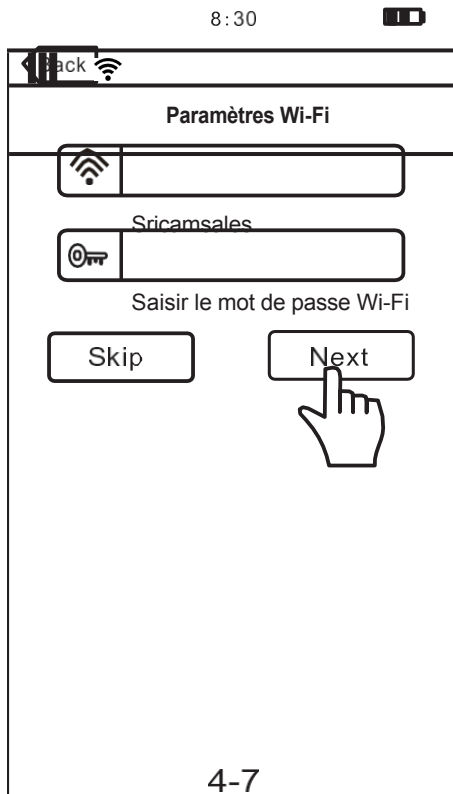


4-7

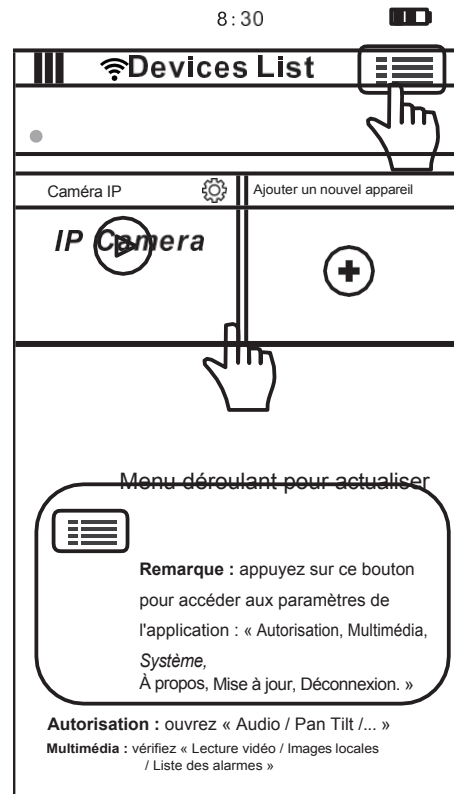

4-8

-4 -

Diffusion vidéo en direct sur smartphone

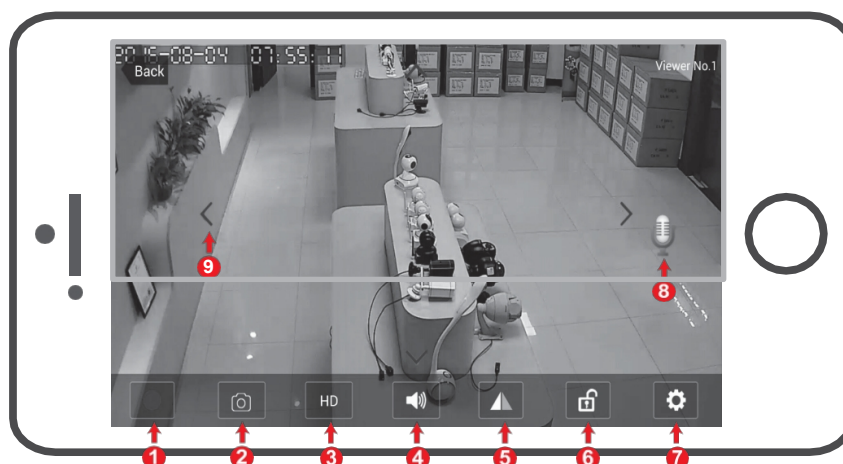

1.Local record

4.Speaker

7.Settings

2. Captures d'écran

5.Upside down

8.Microphone

3.Resolution

6.Alarm switch

9. Panoramique et inclinaison

Trouble shooting:

-Si vous constatez un signal instable, cela peut être dû à 1) un trop grand nombre d'appareils partageant le même réseau Internet, ou 2) à une distance trop importante entre la caméra IP et le routeur si vous utilisez une connexion Wi-Fi.

-Si vous ne parvenez pas à configurer le réseau Wi-Fi aux étapes 4 à 7, assurez-vous que votre Sricam ne se connecte pas à un signal Wi-Fi 5G. Vous pouvez résoudre ce problème en 1) vous reconnectant à un signal Wi-Fi non 5G sur votre smartphone ou 2) en ignorant cette étape et en configurant le Wi-Fi en suivant les étapes sous « Paramètres » > « Paramètres réseau » dans l'application.

Pour configurer et visionner des vidéos en direct sur un PC Windows, veuillez télécharger le logiciel SricamPC et le manuel d'utilisation sur le site web : www.sricam.com/download

Autres questions fréquentes :

1. Comment réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine
2. Comment ajouter la caméra à mon deuxième téléphone
3. ID de la caméra, mot de passe de la caméra, ID et mot de passe du compte de l'application
4. Regarder des vidéos en direct depuis l'application SricamPC sur un PC Windows 7/8/10
5. Comment regarder des flux en direct avec des clients ONVIF

Veuillez consulter :

www.sricam.com/faqs

FAQ 1 : Paramètres d'enregistrement et de lecture de la carte MicroSD

1) Insérez la carte microSD dans l'appareil photo



SP008



SP023

2) Formatage de la carte microSD et réglages d'enregistrement


Connectez-vous à l'application « Sricam » et suivez les étapes suivantes : Paramètres -> Paramètres d'enregistrement -> Formatage de la carte SD -> Commutateur d'enregistrement (Remarque : si vous utilisez une carte SD de 64 Go ou 128 Go et que l'enregistrement ne fonctionne pas, vous devez formater la carte SD au format FAT32 sur votre PC. Lorsque la carte SD est pleine, l'enregistrement se poursuit automatiquement en boucle ; vous n'avez pas besoin de supprimer manuellement les fichiers vidéo.)



FAQ 1-1



FAQ 1-2

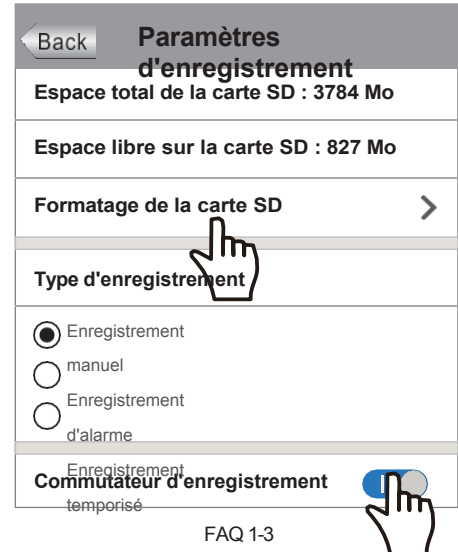

FAQ 1-3

3) Enregistrement et lecture (sur l'application)

Connectez-vous à l'application « Sricam » et suivez les étapes suivantes : Paramètres >>

Appuyez sur « Lecture » pour lire l'enregistrement sur la carte MicroSD, comme indiqué ci-dessous (Remarque : chaque enregistrement dure 30 minutes)



FAQ 1-4



FAQ1-5

FAQ2 : Comment configurer l'alarme de détection de mouvement

Étape 1 : Activer l'alarme de détection de mouvement

Étape 1-1 : Appuyez sur le bouton « Paramètres » >> « Paramètres » >> « Réglage de l'alarme » pour afficher la fenêtre de réglage de l'alarme, comme illustré dans les images FAQ2-1, FAQ2-2 et FAQ2-3.




FAQ2-1




FAQ2-2

Étape 1-2 : Activez « Alarme de détection de mouvement » et « Commutateur d'alarme » comme indiqué dans la FAQ 2-3

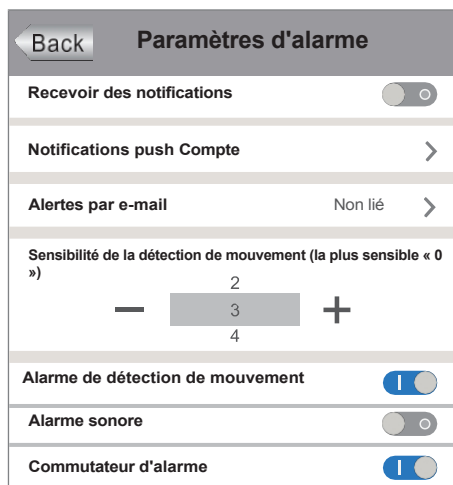

FAQ2-3

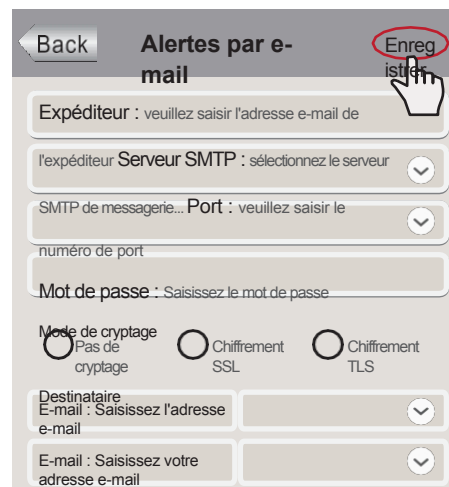

FAQ2-4

Étape 2 : Choisissez les types de notification d'alarme de détection de mouvement

Vous pouvez choisir parmi 3 types de notification d'alarme.

- Alarme par notification push sur le téléphone

Activez l'option « Recevoir des notifications » : la caméra enverra alors une notification push sur votre smartphone lorsqu'une alarme se déclenchera. Le compte de notification push est, par défaut, le même que celui utilisé pour se connecter à l'application Sricam. Si vous n'avez pas besoin de cette fonction, vous pouvez supprimer ce compte de notification push.

- Alarme sonore

Activez « Alarme sonore » pour que le buzzer de la caméra se déclenche lorsqu'une alarme est activée.


- Alertes par e-mail

La notification d'alarme sera envoyée à l'adresse e-mail que vous aurez indiquée. Appuyez sur « Alertes par e-mail » et saisissez les informations relatives à votre adresse e-mail comme indiqué ci-dessous

1. Expéditeur : veuillez saisir votre adresse e-mail (par exemple, Lucy@gmail.com).
2. Serveur SMTP : l'adresse du serveur du compte de messagerie de l'expéditeur.
3. Port : veuillez sélectionner 587 ou 465 si l'adresse SMTP est mtp.gmail.com, smtp.mail.yahoo.com ou smtp.live.com (Hotmail.com). Sinon, veuillez sélectionner 25.
4. Mot de passe : saisissez le mot de passe
5. Destinataire : saisissez jusqu'à trois comptes de messagerie destinataires (par exemple, vous pouvez avoir à la fois Lucy@gmail.com et Marcy@yahoo.com) comme illustré dans la FAQ 2-4

Si la configuration de l'alerte par e-mail a échoué, veuillez activer votre compte Gmail ou Yahoo. Veuillez consulter la FAQ 8 sur le site web : www.sricam.com/faqs

Présentation du produit

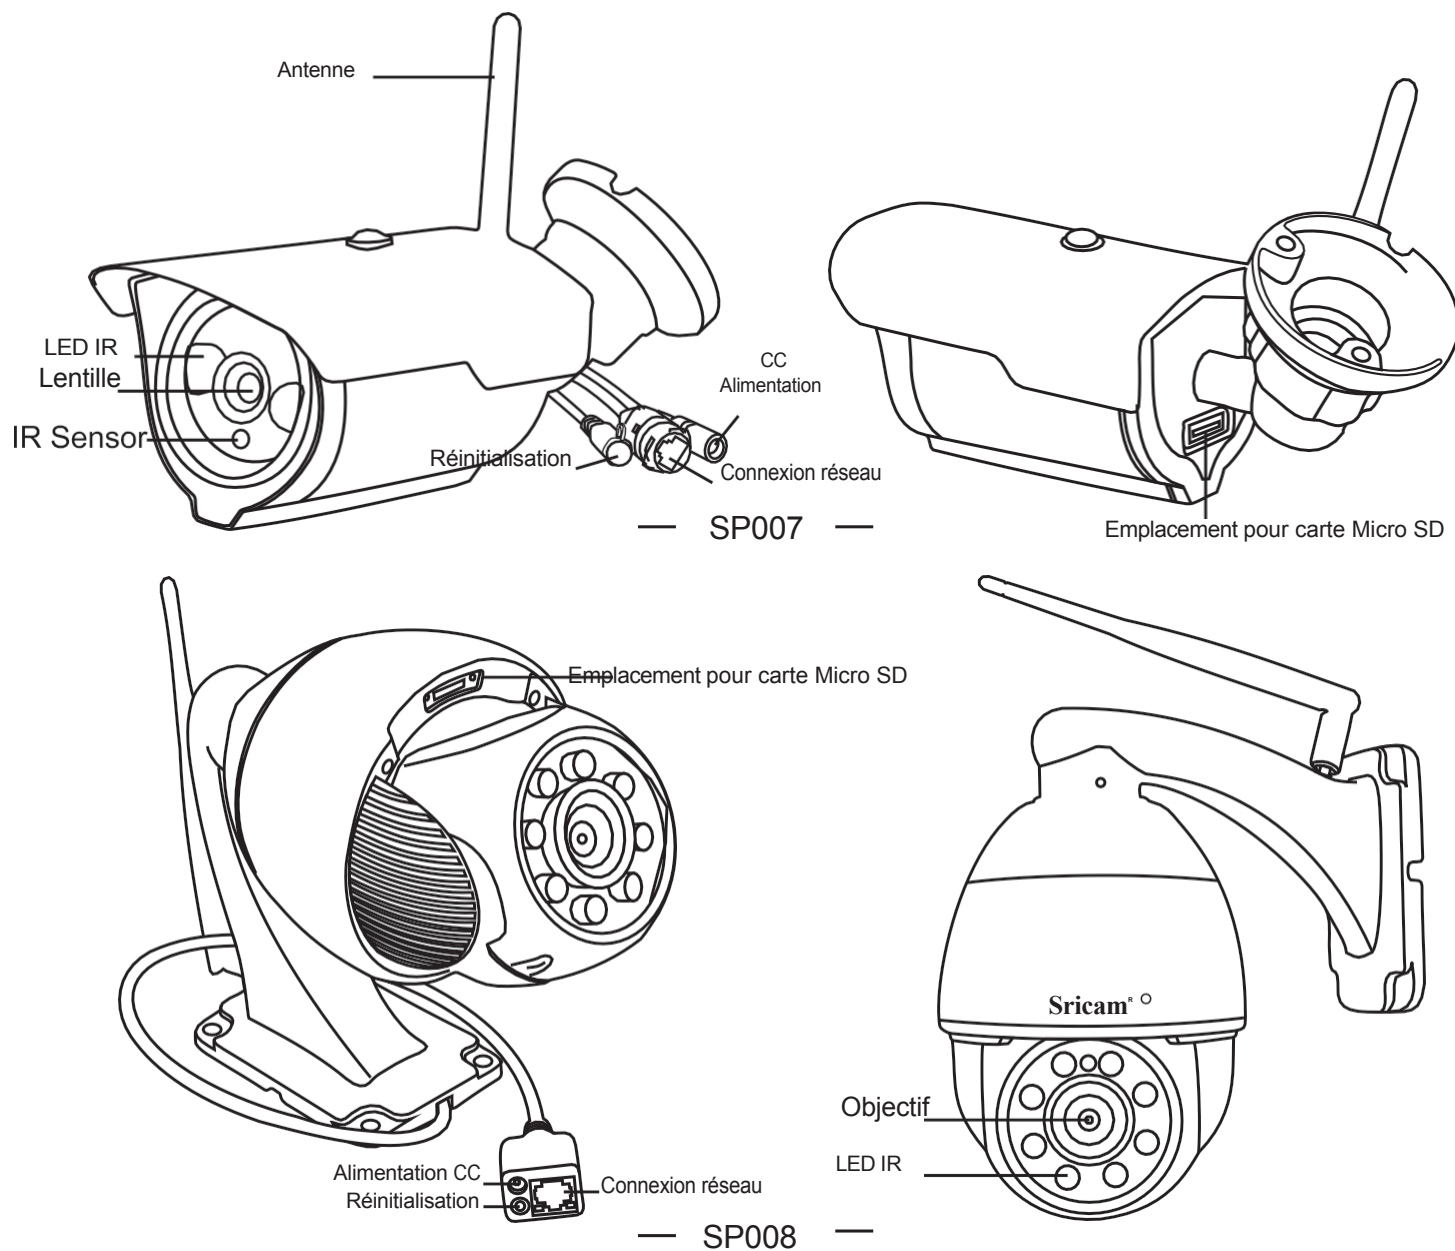

(Remarque : le modèle standard Sricam SP015 ne prend pas en charge les cartes microSD ; si nécessaire, il peut être fabriqué sur mesure).


Avant la mise en service

Vérifiez les points suivants :

- Votre routeur prend en charge la bande de fréquence 2,4 GHz (802.11b/g/n).
- Le DHCP de votre routeur est activé.
- Votre smartphone est connecté à Internet via Wi-Fi afin que la caméra puisse s'y connecter.
- N'oubliez pas le mot de passe Wi-Fi.
- **Pour des vidéos sur la configuration des caméras IP, veuillez consulter le site web :**
www.sricam.com/videos

Lancer la configuration

Étape 1. Connexion du produit

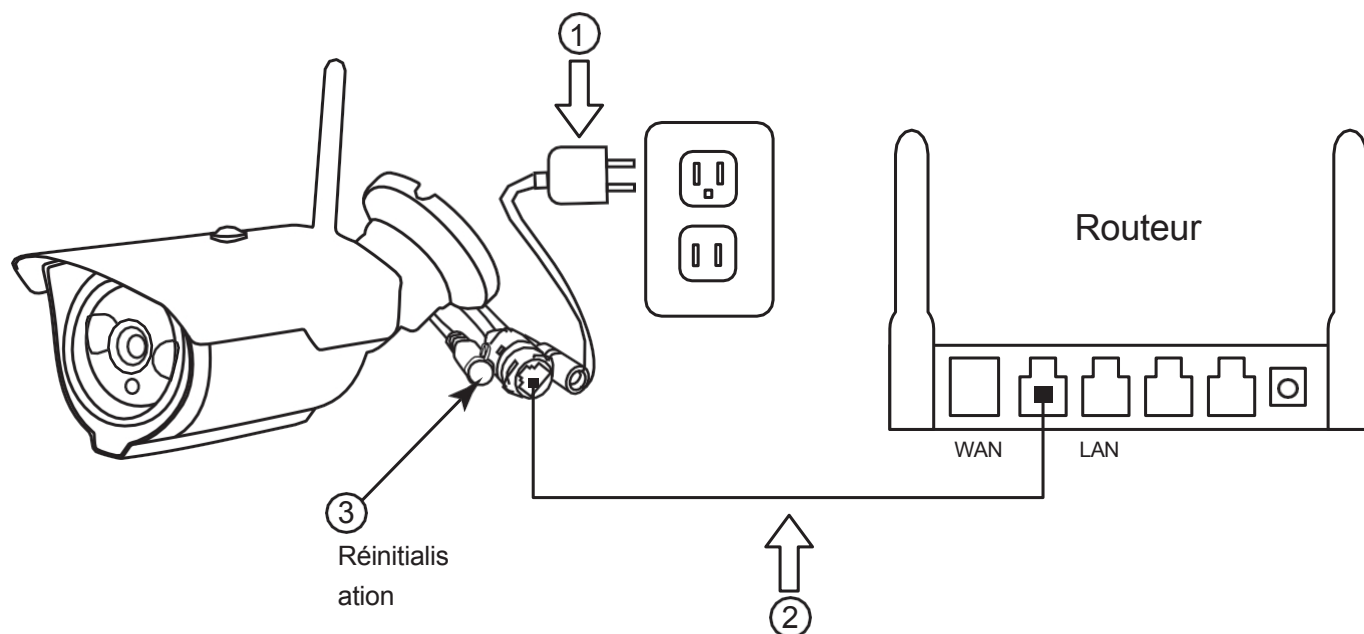

Étape 1-1 : Allumez la caméra IP.

Étapes 1-2 : Connectez la caméra au réseau (connectez la caméra à un routeur ou à un commutateur à l'aide d'un câble Ethernet RJ-45).

Étapes 1-3 : Réinitialisez les paramètres par défaut (appuyez sur le bouton RESET pendant 15 secondes).

Étape 2. Installation de l'application Sricam

Méthode 1 : scannez le code QR pour télécharger l'application « Sricam ».



Android



iOS

Méthode 2 : Recherchez « Sricam » sur Google Play ou dans l'App Store iOS

Étape 3. Créez un compte utilisateur pour l'application

8:30

Saisie de l'adresse e-mail ou du numéro de compte

Saisie du mot de passe

Enregistrer le mot de passe ☐

Se connecter

S'inscrire [Mot de passe oublié ?](#)

3-1

8:30

[Retour](#) S'inscrire

Entrez votre adresse e-mail ici

Saisie du mot de passe

Saisie du mot de passe

S'inscrire

Veuillez créer un mot de passe pour le compte de l'application ; veuillez ne pas saisir le mot de passe de votre messagerie.

3-2

8:30

Saisissez l'adresse enregistrée à l'étape 3-2

0551876

Saisie du mot de passe

Enregistrer le mot de passe ☐

Se connecter

S'inscrire [Mot de passe oublié ?](#)

3-3

Étape 4. Affichage de la caméra sur un smartphone

8:30

Liste des appareils enregistrés

Ajouter un nouvel appareil

4-1

8:30

[Retour](#) Ajouter un nouvel appareil

Indiquez le numéro d'identification de l'appareil

Suivant

Remarque : le « Indiquez le numéro d'identification de l'appareil » se trouve sur l'étiquette apposée sur la fixée sur la caméra.

4-2

8:30

[Retour](#) Ajouter un nouvel appareil


IPCam

1069813


Entrez le mot de passe de l'appareil (le mot de passe par défaut est :888888)

Suivant


4-3

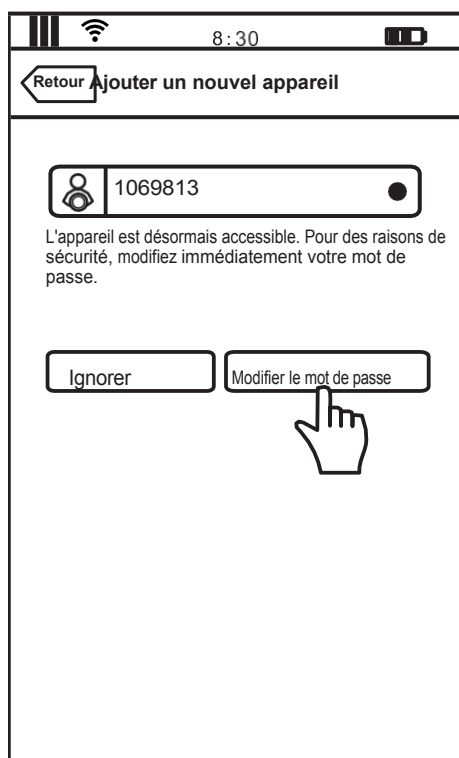


4-4

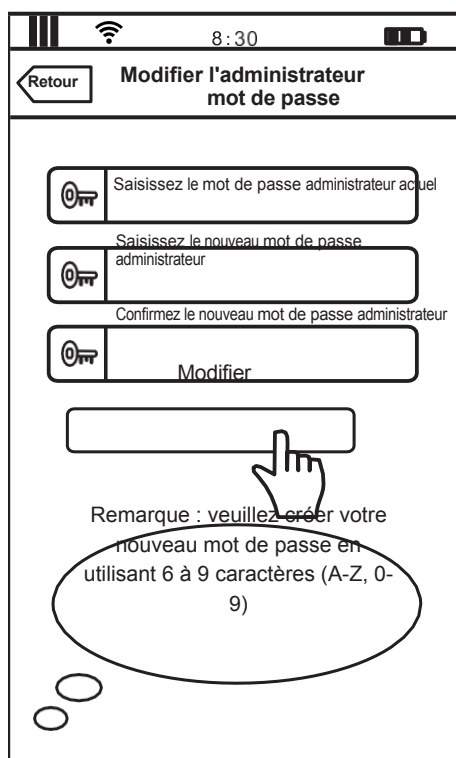


4-5

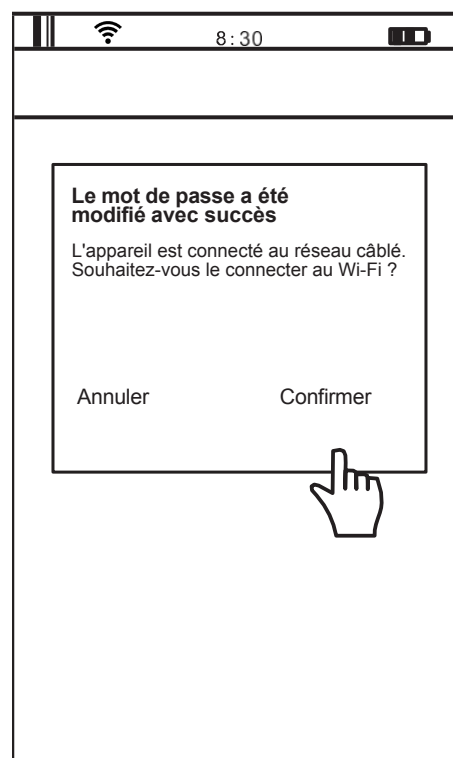

4-6

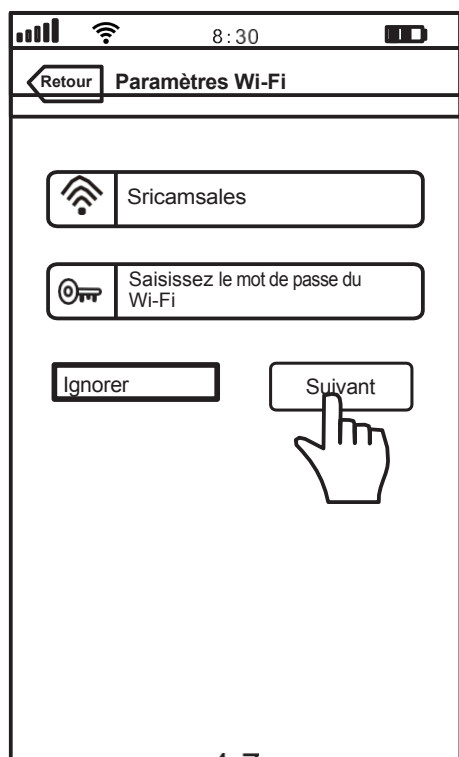


4-7

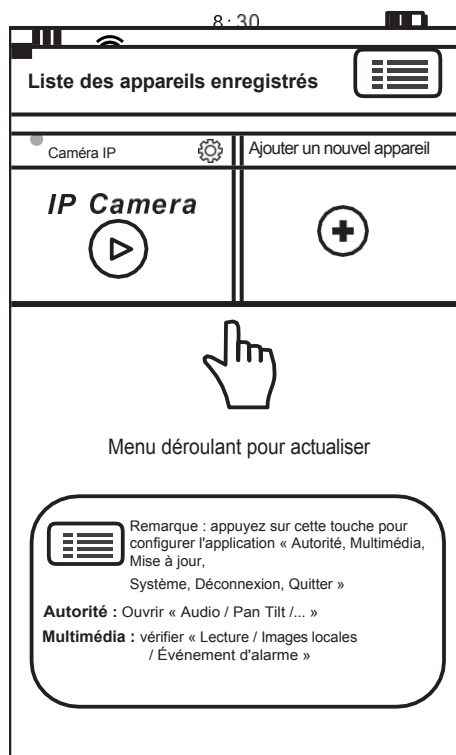

4-8

Boutons de diffusion en direct

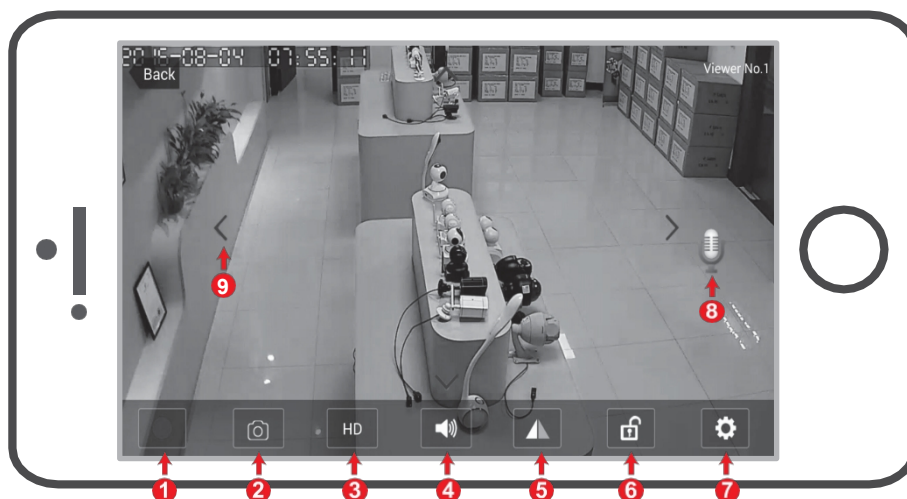

- | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. Enregistrement local | 2. Capture d'écran | 3. Résolution |
| 4. Haut-parleur | 5. Rotation de l'image | 6. Bouton d'alarme |
| 7. Paramètres | 8. Microphone | 9. Panoramique/inclinaison |

Dépannage

- Si vous constatez un signal instable, cela peut être dû au fait que :

- 1) trop d'appareils partagent le même réseau, ou
- 2) la caméra IP est trop éloignée du routeur connecté, si vous utilisez le Wi-Fi.

- Si les réglages du réseau Wi-Fi décrits aux étapes 4 à 7 échouent, veuillez vous assurer que votre Sricam n'est pas connecté au signal Wi-Fi 5G. Vous pouvez résoudre ce problème en :

- 1) rétablir la connexion à un signal Wi-Fi non 5G sur votre smartphone ou
- 2) en sautant cette étape et en configurant le Wi-Fi en suivant les étapes sous « Paramètres » > « Paramètres réseau » dans l'application.

Configuration et visionnage de vidéos en direct depuis un PC. Téléchargement du logiciel et du mode d'emploi sur : www.sricam.com/download

Autres questions et réponses :

1. Réinitialisation aux paramètres d'usine
2. Configuration d'une adresse IP fixe pour une caméra IP
3. Sortie Wi-Fi
4. Où trouver l'identifiant de la caméra
5. Comment visionner des flux en direct avec des clients ONVIF

Veuillez consulter :

www.sricam.com/faqs

FAQ 1 : Configuration de la carte mémoire MicroSD Enregistrement et lecture

1) Insérez la carte MicroSD dans la caméra



SP008



SP023

2) Réglage du format de la carte mémoire MicroSD et de l'enregistrement


Lancez l'application « Sricam » et suivez les étapes suivantes : Paramètres -> Paramètres d'enregistrement -> Formater la carte SD -> Démarrer/arrêter l'enregistrement (Remarque : si vous utilisez une carte SD de 64 Go ou 128 Go, vous devez la formater au format FAT32 sur votre PC. Lorsque la carte mémoire SD est pleine, les fichiers les plus anciens sont automatiquement supprimés ; vous n'avez pas besoin de supprimer manuellement le fichier vidéo.)



FAQ1-1



FAQ 1-2

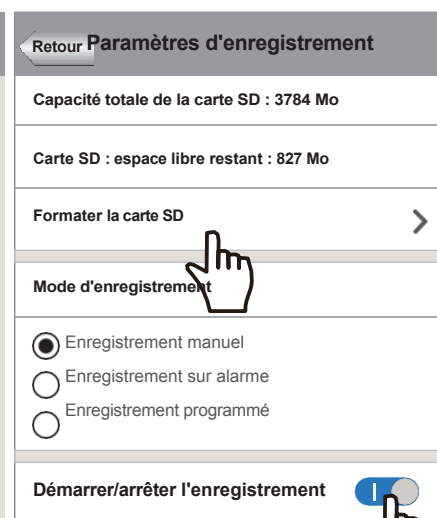

FAQ1-3

3) Enregistrement et lecture (avec l'application)

Connectez-vous à l'application « Sricam ». Appuyez longuement sur la caméra pour accéder au menu « Paramètres ». Appuyez sur « Lecture » pour lire l'enregistrement sur la carte MicroSD, comme illustré ci-dessous (remarque : chaque enregistrement dure 30 minutes)



FAQ1-4



FAQ1-5

FAQ2 : Comment configurer l'alarme de détection de mouvement

1) Étape 1 : Activez « Alarme de détection de mouvement »

Étape 1-1 : Appuyez sur le menu « Paramètres », puis accédez aux « Paramètres d'alarme », comme indiqué sur les images FAQ2-1 et FAQ2-2




FAQ2-1




FAQ2-2

Étapes 1-2 : Activez « Alarme de détection de mouvement » et « Interrupteur d'alarme », comme indiqué sur l'image FAQ2-3

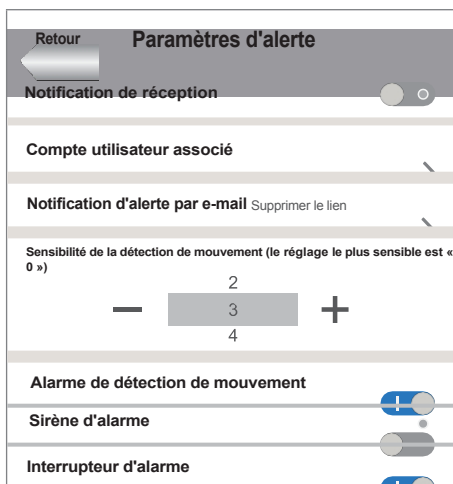

FAQ2-3

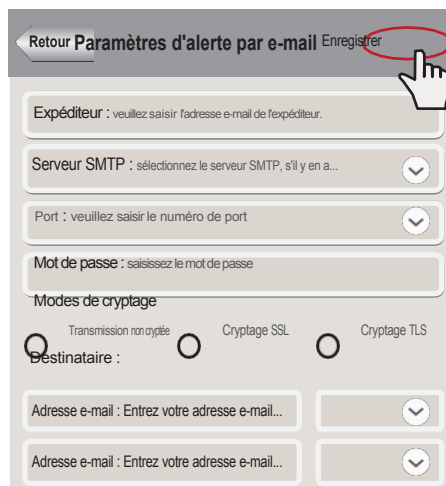

FAQ2-4

Étape 2 : Sélectionner l'alerte de détection de mouvement

Vous pouvez choisir parmi 3 modes pour recevoir la notification d'alarme.

• Notifications push sur téléphone portable

Activez « Notification de réception » : la caméra enverra alors une notification sur votre smartphone lorsqu'une alarme est déclenchée. Le compte de notification est par défaut le compte de connexion à l'application Sricam. Si vous n'avez pas besoin de cette fonction, vous pouvez supprimer le compte de notification.

• Sirène d'alarme

Si vous activez l'option « Sirène d'alarme », le buzzer de la caméra se déclenche lorsqu'une alarme est activée


• Notification d'alarme par e-mail

Appuyez sur « Notification d'alarme par e-mail » et saisissez les informations de messagerie comme indiqué ci-dessous

1. Expéditeur : veuillez saisir l'adresse e-mail de l'expéditeur. (par exemple, sricam@gmail.com).
2. Serveur SMTP : sélectionnez le serveur SMTP ; s'il y en a plusieurs, séparez-les par des virgules.
3. Port : veuillez saisir le numéro de port
4. Mot de passe : saisissez le mot de passe
5. Modes de cryptage : Transmission non cryptée Cryptage SSL Cryptage TLS
6. Destinataire : Adresse e-mail : Saisissez votre adresse e-mail ici

Si vous ne parvenez pas à configurer la notification par e-mail, veuillez activer votre compte Gmail ou Yahoo. Veuillez consulter la FAQ n° 8 sur le site web : www.sricam.com/faqs

Introduzione

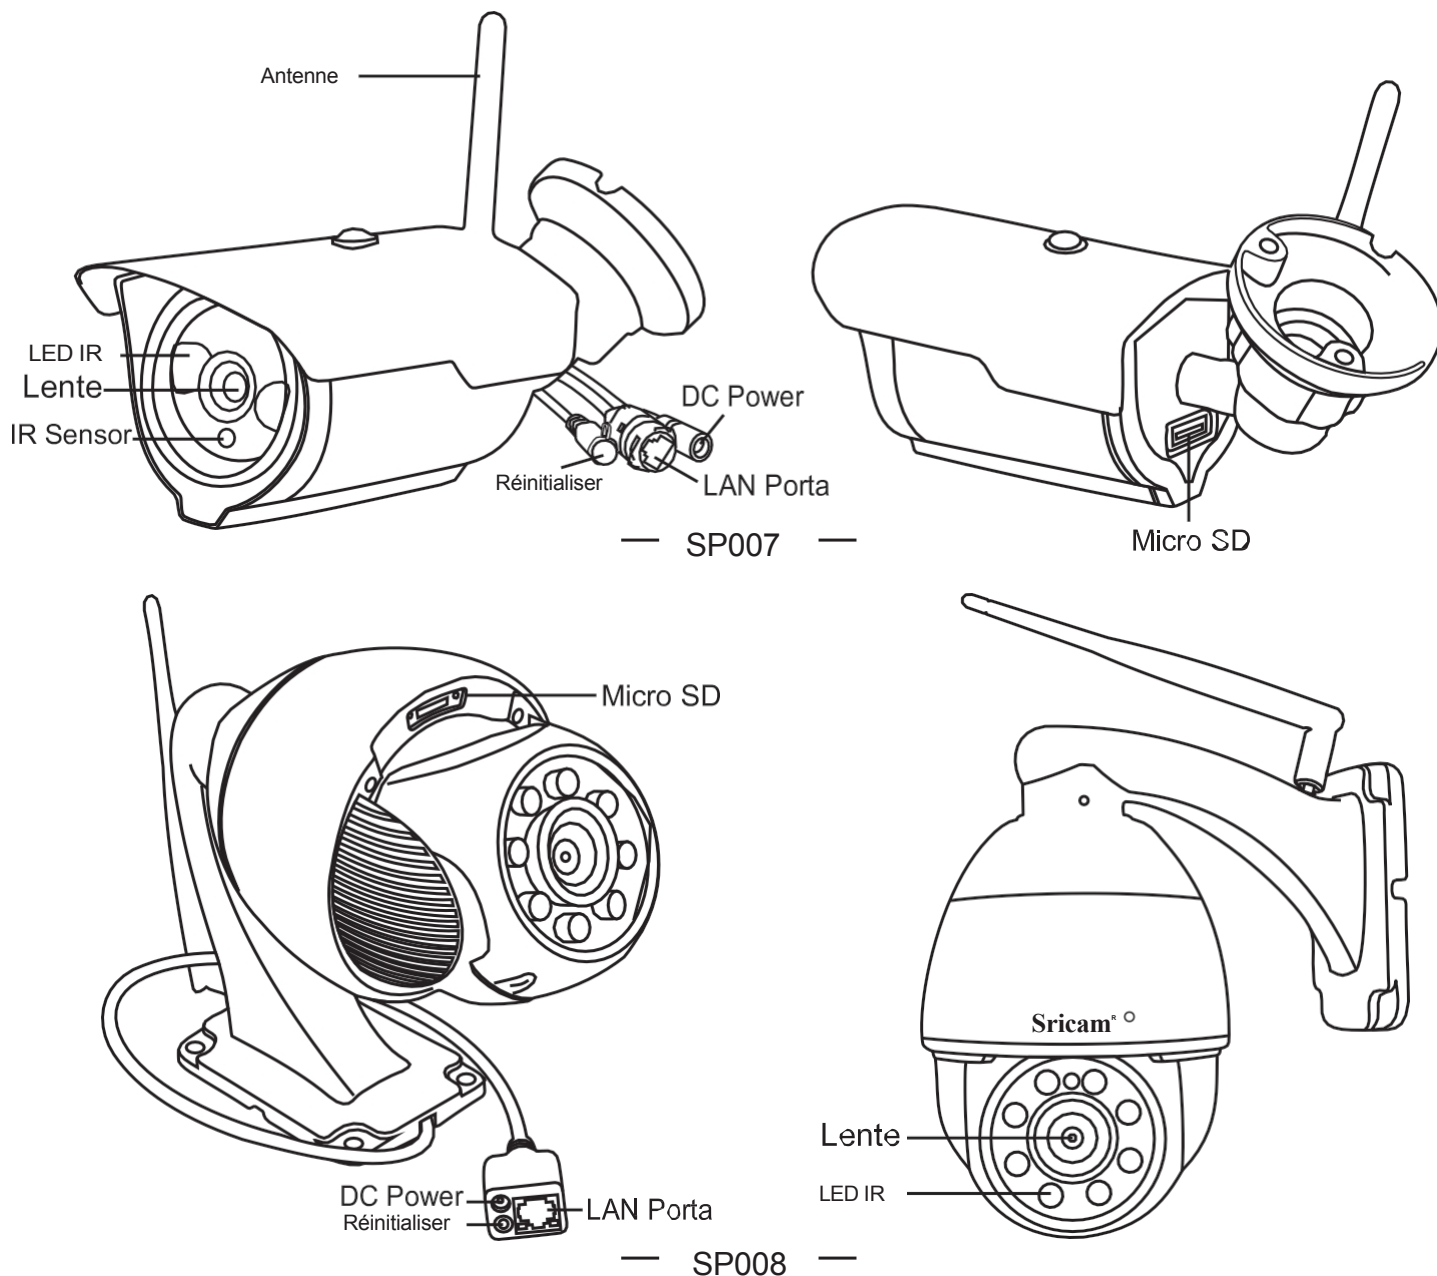

(Remarque : le modèle standard SP015 de Sricam ne prend pas en charge la carte microSD ; si nécessaire, il peut être personnalisé).


Prima di iniziare l'installazione

Assicurarsi di quanto segue:

- Il router supporta la banda di frequenza a 2,4 GHz (802.11b / g / n) la camera non è compatibile con 5 GHz.
- Il router DHCP.
- Lo smartphone è connesso a Internet con una WLAN / Wi-Fi che la fotocamera si collegherà con.
- **Pour des vidéos expliquant comment configurer les caméras IP, rendez-vous sur le site Web : www.sricam.com/videos**

Inizia l'installazione

Passo1. Collegamento del Prodotto

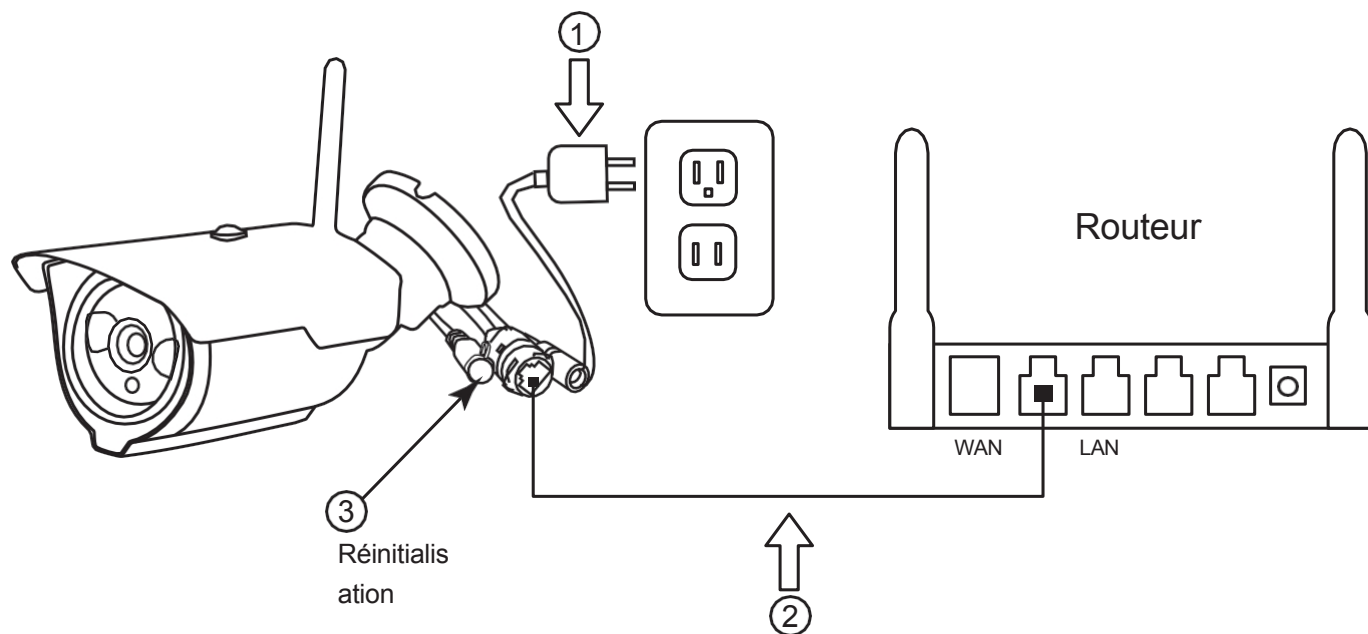

Guida per IP Camera con cavo Lan

Passo1-1: Collegare alimentazione e cavo lan al router

Passo1-2: Attendere circa 20 secondi, fino a quando non inizia lampeggiare il led verde

Étape 1-3 : Réinitialisez la caméra. (Après l'étape 2, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 15 secondes).

Étape 2. Installer l'application Sricam

Méthode 1 : Téléchargement via le code QR




Android




iOS

Méthode 2 : Rechercher « Sricam » sur Google Play ou l'App Store iOS


Étape 3. Créez votre compte sur Sricam

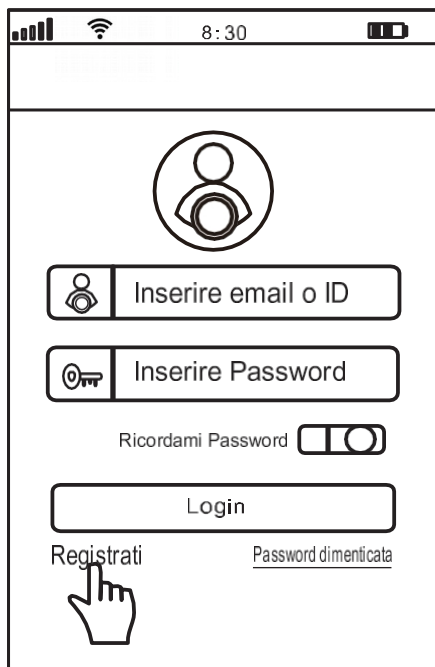

3-1

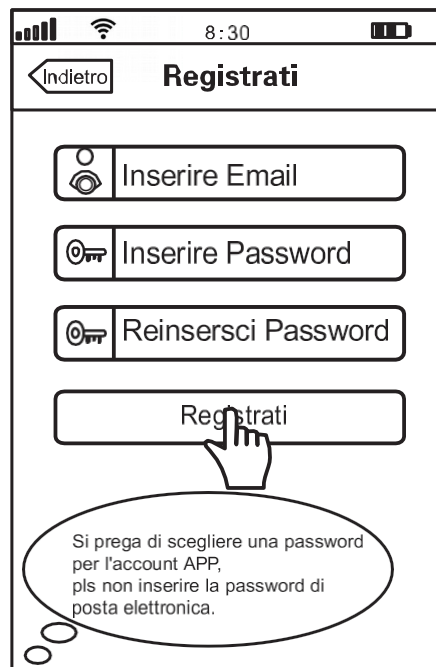


3-2

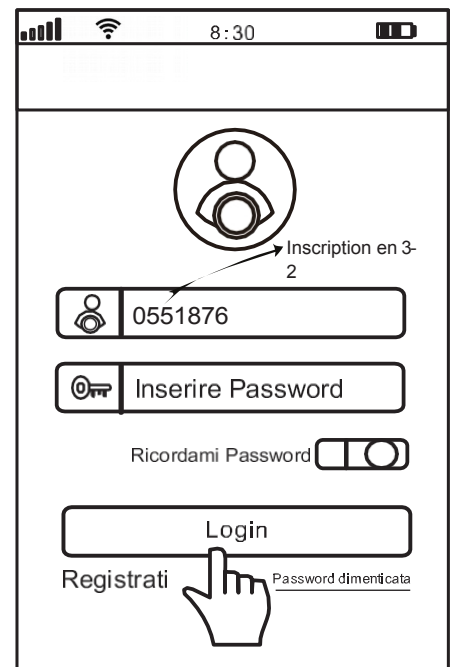


3-3


Passo4. Visualizzare la camera su Smartphone

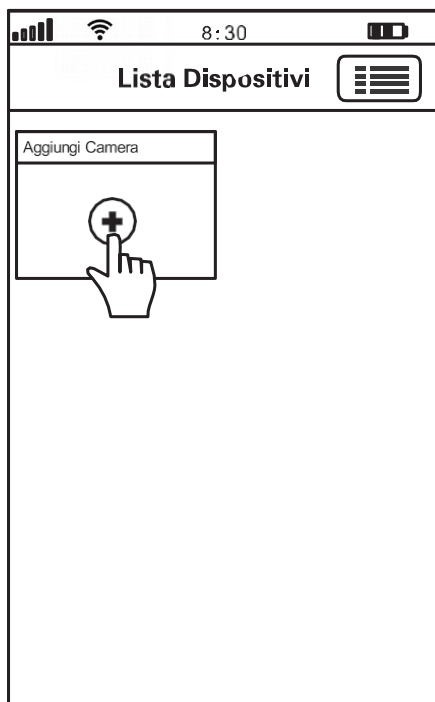


4-1

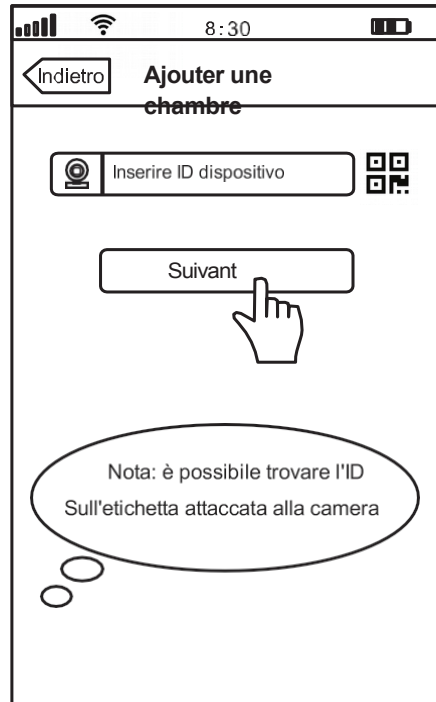


4-2

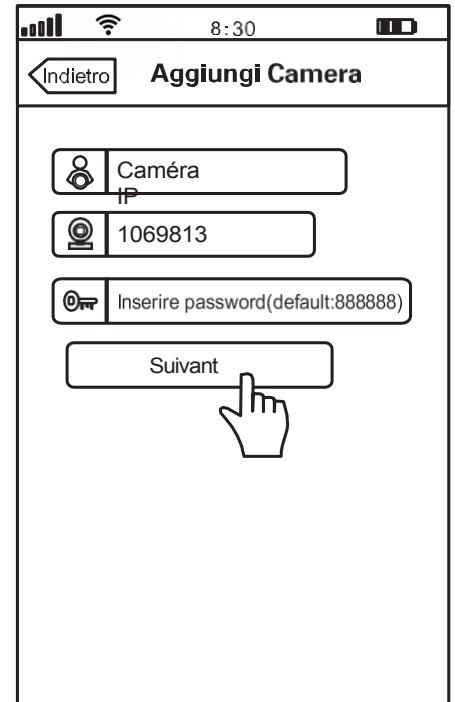


4-3

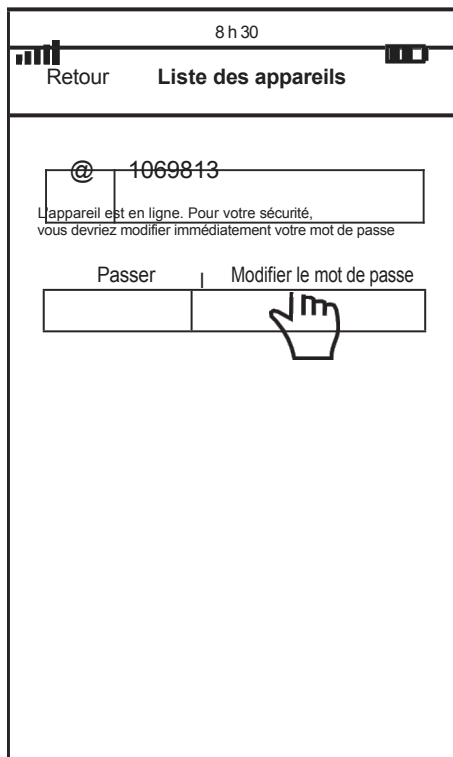


4-4

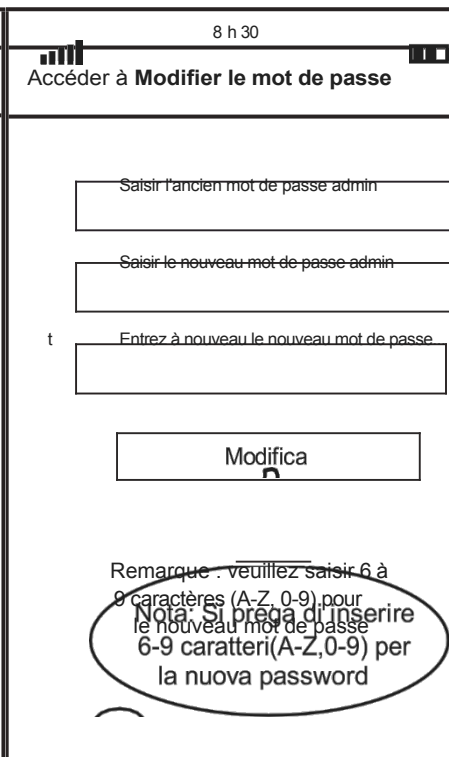


4-5

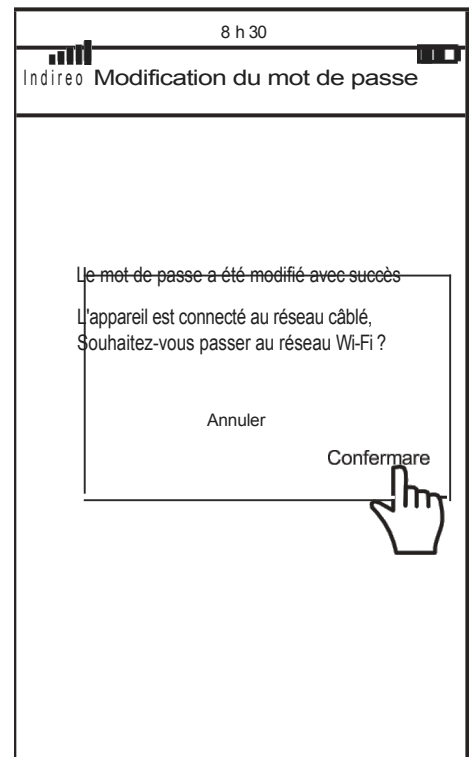

4-6

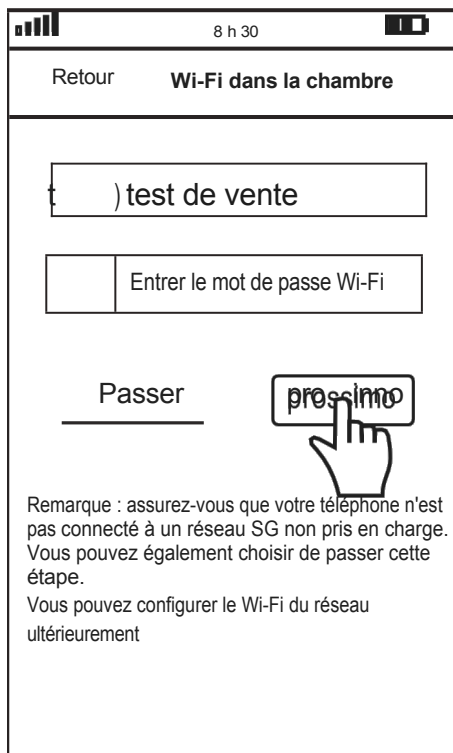

4-7

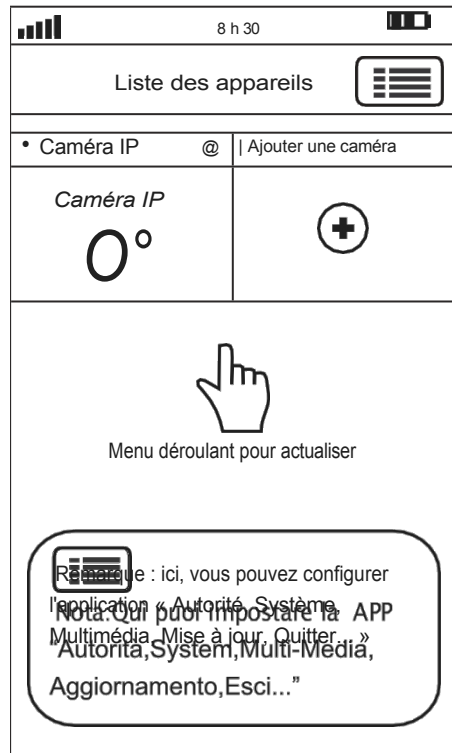

4-8

Flusso video in diretta su smartphone



- | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1.Registrazione locale | 2.Screenshot | 3.Risoluzione |
| 4.Altoparlante | 5.Immagine flip | 6.Interruttore di allarme |
| 7.Impostazioni | 8.Microfono | 9.Pan/Tilt |

Risoluzione dei problemi:

- Se non si connette o non ha un buon funzionamento controllare 1) troppi dispositivi Connessi alla rete wifi 2) la telecamera IP è troppo lontano dal router
Se si utilizza la connessione WI-FI.
- Se non si riesce a configurare la rete WI-FI in fase 4-7, si prega di assicurarsi che il telefono Non è connesso alla rete 5Ghz WI-FI. È possibile risolvere questo problema 1) ricollegando Il cellulare alla rete 2,4ghz 2) saltare questo passaggio e impostare il WI-FI passando attraverso le fasi in "impostazione"> "Impostazioni di rete" sul app.

Configurer et regarder des vidéos en direct depuis un PC, logiciels et téléchargement du manuel d'utilisation sur :

www.sricam.com/download

Plus de FAQ :

1. Réinitialisation aux paramètres d'usine
2. Comment configurer une adresse IP fixe pour la caméra IP ?
3. Problème Wi-Fi
4. Comment trouver l'ID de la caméra ?
5. Comment visionner le flux avec des clients ONVIF ?

Veillez consulter :

www.sricam.com/faqs

FAQ1: Registrazione su MicroSD e impostazione di riproduzione

1) Inserire la scheda microSD



SP008



SP023


2) Registrazione su MicroSD card e impostazione di registrazione

Connectez-vous à l'application « Sricam » et suivez les instructions : Paramètres > Enregistrement > Manuel > Commutateur d'enregistrement


(Nota: se usi 64g o 128g sd card, devi formato sd per il formato fat32.se la scheda sd registrazione è piena, sarà automaticamente aggiornato la copertura, non hai bisogno di manualmente elimina il file video.)



FAQ 1-1

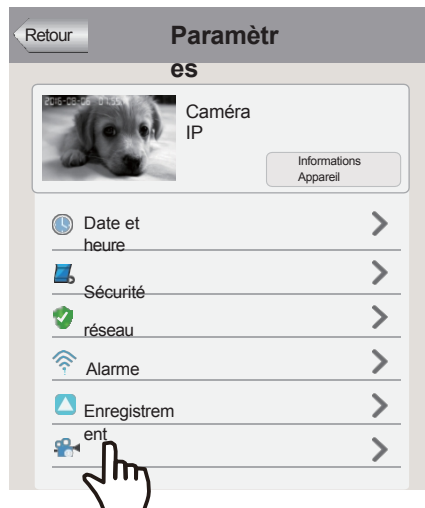

FAQ 1-2

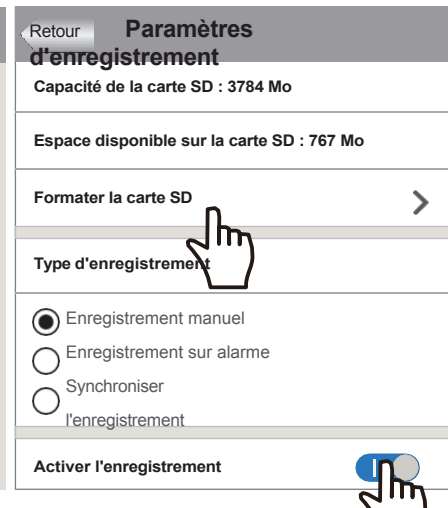

FAQ 1-3

3) Record Playback(on App)

Connectez-vous à l'application « Sricam ». Appuyez longuement sur la caméra pour accéder à la lecture

Selezionare "Playback" per la riproduzione delle registrazioni sulla MicroSD.

(Nota: ogni record è di 30 minuti)



FAQ1-4



FAQ1-5

FAQ2: Email e Ricezione messaggio di allarme

1) Settaggi Allarme

Aprire menu " Settaggi" vedi FAQ2-1 e FAQ2-2 allarme.



FAQ2-1




FAQ2-2

2) Attivare la funzione desiderata, come ad esempio allarme di motion detection, email allarme e Ricevi messaggio di allarme come immagine FAQ2-3. (Regolare il livello di sensibilità per 0-6 (più alto: 0 minimo: 6))



FAQ2-3

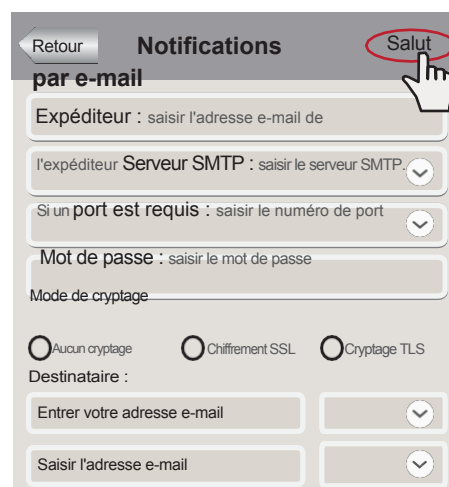

FAQ2-4

Remarque :

A : Activez l'alarme en appuyant sur « Détection de mouvement » et en basculant le commutateur « Activer l'alarme » sur ON. Un long signal sonore émis par la caméra indique que la fonction d'alarme a été activée.

B : La valeur par défaut de l'ID de notification push est votre compte d'application. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez supprimer le compte de notification push.


3) Configuration de l'alerte par e-mail

Appuyez sur « E-mail d'alerte », puis renseignez les informations relatives à l'e-mail en suivant les instructions ci-dessous. Expéditeur : veuillez saisir votre adresse e-mail (par exemple, Lucy@gmail.com). Serveur SMTP : l'adresse du serveur de l'expéditeur.

Port : veuillez sélectionner 587 ou 465 si l'adresse SMTP est smtp.gmail.com, smtp.mail.yahoo.com ou smtp.live.com. Mot de passe : le mot de passe de votre compte de messagerie. (Avant de configurer les alertes par e-mail sur l'application Sricam, connectez-vous à votre compte de messagerie et activez-le).

Destinataire : Saisissez jusqu'à trois adresses e-mail de réception (par exemple, vous pouvez indiquer à la fois Lucy@gmail.com et Marcy@yahoo.com). Voir l'image FAQ2-4.

Estructura del producto Introducción

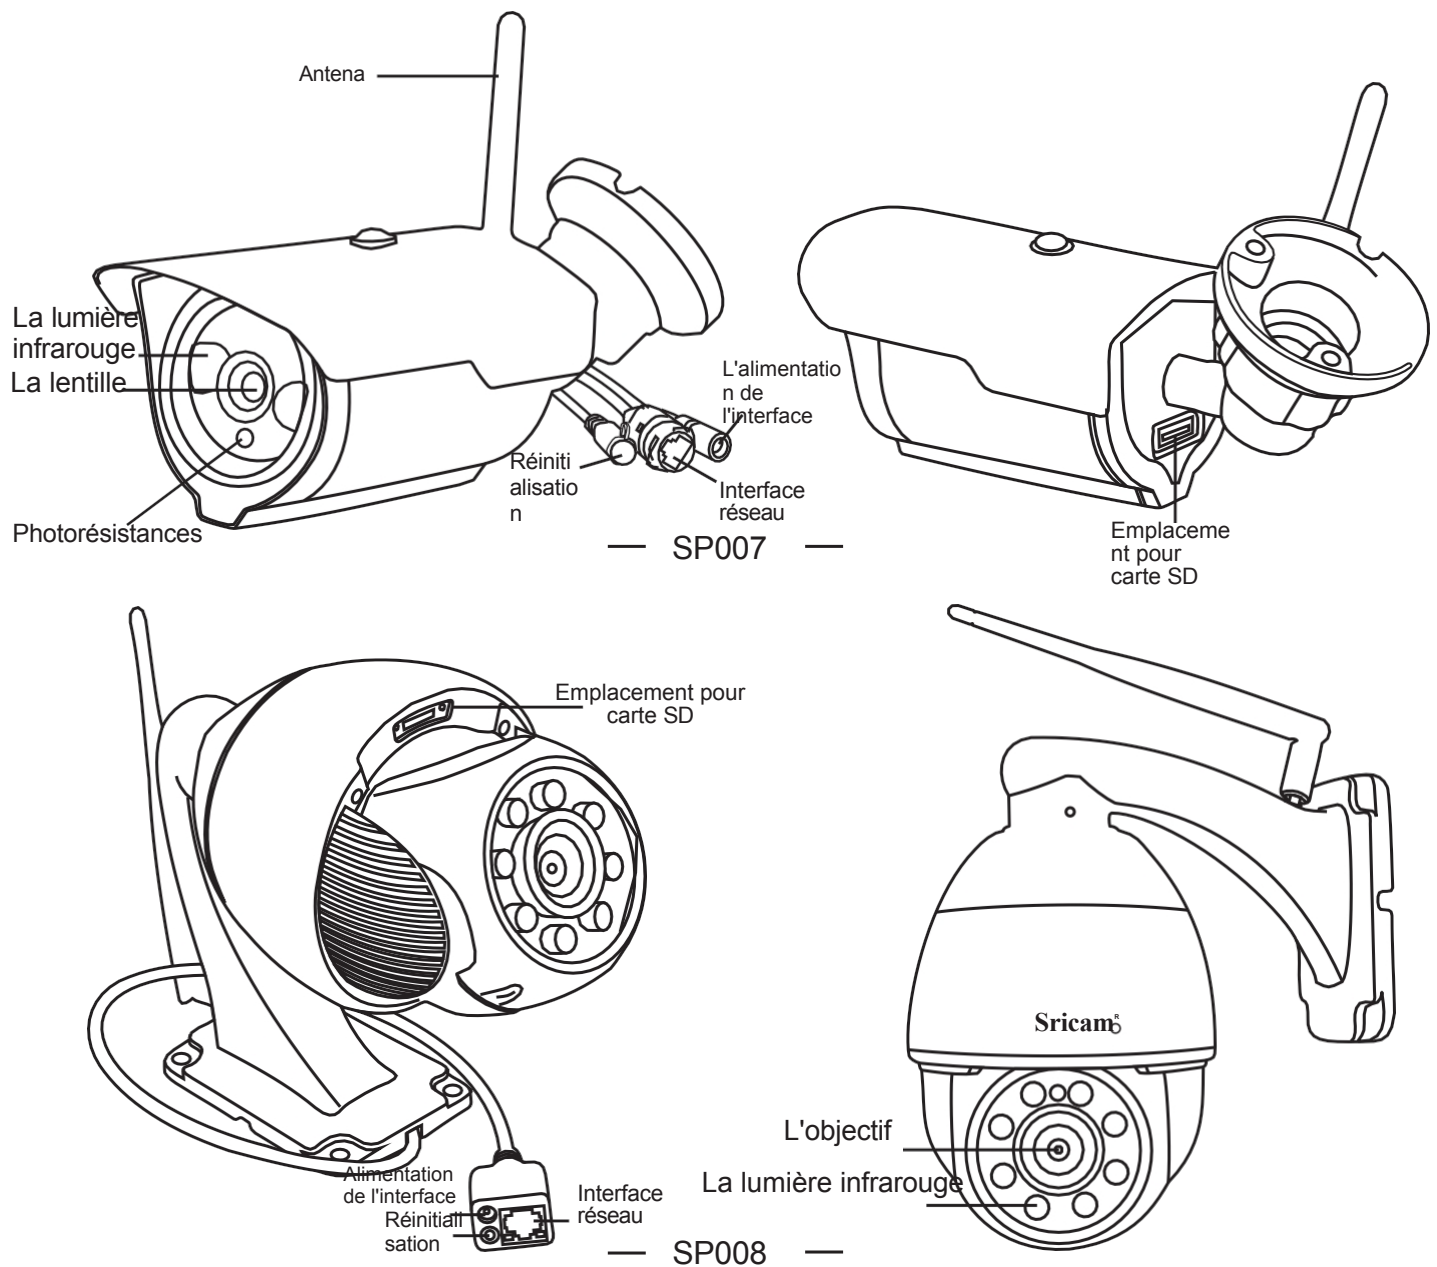


(Remarque : les modèles Sricam standard SP015 ne sont pas compatibles avec les cartes microSD ; si nécessaire, ils peuvent être personnalisés).

Vérifiez les points suivants avant la configuration :

- Le routeur prend en charge la bande de fréquence 2,4 GHz (802.11b/g/n).
- Le DHCP du routeur est activé.
- Le smartphone est connecté à Internet via une connexion WLAN / Wi-Fi.
- Vous connaissez le mot de passe du réseau WLAN / Wi-Fi.
- **Pour des vidéos expliquant comment configurer des caméras IP, veuillez consulter le site web : www.sricam.com/videos**

Commencez la configuration

Étape 1 : connexion du produit

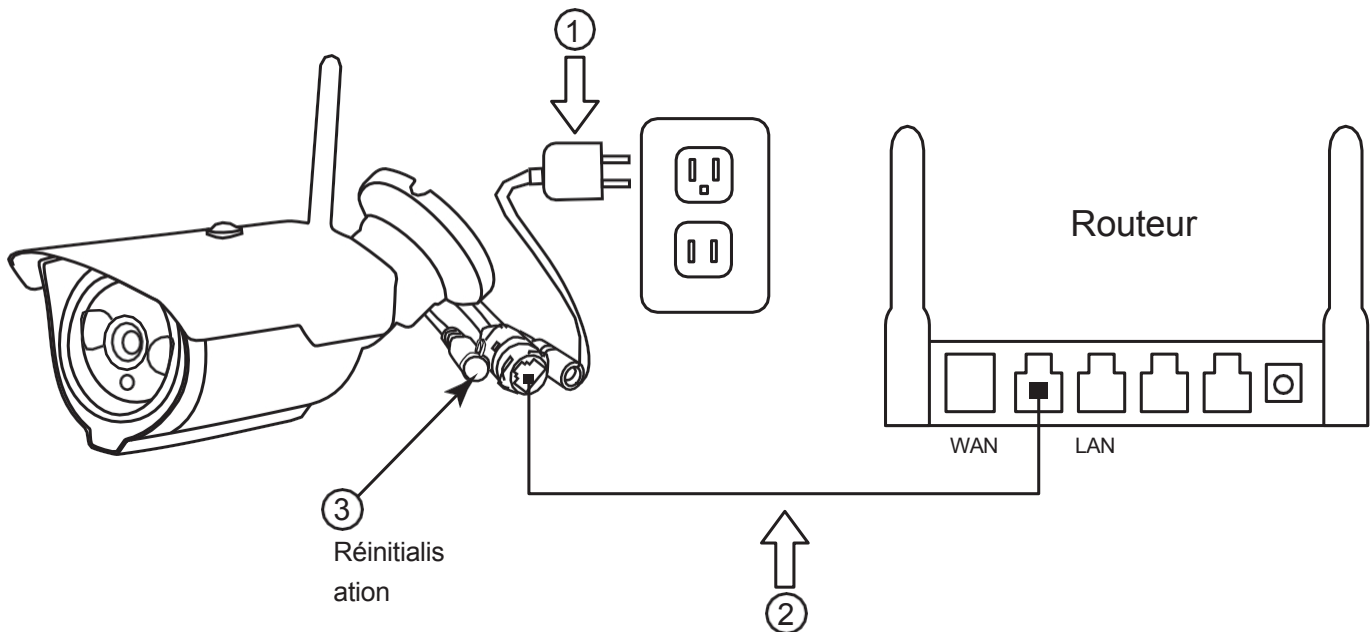

Étape 1-1 : Caméra d'électricité

Étape 1-2 : La caméra est connectée au réseau (connectez la caméra à un routeur ou à un commutateur à l'aide d'un câble Ethernet RJ45).

Étape 1-1 : Réinitialisez la caméra. (Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 15 secondes).

Étape 2 : Installation de l'application Sricam

Méthode 1 : Scannez le code QR pour télécharger l'application « Sricam ».




Android




iOS

Méthode 2 : Recherchez « sricam » sur Google Play ou l'App Store iOS


Étape 3 : Créer un compte utilisateur

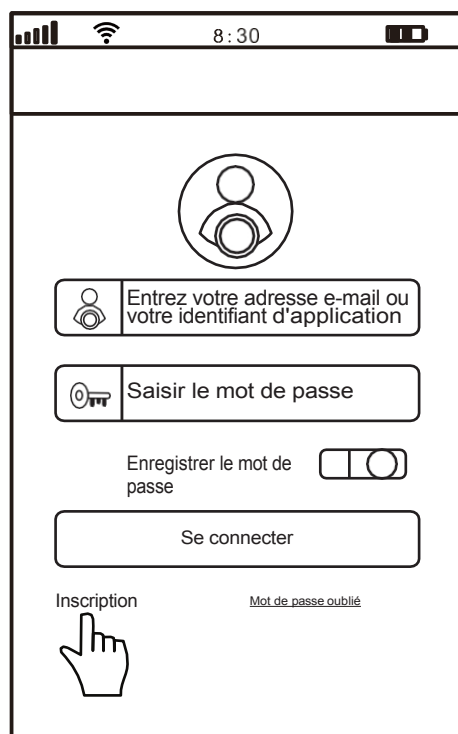

3-1

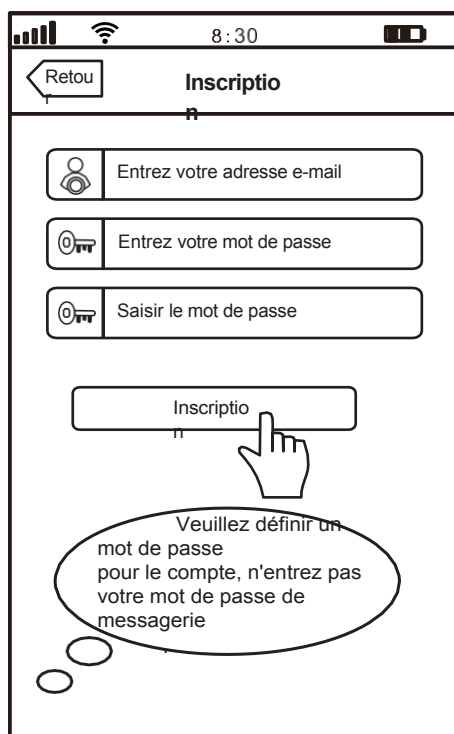


3-2

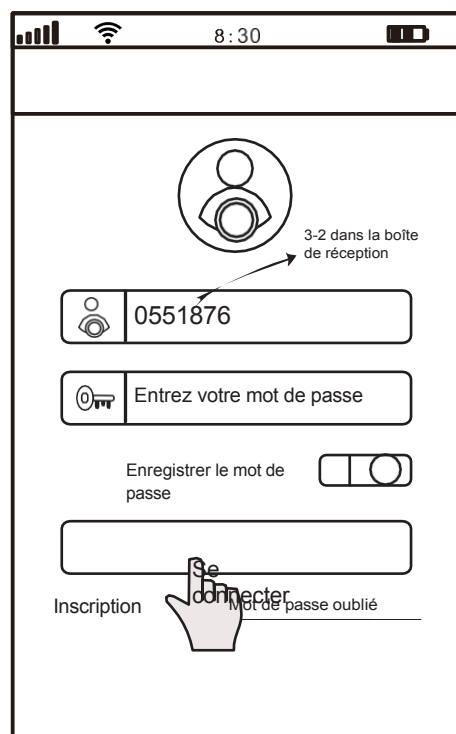


3-3


Étape 4 : Ajouter une caméra à l'application

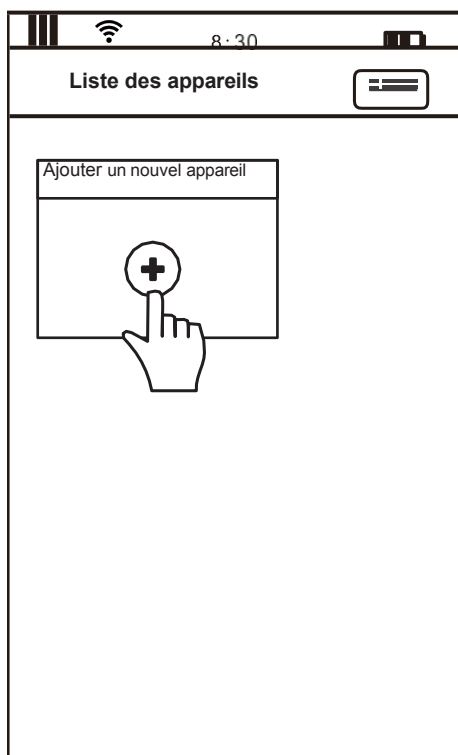


4-1

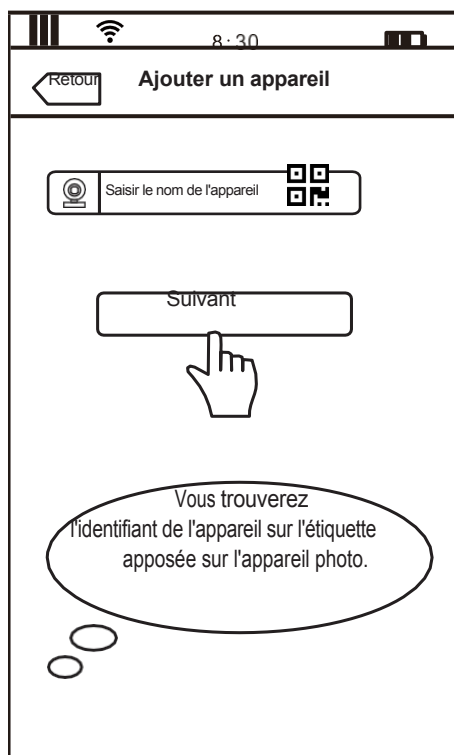


4-2

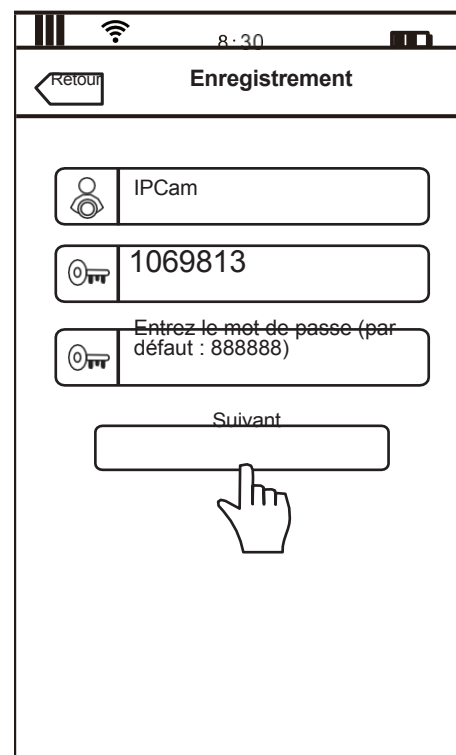


4-3

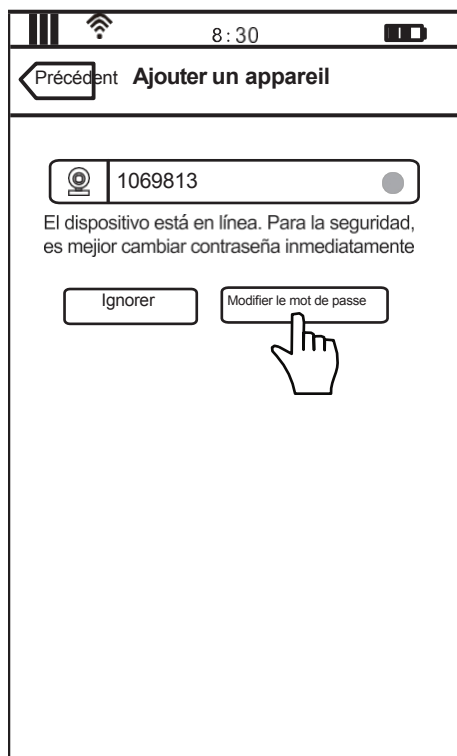


4-4

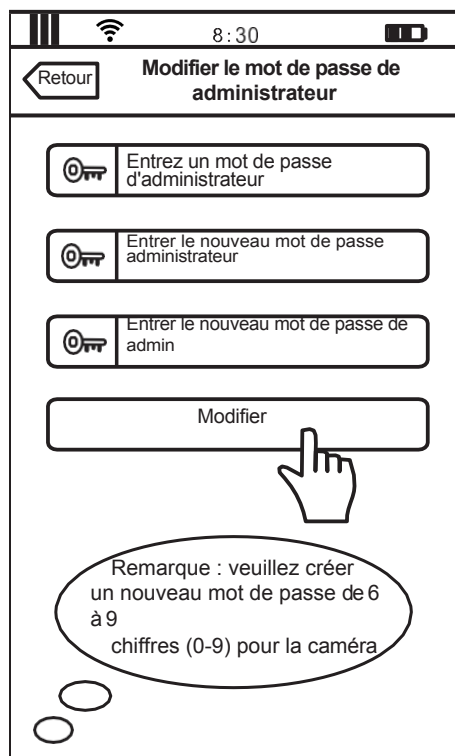


4-5

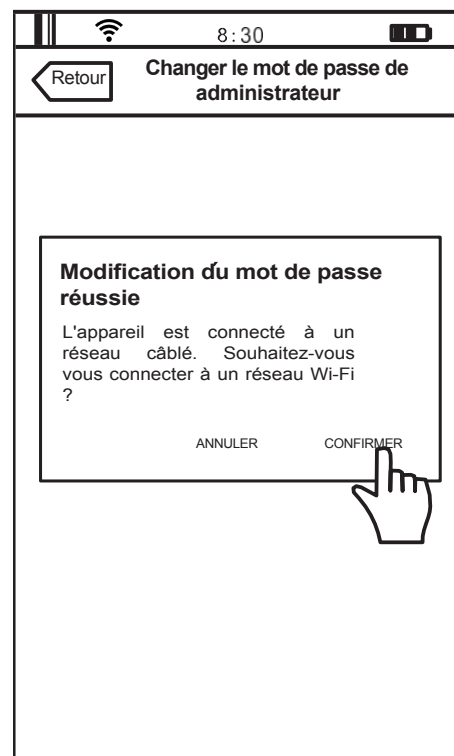

4-6

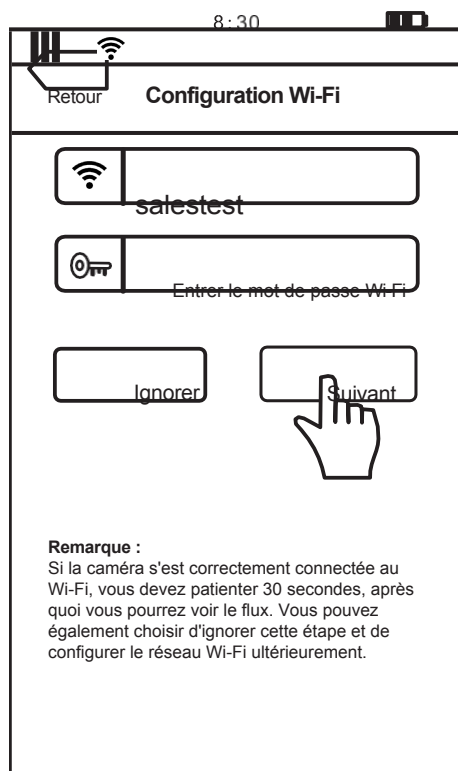


4-7

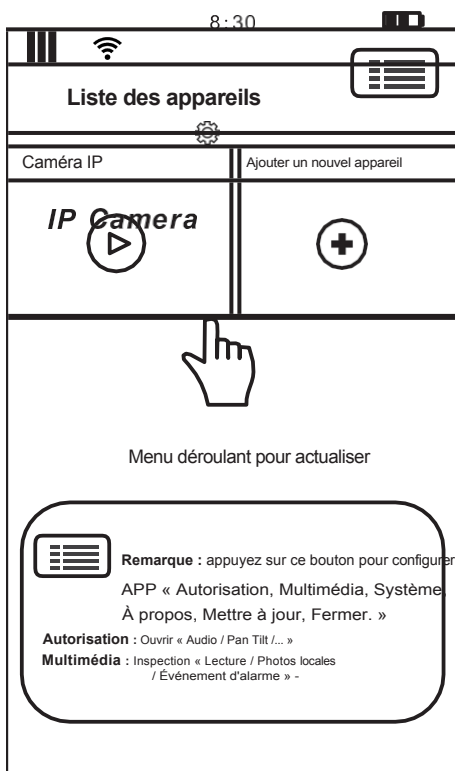

4-8

Regarder la vidéosurveillance sur votre téléphone

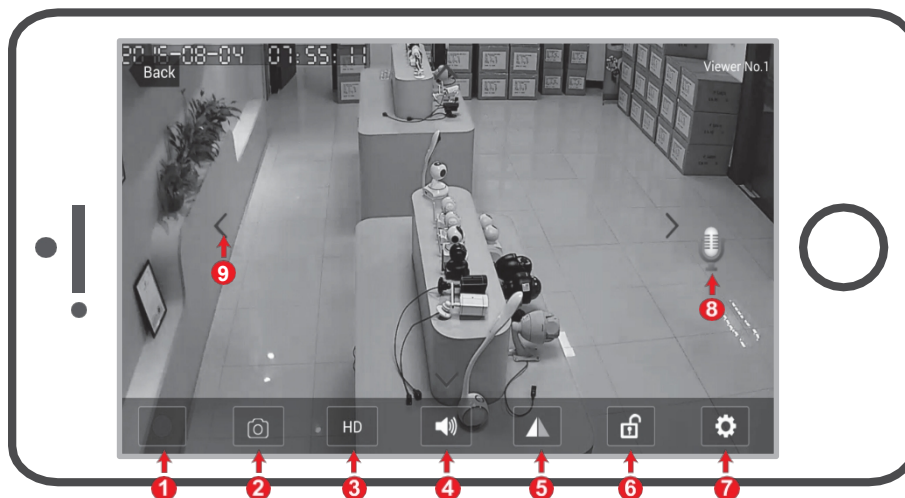

1. Enregistrement local
4. Haut-parleur
7. Configurer le mot de passe

2. Capture d'écran
5. Rotation de l'image
8. Microphone

3. Résolution
6. Interrupteur d'alarme
9. Pan/Tilt

Problèmes de prise de vue :

- Si vous constatez des problèmes de signal, cela peut être dû soit 1) au fait que trop d'appareils partagent le même réseau Internet, soit 2) au fait que la caméra IP est trop éloignée du routeur si vous utilisez une connexion Wi-Fi.
- Si vous ne configurez pas le réseau Wi-Fi aux étapes 4 à 7, assurez-vous que votre téléphone ne se connecte pas à un réseau Wi-Fi 5G. Vous pouvez résoudre ce problème : 1) en vous reconnectant à un réseau Wi-Fi autre qu'un réseau 5G sur votre téléphone ou 2) en ignorant cette étape et en configurant le Wi-Fi en suivant les étapes « Paramètres » > « Paramètres réseau » dans l'application.
- Si vous souhaitez reconnecter la caméra IP à un autre réseau Internet après avoir suivi avec succès les étapes 1 à 4, supprimez la caméra IP de votre application et répétez les étapes 3 et 4.
- Le mot de passe Wi-Fi ne contient pas de caractères spéciaux tels que ! @ # \$ % ^ & * () _ +. Si c'est le cas, modifiez le mot de passe Wi-Fi avant de poursuivre cette étape.

Configurez et visionnez des vidéos en direct depuis un PC, le logiciel et le manuel d'utilisation disponibles sur :
www.sricam.com/download

Plus de FAQ :

1. Comment réinitialiser les paramètres d'usine
2. Comment configurer une adresse IP fixe pour la caméra IP
3. Problème avec le Wi-Fi
4. Comment trouver l'identifiant de la caméra
5. Comment visionner des flux en direct avec des clients ONVIF

Veuillez consulter :

www.sricam.com/faqs

FAQ 1 : Configuration de l'enregistrement et de la lecture sur carte MicroSD

1) Insérez la carte microSD dans la caméra




SP008



SP023


2) Formatage de la carte microSD et enregistrement

Lancez l'application « sricam » et suivez les étapes suivantes : Configuration -> Paramètres d'enregistrement -> Format de la carte SD -> Record Switch (Remarque : si vous utilisez une carte SD de 64 Go ou 128 Go, vous devez la formater au format FAT32. Si la carte SD est pleine, l'enregistrement passe automatiquement en boucle ; vous n'avez pas besoin de supprimer manuellement les fichiers vidéo.)

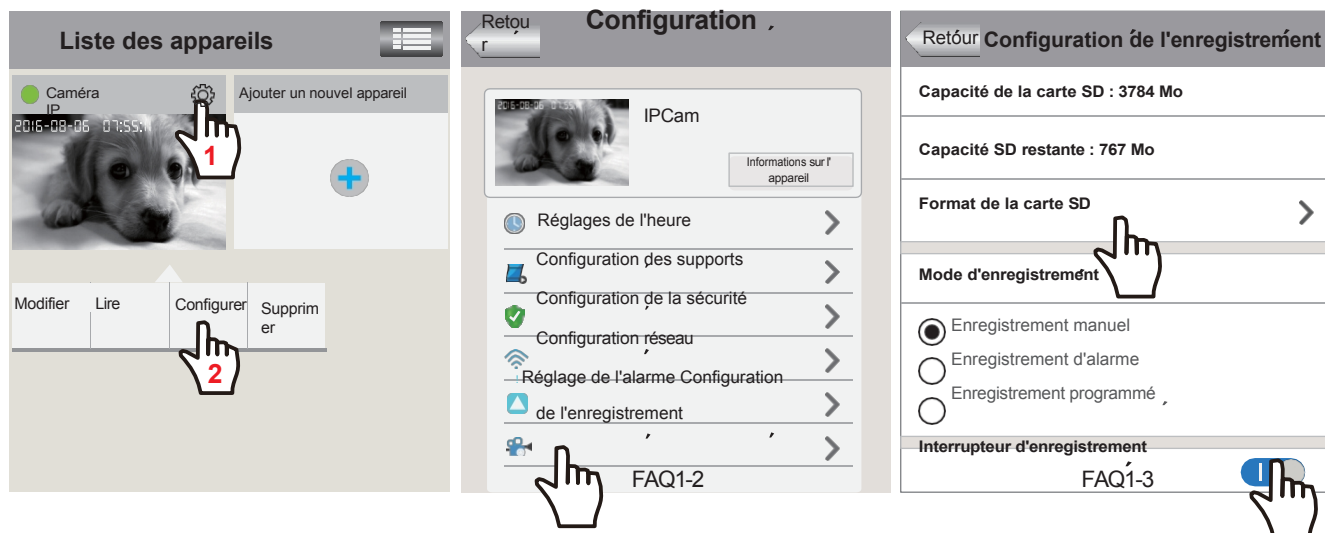

3) Lecture de l'enregistrement (dans l'application)

Session de l'application « sricam ». Maintenez la caméra enfoncée pour faire apparaître le menu « Configurer ». Appuyez sur « Lire » pour lire l'enregistrement sur la carte MicroSD. Voir l'image ci-dessous (Remarque : chaque enregistrement dure 30 minutes)

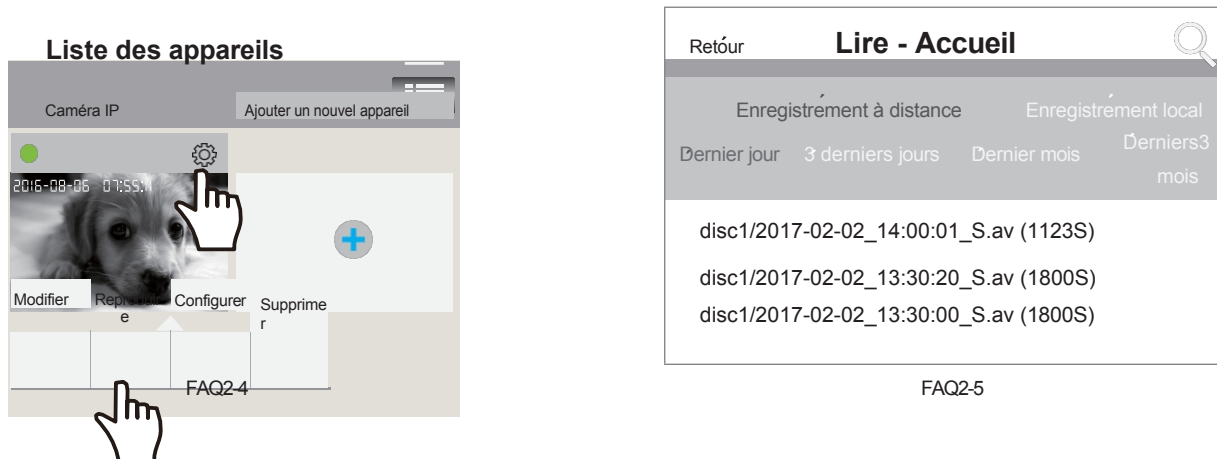


FAQ 2 : Alerte par e-mail et compte d'alerte Push

1) Configuration de l'alarme

Commencez par appuyer sur le menu « Paramètres » et accédez à la section de configuration des alertes, comme illustré dans les images FAQ3-1 et FAQ3-2.




FAQ2-1

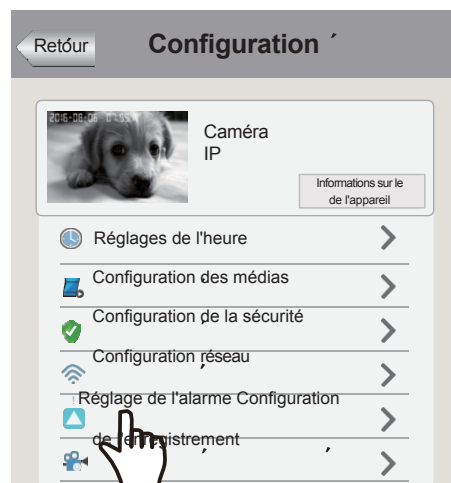

FAQ2-2

2) Deuxièmement, activez les fonctions dont vous avez besoin, telles que l'alarme de détection de mouvement, l'alarme par e-mail et l'alarme par notification push sur votre téléphone, comme illustré dans la FAQ 3-3. (Réglez le niveau de sensibilité entre 0 et 6 (0 étant le plus élevé et 6 le plus bas))

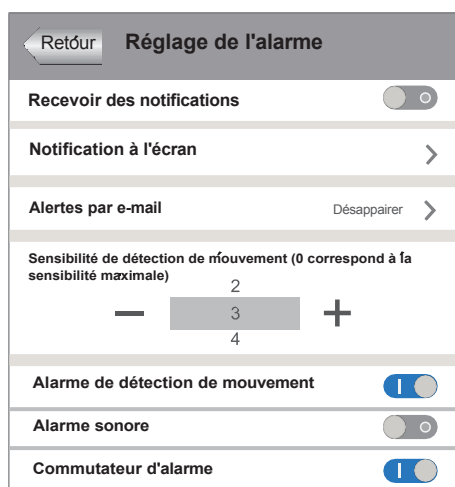

FAQ2-3



FAQ2-4

Remarque :

A : Activez l'alarme en basculant les boutons « Alarme de détection de mouvement » et « Défense à distance » sur On. Un long bip émis par la caméra indique que la fonction d'alarme s'est correctement activée.


B : L'identifiant de notification push par défaut est votre compte d'application. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez supprimer le compte push.

3) Alarme par e-mail

Appuyez sur « Alerte par e-mail » et saisissez les informations de messagerie indiquées ci-dessous.

1. Expéditeur : veuillez saisir l'adresse e-mail de l'expéditeur (par exemple, Lucy@gmail.com).
2. Serveur SMTP : l'adresse du serveur de messagerie de l'expéditeur.
3. Port : sélectionnez 587 ou 465 si l'adresse SMTP est mtp.gmail.com, smtp.mail.yahoo.com ou smtp.live.com (Hotmail.com). Sinon, sélectionnez 25.
4. Mot de passe : le mot de passe de votre compte de messagerie. (Avant de configurer l'alerte par e-mail dans l'application sricam, connectez-vous à votre compte de messagerie et activez-le).
5. Destinataire : Saisissez jusqu'à trois adresses e-mail de réception (par exemple, vous pouvez avoir à la fois Lucy@gmail.com et Marcy@yahoo.com) Comme indiqué dans le tableau FAQ2-4.

Présentation des produits

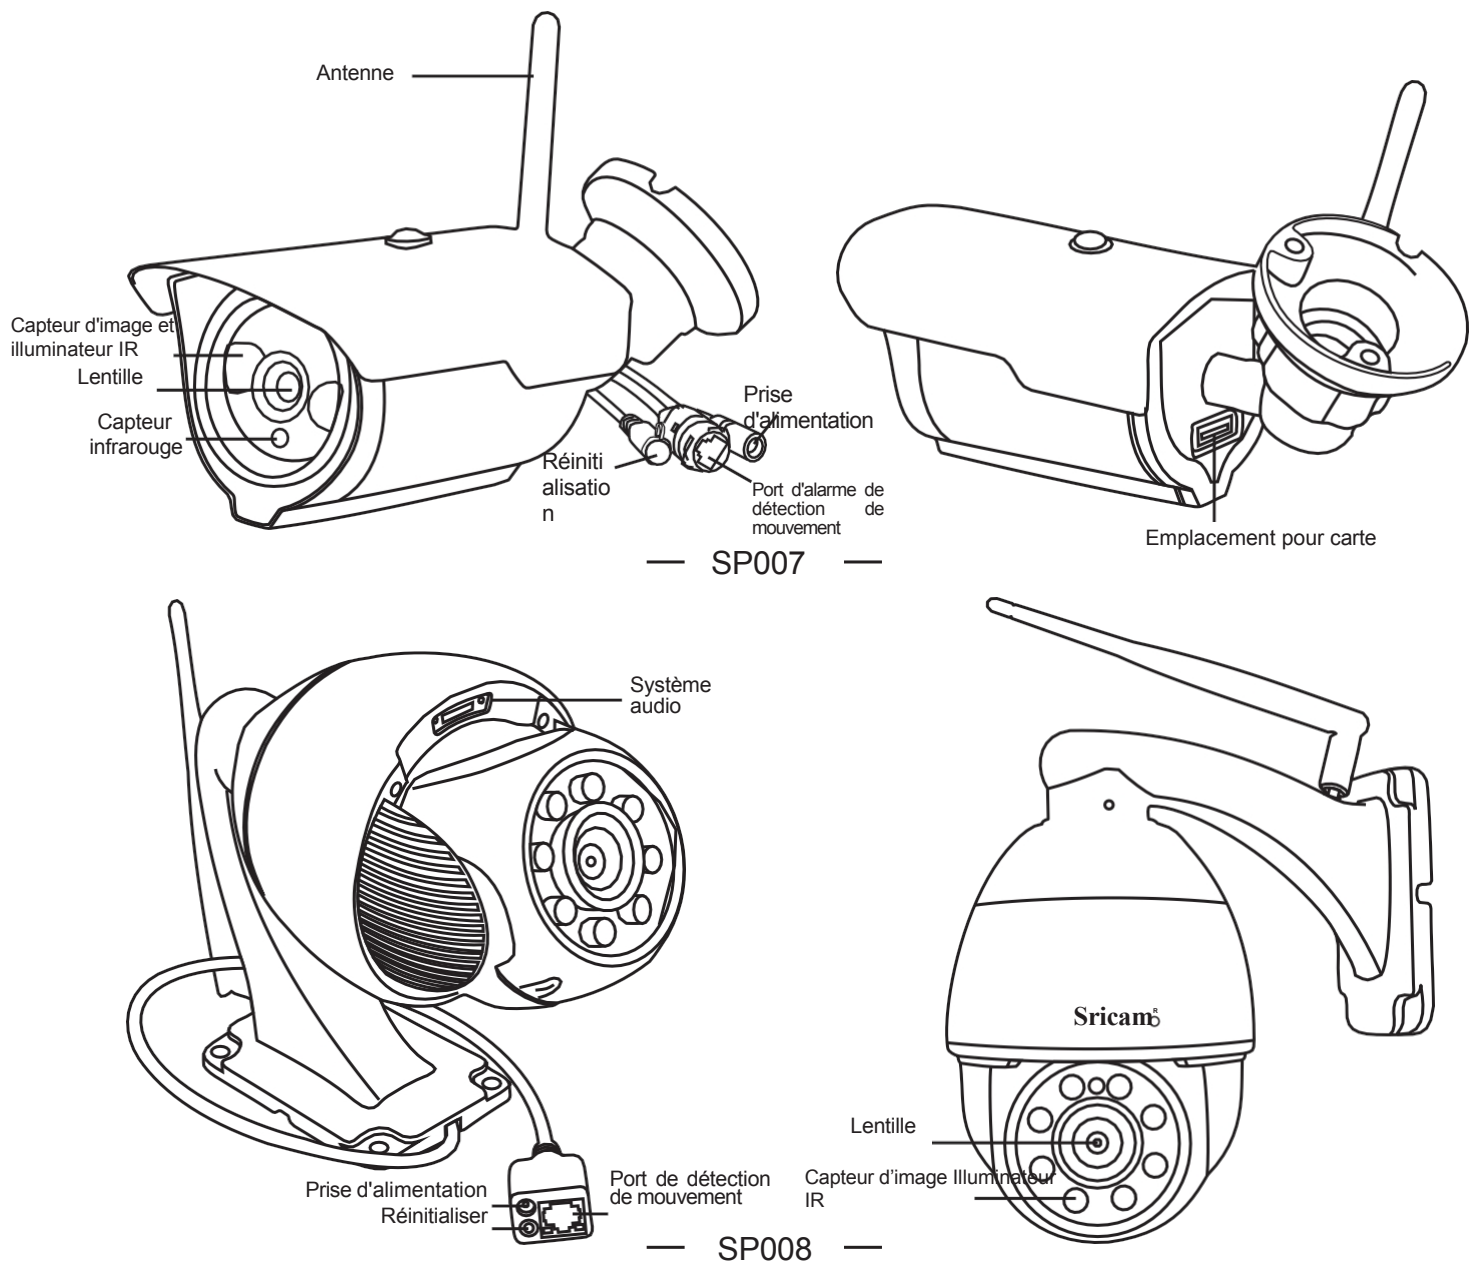

(Remarque : le modèle standard SP015 de Sricam ne prend pas en charge la carte microSD ; si nécessaire, il peut être personnalisé).

Préparation

Assurez-vous que :


- Votre routeur prend en charge la bande de fréquence 2,4 GHz (802.11b / g / n).
- Le DHCP de votre routeur est activé.
- Votre smartphone se connecte à Internet via un réseau WLAN / Wi-Fi auquel l'appareil se connecte.
- La distance entre les trois appareils (caméra, smartphone, routeur) est inférieure à 2,5 mètres avant l'installation de la c
- Vous connaissez le mot de passe du réseau WLAN / Wi-Fi.

- **Pour les vidéos sur la configuration des caméras IP, rendez-vous sur le site Web**

: www.sricam.com/videos

Configuration

Étape 1. Installation du produit

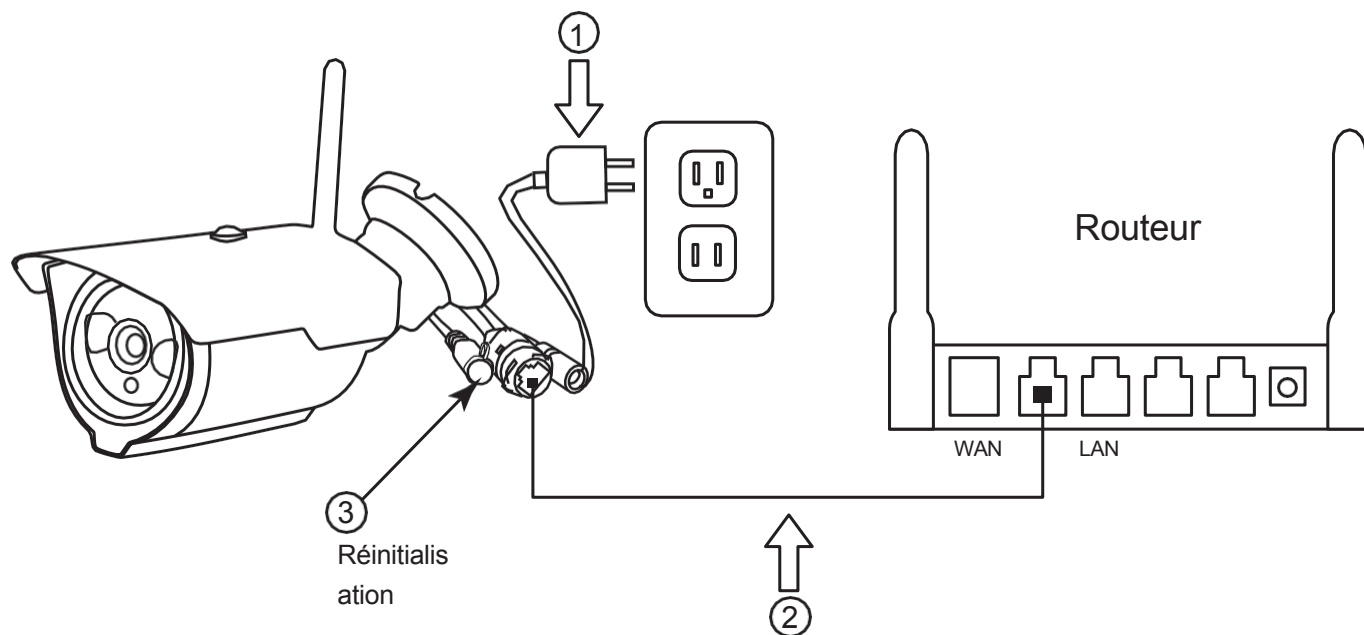

Étape 1-1 : Branchez la caméra IP

Étape 1-2 : Connectez la caméra IP au réseau.

Étape 1-3 : Réinitialisez la caméra. (Appuyez sur le bouton pendant 15 secondes.)

Étape 2. Configuration de l'application Sricam

Méthode 1 : Scannez le code QR ci-dessous et téléchargez l'application « Sricam ».




Android




iOS

Méthode 2 : Recherchez le mot-clé « Sricam » dans l'App Store de Google ou iOS pour télécharger cette application.


Étape 3. Création d'un compte utilisateur

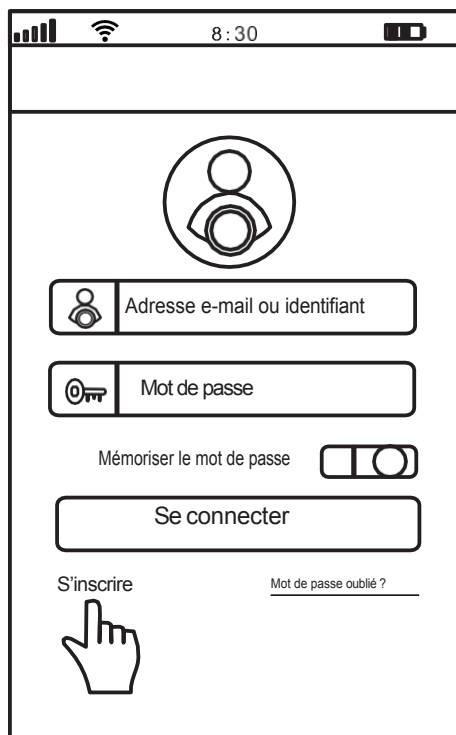

3-1

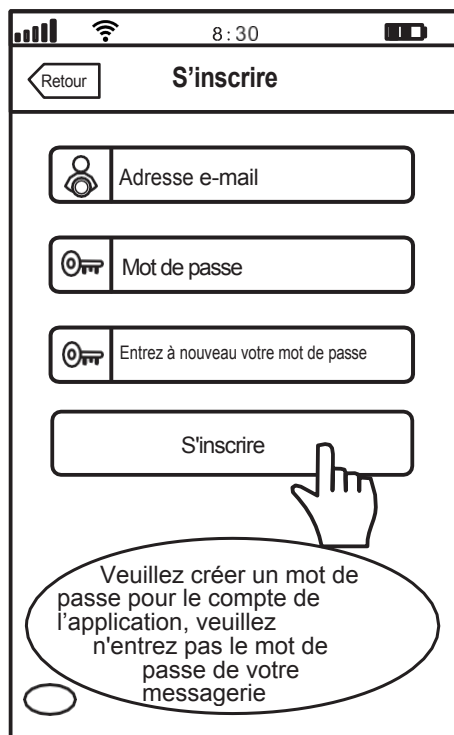


3-2

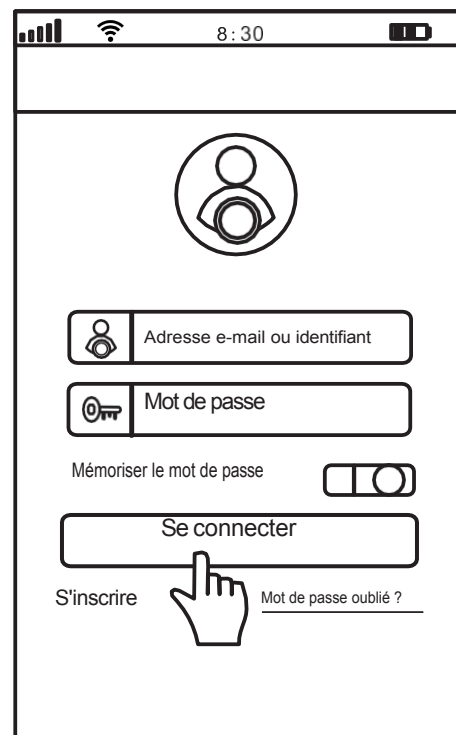


3-3


Étape 4. Voir à distance via le smartphone

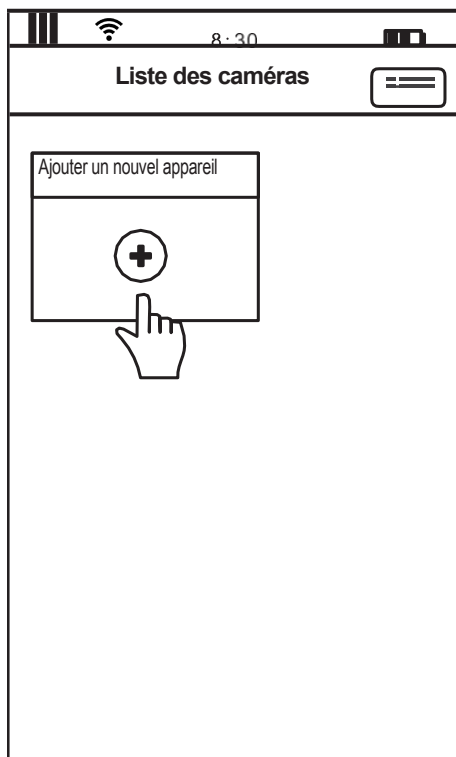


4-1

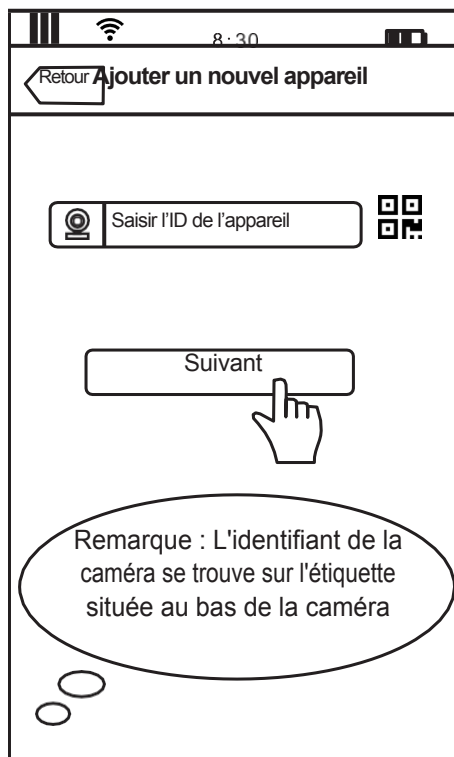


4-2

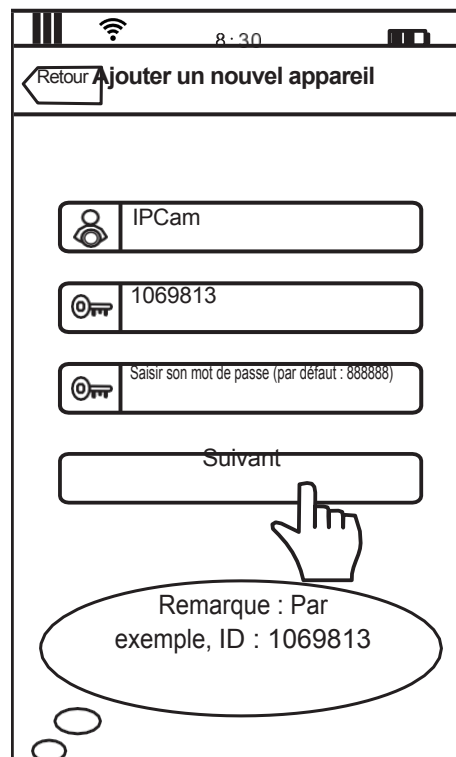


4-3

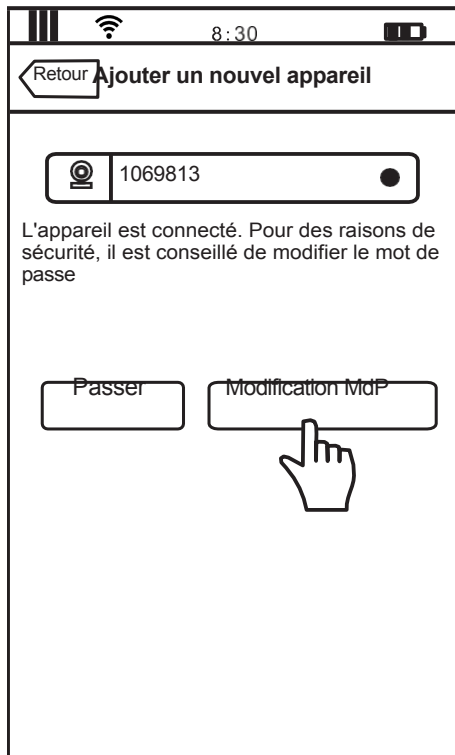


4-4

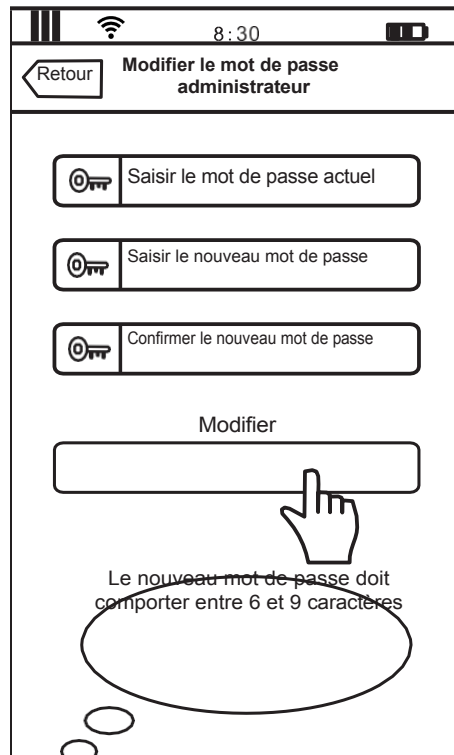


4-5

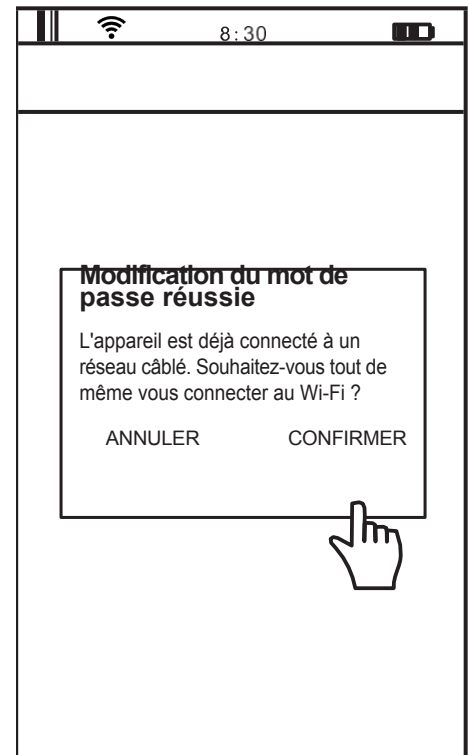

4-6

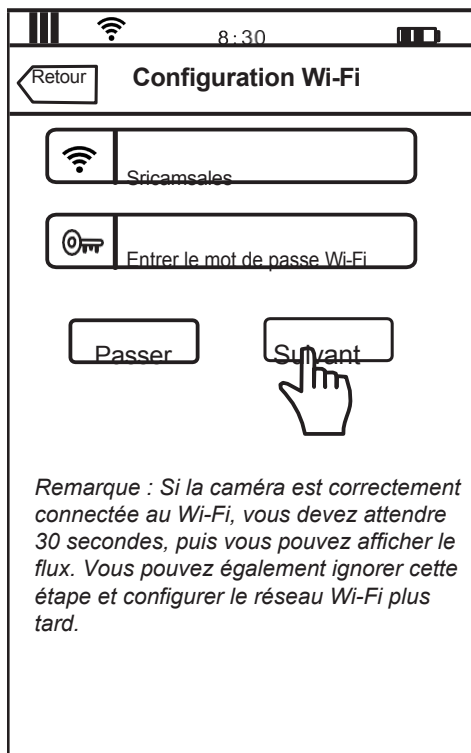


4-7

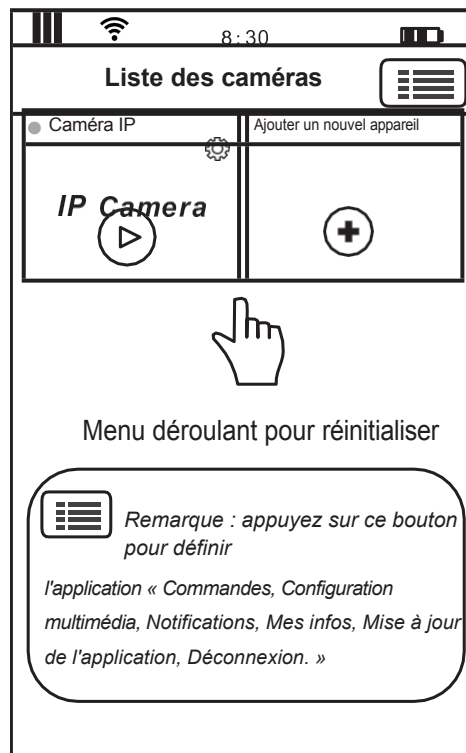

4-8

La vidéo en direct sur smartphone

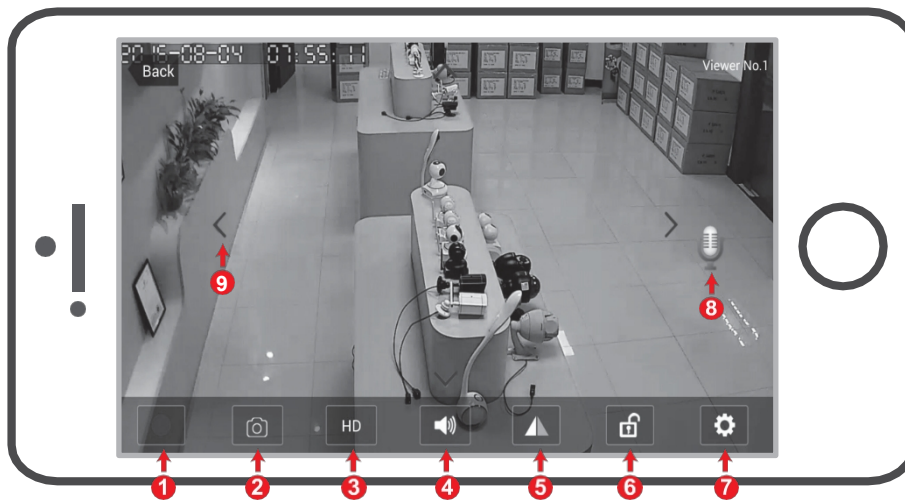

1. Enregistrement local
Haut-parleur
Paramètres

2. Capture d'écran
5. Inversion de l'image
8. Microphone

3. Résolution
6. Interrupteur
d'alarme
9. Pan/Tilt

Dépannage

Solutions aux problèmes :

- Si vous constatez des perturbations du signal, cela pourrait être dû à

- 1) un trop grand nombre d'appareils connectés partageant le même réseau Internet. Ou
- 2) la caméra IP est trop éloignée du routeur si vous utilisez une connexion Wi-Fi.

-Si vous ne parvenez pas à configurer le réseau Wi-Fi aux étapes 4 à 7, assurez-vous que votre téléphone ne se connecte pas au signal Wi-Fi 5G. Vous pouvez résoudre ce problème en :

- 1) Reconnectez votre smartphone à un réseau Wi-Fi sans 5G
- 2) Passez cette étape et configurez le Wi-Fi en suivant les étapes sous « Paramètres » > « Réglages réseau » dans l'application.

-Pour toute autre question relative à la qualité ou à l'installation, il est recommandé de réinitialiser la caméra IP.

Pour configurer et visionner des vidéos en direct sur votre PC, téléchargez le logiciel et le mode d'emploi sur ce site web : www.sricam.com/download

Plus de FAQ :

1. Réinitialisation aux paramètres d'usine
2. Comment ajouter la caméra à mon deuxième téléphone
3. ID de la caméra, mot de passe de la caméra, ID du compte et mot de passe de l'application
4. Comment configurer l'enregistrement en cas d'alarme ?
5. Comment visionner des vidéos en direct avec des clients ONVIF

Veuillez consulter :

www.sricam.com/faqs

FAQ 1 : Enregistrement et lecture sur la carte MicroSD

1) Insérez la carte microSD dans la caméra



SP008



SP023

2) Formatage de la carte MicroSD et réglages d'enregistrement

Connectez-vous à l'application « Sricam » et suivez les étapes suivantes : Paramètres -> Paramétrage des enregistrements -> Formatage de la carte SD -> Commande d'enregistrement.


(Remarque : si vous utilisez une carte SD de 64 Go ou 128 Go, celle-ci doit être formatée en FAT32. Si la carte SD est pleine, elle passera automatiquement en mode enregistrement ; vous n'avez pas besoin de supprimer manuellement les fichiers.



FAQ 1-1



FAQ1-2

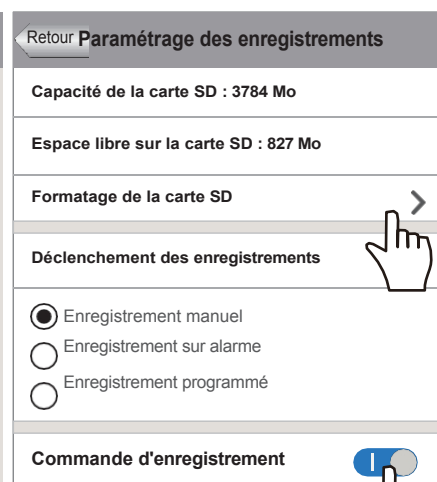

FAQ 1-3

3) Cours (sur l'application)

Connectez-vous à l'application « Sricam ».

Appuyez sur « Lecture » pour lire l'enregistrement sur la carte MicroSD. Comme ci-dessous (Remarque : chaque enregistrement dure 30 minutes)



FAQ1-4



FAQ1-5

FAQ2 : E-mail et réception des informations d'alarme

Étape 1 : Activer l'alarme de détection de mouvement

Étape 1-1 : Appuyez sur le bouton « Paramètres » >> « Paramétrage des alarmes » pour afficher la fenêtre de réglage des alarmes, comme sur les photos FAQ2-1 et FAQ2-2




FAQ2-1



Étape 1-2 : Activer « Détecteur de mouvement » et « Protection activée/désactivée » comme indiqué dans la FAQ2-3



FAQ2-3

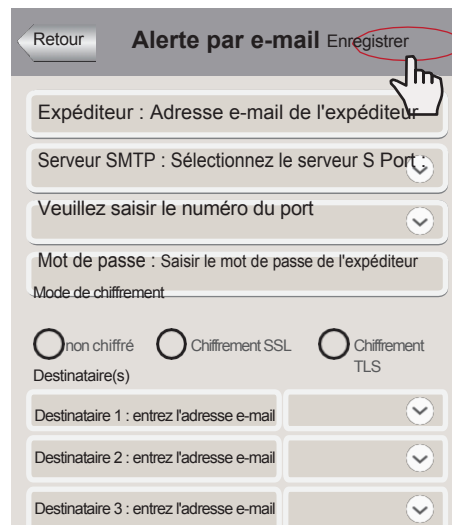

FAQ2-4

Étape 2 : Choisissez le mode de notification d'alarme de détection de mouvement

Vous avez le choix entre 3 modes pour recevoir la notification d'alarme.

• Alarme par téléphone

Activez « Activer les notifications d'alerte », puis la caméra recevra une notification de votre smartphone.

Le compte de notification Push est le compte de connexion par défaut de l'application Sricam. Si vous n'avez pas besoin de cette fonction, vous pouvez supprimer le compte Push.

• Activer l'alerte par sirène

Cochez la case « Activer l'alerte par sirène » ; le buzzer de la caméra se déclenchera alors lorsqu'une alarme est activée.

• Alerte par e-mail

Appuyez sur « Alerte par e-mail », puis remplissez les informations de messagerie ci-dessous.

1. Expéditeur : veuillez saisir votre adresse e-mail (par exemple, Lucy@gmail.com).
2. Serveur SMTP : adresse du serveur de messagerie de l'expéditeur.
3. Port : sélectionnez le port SMTP.
4. Mot de passe : mot de passe du compte de messagerie. (le mot de passe du compte de l'expéditeur).
5. Destinataire(s) : Saisissez jusqu'à trois comptes de messagerie (vous pouvez avoir à la fois Lucy@gmail.com et Marcy @ yahoo.com) comme illustré dans la FAQ2-4.

Si vous ne parvenez pas à configurer l'alerte par e-mail, veuillez activer votre compte de messagerie Gmail ou Yahoo. Veuillez consulter la FAQ 8 sur le site Web : www.sricam.com/faq