


Bedienungsanleitung für den Mi Portable Photo Printer	1
Bedienungsanleitung für den Mi Portable Photo Printer	6
Bedienungsanleitung für den Mi Portable Photo Printer	11
Bedienungsanleitung für den Mi Porta- ble Photo Printer	16
Bedienungsanleitung für den Mi Portable Photo Printer	21
Bedienungsanleitung für den Mi Tragbaren Fotodrucker	26
Bedienungsanleitung für den Mi tragbaren Fotodrucker	31
Mi tragbarer Fotodrucker – Bedienungsanleitung	36
Bedienungsanleitung für den tragbaren Fotodrucker von Xiaomi	41
Bedienungsanleitung für den tragbaren Fotodrucker von Xiaomi	46




Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.


Produktübersicht

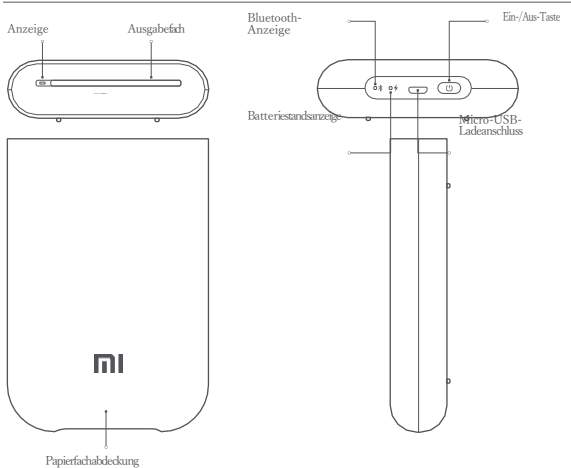

Reset-Taste Hinweis: Wenn der Drucker nicht reagiert, drücken Sie die Reset-Taste

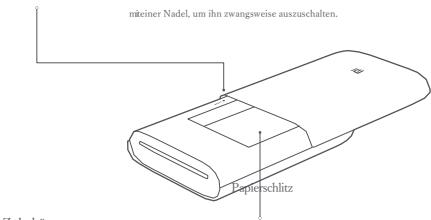

Zubehör




USB-Ladekabel



Fotopapier-Pack (5 Blatt)

Einschalten

Um den Drucker einzuschalten, halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige weiß leuchtet. Der Drucker wartet dann auf die Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät, und die Bluetooth-Anzeige leuchtet orange.

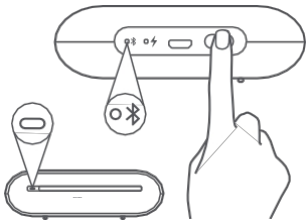

Ein-/Aus-Taste Anleitung

	2 Sekunden	Drücken und gedrückt halten	Ein-/Ausschalten
	6 Mal	6 Mal hintereinander drücken	Werkseinstellungen wiederherstellen

Hinweis: Das Drücken oder Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste unterbricht ein Firmware-Update nicht.

Verbinden mit der Mi Home / Xiaomi Home App

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home / Xiaomi Home App*. Steuern Sie Ihr Gerät mit der Mi Home / Xiaomi Home App. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Wenn die App bereits installiert ist, werden Sie zur Seite für die Verbindungs-Einrichtung weitergeleitet. Oder suchen Sie im App Store nach „Mi Home / Xiaomi Home“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffne die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippe oben rechts auf „+“ und folge dann den Anweisungen, um dein Gerät hinzuzufügen. Sobald der Drucker erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden ist, können Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App zum Drucken von Fotos verwenden. * In Europa (außer in Russland) wird die App als „Xiaomi Home“-App bezeichnet. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App gilt als Standard.




Hinweis:
Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Bitte überprüfen Sie die App-Versionen entsprechend der aktuellen App-Version.

Fotopapier einlegen

1

Öffnen Sie die Abdeckung des Papierfachs.

Drücken Sie die Abdeckung des Papierfachs fest, bis sie einrastet.

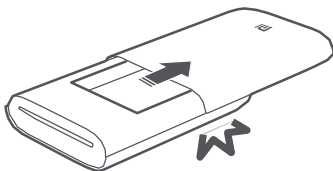


2

Fotopapier einlegen


Nehmen Sie das Fotopapier aus der Verpackung und legen Sie den gesamten Papierstapel mit der glänzenden Seite nach oben in den Drucker ein. Achten Sie darauf, dass das Smart Sheet ganz unten liegt und der Barcode nach unten zeigt.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Smart Sheet ganz unten liegt.

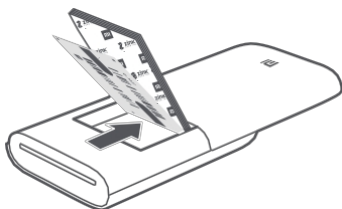

3

Schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs.

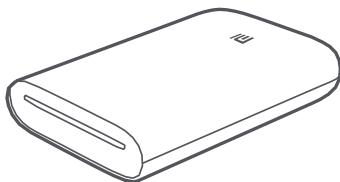

Anzeige Anleitung

Anzeige für den Papierfüllstand

	Pulsierendes Weiß	Niedriger Batteriestand
	Weiß	Ladevorgang
	Aus	Akku ausreichend/vollständig geladen

Bluetooth-Anzeige

	Orange	Bereit zur Kopplung
	Blau	Erfolgreich gekoppelt

Anzeige

	Aus Weiß	Der Drucker ist ausgeschaltet
	Blinkt weiß Blink	Der Drucker befindet sich im Standby-
	orange	Modus Drucken/Firmware-Aktualisierung
		Druckerfehler

Vorsichtsmaßnahmen

1. Die optimale Betriebstemperatur des Druckers liegt zwischen 15 ° C und 35 ° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %. Ungeeignete Temperatur- oder Feuchtigkeitswerte können die Druckqualität beeinträchtigen und unter anderem zu Papierstaus oder unvollständigen Ausdrucken führen.
2. Um die Druckqualität zu gewährleisten, verwenden Sie bitte ausschließlich Original-Fotopapier und das mitgelieferte Smart Sheet.
3. Verwenden Sie kein Fotopapier und keine Smart Sheets aus verschiedenen Packungen gleichzeitig, da dies die Druckqualität beeinträchtigen kann. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, legen Sie jedes Mal, wenn das Papier im Drucker aufgebraucht ist, eine ganze Packung Fotopapier ein und verwenden Sie das in jeder neuen Papierpackung enthaltene Smart Sheet, um den Drucker neu zu kalibrieren.
4. Berühren Sie beim Einlegen von Papier nicht die glänzende Seite, da dies Fingerabdrücke hinterlassen und die Druckqualität beeinträchtigen kann. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite nach oben ein und platzieren Sie das Smart Sheet mit dem Barcode nach unten auf den Stapel.
5. Um einen ordnungsgemäßen Druckerbetrieb und eine gute Druckqualität zu gewährleisten, blockieren Sie das Ausgabefach nicht und berühren Sie das Papier während des Druckvorgangs nicht. Versuchen Sie nicht, das Papier gewaltsam aus dem Drucker zu entfernen, da dies den Drucker beschädigen kann.
6. Lagern Sie Fotopapier nicht bei hohen Temperaturen oder in direktem Sonnenlicht, da dies zu Verfärbungen des Papiers führen kann. Setzen Sie das Papier keiner feuchten Umgebung, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus, um Verfärbungen und Faltenbildung zu vermeiden. Vermeiden Sie Staub, da dieser Kratzer auf dem Papier verursachen und den Drucker beschädigen kann.

7. Wählen Sie zum Aufkleben eines Fotos eine glatte, ebene Oberfläche. Setzen Sie das Papier keiner hohen Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit aus, um zu vermeiden, dass es sich wellt oder seine Klebekraft verliert.
8. Der Drucker verfügt über einen integrierten Lithium-Akku und sollte nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung gelagert werden. Laden Sie den Drucker mindestens einmal alle drei Monate auf. Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen, zu reparieren oder auszutauschen. Verwenden Sie den Drucker niemals, wenn er mit Wasser in Berührung gekommen ist.

Technische Daten

Name: Mi Portable Photo Printer Modell:
XMKDDYJ01HT

Nettogewicht: ca. 181 g Betriebstemperatur: 15° C bis 35° C

Abmessungen: 124 x 85 x 24,6 mm Eingang: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A

RF-Spezifikation: Bluetooth LE/BLE/EDR Drahtlose Konnektivität: Bluetooth 5.0 Maximale Ausgangsleistung: 10 dBm ()
Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften



Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät vom Typ XMKDDYJ01HT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte bei einer von der Regierung oder den lokalen Behörden benannten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort sowie die Bedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

- Der Betriebstemperaturbereich der Batterie liegt zwischen 0° C und 45° C.
- Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Sicherheitsvorrichtung außer Kraft setzen kann (beispielsweise bei bestimmten Lithium-Batterietypen);
- Entsorgung einer Batterie in einem Feuer oder einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann;
- Das Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, was zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann;
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.


Die Abbildungen von Produkten, Zubehör und Benutzeroberflächen in der Bedienungsanleitung dienen lediglich als Referenz. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

Die Wortmarke und die Logos von Bluetooth® sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Xiaomi Inc. unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.


Eine ausführliche elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter www.mi.com/global/service/userguide

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Produktübersicht

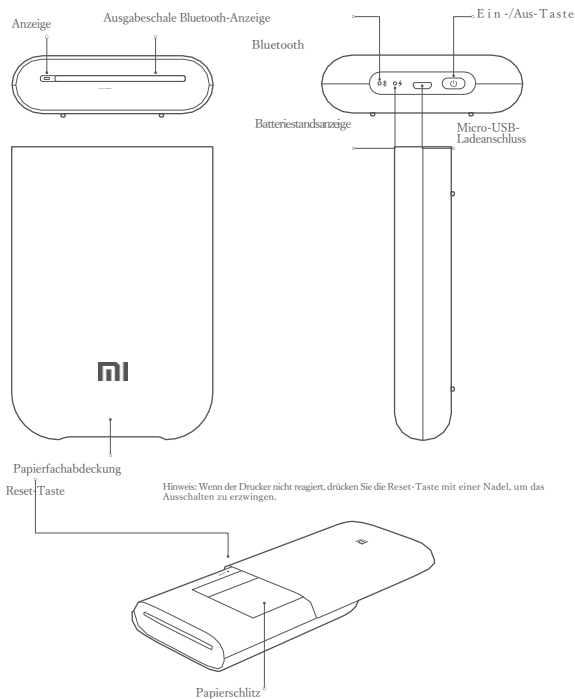

Zubehör




USB-Ladekabel



Fotopapier-Packung (5 Blatt)

Einschalten

Schalten Sie den Drucker ein, halten Sie die Ein-/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige erlischt. Der Drucker wartet nun auf die Verbindung mit einem Gerät

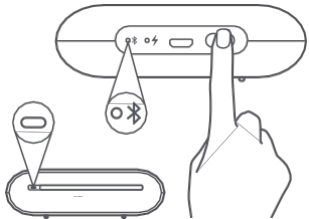

Anleitung zur Ein-/Aus-Taste

	2 Sekunden	Gedrückt halten	Ein-/Ausschalten
	6 Mal	6 Mal hintereinander drücken	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Hinweis: Durch Drücken oder Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste wird das Firmware-Update nicht angehalten.

Mit der Mi Home / Xiaomi Home-App verbinden

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home / Xiaomi Home-App*. Steuern Sie Ihr Gerät mit der Mi Home / Xiaomi Home-App.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Sie werden weitergeleitet zur Rufen Sie die Seite „Verbindungseinstellungen“ auf, falls die App bereits installiert ist. Oder suchen Sie im App Store nach „Mi Home / Xiaomi Home“, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Öffnen Sie die Mi Home / Xiaomi Home-App, tippen Sie oben rechts auf „+“ und

befolgen Sie anschließend die Anweisungen, um das Gerät hinzuzufügen.

Sobald der Drucker erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden ist, können Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App zum Drucken von Fotos verwenden.

* Die App ist in Europa (außer in Russland) unter dem Namen Xiaomi Home bekannt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App ist als Standard zu betrachten.




Hinweis:

Die App-Version wurde möglicherweise aktualisiert. Überprüfen Sie die Versionsnummern für die aktuelle App-Version.

Fotopapier einlegen

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Papierfachs des Druckers.


Drücken Sie die Abdeckung des Papierfachs fest nach unten, bis sie einrastet.

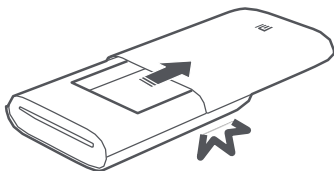


- 2 Fotopapier einlegen

Nehmen Sie das Fotopapier aus der Verpackung und legen Sie den gesamten Papierstapel mit der glänzenden Seite nach oben in den Drucker ein. Achten Sie darauf, dass sich das Smart-Blatt unten befindet und der Barcode nach unten zeigt.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich das Smart Sheet unten befindet.

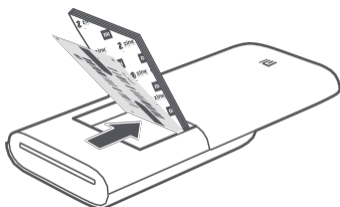

- 3 Schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs.

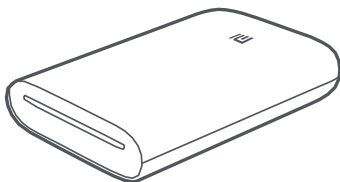

Schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs.

Batteriestandsanzeige

	Blinkendes weißes Licht	Akku fast leer
	Weiß	Lädt
	Aus	Ausreichender Akku/vollständig geladen

Bluetooth-Anzeige

	Orange	Bereit zum Koppeln
	Blau	Erfolgreich gekoppelt

Anzeige

	Aus Weiß	Der Drucker ist ausgeschaltet Der Drucker befindet sich im Standby-Modus
	Schnelles weißes Blinken	Drucken/Firmware-Aktualisierung Druckerfehler
	Orangefarbenes Blinken	

Vorsichtsmaßnahmen

- Die optimale Betriebstemperatur des Druckers liegt zwischen 15 ° C und 35 ° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %. Ungeeignete Temperatur- und Feuchtigkeitswerte können die Druckqualität beeinträchtigen und zu Papierstaus oder zu Druckausfällen führen.
- Um eine gute Druckqualität zu gewährleisten, verwenden Sie bitte ausschließlich Original-Fotopapier und das mitgelieferte Smart-Blatt.
- Mischen Sie kein Fotopapier aus verschiedenen Packungen und keine Smart Sheets aus verschiedenen Packungen, da dies die Druckqualität beeinträchtigen könnte. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, legen Sie jedes Mal, wenn der Drucker kein Papier mehr hat, den gesamten Stapel Fotopapier ein und verwenden Sie das in jeder Packung enthaltene Smart Sheet, um den Drucker neu zu kalibrieren.
- Berühren Sie beim Einlegen des Papiers nicht die glänzende Seite, da dies Fingerabdrücke hinterlassen und die Druckqualität beeinträchtigen könnte. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite nach oben ein und legen Sie die orangefarbene Kalibrierungskarte mit dem Barcode nach unten auf den Boden des Papierstapels.
- Um den ordnungsgemäßen Betrieb des Druckers und eine gute Druckqualität zu gewährleisten, blockieren Sie das Ausgabefach nicht und berühren Sie das Papier während des Druckvorgangs nicht. Versuchen Sie nicht, das Papier mit Gewalt herauszuziehen, da dies den Drucker beschädigen könnte.
- Bewahren Sie das Fotopapier nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder in direktem Sonnenlicht auf, da dies zu einem Verblässen der Farben führen kann. Setzen Sie es keiner feuchten Umgebung, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus, damit das Papier weder seine Farbe verliert noch knittert. Vermeiden Sie Staub, da dieser das Papier zerkratzen und den Drucker beschädigen könnte.

7. Wählen Sie zum Aufkleben eines Fotos eine glatte und ebene Oberfläche. Setzen Sie das Papier keiner hohen Luftfeuchtigkeit aus, damit es sich nicht wellt oder seine Klebekraft verliert.
8. Der Drucker verfügt über einen integrierten Lithium-Akku und darf nicht in heißen oder feuchten Umgebungen gelagert werden. Laden Sie den Drucker mindestens einmal alle drei Monate auf. Der Akku darf nicht zerlegt, repariert oder ausgetauscht werden. Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn er mit Wasser in Berührung gekommen ist.

Technische Daten

Name: Mi Portable Photo Printer Modell: XMKDDYJ01HT
 Abmessungen des Artikels: 124 x 85 x 24,6 mm
 RF-Spezifikation: Bluetooth LE/BR/EDR Maximale Ausgangsleistung: 10 dBm

Nettogewicht: ≈ 181 g
 Betriebstemperatur: 15° C bis 35° C
 Eingang: 5V, 1A
 Drahtlose Konnektivität: Bluetooth 5.0 Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz

Informationen zur Einhaltung der Vorschriften

Hiermit erklärt die Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät vom Typ XMKDDYJ01HT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

h#p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



„Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß der Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit dem übrigen unsortierten Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die Gesundheit der Menschen und die Umwelt schützen, indem Sie die Abfälle an einer von der Regierung oder den lokalen Behörden ausgewählten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die lokalen Behörden, um weitere Informationen über den Standort und die Bedingungen dieser Sammelstellen zu erhalten.“



- Der Betriebstemperaturbereich der Batterie liegt zwischen 0° C und 45° C.
- Der Austausch der Batterie durch eine Batterie eines falschen Typs, der eine Sicherheitsvorrichtung umgehen könnte (z. B. bei bestimmten Lithium-Batterien);
- Das Entfernen der Akkus aus einer Feuerquelle oder einem heißen Ofen sowie das mechanische Zusammendrücken oder Zerschneiden der Akkus, was zu einer Explosion führen könnte; Das Belassen der Akkus in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, was zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen könnte;
- Ein Akku, der extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten führen könnte.

Die Abbildungen von Produkten, Zubehör und Benutzeroberflächen in der Bedienungsanleitung dienen lediglich als Referenz. Das Produkt und die aktuellen Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.


Eine ausführliche elektronische Anleitung finden Sie unter www.mi.com/global/service/userguide

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.

Geräteübersicht

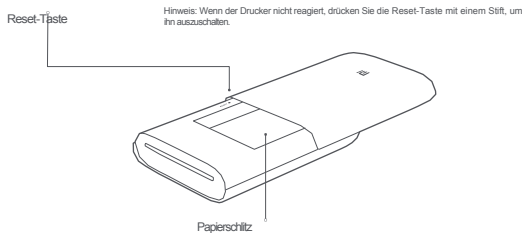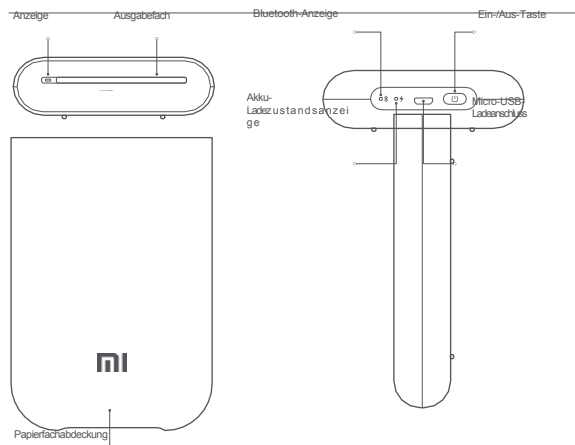

Zubehör




USB-Ladekabel



Packung Fotopapier (5 Blatt)

Ein- und Ausschalten

Um den Drucker einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige weiß leuchtet. Anschließend wechselt der Drucker in den Modus zum Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät, und die Bluetooth-Anzeige leuchtet orange.

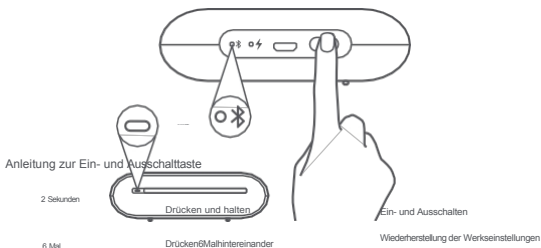

Einstellungen
Hinweis: Das Drücken oder Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste unterbricht den Firmware-Update-Vorgang nicht.

Verbinden Sie sich mit der Mi Home / Xiaomi Home App

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Sie werden zur Seite für die Verbindungseinstellungen weitergeleitet, falls die App bereits installiert ist. Oder suchen Sie im App Store nach „Mi Home“ / „Xiaomi Home“, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Sie werden zur Seite für die Verbindungseinstellungen weitergeleitet, wenn die App bereits installiert ist. Oder suchen Sie im App Store nach „Mi Home“ / „Xiaomi Home“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie die App „Mi Home“ / „Xiaomi Home“, tippen Sie oben rechts auf „+“ und folgen Sie den Anweisungen zum Hinzufügen eines Geräts. Verbinden Sie den Drucker mit Ihrem Smartphone, um Fotos über die Mi Home- oder Xiaomi Home-App zu drucken.

* Die App ist in Europa (außer in Russland) unter dem Namen Xiaomi Home bekannt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App ist als Standard zu betrachten.


Hinweis: Die App-Version wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie die Anweisungen für die aktuelle App-Version.



Legen Sie Fotopapier ein

1 Öffnen Sie die Abdeckung des Papierfachs.


Drücken Sie auf die Abdeckung des Papierfachs, bis sie mit einem Klicken einrastet.

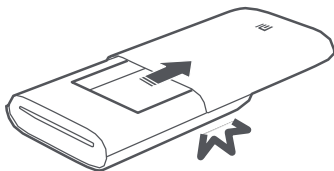


Legen Sie Fotopapier ein

Nehmen Sie das Fotopapier aus der Verpackung und legen Sie den gesamten Stapel mit der glänzenden Seite nach oben in den Drucker ein. Achten Sie darauf, dass sich die Kalibrierungskarte ganz unten befindet, wobei der Barcode nach unten zeigen muss.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Kalibrierungskarte ganz unten liegt.

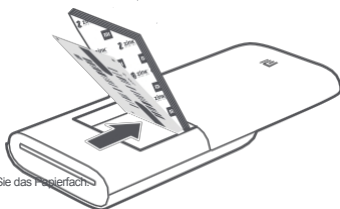

Schließen Sie das Papierfach.

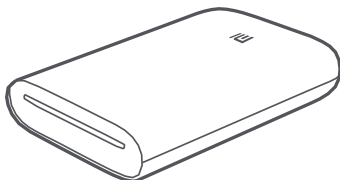

Anleitung zur Anzeige

Anzeige für den Akkuladestand

	Blinkt weiß	Blinkt weiß
	Weiß	Ladevorgang
	Aus	Der Ladezustand des Akkus ist ausreichend oder der Akku ist vollständig geladen
Bluetooth-Anzeige		
	Orange	Bereit für die Kopplung
	Blau	Kopplung abgeschlossen
Anzeige		
	Ausgeschaltet	Drucker ausgeschaltet
	Weiß	Der Drucker befindet sich im Standby-Modus
	Blinkt weiß Blinkt orange	Drucken/Firmware-Update
		Druckerfehler

Sicherheitshinweise

- Die optimale Betriebstemperatur des Druckers liegt bei 15–35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40–60 %. Ungeeignete Temperatur- oder Feuchtigkeitswerte können sich negativ auf die Druckqualität auswirken, einschließlich Papierstaus und unvollständiger Drucke.
- Um eine einwandfreie Druckqualität zu gewährleisten, verwenden Sie bitte ausschließlich Original-Fotopapier und die Kalibrierungskarte aus dem Lieferumfang.
- Verwenden Sie kein Fotopapier und keine Kalibrierungskarte aus verschiedenen Verpackungen, da dies die Druckqualität beeinträchtigen kann. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, legen Sie immer die gesamte Packung Fotopapier in den Drucker ein, wenn diese aufgebraucht ist, und führen Sie eine erneute Kalibrierung des Druckers mit der im Lieferumfang enthaltenen Kalibrierungskarte durch.
- Berühren Sie beim Einlegen des Papiers nicht die glänzende Seite, da darauf verbleibende Fingerabdrücke die Druckqualität beeinträchtigen können. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite nach oben ein und platzieren Sie die orangefarbene Kalibrierungskarte mit dem Barcode nach unten am unteren Ende des Stapels.
- Um einen einwandfreien Betrieb des Druckers und eine gute Druckqualität zu gewährleisten, schließen Sie das Ausgabefach während des Druckvorgangs nicht und berühren Sie das Papier nicht. Versuchen Sie nicht, das Papier mit Gewalt aus dem Drucker zu ziehen, da dies zu Schäden am Drucker führen kann.

6. Bewahren Sie Fotopapier nicht bei hohen Temperaturen oder in direktem Sonnenlicht auf, da dies zu Verfärbungen führen kann. Setzen Sie das Papier keiner Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus, damit es nicht ausbleicht oder schrumpft. Vermeiden Sie Staub, da dieser Kratzer auf dem Papier hinterlassen und den Drucker beschädigen kann.
7. Wählen Sie zum Einlegen des Fotos eine ebene und glatte Oberfläche. Setzen Sie das Papier keiner Feuchtigkeit aus, damit es sich nicht wellt und seine Klebekraft nicht verliert.
8. Im Drucker ist ein Lithium-Akku verbaut, weshalb das Gerät nicht an einem heißen oder feuchten Ort aufbewahrt werden darf. Laden Sie den Drucker mindestens alle 3 Monate auf. Versuchen Sie nicht, den Drucker zu zerlegen, zu reparieren oder den Akku auszutauschen. Verwenden Sie den Drucker niemals, wenn Wasser darauf gelangt ist.

Technische Daten

Bezeichnung: Mit tragbarer Fotodrucker Modell: XMKDDYJ01HT

Nettogewicht: ca. 181 g Betriebstemperatur: 15–35°C

Produktdimensionen: 124x85x24,6 mm

Eingangsleistung: 5V, 1A

Funkfrequenzspezifikationen: Bluetooth LE/BR/EDR

Drahtlose Verbindung: Bluetooth 5.0




Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz

Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die tatsächlichen Spezifikationen des Geräts und seine Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

Eine ausführliche elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter www.mi.com/global/service/userguide


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Produktübersicht

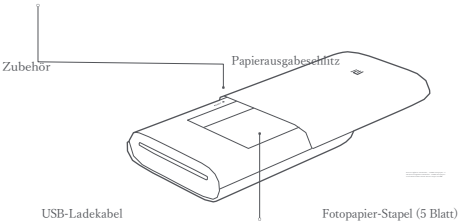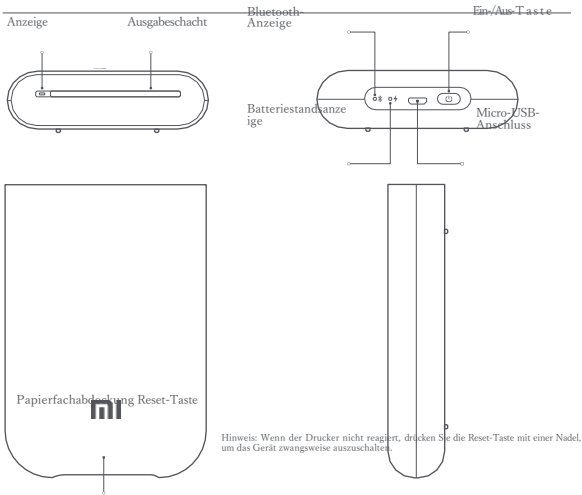

Inbetriebnahme

Um den Drucker zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, bis die Statusanzeige weiß leuchtet. Der Drucker befindet sich nun im Kopplungsmodus mit einem Bluetooth-Gerät und die Anzeige leuchtet orange.

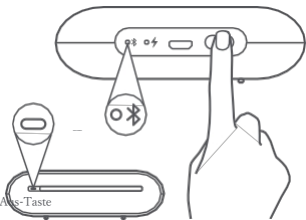

Anleitung zur Ein-/Aus-Taste

2 Sekunden

Langes Drücken

Ein-/Ausschalten

6 Mal

6 Mal hintereinander drücken

R u c k s e t z u n g a u f

Werkseinstellungen

Hinweis: Das Drücken und Halten der Ein-/Aus-Taste unterbricht ein Firmware-Update nicht.

Verbindung mit der Mi Home/Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home/Xiaomi Home-App*. Steuern Sie Ihr Gerät mit der Mi Home/Xiaomi Home-App. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Wenn die App bereits installiert ist, werden Sie zur Einstellungsseite weitergeleitet. Andernfalls suchen Sie im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“, um die App herunterzuladen und zu installieren.

~~Öffnen Sie die Mi Home/Xiaomi Home App, tippen Sie oben rechts auf das "+"-Symbol und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen.~~

Sobald der Drucker erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden ist, können Sie die Mi Home/Xiaomi-App zum Drucken von Fotos verwenden.

* Diese App heißt in Europa (außer in Russland) „Xiaomi Home“. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte als Standardname verwendet werden.

Hinweis:

Die App-Version wurde aktualisiert. Befolgen Sie die Anweisungen entsprechend der aktuellen App-Version.




Fotopapier einlegen



Öffnen Sie die Abdeckung des Papierfachs des Druckers.

Drücken Sie die Abdeckung des Papierfachs fest nach unten, bis sie mit einem Klicken einrastet.

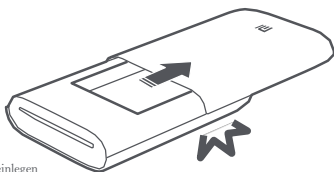


Fotopapier einlegen


Nehmen Sie das Fotopapier aus der Verpackung und legen Sie den gesamten Stapel mit der glänzenden Seite nach oben in den Drucker ein. Achten Sie darauf, dass die Kalibrierungskarte ganz unten liegt und ihr Barcode nach unten zeigt.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Kalibrierungskarte ganz unten liegt.

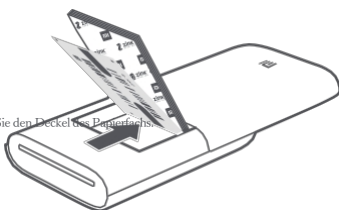

Schließen Sie den Deckel des Papierfachs.

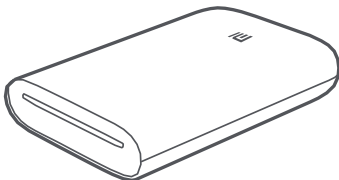

Hinweis zur Füllstandsanzeige

Anzeige für den Papiervorrat

	Blinkt weiß	Niedriger Batteriestand
	Weiß	Aufladen
	Aus	Der Akku ist ausreichend geladen/-vollständig geladen

Bluetooth-Anzeige

	Orange	Bereit zum Koppeln
	Blau	Kopplung erfolgreich

Anzeige

	Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet
	Weiß	Der Drucker befindet sich im Standby-Modus
	Weiß blinkend	Drucker/Firmware-Update läuft
	Orange blinkend	Druckerfehler

Vorsichtsmaßnahmen

- Die optimale Betriebstemperatur des Druckers liegt zwischen 15 ° C und 35 ° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %. Ungeeignete Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitswerte können die Druckqualität beeinträchtigen. Papierstaus oder unvollständige Ausdrücke führen.
- Um eine gute Druckqualität zu gewährleisten, verwenden Sie bitte ausschließlich Original-Fotopapier und die mitgelieferte Kalibrierungskarte. Die Verwendung von Fotopapier und Kalibrierungskarte aus verschiedenen Packungen kann die Druckqualität beeinträchtigen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, legen Sie jedes Mal, wenn der Drucker kein Papier mehr hat, eine ganze Packung Fotopapier ein und verwenden Sie die in jeder neuen Packung enthaltene Kalibrierungskarte, um den Drucker neu zu kalibrieren.
- Berühren Sie beim Einlegen des Papiers nicht die glänzende Seite, da sonst Fingerabdrücke zurückbleiben und die Druckqualität beeinträchtigt werden kann. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite nach oben ein und platzieren Sie die orangefarbene Kalibrierungskarte mit dem Barcode nach unten am unteren Ende des Stapels. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Druckers und eine hohe Druckqualität zu gewährleisten, blockieren Sie das Ausgabefach nicht und berühren Sie das Papier während des Druckvorgangs nicht. Versuchen Sie nicht, das Papier gewaltsam aus dem Drucker zu entfernen, da dies zu Schäden am Drucker führen kann.
- Lagern Sie Fotopapier nicht bei hohen Temperaturen oder in direktem Sonnenlicht, um ein Ausbleichen zu vermeiden. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Wasser und andere Flüssigkeiten, die zu Beschädigungen führen können.

7. Wählen Sie zum Aufkleben eines Fotos eine weiche und ebene Oberfläche. Setzen Sie das Papier keiner starken Feuchtigkeit aus, da es sich sonst wellen oder seine Klebkraft verlieren kann.
8. Der Drucker verfügt über einen integrierten Lithium-Akku und darf nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung aufbewahrt werden. Laden Sie den Drucker mindestens einmal alle 3 Monate auf. Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen, zu reparieren oder auszutauschen. Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn er mit Wasser in Kontakt gekommen ist.

Technische Daten

Name: Mi Portable Photo Printer Modell: XMKDDYJ01HT

Nettogewicht: ca. 181 g

Produktabmessungen: 124x85x246mm

Betriebstemperatur: 15° C bis 35° C

Funktechnische Daten: Bluetooth LE/BR/EDR Maximale

Ausgangsleistung: 10 dBm

Eingang: 5 V , 1 A

Drahtlose Konnektivität: Bluetooth 5.0 Betriebsfrequenz: 2402 bis 2480

Informationen zu Konformität und Vorschriften

Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät vom Typ XMKDDYJ01HT der europäischen Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärung für die Europäische Union ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



„Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß der Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte bei einer von der Regierung oder den lokalen Behörden benannten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgeben. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort sowie die allgemeinen Bedingungen dieser Sammelstellen zu erhalten.“


- Der Betriebstemperaturbereich des Akkus liegt zwischen 0° C und 45° C.
- Der Austausch des Akkus durch einen ungeeigneten Akku kann die Sicherheit beeinträchtigen (z. B. bei Lithium-Akkus);
- Die Entsorgung von Batterien im Feuer oder in heißen Öfen sowie die mechanische Zerstörung durch Zerdrücken oder Zerschneiden kann zu einer Explosion führen;
- Das Belassen der Batterie in Umgebungen mit extremen Temperaturbedingungen, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen;
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist niedrigen atmosphärischen Druck ausgesetzt wird, kann eine Explosion oder das Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas verursachen.

Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich als Referenz. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund verschiedener Verbesserungen abweichen.


Eine ausführliche elektronische Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website www.mi.com/global/service/userguide

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.


Produktübersicht

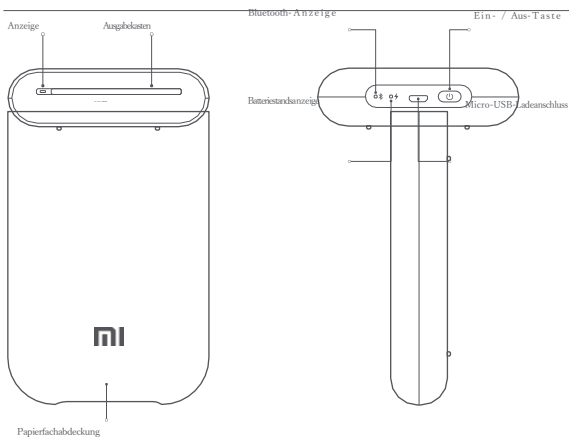

Reset Hinweis: Wenn der Drucker nicht reagiert, drücken Sie die Taste mit einer Nadel, um das Ausschalten zu erzwingen.

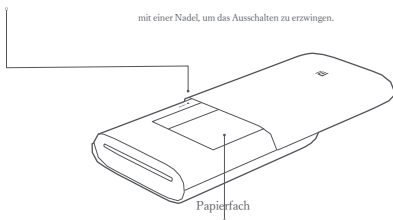

Zubehör




USB-Ladekabel



Fotopapier-Packung (5 Blatt)

Einschalten

Um den Drucker einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis

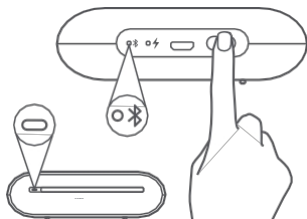

Anleitung zum Ein-/Ausschalter



2 Sekunden

Gedrückt halten

Ein-/Ausschalten



6 Mal

6 Mal hintereinander drücken

Werkseinstellungen zurücksetzen
6 Mal

Hinweis: Ein normales oder langes Drücken der Ein-/Aus-Taste führt nicht zum Abbruch eines Firmware-Updates.

Verbindung mit der Mi Home/Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home/Xiaomi Home-App*. Steuerung des Geräts über die Mi Home/Xiaomi Home-App. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Wenn die App bereits installiert ist, werden Sie zur Seite für die Verbindungs-Konfiguration weitergeleitet. Alternativ können Sie nach der App „Mi“ suchen

Öffnen Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke

und befolgen Sie die Anweisungen, um das Gerät hinzuzufügen.

Sobald der Drucker mit dem Smartphone verbunden ist, können Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App zum Drucken von Fotos verwenden.

* In Europa, mit Ausnahme von Russland, heißt die App Xiaomi Home. Es wird empfohlen,

den auf dem Gerät angezeigten Namen der App beizubehalten.



Hinweis:


Da die App-Version möglicherweise aktualisiert wurde, befolgen Sie bitte die Anweisungen der aktuellen App-Version.

Fotopapier einlegen



Öffnen Sie die Abdeckung des Papierfachs des Druckers.

Drücken Sie die Abdeckung des Papierfachs fest an.

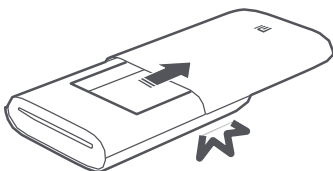


Einlegen von Fotopapier




Nehmen Sie das Fotopapier aus der Verpackung und legen Sie den gesamten Stapel mit der glänzenden Seite nach oben in den Drucker ein. Achten Sie darauf, dass die Smartcard ganz unten liegt und der Barcode nach unten zeigt.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Smartcard unten liegt.

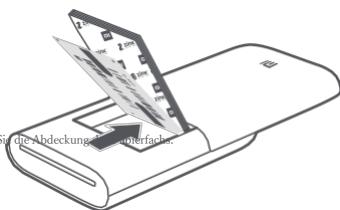

Schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs.

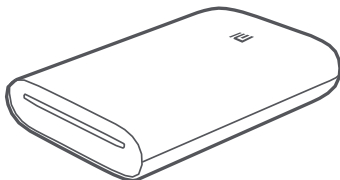

Hinweise zu den Anzeigen

Anzeige für Papervorrat

	Weiß Taste	Papervorrat aufgebraucht
	Weiß Aus	Wird geladen
		Batterieausreichend geladen/-vollständig geladen

Bluetooth-Anzeige

	Orange	Bereit für die Kopplung
	Blau	Kopplung abgeschlossen

Anzeige

	Aus Weiß	Drucker ausgeschaltet
	Weiß blinkend Orange blinkend	Drucker im Sleepy-Modus
		Druckvorgang läuft/Erneuerung Aktualisierung läuft
		Druckerfehler

Vorsichtsmaßnahmen

1. Die maximale Betriebstemperatur des Druckers liegt bei 15–35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40–60 %. Ungeeignete Temperatur- oder Feuchtigkeitswerte können die Druckqualität beeinträchtigen, beispielsweise durch Papierstaus oder unvollständige Ausdrücke.
2. Um die Druckqualität zu gewährleisten, verwenden Sie ausschließlich Original-Fotopapier und die mitgelieferte Smartcard.
3. Verwenden Sie kein Fotopapier und keine Smartcards aus unterschiedlichen Verpackungen: Dies könnte die Druckqualität beeinträchtigen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, legen Sie jedes Mal, wenn das Papier im Drucker aufgebraucht ist, einen ganzen Stapel Fotopapier ein und verwenden Sie die in jeder neuen Verpackung enthaltene Smartcard, um den Drucker neu zu kalibrieren.
4. Berühren Sie beim Einlegen des Papiers nicht die glänzende Seite, um Fingerabdrücke zu vermeiden und die Druckqualität nicht zu beeinträchtigen. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite nach oben ein und platzieren Sie die orangefarbene Kalibrierungskarte am unteren Ende des Stapels, wobei der Barcode nach unten zeigen muss.
5. Um den ordnungsgemäßen Betrieb des Druckers und die Druckqualität zu gewährleisten, blockieren Sie den Papierausswurf nicht und berühren Sie das Papier während des Druckvorgangs nicht. Versuchen Sie außerdem nicht, das Papier gewaltsam aus dem Drucker zu entfernen, da dies den Drucker beschädigen könnte.
6. Bewahren Sie Fotopapier nicht bei hohen Temperaturen oder in direktem Sonnenlicht auf, da dies zu Verfärbungen führen kann. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Wasser und andere Flüssigkeiten, um Verfärbungen und Knitterfalten auf dem Papier zu vermeiden. Vermeiden Sie Staub, da dieser Kratzer auf dem Papier verursachen und den Drucker beschädigen kann.

7. Wählen Sie zum Aufkleben eines Fotos eine glatte und ebene Oberfläche. Setzen Sie das Papier keiner hohen Luftfeuchtigkeit aus, damit es sich nicht wellt oder seine Klebekraft verliert.
8. Der Drucker verfügt über eine integrierte Lithiumbatterie und darf in einer heißen oder feuchten Umgebung aufbewahrt werden. Laden Sie den Drucker mindestens einmal alle 3 Monate auf. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu zerlegen, zu reparieren oder auszutauschen. Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn er mit Wasser in Berührung gekommen ist.

Technische Daten

Name: Mi Portable Photo Printer Modell: XMKDDYJ01HT	Nettogewicht: ca. 181 g
Produktabmessungen: 124x85x246 mm	Betriebstemperatur: 15° C bis 35° C Eingangsspannung: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Technische Daten: Bluetooth LE/IR/RF/RF-Maximale Ausgangsleistung: 10 dBm	Drahtlose Konnektivität: Bluetooth 5.0 Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz

Informationen zur Einhaltung von Vorschriften und Normen

Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät vom Typ XMKDDYJ01HT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß der Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte an den von der Regierung oder den lokalen Behörden eingerichteten Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Für weitere Informationen über die Standorte sowie die Bedingungen und Konditionen dieser Sammelstellen wenden Sie sich bitte an den Installateur oder die lokalen Behörden.


- Der Betriebstemperaturbereich der Batterie liegt zwischen 0° C und 45° C.
- Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann den Schutz zunichte machen den Schutz zunichte machen kann (z. B. bei bestimmten Lithium-Batterietypen);
- Die Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen sowie das Zerdrücken oder mechanische Zerschneiden einer Batterie, was eine Explosion verursachen kann;
- Das Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit , was zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann;
- Eine Batterie, die extremem Luftdruck ausgesetzt ist Dies kann zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen ausschließlich zu Referenzzwecken. Das tatsächliche Produkt und seine Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

Die detaillierte elektronische Bedienungsanleitung ist unter www.mi.com/global/ser-vice/userguide verfügbar.


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Produktübersicht

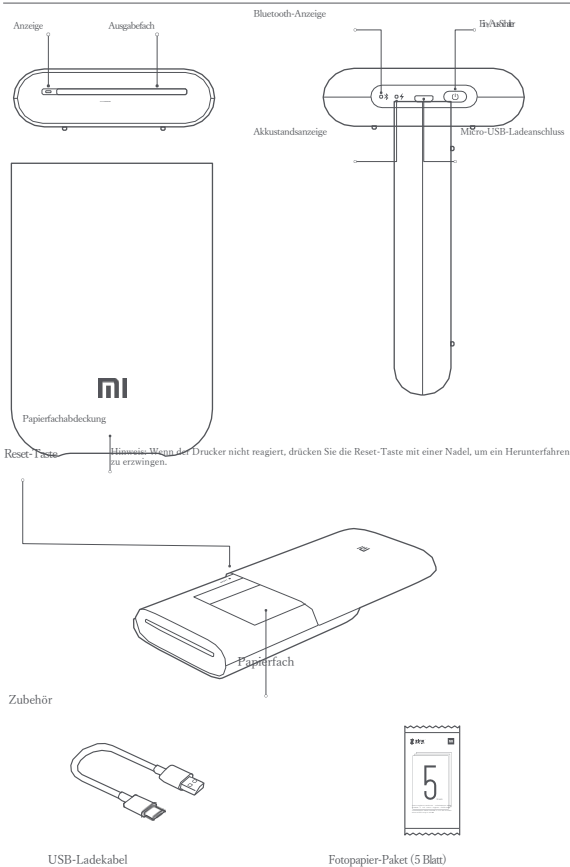

Einschalten

Um den Drucker einzuschalten, halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige weiß leuchtet. Der Drucker wartet dann auf die Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät und die Bluetooth-Anzeige leuchtet orange.

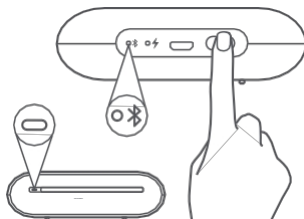

Anleitung für die Ein-/Aus-Taste

	2 Sekunden	Drücken und halten	Ein-/Ausschalten
	Sechsmal	Sechsmal hintereinander drücken	Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Hinweis: Das Drücken oder Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste führt nicht zur Unterbrechung eines Firmware-Updates.

Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App*. Steuern Sie Ihr Gerät mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Seite für die Verbindungseinrichtung weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie oben rechts auf das „+“ und

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen. Sobald der Drucker erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden ist, können Sie die Mi Home/Xiaomi Home App verwenden, um Fotos zu drucken.

* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.




Hinweis:

Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Bitte überprüfen Sie regelmäßig nach für die aktuelle App-Version.

Fotopapier einlegen

1 Öffnen Sie die Abdeckung des Papierfachs.


Drücken Sie die Abdeckung des Papierfachs fest an, bis sie einrastet.

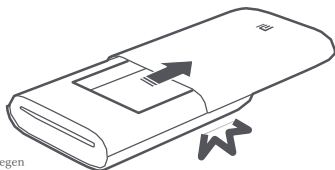


Fotopapier einlegen

Nehmen Sie das Fotopapier aus der Packung und legen Sie den gesamten Stapel mit der glänzenden Seite nach oben in das Papierfach ein. Achten Sie darauf, dass das Smart Bla[®] ganz unten und mit dem Barcode nach unten platziert wird.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Smart Bla[®] ganz unten platziert wird.

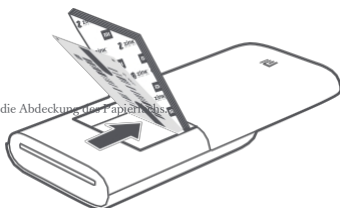

Schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs.

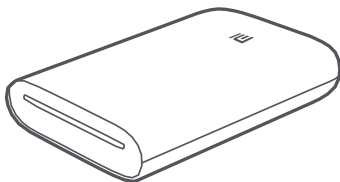

Anleitung für die Anzeige

Akkustandsanzeige

	Blinkt weiß	Niedriger Akkuladestand
	Weiß	Ladevorgang läuft
	Aus	Akku ist ausreichend/voll vollständig geladen

Bluetooth-Anzeige

	Orange	Bereit zur Kopplung
	Blau	Kopplung erfolgreich

Anzeige

	Aus/Weiß	Der Drucker ist ausgeschaltet
	Weißes Blinken Orangefarbenes Blinken	
		Der Drucker ist bereit
		Druckvorgang läuft/Firmware wird aktualisiert
		Druckerfehler

Vorsichtsmaßnahmen

1. Die optimale Betriebstemperatur des Druckers beträgt 15 °C bis 35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen oder Luftfeuchtigkeitswerte können die Druckqualität beeinträchtigen.
2. Um eine einwandfreie Druckerfunktion und Druckqualität zu gewährleisten, sollten Sie ausschließlich Original-Fotopapier und die mitgelieferte Smart Bla ʒ verwenden.
3. Verwenden Sie kein Fotopapier und keine Smart B1 a ʒ aus unterschiedlichen Packungen verwenden, da dies die Druckqualität beeinträchtigen kann. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, legen Sie eine ganze Packung Fotopapier ein, wenn das Papier im Drucker aufgebraucht ist, und verwenden Sie das Smart Bla ʒ, das in jeder neuen Papierpackung enthalten ist, um den Drucker neu zu kalibrieren.
4. Berühren Sie beim Einlegen des Papiers nicht die glänzende Seite, da dies Fingerabdrücke hinterlassen und die Druckqualität beeinträchtigen können. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite nach oben ein und achten Sie darauf, dass die orangefarbene Kalibrierungskarte mit dem Barcode nach unten ganz unten im Stapel liegt.
5. Um eine einwandfreie Druckerfunktion und Druckqualität zu gewährleisten, Sie dürfen das Ausgabefach nicht blockieren und das Papier während des Druckvorgangs nicht berühren. Versuchen Sie nicht, Papier mit Gewalt aus dem Drucker zu ziehen, da dies den Drucker beschädigen kann.
6. Fotopapier darf nicht bei hohen Temperaturen oder unter direkter Sonneneinstrahlung, da dies zu einer Verfärbung des Papiers führen kann. Setzen Sie das Papier keiner hohen Luftfeuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus, da dies zu einer Verfärbung und Verformung des Papiers führen kann. Schützen Sie das Papier vor Staub, da dies zu Kratzern auf dem Papier und Schäden am Drucker führen kann.

7. Wählen Sie zum Auflegen bzw. Einkleben des Papiers eine glatte, ebene Oberfläche. Setzen Sie das Papier keiner hohen Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit aus, da dies zu einer Verformung oder zum Verlust der Klebeigenschaften führen kann.
8. Der Drucker muss in trockenen, nicht feuchten Umgebungen aufbewahrt werden. Laden Sie den Drucker mindestens einmal alle 3 Monate auf. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu zerlegen, zu reparieren oder auszutauschen. Verwenden Sie den Drucker keinesfalls, falls er Wasser ausgesetzt war.

Technische Daten

Name: Mi Tragbarer Fotodrucker Modell: XMKDDYJ01HT

Gewicht: ca. 181 g Betriebstemperatur: 15° C bis 35° C Eingang: 5 V  1 A

Gerätemaße: 124x85x24,6 mm

Funkverbindung: Bluetooth 5.0

RF-Spezifikation: Bluetooth LE/BLE/EDR Maximale Ausgangsleistung: 10 dBm

Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät vom Typ XMKDDYJ01HT der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:



<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- oder Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte bei einer von der Regierung oder den lokalen Behörden benannten Sammelstelle für das Recycling und die Entsorgung von Elektro- bzw. Elektronik-Altgeräten abgeben. Die korrekte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, potenziell negative Folgen für Mensch und Umwelt zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen zu Standorten sowie zu den Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.


- Der Betriebstemperaturbereich des Akkus liegt zwischen 0° C und 45° C.
- Austausch eines Akkus durch einen falschen Typ, der eine Sicherung umgehen kann (z. B. bei einigen Lithium-Akkutypen);
- Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen sowie mechanisches Zerdrücken oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann;
- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extremer hoher Temperatur, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann;
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.

Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen lediglich als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.



Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter www.mi.com/global/-service/userguide

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Produktvorstellung

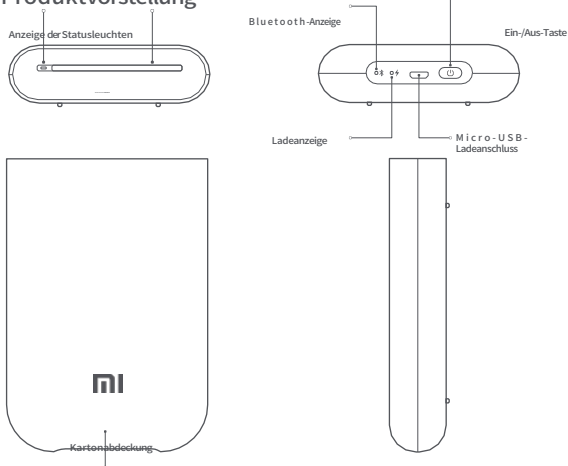


Reset-Taste Hinweis: Sollte das Gerät nicht funktionieren, drücken Sie bitte mit einem spitzen Gegenstand auf die Reset-Taste, um es zwangsweise auszuschalten.

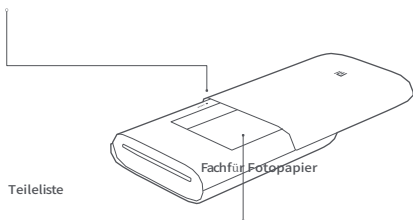

Inbetriebnahme

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten. Die Statusanzeige leuchtet weiß. Der Drucker wechselt automatisch in den Bluetooth-Verbindungsmodus und die Bluetooth-Anzeige leuchtet orange.

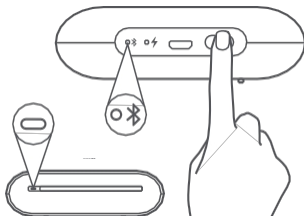

Bedienungsanleitung für den Netzschalter

2 Sekunden

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt

Ein-/Ausschalten

6-mal drücken

Drücken Sie den Netzschalter sechsmal hintereinander

Werkseinstellung Zurücksetzen Zustand Wiederherstellen

Hinweis: Während eines Firmware-Upgrades wird der Vorgang weder durch kurzes noch durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste unterbrochen.

Verbindung zur Mi Home/Xiaomi Home App

Da dieses Produkt mit Mi Home/Xiaomi Home verbunden ist, können Sie es über die Mi Home/Xiaomi Home-App steuern. Scannen Sie den QR-Code, um Mi Home/Xiaomi Home herunterzuladen und zu installieren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, wechseln Sie zur Seite „Geräte verbinden“. Alternativ können Sie im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die Mi Home/Xiaomi Home-App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App, tippen Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und fügen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen hinzu. Sobald die Verbindung zwischen dem Drucker und Ihrem Smartphone hergestellt ist, können Sie Fotos über die Mi Home-App drucken.

* Diese App wird in Europa (mit Ausnahme von Russland) als „Xiaomi Home“-App bezeichnet. Der auf dem Gerät angezeigte App-Name gilt als Standardname.

Hinweis:


Die Mi Home/Xiaomi Home-App wurde aktualisiert und kann daher von der tatsächlichen Bedienung abweichen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der aktuellen App-Version.



Fotopapier einlegen

- 1 Öffnen Sie die Kartonabdeckung des Druckers.


Drücken Sie die Kartonabdeckung fest, bis sie mit einem „Klick“ einrastet.

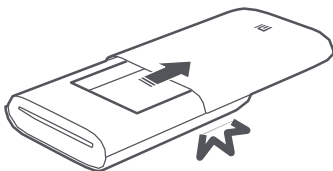


Einlegen des Fotopapiers

Öffnen Sie die Verpackung des Fotopapiers und legen Sie die Fotopapierpackung in den Drucker ein. Legen Sie die orangefarbene Kalibrierungskarte ganz unten ein, wobei der Barcode der Kalibrierungskarte nach unten und die glänzende Seite des Fotopapiers nach oben zeigen muss.

Achtung: Achten Sie darauf, dass die orangefarbene Kalibrierungskarte unbedingt unten liegt.

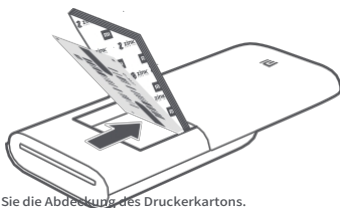

- (Schließen Sie die Abdeckung des Druckerkartons.

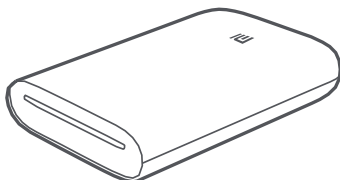

Erklärung der Anzeigeleuchten

Anzeige für Gesamtmenge

	Blinkt weiß	Batterie schwach
	Leuchtet weiß	Wird geladen
	Ausgeschaltet	Akku normal/vollständig geladen

Bluetooth-Anzeige

	Leuchtet orange	Wartet auf Kopplung
	Blau leuchtend	Kopplung abgeschlossen

Statusanzeige

	Aus	Aus
	Weiß	Standb
leuchtend	Weiß blinkend	y
		Druckvorgang läuft/Firmware-Aktualisierung läuft
	Blinkt orange	Druckerfehler

Hinweise

1. Die empfohlene Umgebungstemperatur für den Drucker beträgt 15–35 °C, die relative Luftfeuchtigkeit 40–60 %. Sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Umgebung nicht geeignet, kann dies die Druckqualität beeinträchtigen und zu Papierstaus oder unvollständigen Druckergebnissen führen.
2. Bitte verwenden Sie Original-Fotopapier und die orangefarbene Kalibrierungskarte,
3. Verwenden Sie nicht verschiedene Fotopapierarten zusammen mit der orangefarbenen Kalibrierungskarte. Dies kann die Druckqualität beeinträchtigen. Legen Sie bei Verwendung einer Fotopapierpackung die gesamte Packung ein und legen Sie nach Gebrauch erneut die gesamte Packung ein. Verwenden Sie zur Kalibrierung die beiliegende orangefarbene Kalibrierungskarte.
4. Berühren Sie beim Einlegen des Fotopapiers nicht die glänzende Seite, um Fingerabdrücke zu vermeiden. Dies kann die Druckqualität beeinträchtigen. Legen Sie das Fotopapier mit der glänzenden Seite nach oben ein und legen Sie die orangefarbene Kalibrierungskarte so ein, dass der Barcode nach unten zeigt und sich ganz unten befindet.
5. Da dies die Druckqualität beeinträchtigen kann, dürfen Sie während des Druckvorgangs weder den Papierauswurf nicht den Papierauswurf blockieren oder das Fotopapier berühren. Ziehen Sie das Fotopapier außerdem nicht gewaltsam heraus, da dies zu Schäden am Drucker führen kann.
6. Wenn das Fotopapier in einer Umgebung mit direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen aufbewahrt wird, kann es zu Verfärbungen kommen, und bei Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu Verfärbungen und Verformungen führen. Staub kann Kratzer auf der Oberfläche des Fotopapiers verursachen und den Drucker beschädigen.

7. Bringen Sie das Fotopapier auf einer glatten und ebenen Oberfläche an und vermeiden Sie feuchte Umgebungen, damit das Fotopapier nicht austrocknet oder abfällt.
8. Im Inneren des Druckers ist eine Lithiumbatterie eingebaut. Die Batterie nicht eigenmächtig entfernen, reparieren oder austauschen. Bewahren Sie den Drucker nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen auf und laden Sie ihn alle drei Monate auf. Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn er nass geworden ist.

Grundlegende Spezifikationen

Produktname: Mi tragbarer Fotodrucker
 Produktmodell: XMKDDYJ01HT
 Produktabmessungen: 124 × 85 × 24,6 mm
 RF-Spezifikationen: Bluetooth LE/BR/EDR
 Betriebsfrequenz: 2.402 bis 2.480 MHz

Produktgewicht: ca. 181 g
 Betriebstemperatur: 15–35 °C
 Eingangsdaten: 5 V 1A
 Drahtlose Verbindung: Bluetooth 5.0

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Xiaomi Inc. unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Der Betriebstemperaturbereich des Akkus liegt zwischen 0 °C und 45 °C.

- Der Austausch durch einen falschen Batterietyp (z. B. eine beliebige Lithium-Batterie) führt zu einem Sicherheitsrisiko.
- Wenn der Akku in Feuer oder in einen heißen Ofen gelegt oder mechanisch gequetscht oder zerschnitten wird, kann dies zu einer Explosion führen.
- Wenn der Akku in einer Umgebung mit sehr hohen Temperaturen aufbewahrt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen.
- Wenn sich der Akku in extrem niedrigem Druck befindet, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen.

R-R-Hr5-XMKDDYJ01HT

Antragsteller:

Xiaomi Communications Co., Ltd. Batterie:

XU101653-20006

Kundendienst-Hotline: 82-1566-8106 Hersteller:
 Xiaomi Communications Co., Ltd. Produktionsstätte:

Dongguan Kaifa Technology Co., Ltd.



Hinweis: Die Abbildungen von Produkten, Komponenten, Benutzeroberflächen usw. in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nur als Referenz gedacht. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -upgrades können geringfügige Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Produkt und den Abbildungen auftreten; maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.




ausführliche elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter
www.mi.com/global/service/userguide에서.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Über dieses Produkt

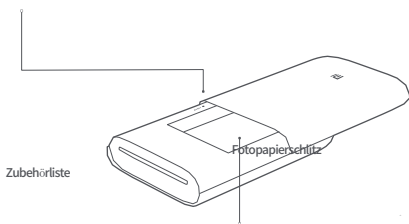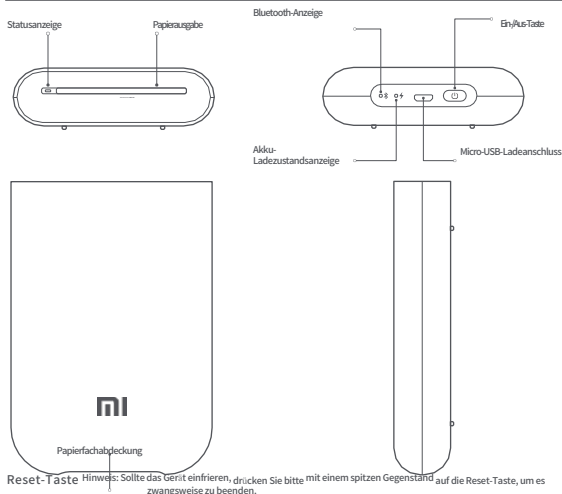

USB-Ladekabel




Fotopapier (5 Blatt)



Einschalten

Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten. Die Status-LED des Druckers leuchtet dann weiß. Außerdem wechselt die Bluetooth-Funktion des Druckers automatisch in den Verbindungsmodus, und die Bluetooth-LED leuchtet orange.

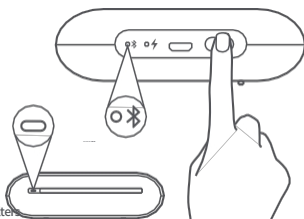

Bedienung des Netzschalters

2 Sekunden

Ein-/Aus-Taste gedrückt halten

Ein/Aus

6-mal drücken

6-maliges Drücken des Ein-/Aus-Schalters unten

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Hinweis: Wenn Sie während der Firmware-Aktualisierung den Ein-/Aus-Schalter drücken (langes oder kurzes Drücken), wird die Aktualisierung unterbrochen.

Verbinden Sie sich mit der Mi Home / Xiaomi Home App

Dieses Produkt ist bereits mit der Mi Home / Xiaomi Home App* verbunden. Sie können es über die Mi Home / Xiaomi Home App verwalten. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Benutzer, die die App bereits installiert haben, gelangen direkt zur Seite für die Geräteverbindung. Alternativ können Sie im App-Store nach „Mi Home / Xiaomi Home“ suchen und die App herunterladen und installieren.

Öffnen Sie die Mi Home / Xiaomi Home App, tippen Sie oben rechts auf (+) und fügen Sie das Gerät gemäß den angezeigten Anweisungen hinzu.

Sobald die Verbindung zwischen Drucker und Mobiltelefon hergestellt ist, können Sie Fotos über die Mi Home App drucken.

* Diese App wird in Europa als Xiaomi Home App bezeichnet (außer in Russland). Der auf dem Gerät angezeigte

, gilt als Standard.

Hinweis:


Möglicherweise wurde die App aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen in der neuesten Version der App.



Fotopapier einlegen

- 1** Öffnen Sie die Papierfachabdeckung des Druckers


Schieben Sie die Papierfachabdeckung, bis ein Klicken zu hören ist.

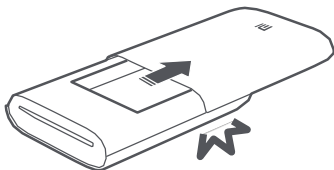


Fotopapier einlegen

Legen Sie das gesamte Fotopapier zusammen in den Drucker ein. Achten Sie darauf, dass die orangefarbene Kalibrierungskarte ganz unten liegt, der Barcode der Kalibrierungskarte nach unten zeigt und die glänzende Seite des Fotopapiers nach oben zeigt.

Achtung: Die orangefarbene Kalibrierungskarte muss unbedingt ganz unten liegen.

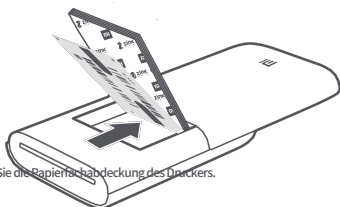

Schließen Sie die Papierfachabdeckung des Druckers.

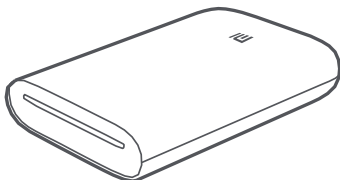

Erklärung der Anzeigeleuchten

Anzeige für verbleibende Batterieleistung

	Blinkt langsam weiß	Batteriestand niedrig
	Leuchtet weiß	Wird geladen
	Aus	Ausreichende Akkuladung / Voll aufgeladen

Bluetooth-Anzeige

	Leuchtet orange	Wartet auf Kopplung
	Blau leuchtend	Kopplung erfolgreich

		
		
	Aus	Standby
	leuchtend	Druckvorgang läuft / Firmware-Update läuft
	blinkend	Druckerfehler

	Orange blinkt
---	---------------

	
---	--

Hinweise

- Die optimale Betriebstemperatur des Druckers liegt zwischen 15 °C und 35 °C, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %. Umgebungs- und Luftfeuchtigkeitswerte außerhalb dieses Bereichs können zu einer Verschlechterung der Druckqualität, Papierstaus und Druckfehlern führen.
- Verwenden Sie kein Fotopapier und keine orangefarbenen Kalibrierungskarten, die nicht vom Hersteller stammen.
Dies führt zu einer Verschlechterung der Druckqualität.
- ~~Verwenden Sie Fotopapier aus verschiedenen Packungen oder orangefarbene Kalibrierungskarten nicht gemischt. Dies führt zu einer Verschlechterung der Druckqualität.~~ Legen Sie das Fotopapier so in die Packung ein, dass das gesamte Fotopapier aus der Packung verbraucht ist, bevor Sie das Fotopapier aus einer neuen Packung einlegen.
. Führen Sie außerdem die Kalibrierung mit der orangefarbenen Kalibrierungskarte aus der Packung durch.
- Achten Sie beim Einlegen des Papiers darauf, die glänzende Seite des Fotopapiers nicht zu berühren, um eine Verschlechterung der Druckqualität zu vermeiden
, damit keine Fingerabdrücke zurückbleiben. Legen Sie das Fotopapier außerdem mit der glänzenden Seite nach oben und die orangefarbene Kalibrierungskarte mit dem Barcode nach unten und ganz unten in das Gerät ein.
- Bitte blockieren Sie während des Druckvorgangs nicht den Papierausswurf und berühren Sie das Fotopapier nicht. Dies führt zu einer Verschlechterung der Druckqualität. Ziehen Sie das Fotopapier nicht mit Gewalt heraus. Dies kann zu einem Defekt des Druckers führen.

6. Kleben Sie Fotos bitte auf eine ebene Fläche ohne Unebenheiten. Vermeiden Sie zudem feuchte Orte, um ein Ablösen oder einen Verlust der Klebekraft zu verhindern.
7. Die im Drucker eingebaute Lithiumbatterie darf nicht zerlegt, repariert oder ausgetauscht werden. Laden Sie sie mindestens einmal alle drei Monate auf und verwenden Sie sie nicht, wenn sie nass geworden ist.

Grundlegende Spezifikationen

Produktname: Tragbarer Fotodrucker Modellnummer: XMKDDYJ01HT	Gewicht: ca. 181 g Betriebstemperatur: 15 °C bis 35 °C
Produktabmessungen: 124 × 85 × 24,6 mm RF-	Eingang: 5 V,  , 1 A
Spezifikation: Bluetooth LE/BR/EDR	
Betriebsfrequenz: 2402 MHz–2480 MHz	Drahtlose Kommunikation: Bluetooth 5.0


Das Wortzeichen und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und Xiaomi Inc. verwendet diese Marken auf der Grundlage einer Lizenz. Alle anderen Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hinweis: Die in der Bedienungsanleitung abgebildeten Produkte, Zubehörteile, Benutzeroberflächen usw. dienen nur zur Veranschaulichung. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -verbesserungen können die Abbildungen geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen. In diesem Fall ist das tatsächliche Produkt maßgebend.



Weitere Informationen zum elektronischen Handbuch finden Sie unter www.mi.com/global/service/userguide.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Produktbeschreibung

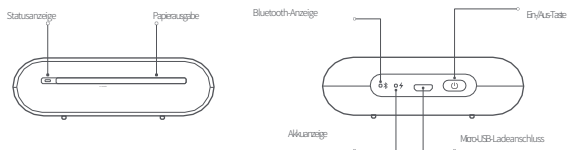


Reset-Taste Hinweis: Wenn das Gerät abstürzt, drücken Sie bitte mit einem spitzen Gegenstand auf die Reset-Taste, um es zwangsweise auszuschalten.

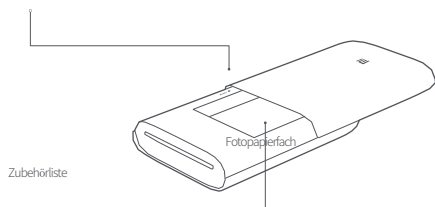

Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten. Die Status-LED des Druckers leuchtet dann dauerhaft weiß; der Drucker wechselt automatisch in den Bluetooth-Verbindungsmodus, und die Bluetooth-LED leuchtet dauerhaft orange.

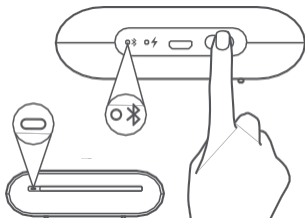

Bedienungsanleitung für die Ein-/Aus-Taste

2 Sekunden

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt

Ein/Ausschalten

6-mal hintereinander



6-mal hintereinander auf die Ein-/Aus-Taste drücken

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Hinweis: Während des Firmware-Updates wird der Vorgang durch kurzes oder langes Drücken der Ein-/Aus-Taste nicht unterbrochen.



Mit der Mi Home App verbinden

Dieses Produkt ist bereits mit Mi Home verbunden und kann über die Mi Home-App gesteuert werden.

Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die Mi-App herunter und installieren Sie sie. Benutzer, die die Mi-App bereits installiert haben, gelangen direkt zur Seite für die Geräteverbindung. Oder suchen Sie im Google Play Store und im Apple App Store nach „Mi“, laden Sie die Mi-App herunter und installieren Sie sie.

Öffnen Sie die Startseite der Mi-App, tippen Sie oben rechts auf „+“ und fügen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen der App hinzu.

Sobald der Drucker erfolgreich mit dem Smartphone verbunden ist, können Sie Fotos über die Mi-App drucken.

Hinweis: Aufgrund von Upgrades und Aktualisierungen kann die tatsächliche Bedienung geringfügig von der Produktbeschreibung abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf die Anweisungen der aktuellsten Version der Mi-App.




Fotopapier einlegen

1

Öffnen Sie die Papierkassettenabdeckung des Druckers

Drücken Sie den Papierfachdeckel fest nach unten, bis er einrastet und ein „Klick“-Geräusch zu hören ist.

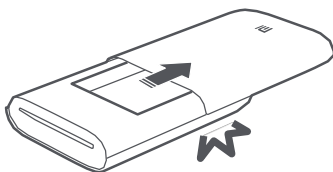


2


Legen Sie das Fotopapier ein

Öffnen Sie die Verpackung des Fotopapiers, legen Sie die gesamte Packung in den Drucker ein und achten Sie darauf, dass die orangefarbene Kalibrierungskarte ganz unten liegt, der Barcode der Kalibrierungskarte nach unten zeigt und die glänzende Seite des Fotopapiers nach oben zeigt.

Hinweis: Die orangefarbene Kalibrierungskarte muss unbedingt ganz unten liegen.

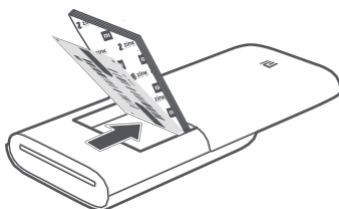

Schließen Sie die Abdeckung des Druckerfachs

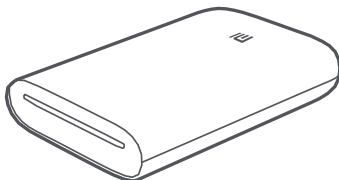

Erläuterung der Statusanzeigen

Batterieanzeige

	Weißes Blinken	Batterie schwach
	Weißes Dauerlicht	Wird geladen
	Aus	Akku normal/voll aufgeladen

Bluetooth-Anzeige

	Leuchtet orange	Wartet auf Kopplung
	Blau leuchtend	Kopplung erfolgreich

Statusanzeige

	Aus	Weiß leuchtet	Ausgesetzt
	ständig	Weiß	hältet/Standby
	blinkt	Orange	Druckvorgang läuft/Firmware-Update
	blinkt		Druckerfehler

Hinweise

- Die optimale Betriebstemperatur für den Drucker liegt zwischen 15 °C und 35 °C, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %. Wenn die Umgebungstemperatur

nicht geeignet ist, kann dies die Druckqualität beeinträchtigen und zu Papierstaus oder unvollständigen Ausdrucken führen.

- Verwenden Sie keine nicht offiziellen Fotopapiere und orangefarbenen Kalibrierungskarten, um die Druckqualität zu gewährleisten.
- Bitte mischen Sie kein Fotopapier und keine orangefarbenen Kalibrierungskarten aus verschiedenen Verpackungen, da dies die Druckqualität beeinträchtigt. Bei der Verwendung von Fotopapier
- Fotopapier wird empfohlen, die gesamte Packung einzulegen. Legen Sie nach dem Aufbrauchen eine neue Packung ein und führen Sie die Kalibrierung mit der orangefarbenen Kalibrierungskarte aus der Originalverpackung durch.
- Berühren Sie beim Einlegen des Papiers nicht die glänzende Seite des Fotopapiers, um Fingerabdrücke zu vermeiden, die die Druckqualität beeinträchtigen könnten; stellen Sie sicher, dass , dass die glänzende Seite des Fotopapiers nach oben und der Barcode der orangefarbenen Kalibrierungskarte nach unten zeigt, und legen Sie beides flach in das Gerät ein.
- Bitte verdecken Sie während des Druckvorgangs nicht den Papierausgang und berühren Sie das Fotopapier nicht, da dies die Druckqualität beeinträchtigen kann; ziehen Sie den Fotopapier mit Gewalt herausziehen, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.
- Bei der Lagerung des Fotopapiers können hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung zu Verfärbungen führen;

feuchte Umgebungen, Feuchtigkeit und andere Lösungsmittel

Flüssigkeiten können zu Verfärbungen und Verformungen des Fotopapiers führen; Staub kann Kratzer auf der Oberfläche des Fotopapiers verursachen und das Gerät beschädigen.

- Wählen Sie zum Aufkleben der Fotos eine glatte, ebene Oberfläche und vermeiden Sie Feuchtigkeit, um ein Aufrollen, Abheben oder Ablösen

- Der Drucker verfügt über einen eingebauten Lithium-Akku; das eigenmächtige Zerlegen, Reparieren oder Austauschen des Akkus ist untersagt; bei der Lagerung sollten hohe Temperaturen vermieden werden, der Akku sollte mindestens alle 3 Monate aufgeladen werden und darf nach Kontakt mit Wasser nicht mehr verwendet werden.

Grundlegende Parameter

Produktname: Xiaomi tragbarer Fotodrucker
Produktmodell: XMKDDYJ01HT
Produktabmessungen: 124 × 85 × 245 mm
Nettogewicht: ca. 181 g
Funkfrequenzspezifikationen: Bluetooth LE/BR/EDR

Betriebstemperatur: 15 °C bis 35 °C
Eingangsdaten: 5 V⁺ 1 A
Drahtlose Verbindung: Bluetooth 5.0
Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz

Erklärung zum Gehalt an

beschränkten Stoffen

Gerätename: Gerätename:		Xiaomi tragbarer Fotodrucker			Modellnummer (Typ): Typenbezeichnung (Typ):		XMKDDYJ01HT	
Einheit	Eingeschränkte Stoffe und ihre chemischen Symbole							
	Eingeschränkte Stoffe und ihre chemischen Symbole							
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr ^{VI})	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)		
Baugruppe	—	○	—	—	○	○		
Leiterplatte	—	○	○	○	○	○		
Gehäuse	○	○	○	○	○	○		
USB-Ladekabel	○	○	○	○	○	○		
Anmerkung 1: „Über 0,1 Gew.-%“ und „über 0,01 Gew.-%“ bedeuten, dass der prozentuale Gehalt des eingeschränkten Stoffes den Referenzwert für den prozentualen Gehalt überschreitet. Anmerkung 1: „Überschreitung von 0,1 Gew.-%“ und „Überschreitung von 0,01 Gew.-%“ bedeuten, dass der prozentuale Gehalt des eingeschränkten Stoffes den Referenzwert für das Vorhandensein überschreitet. Anmerkung 2: „○“ bedeutet, dass der prozentuale Gehalt des eingeschränkten Stoffes den Referenzwert nicht überschreitet. Anmerkung 3: „—“ bedeutet, dass der betreffende eingeschränkte Stoff von der Liste ausgeschlossen ist. Anmerkung 3: Das „—“ bedeutet, dass der eingeschränkte Stoff Ausnahme entspricht.								

R30

45

REHS



Gemäß den technischen Spezifikationen für

Hochfrequenzgeräte mit geringer Leistung

Bei geringer Leistung können die Auswirkungen auf die Funkwellen-Hindernisse durch die Nutzung von Hochfrequenzgeräten mit geringer Leistung

die Leistung erhöhen oder die ursprünglichen Eigenschaften und Funktionen ändern.

Die Nutzung von Hochfrequenzgeräten mit geringer Leistung darf die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen und keine rechtmäßigen Funkverbindungen stören; bei Feststellung von Störungen ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und darf erst nach Beseitigung der Störungen wieder verwendet werden.

Die vorgeschriebenen rechtmäßigen Kommunikationsdienste beziehen sich auf Funkkommunikation, die gemäß den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes betrieben wird.

Geräte mit geringer Sendeleistung müssen Störungen durch rechtmäßige Kommunikation oder durch elektromagnetische Strahlung von elektrischen Geräten für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Zwecke tolerieren. Die Wortmarke und das Logo „Bluetooth“ sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Xiaomi Inc. ist autorisiert, diese Marken in jeglicher Form zu verwenden. Alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Warnung: Bei unsachgemäßem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr. Bitte verwenden Sie nur identische Batterien oder vom Gerätehersteller empfohlene Batterien desselben Typs. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Die Abbildungen von Produkten, Zubehör und Benutzeroberflächen in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nur als Referenz gedacht. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -upgrades können das tatsächliche Produkt und die Abbildungen geringfügig voneinander abweichen. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

Die folgenden Informationen gelten nur für den taiwanesischen Markt:

Importeur: Taiwan Xiaomi Communications Co., Ltd.




Adresse des Importeurs: 2F-2, Nr. 50, Abschnitt 1, Xinsheng South Road, Bezirk Zhongzheng, Taipei Kundendienst-Hotline: 02-77255376



Bitte entsorgen Sie
Altbatterien


Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Produktbeschreibung

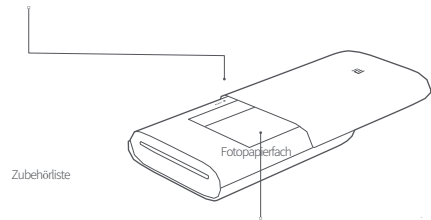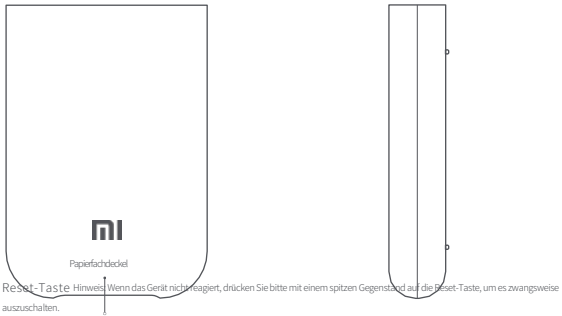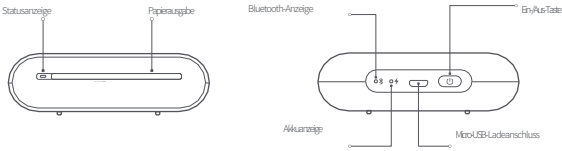

Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten. Die Status-LED des Druckers leuchtet dann dauerhaft weiß; der Drucker wechselt automatisch in den Bluetooth-Verbindungsmodus, und die Bluetooth-LED leuchtet dauerhaft orange.

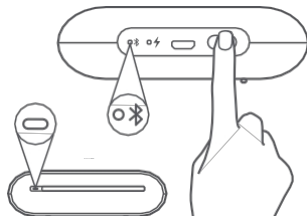

Bedienungsanleitung für die Ein-/Aus-Taste

2 Sekunden

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt

Ein-/Ausschalten

kurzen



6-mal hintereinander auf die Ein-/Aus-Taste drücken

Auf Wakeeinstellungen zurücksetzen

Hinweis: Während des Firmware-Updates wird der Vorgang durch kurzes oder langes Drücken der Ein-/Aus-Taste nicht unterbrochen.



Mit der Mi Home App verbinden

Dieses Produkt ist bereits mit Mi Home verbunden und kann über die Mi Home-App gesteuert werden.

Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die Mi-App herunter und installieren Sie sie. Benutzer, die die Mi-App bereits installiert haben, gelangen direkt zur Seite für die Geräteverbindung. Oder suchen Sie im Google Play Store und im Apple App Store nach „Mi“, laden Sie die Mi-App herunter und installieren Sie sie.

Öffnen Sie die Startseite der Mi Home-App, tippen Sie oben rechts auf „+“ und fügen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen der App hinzu.

Sobald der Drucker erfolgreich mit dem Smartphone verbunden ist, können Sie über die Mi-App Fotos drucken.


Hinweis: Aufgrund von Upgrades und Aktualisierungen kann die tatsächliche Bedienung geringfügig von der Produktbeschreibung abweichen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der aktuellen Version der Mi-App.



Legen Sie Fotopapier ein

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Papierfachs am Drucker


Drücken Sie den Papierfachdeckel fest nach unten, bis er einrastet und ein „Klick“-Geräusch zu hören ist.

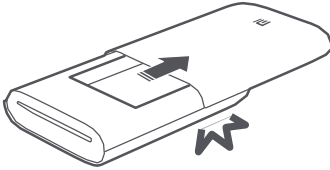


- 2 Legen Sie das Fotopapier ein

Öffnen Sie die Verpackung des Fotopapiers, legen Sie die gesamte Packung in den Drucker ein und achten Sie darauf, dass die orangefarbene Kalibrierungskarte ganz unten liegt, der Barcode der Kalibrierungskarte nach unten zeigt und die glänzende Seite des Fotopapiers nach oben zeigt.

Hinweis: Die orangefarbene Kalibrierungskarte muss unbedingt ganz unten liegen.

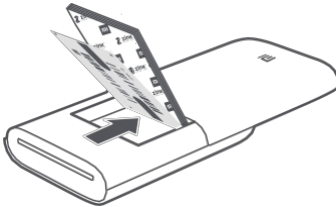

Schließen Sie die Abdeckung des Druckerfachs

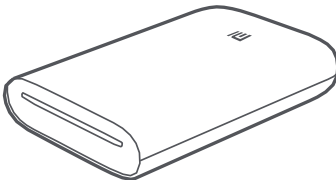

Erläuterung der Statusanzeigen

Batteriestandsanzeige

	Weißes Blinken	Batterie schwach
	Weißes Dauerklein	Wird geladen
	Aus	Akku normal/voll aufgeladen

Bluetooth-Anzeige

	Leuchtet orange	Wartet auf Kopplung
	Blau leuchtend	Kopplung erfolgreich

Statusanzeige

	Aus	Ausgeschaltet
	Weiß leuchtend	Standby
	Weiß blinkend	Druckvorgang läuft/Firmware-Update
	Orange blinkend	läuft Druckerfehler

Hinweise

- Die optimale Betriebstemperatur für den Drucker liegt bei 15 °C bis 35 °C, die relative Luftfeuchtigkeit bei 40 %

 bis 60 %. Wenn die Umgebungstemperatur

nicht geeignet ist, kann dies die Druckqualität beeinträchtigen und zu Papierstaus oder unvollständigen Ausdrucken führen.

- Verwenden Sie keine nicht offiziellen Fotopapiere und orangefarbenen Kalibrierungskarten, um die Druckqualität zu gewährleisten.

- Bitte mischen Sie kein Fotopapier und keine orangefarbenen Kalibrierungskarten aus verschiedenen Verpackungen, da dies die Druckqualität beeinträchtigt. Bei der Verwendung von Fotopapier Fotopapier wird empfohlen, die gesamte Packung einzulegen. Legen Sie nach dem Aufbrauchen erneut eine ganze Packung ein und führen Sie die Kalibrierung mit der orangefarbenen Kalibrierungskarte aus der Originalverpackung durch.

- Berühren Sie beim Einlegen des Papiers nicht die glänzende Seite des Fotopapiers, um Fingerabdrücke zu vermeiden, die die Druckqualität beeinträchtigen könnten; stellen Sie sicher, dass , dass die glänzende Seite des Fotopapiers nach oben und der Barcode der orangefarbenen Kalibrierungskarte nach unten zeigt, und legen Sie beides flach in das Gerät ein.

- Bitte verdecken Sie während des Druckvorgangs nicht den Papierauswurf und berühren Sie das Fotopapier nicht, da dies die Druckqualität beeinträchtigen kann; ziehen Sie den Fotopapier mit Gewalt herauszuziehen, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.

- Bei der Lagerung des Fotopapiers können hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung zu Verfärbungen führen; feuchte Umgebungen, Feuchtigkeit und andere Lösungsmittel

Flüssigkeiten können zu Verfärbungen und Verformungen des Fotopapiers führen; Staub kann Kratzer auf der Oberfläche des Fotopapiers verursachen und das Gerät beschädigen.

- Wählen Sie zum Aufkleben der Fotos eine glatte, ebene Oberfläche und vermeiden Sie Feuchtigkeit, um ein Aufrollen, Abheben oder Ablösen

- Der Drucker verfügt über einen eingebauten Lithium-Akku; das eigenmächtige Zerlegen, Reparieren oder Austauschen des Akkus ist untersagt; bei der Lagerung sollten hohe Temperaturen und mindestens alle 3 Monate aufladen; nach Kontakt mit Wasser darf er nicht mehr verwendet werden.

Grundlegende Parameter

Produktname: Xiaomi tragbarer Fotodrucker
Produktmodell: XMKDDYJ01HT
Produktabmessungen: 124 × 85 × 24,6 mm
Nettogewicht: ca. 181 g
Betriebstemperatur: 15 °C bis 35 °C
Eingangsdaten: 5 V  1 A
Drahtlose Verbindung:
Bluetooth 5.0

Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz
Funkfrequenzspezifikation: Bluetooth
LE/BR/EDR Maximale
Ausgangsleistung: 10 dBm

Die Wortmarke und das Logo „Bluetooth®“ sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Xiaomi Inc. unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Abbildungen von Produkten, Zubehör und Benutzeroberflächen in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nur als Referenz gedacht. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -upgrades kann das tatsächliche Produkt geringfügig von den Abbildungen abweichen; bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

(Die folgenden Informationen gelten nur für den Markt
in Hongkong) Kundendienst-Hotline: 852-
30773620

Informationen zum Kundendienst für dieses Produkt finden Sie auf der offiziellen Website www.mi.com/hk/service (Hongkong)

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse: Nr. 019, 9. Etage, Gebäude 6, Hof 33, Middle Xierqi Road, Bezirk Haidian, Peking, China, 100085

Weitere Informationen finden Sie unter www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hergestellt von: Nr. 019, 9. Stock, Gebäude 6, Hof 33, Middle Xierqi Road, Bezirk Haidian, Peking, China, 100085

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hersteller: Nr. 019, 9. Stock, Gebäude 6, Hof 33, Middle Xierqi

Road, Haidian District, Peking, China, 100085 Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hergestellt von: Nr. 019, 9. Stock, Gebäude 6, Hof 33, Middle Xierqi Road, Bezirk Haidian, Peking, China, 100085

Weitere Informationen finden Sie unter www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hergestellt von: Nr. 019, 9. Stock, Gebäude 6, Hof 33, Middle Xierqi Road, Bezirk Haidian, Peking, China, 100085

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse: Nr. 019, 9. Stock, Gebäude 6, Hof 33, Middle Xierqi Road, Bezirk Haidian, Peking, China, 100085

Weitere Informationen finden Sie unter www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse: Nr. 019, 9. Stock, Gebäude 6, Hof 33, Middle Xierqi Road,

Bezirk Haidian, Peking, China, 100085

Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mi.com/kr/를.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Standort: Nr. 019, 9. Etage, Gebäude 6, Hof 33, Middle Xierqi Road, Bezirk Haidian, Peking, China, 100085

Weitere Informationen finden Sie unter www.mi.com.

商品ID

26152

SKU编码

TEJ4018GL

商品名称

Xiaomi tragbarer Fotodrucker

69码

产品型号

6934177715488

XMKDDYJ01HT

HANVO

vertraulich

	Beschreibung	Farbe
	Inhaltsfarbe	Pantone Cool Grey 11c

Bezeichnung	Basil Oversea Bedienungsanleitung
Teilenummer	BA001-10003
Design von	Joedy Zou
Datum	23.07.2021
Rev.	B8
Anmerkungen	Seite 35: Änderung der Angaben zum Inhaber