


Manuel d'utilisation de l'imprimante photo portable Mi	1
Manuel d'utilisation de l'imprimante photo portable Mi	6
Guide d'utilisation de l'imprimante photo portable Mi	11
Manuel d'utilisation de l'imprimante photo portable Mi	
ble Photo Printer	16
Manuel d'utilisation de l'imprimante photo portable Mi	21
Mode d'emploi de l'imprimante photo portable Mi	26
Mode d'emploi de l'imprimante photo portable Mi	31
Mode d'emploi de l'imprimante photo portable Mi	36
Mode d'emploi de l'imprimante photo portable Xiaomi	41
Mode d'emploi de l'imprimante photo portable Xiaomi	46



Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.


Présentation du produit

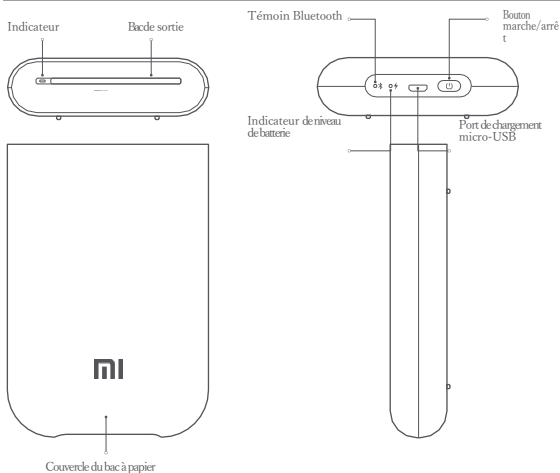


Bouton de réinitialisation

Remarque : si l'imprimante ne répond pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation

à l'aide d'une épingle pour forcer son arrêt.

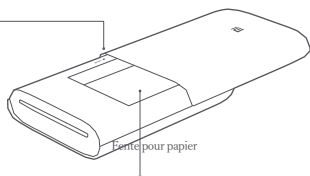

Accessoires




Câble de recharge USB



Lot de papier photo (5 feuilles)

Mise sous tension

Pour allumer l'imprimante, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état devienne blanc. L'imprimante attendra alors d'être appairée avec un appareil Bluetooth, et le voyant Bluetooth deviendra orange.

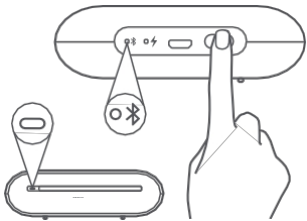

Instructions relatives au bouton Marche/Arrêt

	2 secondes	Appuyez et maintenez enfoncé	Mise en marche/arrêt
	6 fois	Appuyer 6 fois de suite	Restauration des paramètres d'usine

Remarque : appuyer ou maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt n'interrompra pas la mise à jour du micrologiciel.

Connectez-vous à l'application Mi Home / Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Mi Home / Xiaomi Home*. Contrôlez votre appareil avec l'application Mi Home / Xiaomi Home.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Si l'application est déjà installée, vous serez redirigé vers la page de configuration de la connexion. Vous pouvez également rechercher « Mi Home / Xiaomi Home » dans l'App Store pour la télécharger et l'installer.

Ouvrez l'application Mi Home / Xiaomi Home, appuyez sur le bouton « + » en haut à droite, puis suivez les instructions pour ajouter votre appareil.

Une fois l'imprimante connectée à votre téléphone, vous pouvez utiliser l'application Mi Home/Xiaomi Home pour imprimer des photos.

* En Europe (à l'exception de la Russie), l'application est appelée Xiaomi Home. Le nom de l'application affiché sur votre appareil doit être considéré comme le nom par défaut.



Remarque :


La version de l'application a peut-être été mise à jour ; vérifiez que le système d'exploitation correspond à la version actuelle de l'application.

Charger du papier photo

1

Ouvrez le couvercle du bac à papier de l'imprimante.

Appuyez fermement sur le couvercle du bac à papier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

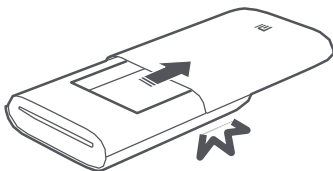


2

Charger du papier photo


Retirez le papier photo de son emballage et chargez la pile entière dans l'imprimante, face brillante vers le haut. Assurez-vous que la feuille Smart Sheet est placée tout en bas, avec son code-barres tourné vers le bas.

Remarque : assurez-vous que la Smart Sheet est placée tout en bas.

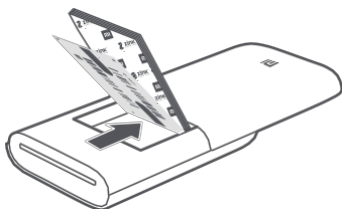

3

Fermez le couvercle du bac à papier.

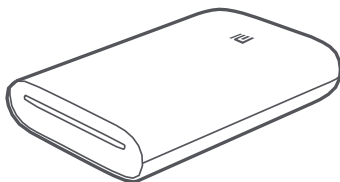

Indicateur Instructions

Indicateur de niveau de batterie

	Blanc clignotant	Niveau de batterie faible
	Blanc	En charge
	Éteint	Batterie suffisante/Complètement chargée

Indicateur Bluetooth

	Orange	Prêt à être appairé
	Bleu	Appairage réussi

Indicateur

	Éteint	L'imprimante est éteinte
	Blanc	L'imprimante est en veille Impression/Mise
	Blanc clignotant	à jour du micrologiciel Erreur de
	Orange clignotant	l'imprimante
		

Précautions

1. La température de fonctionnement optimale de l'imprimante se situe entre 15 ° C et 35 ° C, avec un taux d'humidité relative compris entre 40 % et 60 %. Des niveaux de température ou d'humidité inappropriés peuvent nuire à la qualité d'impression, notamment en provoquant des bourrages papier ou des impressions incomplètes.
2. Pour garantir la qualité d'impression, utilisez uniquement du papier photo d'origine et la feuille Smart Sheet fournie.
3. Ne mélangez pas du papier photo et des feuilles Smart Sheet provenant de paquets différents, car cela pourrait nuire à la qualité d'impression. Pour obtenir les meilleurs résultats, chargez un paquet entier de papier photo chaque fois que l'imprimante est à court de papier et utilisez la feuille Smart Sheet fournie avec chaque nouveau paquet de papier pour recalibrer l'imprimante.
4. Lors du chargement du papier, ne touchez pas la face brillante, car cela pourrait laisser des traces de doigts et nuire à la qualité d'impression. Placez le papier, face brillante vers le haut, et positionnez la Smart Sheet au bas de la pile, le code-barres tourné vers le bas.
5. Pour garantir le bon fonctionnement de l'imprimante et une qualité d'impression optimale, ne bloquez pas le bac de sortie et ne touchez pas le papier pendant l'impression. N'essayez pas de retirer le papier de force de l'imprimante, car cela pourrait l'endommager.
6. Ne stockez pas le papier photo à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil, car cela peut entraîner une décoloration du papier. N'exposez pas le papier à des environnements humides, à l'eau ou à d'autres liquides afin d'éviter qu'il ne se décolore ou ne se froisse. Évitez toute poussière, car celle-ci peut rayer le papier et endommager l'imprimante.

7. Lorsque vous collez une photo, choisissez une surface lisse et plane. N'exposez pas le papier à une humidité élevée ou à la moiteur afin d'éviter qu'il ne se recourbe ou ne perde ses propriétés adhésives.
8. L'imprimante est équipée d'une batterie au lithium intégrée et ne doit pas être entreposée dans un environnement chaud ou humide. Rechargez l'imprimante au moins une fois tous les trois mois. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de remplacer la batterie. N'utilisez jamais l'imprimante si elle a été exposée à l'eau.

Caractéristiques techniques

Nom : Imprimante photo portable Mi Modèle :
XMKDDYJ01HT

Poids net : environ 181 g Température de fonctionnement : 15
°C à 35° C

Dimensions de l'article : 124 x 85 x 24,6 mm Entrée : 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Spécifications RF : Bluetooth LE/BR/EDR Connectivité sans fil : Bluetooth 5.0 Puissance de sortie maximale : 10 dBm Fréquence de fonctionnement : 2402-2480 MHz

Informations relatives à la conformité réglementaire



Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type XMKDDYJ01HT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, conformément à la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Afin de protéger la santé humaine et l'environnement, vous devez remettre vos équipements usagés à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage appropriés contribueront à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations sur l'emplacement ainsi que sur les conditions générales de ces points de collecte.

- La plage de température de fonctionnement de la batterie est comprise entre 0° C et 45° C.
- Le remplacement d'une batterie par un modèle incompatible susceptible de neutraliser un dispositif de sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium) ;
- Jeter une batterie dans un feu ou un four chaud, ou l'écraser ou la couper mécaniquement, ce qui peut provoquer une explosion ;
- Laisser une batterie dans un environnement à très haute température pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
- Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.


Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur figurant dans le manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit et ses fonctionnalités réels peuvent varier en raison d'améliorations apportées au produit.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Xiaomi Inc. est soumise à licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Pour consulter le manuel électronique détaillé, rendez-vous sur www.mi.com/global/service/userguide

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Présentation générale du produit

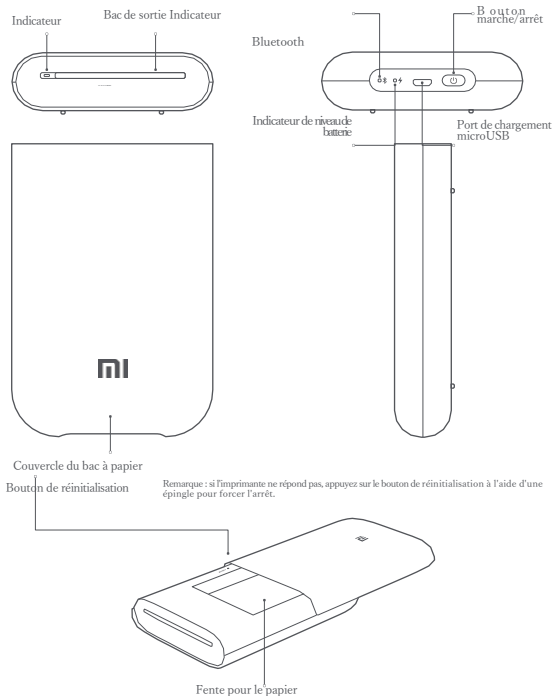

Accessoires




Câble de recharge USB



Paquet de papier photo (5 feuilles)

Mise en marche

Allumez l'imprimante en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant deux secondes jusqu'à ce que le voyant d'état s'éteigne. L'imprimante attendra alors la connexion d'un appareil.

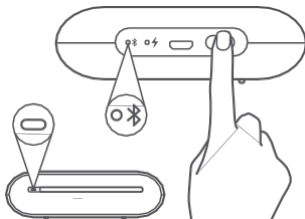

Instructions relatives au bouton marche/arrêt



2 secondes

Maintenir enfoncé

Allumer/éteindre



6 fois

Appuyer 6 fois de suite

Réinitialiser les paramètres d'usine

Remarque : appuyer ou maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt n'interrompra pas la mise à jour du micrologiciel.

Se connecter à l'application Mi Home / Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Mi Home / Xiaomi Home*. Contrôlez votre appareil avec l'application Mi Home / Xiaomi Home.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration de la connexion si l'application est déjà installée. Ou recherchez « Mi Home / Xiaomi Home » dans l'App Store pour la télécharger et l'installer.

Ouvrez l'application Mi Home / Xiaomi Home, appuyez sur « + » en haut à droite, puis

suivez ensuite les instructions pour ajouter l'appareil.

Une fois l'imprimante correctement connectée à votre téléphone, vous pourrez utiliser l'application Mi Home/Xiaomi Home pour imprimer des photos.

* L'application est connue sous le nom de Xiaomi Home en Europe (à l'exception de la Russie). Le nom de l'application qui s'affiche sur votre appareil doit être considéré comme le nom par défaut.




Remarque :

La version de l'application a peut-être été mise à jour, veuillez télécharger la version correspondant à la version actuelle de l'application.

Charger du papier photo

- 1 Ouvrez le couvercle du bac à papier de l'imprimante.


Appuyez fermement sur le couvercle du bac à papier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

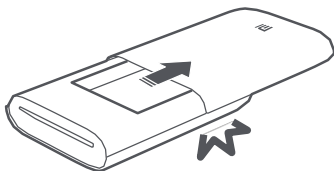


- 2 Charger du papier photo

Retirez le papier photo de son emballage et chargez toute la pile de papier dans l'imprimante, face brillante vers le haut. Assurez-vous que la feuille intelligente se trouve en bas et que le code-barres est orienté vers le bas.

Remarque : assurez-vous que la feuille intelligente se trouve en bas.

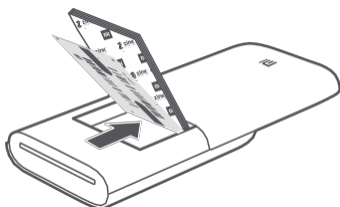

- 3 Fermez le couvercle du bac à papier.

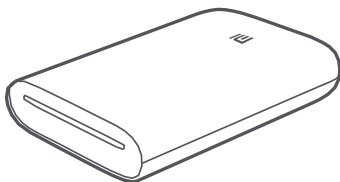

Fermez le couvercle du bac à papier.

Indicateur de niveau de batterie

	Blanc clignotant	Niveau de batterie faible
	Blanc	En charge
	Éteint	Batterie suffisante/Chargement terminé

Indicateur Bluetooth

	Orange	Prêt à être connecté
	Bleu	Connecté correctement

Indicateur

	Éteint Blanc	L imprimante est éteinte L imprimante est
	Clignotement rapide blanc	en veille Impression/Mise à jour du micrologiciel
	Clignotement orange	Erreur de l'imprimante

Précautions

1. La température de fonctionnement optimale de l'imprimante se situe entre 15° C et 35° C, avec une humidité relative comprise entre 40 % et 60 %. Des niveaux de température et d'humidité inadaptés pourraient nuire à la qualité d'impression et provoquer des bourrages papier ou empêcher l'impression.
2. Pour garantir une bonne qualité d'impression, utilisez uniquement du papier photo d'origine et la feuille intelligente fournie.
3. Ne mélangez pas différents papiers photo ni différentes feuilles intelligentes provenant de paquets différents, car cela pourrait nuire à la qualité d'impression. Pour obtenir les meilleurs résultats, chargez la pile complète de papier photo chaque fois que l'imprimante est à court de papier et utilisez la feuille intelligente fournie dans chaque paquet pour recalibrer l'imprimante.
4. Lorsque vous chargez du papier, ne touchez pas la face brillante, car cela pourrait laisser des traces et nuire à la qualité d'impression. Placez le papier avec la face brillante vers le haut et positionnez la carte de calibrage orange au bas de la pile de papier, le code-barres vers le bas.
5. Pour garantir le bon fonctionnement de l'imprimante et une bonne qualité d'impression, ne bloquez pas le bac de sortie et ne touchez pas le papier pendant l'impression. N'essayez pas de retirer le papier de force, car cela pourrait endommager l'imprimante.
6. Ne conservez pas le papier photo dans des endroits exposés à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil, car cela pourrait entraîner une décoloration du papier. Ne l'exposez pas à l'humidité, à l'eau ou à d'autres liquides afin d'éviter que le papier ne se décolore ou ne se froisse. Évitez la poussière, car elle pourrait rayer le papier et endommager l'imprimante.

7. Lorsque vous collez une photo, choisissez une surface lisse et plane. N'exposez pas le papier à une humidité élevée afin d'éviter qu'il ne se plie ou ne perde ses propriétés adhésives.
8. L'imprimante est équipée d'une batterie au lithium intégrée et ne doit pas être stockée dans des environnements chauds ou humides. Rechargez l'imprimante au moins une fois tous les trois mois. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remplacez pas la batterie. N'utilisez pas l'imprimante si elle a été exposée à l'eau.

Caractéristiques techniques

Nom : Mi Portable Photo Printer Modèle : XMKDDYJ01HT
 Dimensions de l'article : 124 x 85 x 24,6 mm
 Spécifications RF : Bluetooth LE/BR/EDR Puissance de sortie maximale :
 10 dBm

Poids net : ≈ 181 g
 Température de fonctionnement : 15° C à 35° C
 Alimentation : 5V, 1 A
 Connectivité sans fil : Bluetooth 5.0 Fréquence de fonctionnement : 2402-2480 MHz

Informations sur la conformité réglementaire

Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type XMKDDYJ01HT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



« Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, conformément à la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux autres déchets ménagers non triés. Vous devez plutôt protéger la santé des personnes et l'environnement en déposant ces déchets dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, sélectionné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage appropriés contribueront à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé des personnes. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement et les conditions d'utilisation de ces points de collecte.


- La température de fonctionnement de la batterie s'étend de 0° C à 45° C. Le remplacement de la batterie par une batterie d'un type inapproprié susceptible de contourner un dispositif de sécurité (par exemple, dans le cas de certaines batteries au lithium) ;
- Ne pas exposer les batteries à une source de chaleur ou à un four chaud, ni les écraser ou les couper mécaniquement, car cela pourrait provoquer une explosion ; ne pas laisser la batterie dans un environnement où les températures sont extrêmement élevées, car cela pourrait entraîner son explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables ;
- Une batterie soumise à des pressions d'air extrêmement basses pouvant entraîner une explosion ou une fuite de gaz ou de liquides inflammables.

Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur figurant dans le manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit et ses fonctionnalités réels peuvent varier en raison d'améliorations apportées au produit.

Pour consulter le manuel électronique détaillé, rendez-vous sur www.mi.com/global/service/userguide


Avant toute utilisation, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence ultérieure.

Présentation de l'appareil

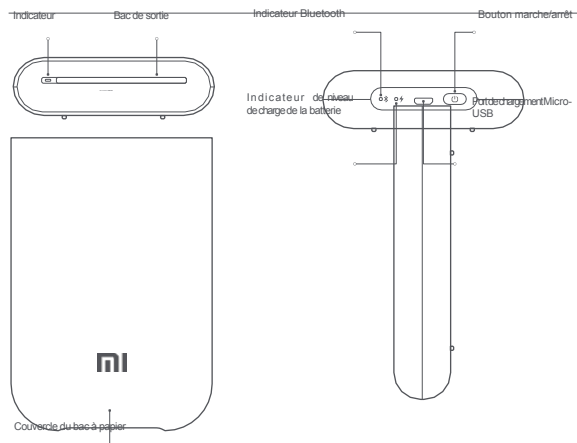


Bouton de réinitialisation

Remarque. Si l'imprimante ne répond pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'une épingle pour forcer l'éteindre.

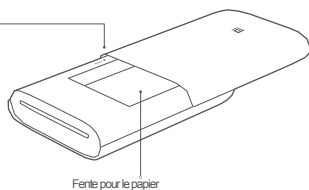

Accessoires




Câble USB de recharge



Paquet de papier photo (5 feuilles)

Mise en marche et arrêt

Pour allumer l'imprimante, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état s'allume en blanc. L'imprimante passe alors en mode d'attente pour l'appairage avec un appareil Bluetooth, et le voyant Bluetooth s'allume en orange.

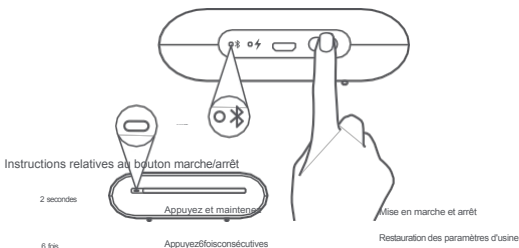

Remarque. Appuyer ou maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt n'interrompt pas le processus de mise à jour du micrologiciel.

Connectez-vous à l'application Mi Home / Xiaomi Home

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Si l'application est déjà installée, vous serez redirigé vers la page de configuration de la connexion. Vous pouvez également rechercher « Mi Home / Xiaomi Home » dans l'App Store pour télécharger et installer l'application.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Si l'application est déjà installée, vous serez redirigé vers la page de configuration de la connexion. Vous pouvez également rechercher « Mi Home / Xiaomi Home » dans l'App Store pour télécharger et installer l'application. Ouvrez l'application Mi Home / Xiaomi Home, appuyez sur le bouton « + » dans le coin supérieur droit et suivez les instructions pour ajouter un appareil.

Connectez l'imprimante à votre téléphone pour imprimer des photos à l'aide de l'application Mi Home ou Xiaomi Home.

* L'application est connue sous le nom de Xiaomi Home en Europe (à l'exception de la Russie). Le nom de l'application qui s'affiche sur votre appareil doit être considéré comme le nom par défaut.


Remarque : la version de l'application a peut-être été mise à jour. Suivez les instructions correspondant à la version actuelle de l'application.



Chargez le papier photo

1 Ouvrez le couvercle du bac à papier.


Appuyez sur le couvercle du bac à papier jusqu'à ce qu'il s'endechne.

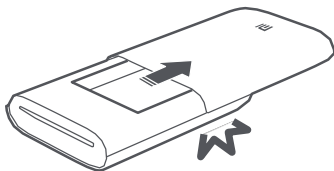


Chargez le papier photo

Retirez le papier photo de son emballage et chargez la pile entière dans l'imprimante, face brillante vers le haut. Assurez-vous que la carte de calibrage se trouve tout en bas, le code-barres vers le bas.

Remarque. Assurez-vous que la carte de calibrage se trouve tout en bas.

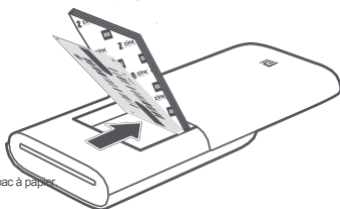

Fermez le bac à papier

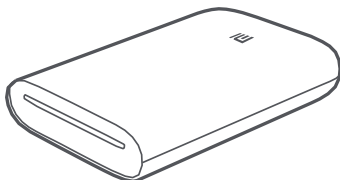

Mode d'emploi de l'indicateur

Indicateur de niveau de charge de la batterie

	Blanc clignotant	Blanc clignotant
	Blanc	Chargement
	Éteint	Le niveau de charge de la batterie est suffisant ou la batterie est complètement chargée

Indicateur Bluetooth

	Orange	Prêt pour le couplage
	Bleu	Appairage effectué

Indicateur

	Éteint Blanc	L'imprimante est éteinte
		L'imprimante est en mode veille
	Clignote en blanc Clignote en orange	Impression/Mise à jour du micrologiciel
		Erreur d'imprimante

Précautions

1. La température de fonctionnement optimale de l'imprimante est comprise entre 15 et 35 °C avec une humidité relative de 40 à 60 %. Une température ou une humidité inadéquate peut nuire à la qualité d'impression, notamment en provoquant des bourrages papier ou une impression incomplète.
2. Pour garantir une qualité d'impression optimale, utilisez uniquement le papier photo et la carte de calibrage d'origine fournis dans le kit.
3. N'utilisez pas de papier photo et de carte de calibrage provenant de paquets différents, car cela pourrait affecter la qualité d'impression. Pour obtenir les meilleurs résultats, chargez toujours le paquet entier de papier photo dans l'imprimante lorsqu'il est terminé et recalibrez l'imprimante à l'aide de la carte de calibrage fournie.
4. Lorsque vous chargez le papier, ne touchez pas la face brillante, car les empreintes digitales qui y restent peuvent affecter la qualité d'impression. Chargez le papier face brillante vers le haut et placez la carte de calibrage orange au bas de la pile, le code-barres vers le bas.
5. Pour garantir le bon fonctionnement de l'imprimante et la qualité d'impression, ne fermez pas le bac de sortie et ne touchez pas le papier pendant l'impression. N'essayez pas de retirer le papier de force de l'imprimante, car cela pourrait l'endommager.

6. Ne conservez pas le papier photo à des températures élevées ni à la lumière directe du soleil, car cela pourrait entraîner sa décoloration. N'exposez pas le papier à l'humidité, à l'eau ou à d'autres liquides afin d'éviter qu'il ne se décolore ou ne rétrécisse. Évitez la poussière, car elle peut rayer le papier et endommager l'imprimante.
7. Pour insérer une photo, choisissez une surface plane et lisse. N'exposez pas le papier à l'humidité afin qu'il ne se déforme pas et ne perde pas son adhérence.
8. L'imprimante est équipée d'une batterie au lithium, ce qui rend impossible son stockage dans un endroit chaud ou humide. Rechargez l'imprimante au moins une fois tous les 3 mois. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de remplacer la batterie. N'utilisez jamais l'imprimante si elle a été exposée à l'eau.

Caractéristiques techniques

Nom : Imprimante photo portable Mi Modèle : XMKDDYJ01HT

Dimensions du produit : 124 x 85 x 24,6 mm

Caractéristiques radio : Bluetooth LE/BR/EDR

Fréquence de fonctionnement : 2402-2480 MHz

Poids net : env. 181 g Température de fonctionnement : 15-35°C

Puissance d'entrée : 5V, 1A



Connexion sans fil : Bluetooth 5.0

Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur figurant dans le manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement. Les caractéristiques réelles de l'appareil et ses fonctions peuvent varier en raison d'améliorations apportées au produit.


Pour consulter le mode d'emploi électronique détaillé, rendez-vous à l'adresse www.mi.com/global/service/userguide

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Présentation du produit

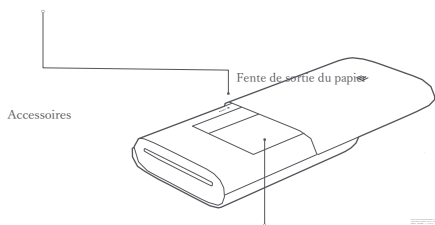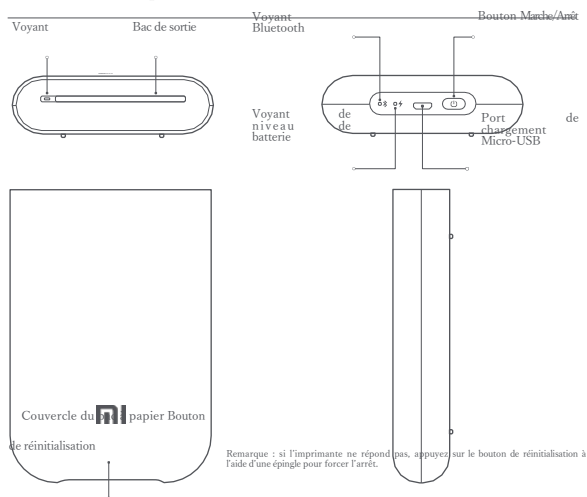

Câble de recharge USB




Lot de papier photo (5 feuilles)



Mise en service

Pour activer l'imprimante, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état passe au blanc. L'imprimante est alors en mode d'appairage avec un appareil Bluetooth et le voyant devient orange.

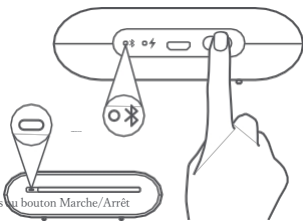

Instructions relatives au bouton Marche/Arrêt

2 secondes	Appui prolongé	Allumer/éteindre
6 fois	Appuyez 6 fois de manière continue	Retrouvaille des paramètres d'usine

Remarque : le fait d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt tout en le maintenant enfoncé n'interrompt pas une mise à jour du micrologiciel.

Connexion avec l'application Mi Home/Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Mi Home/Xiaomi Home*. Contrôlez votre appareil avec l'application Mi Home/Xiaomi Home. Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Si l'application est déjà installée, vous serez redirigé vers la page de configuration. Sinon, recherchez « Mi Home/Xiaomi Home » dans l'App Store pour la télécharger et l'installer. Cliquez l'application Mi Home/Xiaomi Home, appuyez sur l'icône « + » en haut à droite et suivez les instructions pour ajouter votre appareil. Une fois l'imprimante connectée à votre téléphone, vous pouvez utiliser l'application Mi Home/Xiaomi pour imprimer des photos.

* Cette application s'appelle « Xiaomi Home » en Europe (à l'exception de la Russie). Le nom de l'application qui s'affiche sur votre appareil doit être utilisé comme nom par défaut.

Remarque :


la version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions correspondant à la version actuelle de l'application.



Charger le papier photo

1 Ouvrez le couvercle du bac à papier de l'imprimante.


Appuyez fermement sur le couvercle du bac à papier pour le mettre en place jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

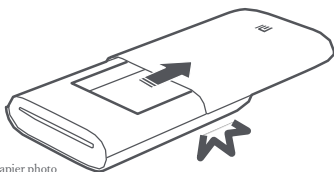


Charger le papier photo

Retirez le papier photo de son emballage, puis insérez la rame entière dans l'imprimante, face brillante vers le haut. Assurez-vous que la carte d'étalonnage est placée tout en bas et que son code-barres est orienté vers le bas.

Remarque : assurez-vous que la carte d'étalonnage est placée tout en bas.

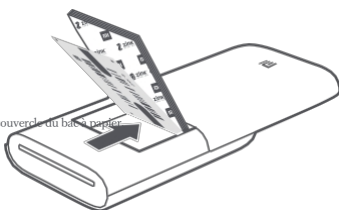

Fermez le couvercle du bac à papier

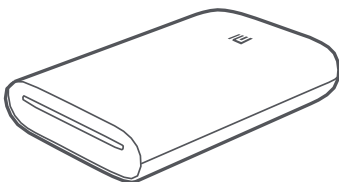

Instruction relative au voyant

Voyant du niveau de papier

	Blanc clignotant	Niveau bas de la batterie
	Blanc	Recharge
	Arrêt	La batterie est suffisamment chargée / complètement chargée

Voyant Bluetooth

	Orange	Prêt pour l'appariement
	Bleu	Appairage réussi

Voyant

	Arrêt	L'imprimante est éteinte
	Blanc	L'imprimante est en veille
	Blanc clignotant	Imprimante/Mise à jour du micrologiciel en cours
	Orange clignotant	Erreur d'imprimante

Précautions

1. La température de fonctionnement optimale de l'imprimante se situe entre 15 ° C et 35 ° C, avec une humidité relative comprise entre 40 % et 60 %. Des niveaux de température ou d'humidité inappropriés peuvent nuire à la qualité d'impression, voire provoquer des bourrages de papier ou des impressions incomplètes.
2. Afin de garantir une bonne qualité d'impression, utilisez uniquement le papier photo d'origine et la carte d'étalonnage fournie. L'utilisation de papier photo et de la carte d'étalonnage provenant de ramettes différentes peut avoir un impact sur la qualité d'impression. Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez une ramette entière de papier photo chaque fois que l'imprimante est à court de papier et utilisez la carte d'étalonnage incluse dans chaque nouvelle ramette pour réétalonner l'imprimante.
3. Lors du chargement du papier, ne touchez pas la face brillante afin d'éviter de laisser des traces de doigts et de nuire à la qualité d'impression. Placez la face brillante vers le haut et la carte de calibrage orange au bas de la pile, en orientant son code-barres vers le bas. Pour garantir le bon fonctionnement de l'imprimante et une impression de qualité, ne bloquez pas le bac de sortie et ne touchez pas le papier pendant l'impression. N'essayez pas de retirer de force le papier de l'imprimante, au risque d'endommager cette dernière.
4. Ne stockez pas le papier photo à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil afin de ne pas le décolorer. Evitez l'humidité, l'eau et les autres liquides pouvant entraîner la détérioration du papier.
- 5.

7. Choisissez une surface lisse et plane lorsque vous collez une photo. Évitez d'exposer le papier à une forte humidité, car il risque de se déformer ou de perdre ses propriétés adhésives.
8. L'imprimante est équipée d'une batterie au lithium intégrée et ne doit pas être conservée dans un environnement chaud ou humide. Rechargez l'imprimante au moins une fois tous les 3 mois. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de remplacer la batterie. N'utilisez pas l'imprimante si elle est en contact avec de l'eau.

Caractéristiques techniques

Nom : Imprimante photo portable Mi Modèle : XMKDDYJ01HT

Poids net : environ 181 g

Dimensions du produit : 124x85x246 mm

Température de fonctionnement : 15° C à 35° C

Spécifications RF : Bluetooth LE/BR/EDR Puissance de sortie maximale : 10 dBm

Entrée : 5 V  1 A

Connectivité sans fil : Bluetooth 5.0 Fréquence de fonctionnement : 2402 à 2480 MHz

Informations sur la conformité et les réglementations

Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd déclare que l'équipement radio de type XMKDDYJ01HT est conforme à la directive européenne 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'Union européenne est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



« Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez plutôt protéger la santé humaine et l'environnement en déposant vos déchets d'équipements dans un point de collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage appropriés contribueront à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement ainsi que sur les conditions générales de ces points de collecte. »


- La plage de températures de fonctionnement de la batterie est comprise entre 0° C et 45° C.
- Le remplacement de la batterie par une batterie inappropriée peut mettre fin à la garantie (par exemple, dans le cas des batteries au lithium) ;
- La mise au rebut des batteries dans un feu ou dans des fours chauds, ou par écrasement ou découpe, peut entraîner une explosion ;
- Laisser la batterie dans des environnements présentant des conditions de température extrêmes peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide inflammable ou de gaz ;
- Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide inflammable ou de gaz.

Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur figurant dans le manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit et ses fonctionnalités réels peuvent varier en raison de diverses améliorations.


Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site www.mi.com/global/service/userguide

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.


Présentation du produit

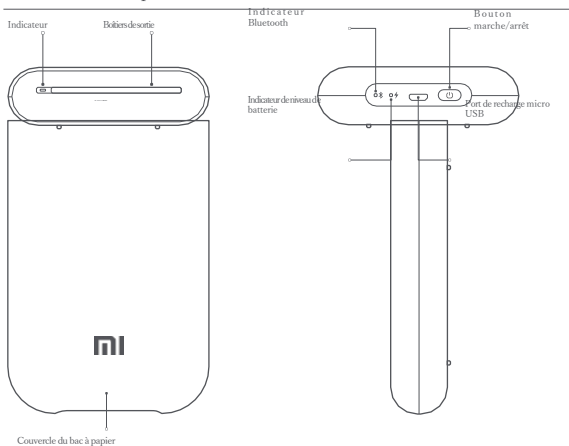

Bouton de réinitialisation Remarque : si l'imprimante ne répond pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'une épingle pour forcer la mise hors tension.

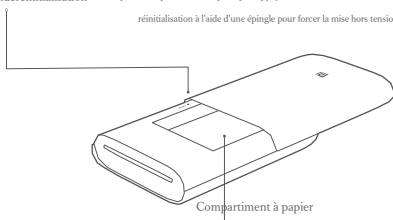

Accessoires




Câble de recharge USB



Paquet de papier photo (5 feuilles)

Mise en marche

Pour allumer l'imprimante, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que

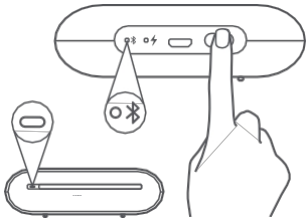

Instructions concernant le bouton marche/arrêt

	2 secondes	Maintenir enfoncé	Mise en marche/arrêt
	6 fois	Appuyer 6 fois de suite	Réinitialisation aux paramètres d'usine

Remarque : une pression normale ou prolongée sur le bouton d'alimentation n'interrompt pas une mise à jour du micrologiciel.

Connexion à l'application Mi Home/Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Mi Home/Xiaomi Home*. Contrôlez l'appareil à l'aide de l'application Mi Home/Xiaomi Home. Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Si l'application est déjà installée, vous serez redirigé vers la page de configuration de la connexion. Vous pouvez également rechercher l'application « Mi

Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home, appuyez sur le symbole « + » dans le coin supérieur droit

et suivez les instructions fournies pour ajouter l'appareil.

Une fois l'imprimante connectée à votre téléphone, vous pouvez utiliser l'application Mi Home/Xiaomi Home pour imprimer des photos.

*En Europe, à l'exception de la Russie, l'application s'appelle Xiaomi Home. Il est recommandé de conserver

nom de l'application affiché sur l'appareil.




Remarque :

la version de l'application ayant pu être mise à jour, veuillez suivre les instructions correspondant à la version actuelle de l'application.


Chargement du papier photo

- 1 Ouvrez le couvercle du bac à papier de l'imprimante.
Appuyez fermement sur le couvercle du bac à papier

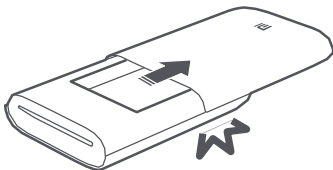


Chargement du papier photo

- 2 Retirez le papier photo de son emballage et chargez la liasse entière dans l'imprimante, face brillante vers le haut. Assurez-vous que la carte à puce est placée au fond, le code-barres vers le bas.
Remarque : assurez-vous que la carte à puce est bien placée au fond.

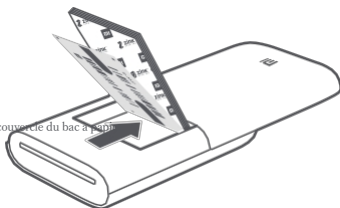

Fermez le couvercle du bac à papier

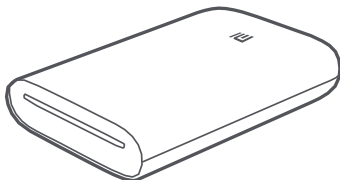

Instructions concernant les indicateurs

Indicateur de niveau de papier

Bouton blanc	Bac vide
Blanc Éteint	En charge Charge de la batterie suffisante / Complètement chargée
	

Indicateur Bluetooth

Orange	Prêt pour l'appairage
Blanc	Association terminée
	

Indicateur

Éteint Blanc	Imprimante éteinte
Blanc clignotant Orange clignotant	Imprimante en veille
	
	

Impression en cours / Mise à jour du micrologiciel
en cours Erreur de l'imprimante

Précautions

1. La température de fonctionnement ou maximale de l'imprimante est comprise entre 15 et 35 ° C, avec une humidité relative de 40 à 60 %. Des niveaux de température ou d'humidité inappropriés peuvent nuire à la qualité d'impression, par exemple en provoquant des bourrages papier ou des impressions incomplètes.
2. Pour garantir la qualité d'impression, utilisez exclusivement du papier photo d'origine et la carte à puce fournie.
3. Utilisez pas de papier photo et de carte à puce provenant de paquets différents : cela pourrait nuire à la qualité d'impression. Pour obtenir des résultats optimaux, chargez une ramette entière de papier photo chaque fois que le papier de l'imprimante est épuisé et utilisez la carte à puce fournie dans chaque nouveau paquet pour recalibrer l'imprimante.
4. Lors du chargement du papier, ne touchez pas la face brillante afin d'éviter de laisser des traces de doigts et de compromettre la qualité d'impression. Placez le papier avec la face brillante vers le haut et positionnez la carte de calibrage orange au fond de la rame, le code-barres vers le bas.
5. Pour garantir le bon fonctionnement de l'imprimante et la qualité d'impression, ne bloquez pas le bac de sortie et ne touchez pas le papier pendant l'impression. De plus, n'essayez pas de forcer la sortie du papier de l'imprimante, car cela pourrait endommager l'imprimante.
6. Ne conservez pas le papier photo à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil, car cela pourrait provoquer une décoloration. Évitez l'exposition à des environnements humides, à l'eau et à d'autres liquides afin de ne pas décolorer ou froisser le papier. Évitez la poussière, car elle pourrait rayer le papier et endommager l'imprimante.

7. Pour coller une photo, choisissez une surface lisse et plane. N'exposez pas le papier à une humidité élevée afin d'éviter qu'il ne se plie ou ne perde ses propriétés adhésives.
8. L'imprimante est équipée d'une batterie au lithium intégrée et ne doit pas être placée dans un environnement chaud ou humide. Rechargez l'imprimante au moins une fois tous les 3 mois. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de remplacer la batterie. N'utilisez pas l'imprimante si elle a été en contact avec de l'eau.

Caractéristiques techniques

Nom : Imprimante photo portable Mi Modèle :

XMKDDYJ01HT Dimensions de l'article : 124x85x246 mm

Caractéristiques techniques RF: Bluetooth LE/BR/EDR Puissance de sortie maximale : 10 dBm

Poids net : environ 181 g

Température de fonctionnement : de 15° C à 35° C Alimentation

d'entrée : 5 V  1 A Connectivité sans fil : Bluetooth 5.0 Fréquence de

fonctionnement : 2402-2480 MHz

Informations sur la conformité aux normes et standards

Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd déclare que l'équipement radio de type XMKDDYJ01HT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



* Les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, conformément à la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers non triés. Il est nécessaire de protéger la santé humaine et l'environnement en déposant les déchets d'équipements dans les points de collecte désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, mis en place par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage appropriés contribueront à éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'emplacement et les conditions d'utilisation de ces points de collecte, veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales.


- Le plage de température de fonctionnement de la batterie est comprise entre 0° C et 45° C.
- Le remplacement d'une batterie par un modèle inadapté peut rendre la protection (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium) ;
- Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou l'écraser ou la couper mécaniquement, ce qui peut provoquer une explosion ;
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée, ce qui peut provoquer une explosion ou la fuite de liquides ou de gaz inflammables ;
- Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement une pression insuffisante pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur figurant dans le manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit réel et ses fonctionnalités peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit lui-même.


Le manuel électronique détaillé est disponible à l'adresse www.mi.com/global/service/userguide

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.


Présentation du produit

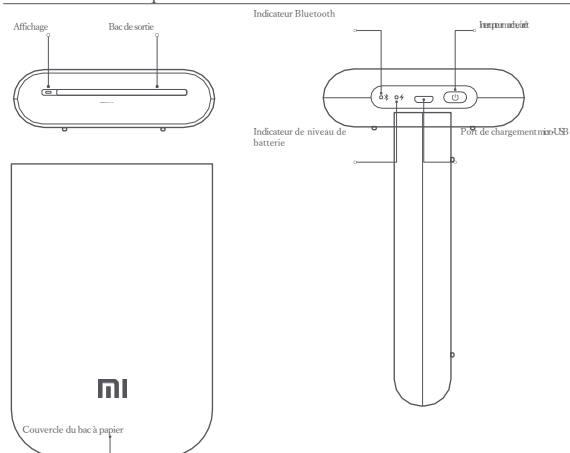

Remarque : si l'imprimante ne répond pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'une épingle pour forcer l'arrêt.

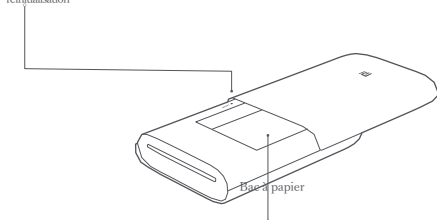

Accessoires




Câble de recharge USB



Lot de papier photo (5 feuilles)

Mise en marche

Pour allumer l'imprimante, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état s'allume en blanc. L'imprimante attend alors d'être couplée avec un appareil Bluetooth et le voyant Bluetooth s'allume en orange.

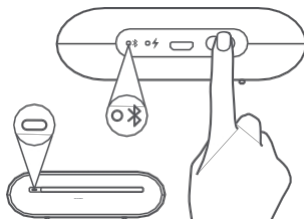

Instructions relatives au bouton marche/arrêt

	2 secondes	Appuyer et maintenir	Mise en marche/arrêt
	Six fois	Appuyer six fois de suite	Restaurer les réglages d'usine

Remarque : le fait d'appuyer ou de maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt n'interrompt pas une mise à jour du micrologiciel.

Connectez-vous à l'application Mi Home/Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Mi Home/Xiaomi Home*. Contrôlez votre appareil à l'aide de l'application Mi Home/Xiaomi Home. Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Si l'application est déjà installée, vous serez redirigé vers la page de configuration de la connexion. Vous pouvez également rechercher « Mi Home/Xiaomi Home » dans l'App Store pour télécharger et installer l'application.

Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home, appuyez sur le « + » en haut à droite et

Suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre appareil. Une fois l'imprimante connectée à votre téléphone, vous pouvez utiliser l'application Mi Home/Xiaomi Home pour imprimer des photos.

* En Europe (à l'exception de la Russie), l'application est disponible sous le nom de Xiaomi Home. Le nom de l'application affiché sur votre appareil doit être utilisé par défaut.




Remarque :

La version de l'application a peut-être été mise à jour. Veuillez consulter les informations correspondant à la version actuelle de l'application.

Charger le papier photo


- 1 Ouvrez le couvercle du bac à papier.
Appuyez fermement sur le couvercle du bac à papier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

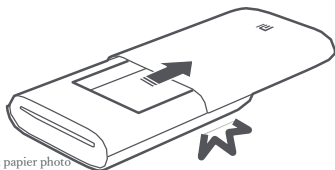


Chargement du papier photo

Retirez le papier photo de son emballage et placez la pile entière dans le bac à papier, face brillante vers le haut. Assurez-vous que le Smart Bla[®] est placé tout en bas, le code-barres vers le bas.

- Remarque : assurez-vous que le Smart Bla[®] est placé tout en bas.

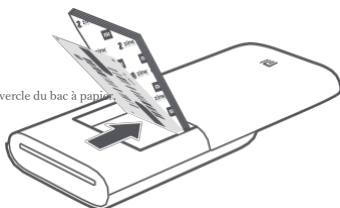

Fermez le couvercle du bac à papier.

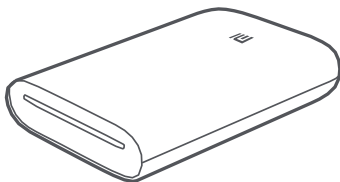

Instructions relatives à l'affichage

Indicateur de niveau de batterie

	Clignote en blanc	Niveau de batterie faible
	Blanc	Chargement en cours
	Éteint	Batterie suffisamment chargée/pleine Chargement terminé

Indicateur Bluetooth

	Orange	Prêt pour le couplage
	Bleu	Appairage réussi

Affichage

	Éteint	L'imprimante est éteinte
	Blanc	
	Clignotement blanc Clignotement orange	L'imprimante est prête
		Impression en cours/Mise à jour du micrologiciel
		Erreur d'imprimante

Précautions

1. La température de fonctionnement optimale de l'imprimante est comprise entre 15 °C et 35 °C, avec une humidité relative de 40 % à 60 %. Des températures ou des taux d'humidité trop élevés ou trop bas peuvent nuire à la qualité d'impression et provoquer des bourrages papier ou une impression incomplète.
2. Pour garantir une qualité d'impression optimale, utilisez exclusivement du papier photo d'origine et l'encre Smart Blue fournie. N'utilisez pas de papier photo et de Smart Bla ㊦ provenant de paquets différents.
3. paquets, car cela peut nuire à la qualité d'impression. Pour obtenir les meilleurs résultats, insérez un paquet entier de papier photo lorsque l'imprimante est à court de papier et utilisez le Smart Bla ㊦ fourni dans chaque nouveau paquet de papier pour recalibrer l'imprimante.
4. Ne touchez pas la face brillante du papier lors de son insertion, car cela
Cela peut laisser des traces de doigts et nuire à la qualité d'impression. Placez le papier, face brillante vers le haut, et assurez-vous que la carte d'étalonnage orange, avec le code-barres vers le bas, se trouve tout en bas de la pile.
Pour garantir le bon fonctionnement de l'imprimante et une qualité d'impression optimale,
Vous ne devez pas obstruer le bac de sortie ni toucher le papier pendant l'impression. N'essayez pas de retirer le papier de l'imprimante en forçant, car cela pourrait l'endommager.
6. Le papier photo ne doit pas être stocké à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil
3. , car cela pourrait entraîner une décoloration du papier. N'exposez pas le papier à une humidité élevée, à l'eau ou à d'autres liquides, car cela pourrait entraîner une décoloration et un froissement du papier. Protégez le papier de la poussière, car cela pourrait causer des rayures sur le papier et endommager l'imprimante.

7. Pour poser ou coller le papier, choisissez une surface plane et lisse. N'exposez pas le papier à une humidité élevée ou à l'humidité, car cela pourrait entraîner une déformation ou une perte de la
8. K lebe eigen schaff zu halten. Der Dru cker mi ntegr iert eine Li-Ionen-Batterie, die in einem trockenen, kühlen und dunklen Raum aufbewahrt werden muss. Der Dru cker muss mindestens einmal im Monat geladen werden. Versuchen Sie nicht, den Dru cker zu reparieren oder die Batterie zu wechseln. Wenn Sie die Batterie wechseln, müssen Sie die Batterie vorsichtig entsorgen. Wenn Sie die Batterie entsorgen, müssen Sie die Batterie vorsichtig entsorgen.

Caractéristiques techniques

Nom : Imprimante photo portable Mi Modèle : XMKDDYJ01HT

Dimensions de l'appareil : 124 x 85 x 24,6 mm

Spécifications RF: Bluetooth LE/BR/EDR Puissance de sortie maximale : 10 dBm

Poids net : environ 181 g Température de fonctionnement: 15° C à 35° C Alimentation : 5 V, 1 A

Connexion sans fil : Bluetooth 5.0

Fréquence de fonctionnement : 2402 - 2480 MHz

Informations relatives à la conformité réglementaire



Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd déclare que l'appareil de radiocommunication de type XMKDDYJ01HT est conforme à la directive européenne 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, conformément à la directive 2012/19/UE) et ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères non triées. Vous devez plutôt protéger la santé humaine et l'environnement en déposant vos déchets dans un point de collecte désigné par le gouvernement ou les autorités locales pour le recyclage et la remise des déchets d'équipements électriques et électroniques. Le traitement et le recyclage appropriés contribuent à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'homme et l'environnement. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations sur les emplacements ainsi que sur les conditions générales de ces points de collecte.


- La plage de température de fonctionnement de la batterie est comprise entre 0° C et 45° C.
- Remplacement d'une batterie par un modèle incompatible susceptible de contourner un dispositif de sécurité (par exemple, certains types de batteries au lithium) ;
- Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou l'écraser ou la couper mécaniquement, ce qui peut provoquer une explosion ;
- Laisser une batterie dans un environnement à très haute température, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
- Une batterie exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur figurant dans le mode d'emploi sont fournies à titre indicatif uniquement. Les produits et les fonctionnalités réels peuvent varier en raison d'améliorations apportées au produit.


Vous trouverez un manuel électronique détaillé sur www.mi.com/global/-service/userguide

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit et le conserver.

Présentation du produit

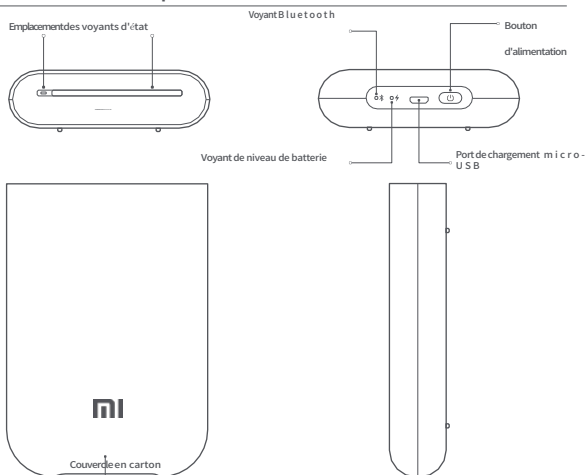

Bouton de réinitialisation Remarque : si l'appareil ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'un objet pointu pour le forcer à s'éteindre.

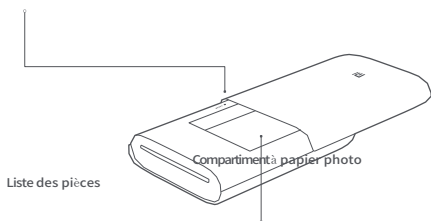

Liste des pièces

Câble de recharge USB




Papier photo (lot de 5)



Démarrage

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante ; le voyant d'état s'allume en blanc. Le Bluetooth de l'imprimante passe automatiquement en mode de connexion et le voyant Bluetooth s'allume en orange.

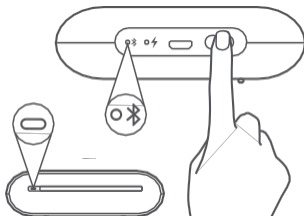

Explication du fonctionnement du bouton d'alimentation

2 secondes

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation

Mise sous tension/hors tension

Appuyez 6 fois

Appuyez 6 fois de suite sur le bouton d'alimentation pour effectuer des réglages d'usine, réinitialiser et restaurer



Remarque : pendant la mise à jour du micrologiciel, le fait d'appuyer brièvement ou longuement sur le bouton d'alimentation n'interrompt pas la mise à jour.



Connexion à l'application Mi Home/Xiaomi Home

Ce produit étant connecté à Mi Home/Xiaomi Home, vous pouvez le contrôler via l'application Mi Home/Xiaomi Home. Scannez le code QR pour télécharger et installer Mi Home/Xiaomi Home, puis rendez-vous sur la page de connexion des appareils une fois l'installation terminée. Vous pouvez également rechercher « Mi Home/Xiaomi Home » dans l'App Store pour télécharger et installer l'application Mi Home/Xiaomi Home. Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home, appuyez sur le « + » en haut à droite, puis ajoutez l'appareil en suivant les instructions.

Une fois la connexion entre l'imprimante et votre téléphone établie, vous pouvez imprimer des photos depuis l'application Mi Home.

* Dans les régions européennes, à l'exception de la Russie, cette application est appelée « Xiaomi Home ». Le nom de l'application affiché sur l'appareil est considéré comme le nom par défaut.

Remarque :


La version de l'application Mi Home/Xiaomi Home a été mise à jour et peut différer de la procédure d'utilisation réelle. Veuillez suivre les instructions de la version actuelle de l'application.



Chargement du papier photo

1 Ouvrez le couvercle du carton de l'imprimante.


Appuyez fermement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

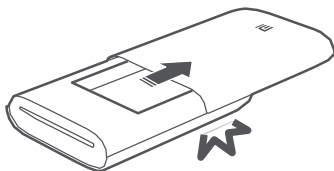


Chargement du papier

Ouvrez l'emballage du papier photo et insérez le paquet dans l'imprimante. Placez la carte de calibrage orange tout en bas, en veillant à ce que le code-barres de la carte soit orienté vers le bas et que la face brillante du papier photo soit tournée vers le haut.

Attention : veillez à ce que la carte de calibrage orange soit bien placée en bas.

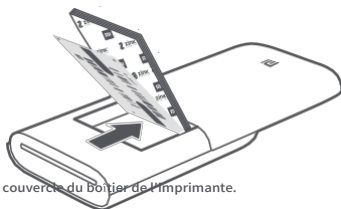

Refermez le couvercle du boîtier de l'imprimante.

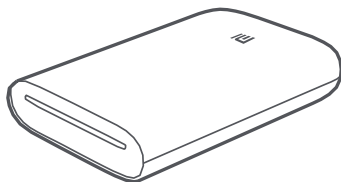

Explication de l'état des voyants

Voyant d'alimentation

	Clignotement	Batterie faible
	blanc Allumé en	Encharge
	blanc Éteint	Batterie normale/complètement chargée

Voyant Bluetooth

	Allumé en orange	En attente de couplage
	Bleu allumé	Appairage terminé

Voyant d'état

	Éteint	Éteint
	Allumé en	En
	Clignotement	attente
	Clignotement orange	encours Erreur de l'imprimante

Remarques

1. ~~La température ambiante recommandée pour l'utilisation de l'imprimante est comprise entre 15 et 35 °C, et l'humidité relative entre 40 et 60 %. Si la température et l'humidité ambiantes ne sont pas adaptées, la qualité d'impression peut en être affectée et le papier peut se coincer ou l'impression peut être incomplète.~~
Veuillez utiliser du papier photo d'origine et une carte de contrôle orange
2. .
3. N'utilisez pas simultanément différents types de papier photo et de cartes de calibrage orange. Cela pourrait nuire à la qualité d'impression. Lorsque vous utilisez un paquet de papier photo, insérez-le dans son intégralité. Une fois le paquet épuisé, réinsérez-le dans son intégralité et procédez au calibrage à l'aide de la carte de calibrage orange fournie.
4. Lors de l'insertion du papier photo, ne touchez pas la face brillante afin de ne pas laisser de traces de doigts. Cela pourrait nuire à la qualité d'impression. Insérez le papier photo avec la face brillante vers le haut et placez la carte de calibrage orange de manière à ce que son code-barres soit orienté vers le bas et se trouve tout en bas.
5. Comme cela pourrait nuire à la qualité d'impression, veuillez ne pas obstruer la sortie du papier photo ou de ne pas toucher le papier photo. De plus, ne tirez pas de force sur le papier photo, car cela pourrait endommager l'imprimante.
6. Si le papier photo est conservé dans un environnement exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées, il peut se décolorer et se décolorer ou se déformer si elle est exposée à un environnement humide ou entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. La présence de poussière peut provoquer des rayures sur la surface du papier photo et endommager l'imprimante.

7. Veuillez fixer le papier photo sur une surface lisse et plane et éviter les environnements humides afin d'empêcher le papier de sécher ou de se décoller.
8. L'imprimante contient une batterie au lithium intégrée.
ne la démontez pas, ne la réparez pas et ne la remplacez pas sans autorisation.
Conservez-la à l'abri de la chaleur et rechargez-la tous les trois mois. Ne l'utilisez pas si elle a été immergée.

Caractéristiques techniques

Nom du produit : Imprimante photo portable Mi Modèle du produit : XMKDDYJ01HT
Dimensions du produit : 124 × 85 × 24,6 mm
Spécifications RF : Bluetooth LE/BR/EDR
Fréquence de fonctionnement : 2 402 à 2 480 MHz

Poids du produit : environ 181 g
Température de fonctionnement : 15 à 35 °C
Caractéristiques d'entrée : 5 V 1 A
Connexion sans fil : Bluetooth 5.0

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Xiaomi Inc. utilise ces logos sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

- La plage de température de fonctionnement de la batterie est comprise entre 0 °C et 45 °C.
- Le remplacement par un type de batterie inapproprié (par exemple, une batterie au lithium) peut entraîner un accident grave.
- Si vous jetez la batterie au feu ou dans un four chaud, ou si vous l'écrasez ou la coupez, cela peut provoquer une explosion.
- Placer la batterie dans un environnement à très haute température peut entraîner une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
- Si la batterie est exposée à une pression extrêmement basse, cela peut entraîner une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.

R-R-Hr5-XMKDDYJ01HT

Demandeur :

Xiaomi Communications Co., Ltd. Batterie :

XU101653-20006

Numéro d'assistance : 82-1566-8106 Fabricant :

Usine de fabrication de Xiaomi Communications Co., Ltd. :

Dongguan Kaifa Technology Co., Ltd.



Remarque : les images des produits, des composants et des écrans utilisateur figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et des améliorations apportées au produit, il peut y avoir de légères différences entre le produit réel et les images du manuel ; le produit réel fait foi.



Consulter le manuel électronique détaillé, rendez-vous sur www.mi.com/global/service/userguide에서.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver précieusement.

À propos de ce produit

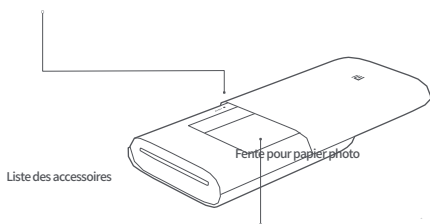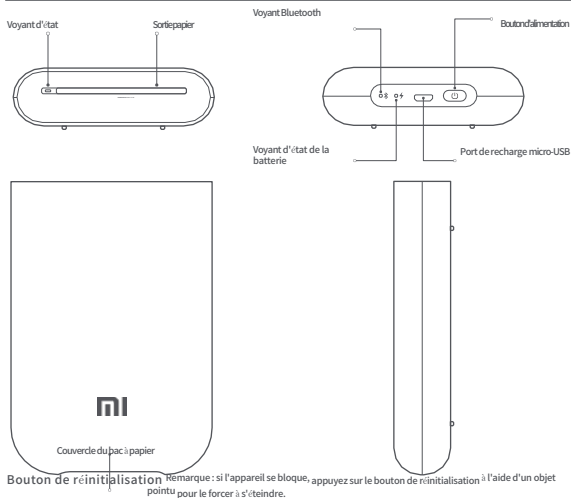

Câble de recharge USB




Papier photo (lot de 5)



Mise sous tension

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante ; le voyant d'état de l'imprimante s'allume alors en blanc. De plus, la fonction Bluetooth de l'imprimante passe automatiquement en mode d'attente de connexion et le voyant Bluetooth s'allume en orange.

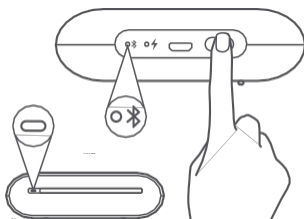

Mode d'emploi du bouton d'alimentation

2 secondes

Appuyer longuement sur le bouton d'alimentation

Marche/Arrêt

Appuyer 6 fois

Appuyer 6 fois de suite sur le bouton d'alimentation Bas

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Remarque : si vous appuyez sur le bouton d'alimentation (longue pression ou pression brève) pendant la mise à jour du micrologiciel, celle-ci sera interrompue.

Se connecter à l'application Mi Home / Xiaomi Home

Cet produit est déjà connecté à l'application Mi Home / Xiaomi Home*. Vous pouvez le gérer via l'application Mi Home / Xiaomi Home. Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Si vous avez déjà installé l'application, accédez directement à la page de connexion de l'appareil. Vous pouvez également rechercher « Mi Home / Xiaomi Home » dans l'App Store pour télécharger et installer l'application.

Ouvrez l'application Mi Home / Xiaomi Home, appuyez sur le bouton [+] en haut à droite, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'appareil.

Une fois la connexion entre l'imprimante et votre téléphone/tablette, vous pouvez imprimer des photos depuis l'application Mi Home.

* En Europe, cette application est appelée Xiaomi Home App (à l'exception de la Russie). Le nom de l'application

est considérée comme le nom par défaut.

Remarque :


la version de l'application a peut-être été mise à jour. Veuillez suivre les instructions affichées dans la dernière version de l'application.



Charger le papier photo

1 Ouvrez le couvercle du bac à papier de l'imprimante


Faites glisser le couvercle du bac à papier jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

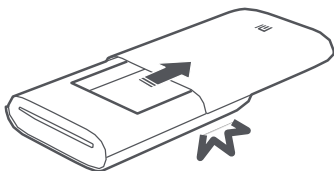


Charger le papier photo

● Placez tous les papiers photo ensemble dans l'imprimante. Veillez à ce que la carte de calibrage orange se trouve tout en bas, le code-barres de la carte orienté vers le bas et la face brillante du papier photo vers le haut.

Remarque : veuillez à toujours placer la carte de calibrage orange tout en bas.

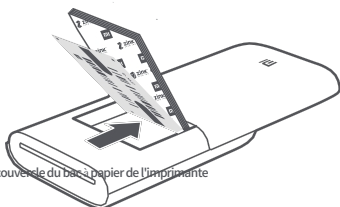

Fermez le couvercle du bac à papier de l'imprimante

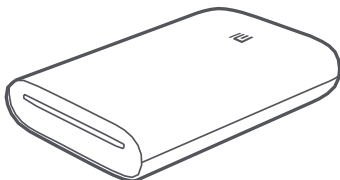

Explication des voyants lumineux

Voyant d'indication du niveau de batterie

	Clignotement lent blanc	Niveau de batterie faible
	Allum' en blanc	En charge
	Fixe	Batterie suffisamment chargée / Pleinement chargée

Voyant Bluetooth

	Allum' en orange	En attente de couplage
	Allum' en bleu	Appairage réussi

	Fixe	Allum'	Veille d'arrêt
	en	blanc	Impression en cours / Mise à jour du micrologiciel en cours
	Clignotement		Imprimante en panne

	blanc
---	-------

	Clignotement orange
--	---------------------

	
---	--

	
---	--

Remarques

- La température de fonctionnement optimale de l'imprimante est comprise entre 15 °C et 35 °C, avec une humidité relative de 40 % à 60 %. Une température ambiante ou une humidité dépassant ces plages peut entraîner une baisse de la qualité d'impression, des bourrages papier ou des défauts d'impression.
- N'utilisez pas de papier photo autre que celui d'origine ni de carte d'étalonnage orange.
Cela peut entraîner une baisse de la qualité d'impression.
- Ne mélangez pas du papier photo provenant de paquets différents avec des cartes de calibrage orange. Cela peut entraîner une baisse de la qualité d'impression. Veuillez à utiliser tout le papier photo contenu dans un paquet avant d'en insérer un nouveau.
. Effectuez également la calibration à l'aide de la carte de calibration orange fournie dans le paquet.
- Lors de la mise en place du papier, veuillez à ne pas toucher la face brillante du papier photo
. Veuillez également à placer le papier photo dans l'appareil avec la face brillante vers le haut et le code-barres de la carte de calibrage orange vers le bas, de manière à ce qu'il se trouve tout en bas.
- Ne bloquez pas la sortie du papier et ne touchez pas le papier photo pendant l'impression. Cela pourrait nuire à la qualité d'impression. Ne tirez pas sur le papier photo avec force. Cela pourrait endommager l'imprimante.

6. Lorsque vous collez une photo, veillez à la coller sur une surface plane et sans irrégularités. Évitez également les endroits humides afin d'empêcher le papier de se décoller ou de perdre son adhérence.
7. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remplacez pas la batterie au lithium intégrée à l'imprimante. Rechargez-la au moins une fois tous les trois mois et ne l'utilisez pas si elle a été mouillée.

Caractéristiques techniques

Nom du produit	Impprimante photo portable	Référence :	Poids de l'appareil : environ
	XMKDDYJ01HT		181 g
Dimensions du produit	124 × 85 × 24,6 mm	Normes	fonctionnement: 15 °C à 35 °C
RF : Bluetooth LE/BR/EDR	Fréquence de		Alimentation : 5 V ^{DC} 1 A
fonctionnement : 2402 MHz-2480 MHz			Communication sans fil: Bluetooth 5.0



Le mot-symbole et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Xiaomi Inc. utilise ces marques sous licence. Les autres marques et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Remarque : les images du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif. En raison de mises à jour ou d'améliorations apportées au produit, l'image peut différer légèrement du produit réel. Dans ce cas, le produit réel fait foi.

Pour plus d'informations sur le manuel électronique, veuillez consulter le site www.mi.com/global/service/userguide.


Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver soigneusement.

Présentation du produit

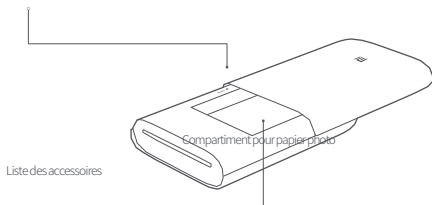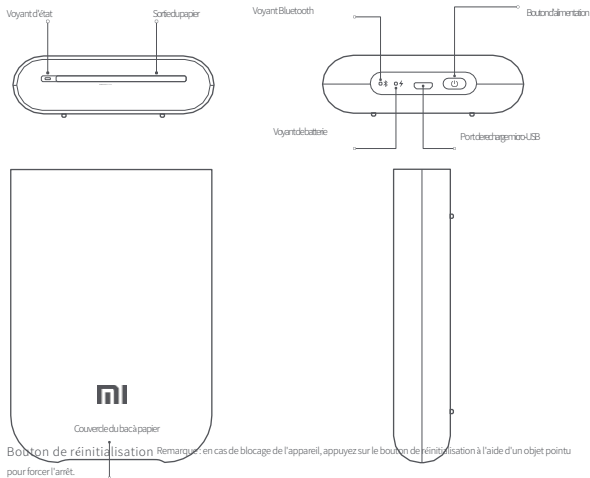

Mise en marche

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante. À ce moment-là, le voyant d'état de l'imprimante s'allume en blanc fixe ; le Bluetooth de l'imprimante passe automatiquement en mode d'attente de connexion et le voyant Bluetooth s'allume en orange fixe.

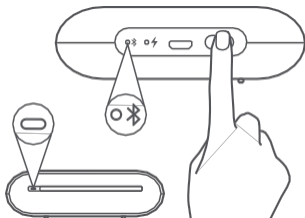

Mode d'emploi du bouton d'alimentation

2 secondes

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation

Mise en marche



6 fois

Appuyer 6 fois de suite sur le bouton d'alimentation

Réinitialisation aux paramètres d'usine



Remarque : la mise à jour du micrologiciel est en cours. Appuyer brièvement ou longuement sur le bouton d'alimentation n'interrompt pas la mise à jour.

Connexion à l'application Mi Home

Ce produit est connecté à Mi Home et peut être contrôlé via l'application Mi Home.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application Mi Home. Les utilisateurs ayant déjà installé l'application Mi Home seront directement redirigés vers la page de connexion des appareils. Vous pouvez également rechercher « Mi Home » sur Google Play ou l'App Store, puis télécharger et installer l'application.

Ouvrez la page d'accueil de l'application Mi Home, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page, puis ajoutez l'appareil en suivant les instructions de l'application.

Une fois l'imprimante connectée à votre téléphone, vous pouvez imprimer des photos via l'application Mi Home.

Remarque : en raison des mises à jour et des mises à jour de l'application Mi Home, la procédure d'utilisation peut légèrement différer de la description de ce produit. Veuillez consulter les instructions de la dernière version de l'application Mi Home.




Insérez le papier photo

1

Ouvrez le couvercle du bac à papier de l'imprimante

Poussez fermement le couvercle du bac jusqu'à ce qu'il s'enclenche et émette un « clic ».

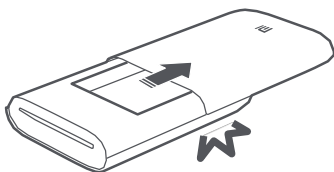


2


Insérez le papier photo

Déballiez le paquet de papier photo, insérez-le tel quel dans l'imprimante, en veillant à ce que la carte de calibrage orange se trouve tout en bas, le code-barres de la carte orienté vers le bas et la face brillante du papier photo vers le haut.

Remarque: la carte de calibrage orange doit impérativement être placée tout en bas.

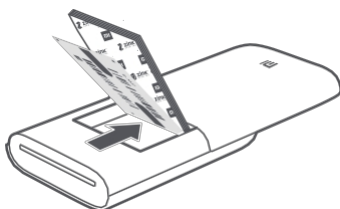

Fermez le couvercle du bac à papier de l'imprimante

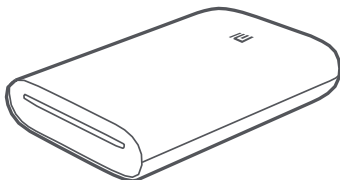

Explication de l'état des voyants

Voyant d'alimentation

	Blanc clignotant	Batterie faible
	Lumière blanche fixe	En charge
	Éteint	Batterie normale/Complètement chargée

Voyant Bluetooth

	Orange fixe	En attente de couplage
	Bleu fixe	Appairage réussi

Voyant d'état

	Éteint	Veille
	Blanc clignotant	Impression en cours/Mise à jour du module
	Orange clignotant	Modèle d'imprimante de l'imprimante

Remarques

- La température optimale d'utilisation de l'imprimante est comprise entre 15 °C et 35 °C, avec une humidité relative de 40 % à 60 %. Si la température ambiante n'est pas adaptée, cela peut affecter la qualité d'impression et entraîner des bourrages papier ou des impressions incomplètes.
- N'utilisez pas de papier photo non officiel ni de carte de calibrage orange afin de garantir la qualité d'impression.
- N'utilisez pas de papier photo provenant de paquets différents avec la carte de calibrage orange, car cela affecterait la qualité d'impression. Pour chaque paquet, il est recommandé d'insérer le paquet entier, puis de le remplacer par un nouveau paquet une fois celui-ci épuisé, et d'effectuer l'étalonnage à l'aide de la carte d'étalonnage orange fournie dans l'emballage d'origine.
- Lors de la mise en place du papier, veuillez ne pas toucher la face brillante du papier photo afin d'éviter de laisser des traces de doigts qui pourraient nuire à la qualité d'impression ; veuillez vous assurer que la face brillante du papier photo est tournée vers le haut et que le code-barres de la carte de calibrage orange est orienté vers le bas, puis placez-les à plat ensemble dans l'appareil.
- Pendant l'impression, ne bloquez pas la sortie du papier et ne touchez pas le papier photo, sinon cela affectera la qualité d'impression ; ne tirez pas sur le papier photo avec force, afin de ne pas endommager l'imprimante.
- Lors du stockage du papier photo, les températures élevées et l'exposition directe au soleil peuvent provoquer une décoloration du papier ; un environnement humide, l'eau et d'autres liquides peuvent entraîner une décoloration et une déformation du papier photo ; la poussière peut causer des rayures à la surface du papier photo et endommager l'appareil.
- Lors du collage des photos, choisissez une surface lisse et plane et évitez l'humidité afin d'empêcher le papier de gondoler, de se décoller.
- L'imprimante est équipée d'une batterie au lithium intégrée ; il est interdit de la démonter, de la réparer ou de la remplacer de manière arbitraire ; lors du stockage, évitez les environnements à haute température, rechargez-la au moins une fois tous les 3 mois, et n'utilisez pas l'imprimante après qu'elle a été immergée dans l'eau.

Paramètres de base

Nom du produit : Imprimante photo portable Xiaomi
Modèle du produit : XMKDDYJ01HT
Dimensions : 124 × 85 × 24 mm Poids net : environ 181 g

Spécifications RF : Bluetooth LE/BR/EDR

Température de fonctionnement : 15 °C à 35 °C
Paramètres d'entrée : 5 V $\pm$ 1 A
Connexion sans fil : Bluetooth 5.0

Fréquence de fonctionnement : 2402-2480 MHz

Déclaration relative à la présence de

substances soumises à restriction

Nom de l'équipement : Xiaomi Nom de l'équipement : Imprimante photo portable		Modèle (type) : Désignation du type (Type) : XMKDDYJ01HT				
Unité	Substances soumises à restriction et leurs symboles chimiques					
	Substances soumises à restriction et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr ^{VI})	Polybromobiphényles (PBB)	Polybromodiphényléthers (PBDE)
Circuit imprimé		○			○	○
Carte de circuit imprimé		○	○	○	○	○
Boîtier	○	○	○	○	○	○
Câble de recharge USB	○	○	○	○	○	○
Remarque 1. Les mentions « supérieur à 0,1 % en poids » et « supérieur à 0,01 % en poids » indiquent que la teneur en pourcentage de la substance soumise à restriction dépasse la valeur de référence de la condition de présence. Remarque 1. : « Dépassement de 0,1 % en poids » et « Dépassement de 0,01 % en poids » indiquent que la teneur en pourcentage de la substance soumise à restriction dépasse la valeur de référence de la condition de présence. Remarque 2. Le symbole « ○ » indique que la teneur en pourcentage de la substance soumise à restriction ne dépasse pas la valeur de référence. Remarque 3. « - » signifie que la substance soumise à restriction est exclue. Note 3 : Le signe « - » indique que la substance soumise à restriction correspond à l'exemption de la directive RoHS.						
 à						



CCA21LP096078

Avertissement NCC

Conformément aux spécifications techniques relatives aux

équipements radioélectriques de faible puissance

Pour éviter d'augmenter la puissance ou de modifier les caractéristiques et fonctions de la conception d'origine.

L'utilisation d'équipements radioélectriques de faible puissance ne doit pas compromettre la sécurité aérienne ni perturber les communications légales ; en cas de

perturbation constatée, l'utilisation doit être immédiatement suspendue et ne pourra reprendre qu'après correction du problème.

Les communications légales susmentionnées désignent les communications radio opérant conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des télécommunications.

Les équipements radioélectriques de faible puissance doivent supporter les interférences provenant des communications légales ou des équipements électriques émettant des ondes radio à des fins industrielles, scientifiques et médicales. La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Xiaomi Inc. est autorisée à utiliser ces marques de quelque manière que ce soit. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avertissement : un remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Veuillez remplacer la batterie uniquement par une batterie identique ou par une batterie de même type recommandée par le fabricant de l'appareil. Veuillez mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et des améliorations apportées au produit, le produit réel peut présenter de légères différences par rapport aux illustrations. Veuillez vous référer au produit réel.

Les informations suivantes s'appliquent uniquement au marché taïwanais :

Importateur : Taiwan Xiaomi Communications Co., Ltd.


Adresse de l'importateur : 2F-2, n° 50, 1er segment de Xincheng South Road, district de Zhongzheng, Taipei Numéro de service : 02-77255376






Veuillez recycler les piles
usagées

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit et le conserver soigneusement.

Présentation du produit

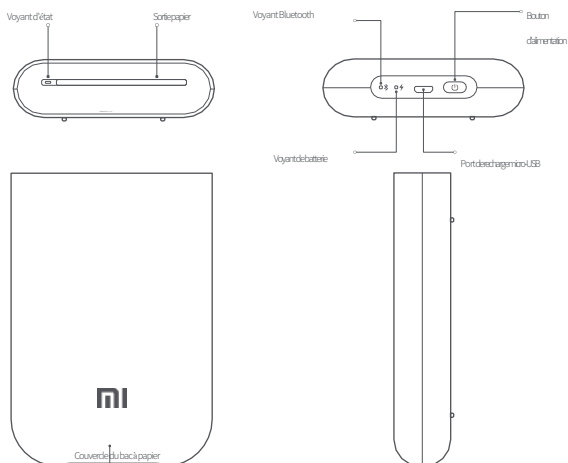


Bouton de réinitialisation Remarque : si l'appareil ne répond pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'un objet pointu pour le forcer à s'éteindre.

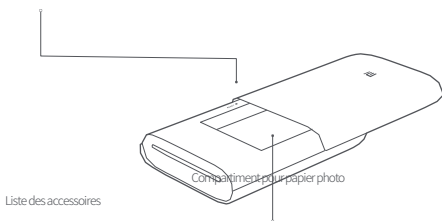

Mise en marche

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante. À ce moment-là, le voyant d'état de l'imprimante s'allume en blanc fixe ; le Bluetooth de l'imprimante passe automatiquement en mode d'attente de connexion et le voyant Bluetooth s'allume en orange fixe.

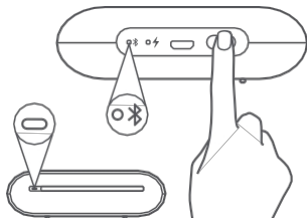

Mode d'emploi du bouton d'alimentation

2 secondes

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation

Mise en marche/Arrêt



6 fois

Appuyer 6 fois de suite sur le bouton d'alimentation

Réinitialisation aux paramètres d'usine



Remarque : la mise à jour du micrologiciel est en cours. Appuyer brièvement ou longuement sur le bouton d'alimentation n'interrompt pas la mise à jour.

Connexion à l'application Mi Home

Ce produit est connecté à Mi Home et peut être contrôlé via l'application Mi Home.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application Mi Home. Les utilisateurs ayant déjà installé l'application Mi Home seront directement redirigés vers la page de connexion des appareils. Vous pouvez également rechercher « Mi Home » sur Google Play Store ou l'App Store d'Apple pour télécharger et installer l'application.

Ouvrez la page d'accueil de l'application Mi Home, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page, puis ajoutez l'appareil en suivant les instructions de l'application.

Une fois la connexion entre l'imprimante et le téléphone établie, vous pouvez imprimer des photos via l'application Mi Home.




Remarque : en raison des mises à jour de l'application Mi Home, l'interface peut légèrement différer de la description de ce produit. Veuillez suivre les instructions de la version de l'application Mi Home.

Insérez le papier photo

1

Ouvrez le couvercle du bac à papier de l'imprimante

Poussez fermement le couvercle du bac jusqu'à ce qu'il s'enclenche et émette un « clic ».

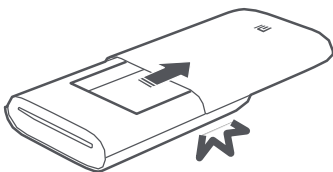


2


Insérez le papier photo

Déballer le paquet de papier photo, insérez-le en entier dans l'imprimante et assurez-vous que la carte de calibrage orange se trouve tout en bas, le code-barres de la carte orienté vers le bas et la face brillante du papier photo vers le haut.

Remarque : la carte de calibrage orange doit impérativement être placée tout en bas.

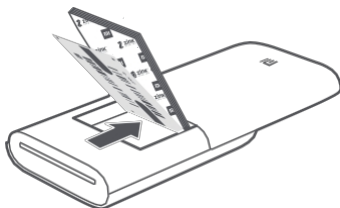

Fermez le couvercle du bac à papier de l'imprimante

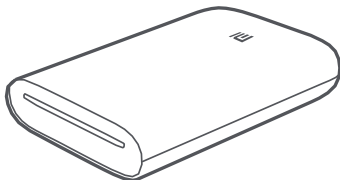

Explication des voyants d'état

Voyant d'alimentation

	Blanc clignotant Lumière blanche fixe	Batterie faible En charge
	Éteint	Batterie normale/Complètement chargée

Voyant Bluetooth

	Orange fixe Bleu fixe	En attente de couplage Appairage réussi
---	--------------------------	--

Voyant d'état

	Éteint	Appareil éteint
	Allumé blanc Blanc clignotant Orange clignotant	Velle Impression en cours / Mesure en cours Impression terminée / Panne de l'imprimante

Remarques

- La température optimale d'utilisation de l'imprimante est comprise entre 15 °C et 35 °C, avec une humidité relative de 40 % à 60 %. Si la température ambiante n'est pas adaptée, cela peut affecter la qualité d'impression et entraîner des bourrages papier ou des impressions incomplètes.
- N'utilisez pas de papier photo non officiel ni de carte de calibrage orange afin de garantir la qualité d'impression.
- N'utilisez pas de papier photo provenant de paquets différents avec la carte de calibrage orange, car cela affecterait la qualité d'impression. Pour chaque paquet , il est recommandé d'insérer le paquet entier, puis de le remplacer par un nouveau paquet une fois celui-ci épuisé, et d'effectuer l'étalonnage à l'aide de la carte d'étalonnage orange fournie dans l'emballage d'origine.
- Lors de l'insertion du papier, veuillez ne pas toucher la face brillante du papier photo afin d'éviter de laisser des traces de doigts qui pourraient nuire à la qualité d'impression ; veuillez vous assurer que que la face brillante du papier soit orientée vers le haut et que le code-barres de la carte de calibrage orange soit orienté vers le bas, puis placez-les à plat ensemble dans l'appareil.
- Pendant l'impression, ne bloquez pas la sortie du papier et ne touchez pas le papier photo, sinon cela affectera la qualité d'impression ; ne tirez pas sur le papier photo avec force, afin de ne pas endommager l'imprimante.
- Lors du stockage du papier photo, les températures élevées et l'exposition directe au soleil peuvent provoquer une décoloration du papier ; un environnement humide, l'eau et d'autres liquides peuvent entraîner une décoloration et une déformation du papier photo ; la poussière peut causer des rayures à la surface du papier photo et endommager l'appareil.
- Lors du collage des photos, choisissez une surface lisse et plane et évitez l'humidité afin d'empêcher qu'elles ne se recourbent, ne se soulèvent ou ne se décollent.
- L'imprimante est équipée d'une batterie au lithium intégrée ; il est interdit de la démonter, de la réparer ou de la remplacer de manière arbitraire ; lors du stockage, évitez les environnements à haute température ; rechargez-la au moins une fois tous les trois mois ; ne l'utilisez pas si elle a été mouillée.

Paramètres de base

Nom du produit : Imprimante photo portable

Xiaomi Modèle du produit : XMKDDYJ01HT

Dimensions : 124 × 85 × 246 mm Poids net :
environ 181 g

Température de fonctionnement : 15°C

à 35°C Paramètres d'entrée : 5 V

1 A Connexion sans fil :

Bluetooth 5.0

Fréquence de fonctionnement : 2402-2480 MHz

Spécifications RF: Bluetooth LE/BR/EDR

Puissance de sortie maximale : 10
dBm

Le nom et le logo **Bluetooth®** sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Xiaomi Inc. sous licence. Les autres marques et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les illustrations des produits, accessoires et interfaces utilisateur figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et des améliorations apportées au produit, le produit réel peut présenter de légères différences par rapport aux illustrations. Veuillez vous référer au produit réel.

(Les informations suivantes s'appliquent uniquement
au marché de Hong Kong) Numéro de service :
852-30773620

Pour le service après-vente de ce produit, veuillez consulter le site officiel : www.mi.com/hk/service (Hong Kong)

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse : n° 019, 9e étage, bâtiment 6, cour 33, rue Xierqi centrale, district de Haidian, Pékin, Chine, 100085

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabriqué par : n° 019, 9e étage, bâtiment 6, cour 33, Middle Xierqi Road, district de Haidian, Pékin, Chine, 100085

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricant : n° 019, 9e étage, bâtiment 6, cour 33, Middle Xierqi

Road, Haidian District, Pékin, Chine, 100085 Pour plus d'informations, consultez le site web www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabriquée par : n° 019, 9e étage, bâtiment 6, cour 33, rue Xierqi centrale, district de Haidian, Pékin, Chine, 100085

Pour plus d'informations, consultez le site www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabriqué par : No.019, 9e étage, bâtiment 6, cour 33, Middle Xierqi Road, district de Haidian, Pékin, Chine, 100085

Pour plus d'informations, consultez le site www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse : No.019, 9e étage, bâtiment 6, cour 33, Middle Xierqi Road, district de Haidian, Pékin, Chine, 100085

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

**Adresse : n° 019, 9e étage, bâtiment 6, cour 33, route Xierqi centrale,
District de Haidian, Pékin, Chine, 100085**

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter le site www.mi.com/kr/를.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse : n° 019, 9e étage, bâtiment 6, cour 33, route Xierqi centrale, district de Haidian, Pékin, Chine, 100085

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mi.com.

商品ID SKU编码 商品名称

26152

TEJ4018GL

Imprimante photo portable

Xiaomi

69码

产品型号

6934177715488

XMKDDYJ01HT

HANVO
confidentiel

	description	couleur
	couleur du contenu	Pantone Cool Gray 11c

Nom de l'étiquette	Basil Oversea Manuel d'utilisation
Référence	BA001-10003
Conception par	Joedy Zou
Date	23/07/2021
Rév.	B8
Notes	Page 35 : modification des informations relatives au titulaire