
Uhrzeit einstellen
Der Ständer

speziell
dafür
Steckplatz.

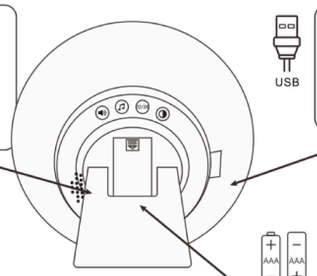

USB

Verbinden Sie den Wecker über ein USB-Kabel mit dem Computer
-Schließen Sie das Gerät über den Adapter an das Stromnetz an

Verwenden Sie die Batterien als Notstromquelle (bei Stromausfall, fehlendem Netzwerkzugang oder Computerausfall; wenn Sie den Wecker an verschiedenen Orten verwenden, speichern die Batterien alle Ihre Einstellungen).

So legen Sie die Batterien ein:
Verwenden Sie 2 Batterien vom Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie dem Pfeil auf dem Batteriefachdeckel folgen, um den Deckel zu entfernen.
- Legen Sie 2 AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität, die im Inneren des Fachs angegeben ist.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf

Wenn nur Batterien verwendet werden, sind die Produktfunktionen eingeschränkt:

*Die Zeitanzeige schaltet sich nach 15 Sekunden aus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Rückseite, um sie wieder einzuschalten.

*Zur eingestellten Weckzeit ertönt 2 Minuten lang ein Ton.
Eine Schlummerfunktion ist verfügbar. Drücken oder
berühren Sie eine beliebige Taste außer „Snooze“, um den Ton zu stoppen.

*Alle Lichtfunktionen sind nicht verfügbar.

*Das Radio ist verfügbar.

Aktuelle Uhrzeit einstellen

Wenn der Stecker angeschlossen ist, beginnt die Stundenanzeige zu blinken.

Verwenden Sie zum Einstellen der Stunden
+ - zum Anpassen
und Bestätigen □

Einstellen der Minuten
+ - zum Einstellen
und Bestätigen

Wenn die Anzeige stehen geblieben ist,
berühren Sie ⏱ erneut.

12-Stunden- oder 24-Stunden-Format

Drücken Sie auf der Rückseite auf 12/24.

12H
AM oder RM wird
in der Zeitanzeige angezeigt.



Aktuelle Uhrzeit ändern

Berühren

Die
Stundenanzeige
beginnt zu blinken.

Verwenden Sie zum Einstellen der Stunden
+ - zum Anpassen
und bestätigen
Sie mit ⏱

Minuten einstellen
+ - zum Einstellen
und Bestätigen

Wenn die Anzeige stehen geblieben ist,
berühren Sie ⏱ erneut.

Intensität der Zeitanzeige Drücken

Drücken Sie ☼ auf der Rückseite



RADIO FM

Berühren Sie FM, um das Radio ein- oder auszuschalten

3 Sekunden lang gedrückt halten

Alle verfügbaren FM-Sender werden automatisch gesucht und gespeichert.

Berühren Sie ⊕⊖, um einen FM-Sender auszuwählen.

Drücken Sie auf die Rückseite , um die Lautstärke zwischen 1 und 15 einzustellen.

Hinweis: Die Zeitanzeige wird nicht angezeigt, wenn das Radio eingeschaltet ist.

Einstellen des Weckers
Weckzeit

Berühren Sie
, um den
Weckmodus ein- oder auszuschalten.

erscheint/verschwindet
auf der Uhranzeige.



3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Wecker einzustellen.

Die Stundenanzeige
beginnt zu blinken.

Verwenden Sie zum Einstellen der Stunden
+ - zum Anpassen
und Bestätigen

Einstellung der Minuten
+ - zum Einstellen
und Bestätigen

Wenn die Anzeige stehen geblieben ist,
berühren Sie ☯ erneut.

Naturgeräusche

Drücken Sie ☯ auf der Rückseite, um auszuwählen,

Verwenden Sie + -
1-7, um die Geräusche einzustellen. Drücken Sie
, um die Auswahl zu bestätigen.

Jedes Geräusch (1–6)
5 Sekunden lang abgespielt,
bevor
Sie sich entscheiden.

7--Der zuletzt
gehörte Radiosender wird
als Weckton verwendet
Drücke auf der Rückseite
, um die Lautstärke
von 00 bis 15 einzustellen

Sonnenaufgang-Lichtsimulation

30 Minuten vor der Weckzeit wird das Sonnenaufgangslicht allmählich eingeschaltet und wird immer heller; zur Weckzeit wird 2 Minuten lang ein Naturgeräusch oder Radio abgespielt.

Während der Tonwiedergabe können Sie:
- Berühren Sie den Bildschirm, um den Ton anzuhalten; nach 5 Minuten wird er erneut für 2 Minuten abgespielt.
Drücken oder tippen Sie auf eine beliebige Taste außer , um den Ton zu stoppen.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um das Wecklicht auszuschalten.

Einstellung der Sonnenuntergangszeit

Berühren Sie ☼, um den
Sonnenuntergangsmodus
☀/□ erscheint/verschwindet.

Anzeige der Einschaltzeit.



Halten Sie ☼ 3 Sekunden lang gedrückt, um einzustellen:

Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.

Verwenden Sie die Stunden-Einstellung ± zum Anpassen und Bestätigen

Einstellung der Minuten + - zum Anpassen und Bestätigen

Wenn die Anzeige stoppt, ☼ erneut antippen erneut.

Licht

Berühren um das Licht einzuschalten

Verwenden Sie ⊕⊖, um die Helligkeit (1–10) einzustellen
Durch zweimaliges Antippen von ⊘ wird automatisch der Farbwechselmodus gestartet

Verwenden Sie ⊕⊖, um die Farbe auszuwählen: Grün, Rot, Blau, Violett,

Orange, Indigo

Dritte Berührung ☉, um das Licht auszuschalten

Sonnenuntergangs-Lichtsimulation

30 Minuten vor Sonnenuntergang schaltet sich das Licht unabhängig vom Modus mit 100 % Helligkeit ein, wird dann allmählich gedimmt und schaltet sich bei Sonnenuntergang aus.


Während das Sonnenuntergangslicht eingeschaltet ist, können Sie: ☀ gedrückt halten, um das Licht auszuschalten.


Beschreibung

*LED-Zeitanzeige im 12H-24H-Format
*Simulation eines Sonnenaufgangs-Wecklichts
*Sonnenuntergangslicht
*5 Naturgeräusche zum Aufwachen
*Nachttischlampe: Weißes Licht, Lichtstrom: 73 lm
* 1–10 Helligkeitsstufen
*6 Lichtfarben + Weißlicht
*Automatischer Farbwechsel
*FM-Radioantenne
*15 Lautstärkestufen
*Touch-Modus
*Stromversorgung: DC 5 V; 2x AAA-Batterien; USB-Kabel.

Hinweis: Die Zeitanzeige wird nicht angezeigt, wenn das Radio eingeschaltet ist.
Wenn das Radio eingeschaltet ist, wird möglicherweise das Symbol des sendenden Radiosenders angezeigt. Diese Funktion wurde entwickelt, um den gewünschten Radiosender zu finden. Sie können auf „FM“ tippen, um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen, und dann erneut auf „FM“ tippen, um weiter Radio zu hören.

6638 Wecklicht Bedienungsanleitung

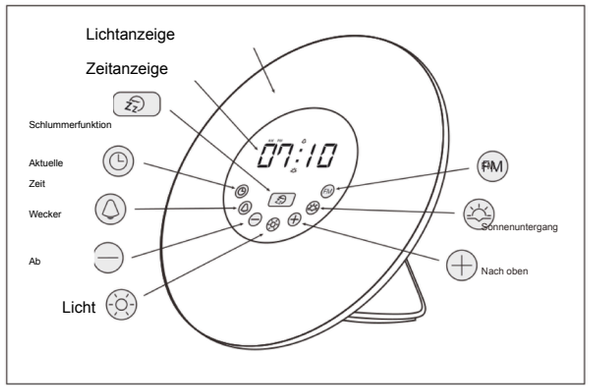

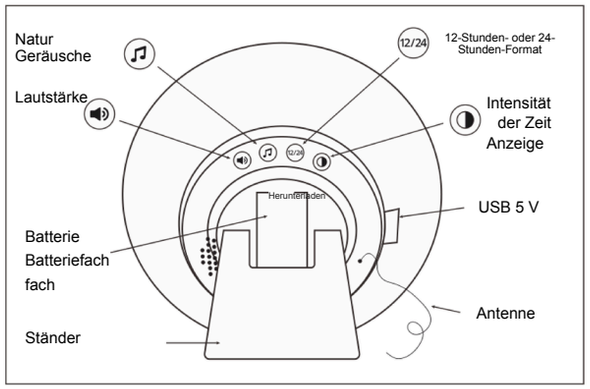

Warnung

*Drücken Sie nicht zwei oder mehr Tasten gleichzeitig.
*Um Fehlfunktionen zu vermeiden, muss der Abstand zwischen den Berührungen mehr als 1 Sekunde betragen.
*Wenn der Benutzer selbst für den Benutzer selbst für 2 Sekunden.
*Bei einer Fehlfunktion ziehen Sie bitte den Netzstecker für 3 Sekunden.
* Wenn die Batterien längere Zeit nicht verwendet werden, entfernen Sie sie bitte.
* Wenn die Batteriespannung niedrig ist, wird das Produkt neu gestartet und alle Einstellungen gehen verloren. Bitte ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Warnung