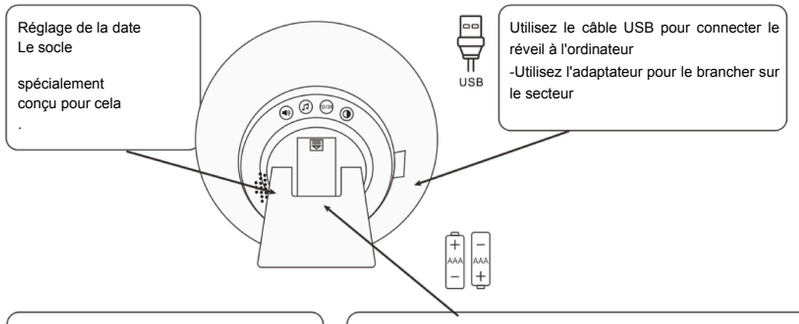


Utilisez les piles comme source d'alimentation de secours (en cas de coupure de courant, d'absence d'accès au réseau ou à l'ordinateur ; si vous utilisez le réveil à différents endroits, les piles enregistrent tous vos réglages).

Pour installer les piles :
Utilisez 2 piles de type AAA (non fournies).
- Ouvrez le compartiment à piles en suivant la flèche indiquée sur le couvercle pour retirer ce dernier.
- Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité, indiquée à l'intérieur du compartiment.
- Remettez le couvercle du compartiment en place

Lorsque le produit fonctionne uniquement sur piles, ses fonctionnalités sont limitées :

*L'affichage de l'heure s'éteint au bout de 15 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton à l'arrière pour le rallumer.

*À l'heure de l'alarme réglée, un son retentit pendant 2 minutes.
La fonction snooze est disponible.
Appuyez ou
touchez n'importe quel bouton sauf Snooze pour arrêter le son.

*Toutes les fonctions d'éclairage ne sont pas disponibles.

*La radio est disponible.

Réglage de l'heure actuelle

Lorsque la fiche est branchée, l'indication des heures commence à clignoter.

Utilisez pour régler les heures
+ - pour ajuster
et confirmer □

Réglage des minutes
+ - pour ajuster
et confirmer □

Si l'affichage s'est arrêté, appuyez à nouveau sur ⏲.

Format 12H-24H

Appuyez sur 12/24 au dos.

12H
AM ou PM s'affichera
sur l'écran de l'heure.



Modification de l'heure actuelle

Toucher

L'indication des heures commence à clignoter.

Utilisez pour régler les heures
+ - pour ajuster
et confirmer □

réglage des minutes
+ - pour régler
et confirmer

Si l'affichage s'est arrêté, appuyez à nouveau sur ⏲.

Intensité de l'affichage de l'heure
Appuyez

Appuyez sur ☼ au dos



RADIO FM

Appuyez sur FM pour allumer/éteindre

Maintenez (FM) enfoncé pendant 3 secondes

Toutes les stations FM disponibles seront recherchées et enregistrées automatiquement.

Appuyez sur ⊕⊖ pour sélectionner une station FM.

Appuyez sur le dos de l'appareil pour choisir le niveau de volume (1 à 15).

Remarque : l'heure ne s'affiche pas lorsque la radio est allumée.

Réglage de l'alarme
Heure de réveil

Appuyez sur 🔔

pour activer/désactiver
le mode alarme.

🔔/🔔

apparaît/disparaît
sur l'affichage de l'horloge.



Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour régler l'alarme.

L'affichage des heures commence à clignoter.

Utilisez les touches
⊕ ⊖ pour régler
et confirmez avec ⚡

réglage des minutes
+ - pour régler
et confirmer

Si l'affichage s'est arrêté, appuyez à nouveau sur ⚠.

Sons de la nature

Appuyez sur ☯ à l'arrière pour sélectionner.

Utilisez + - pour régler les sons 1 à 7. Appuyez sur pour confirmer la sélection.

Chaque son (1-6)
sera diffusé pendant 5 secondes avant
que vous ne fassiez votre choix.

7--La dernière
station écoutée à la radio servira de son de réveil
Appuyez sur au dos
pour sélectionner le niveau de volume 00-15

Simulation de l'aube

30 minutes avant l'heure de réveil, la lumière du lever du soleil s'allume progressivement pour augmenter sa luminosité ; à l'heure de l'alarme, le son de la nature ou de la radio sera diffusé pendant 2 minutes.

Pendant la lecture du son, vous pouvez :
- Appuyer sur l'écran pour arrêter le son ; il reprendra alors 5 minutes plus tard et sera diffusé pendant 2 minutes.
Appuyer ou toucher n'importe quel bouton sauf <image> pour arrêter le son.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre la veilleuse.

Réglage de l'heure du coucher du soleil

Appuyez sur ✹ pour activer/désactiver

mode coucher de soleil
☀/□ apparaît/disparaît.

sur l'écran.

Maintenez ✹ enfoncé pendant 3 secondes pour régler :

L'indication des heures commence à clignoter.

Utilisez les touches ⊕⊖ pour régler les heures, puis

Réglage des minutes + - pour ajuster et confirmer

Si l'affichage s'arrête, appuyez à nouveau sur ✹ à nouveau.



Allumer

Appuyez ☼ pour allumer la lumière

Utilisez ⊕⊖ pour régler le niveau (1-10) de luminosité
Une deuxième pression sur ⊖ lance automatiquement le mode de changement de couleur

Utilisez + - pour sélectionner la couleur : vert, rouge, bleu, violet,

Orange, Indigo

Troisième pression sur ⊙ pour éteindre la lumière

Simulation du coucher de soleil

30 minutes avant le coucher du soleil, la lumière s'allume à 100 % de luminosité, quel que soit le mode, puis la luminosité diminue progressivement et s'éteint au moment du coucher du soleil.


Pendant que la lumière du coucher de soleil est allumée, vous pouvez : Appuyer longuement sur l'icône « soleil » pour éteindre la lumière.


Description

*Affichage de l'heure par LED au format 12H-24H
* Simulation de lumière de réveil au lever du soleil
*Lumière de coucher de soleil
* 5 sons de la nature pour le réveil
*Lampe de chevet : flux lumineux blanc : 73 LM
*1 à 10 niveaux de luminosité
*6 couleurs de lumière + lumière blanche
*Changement automatique de couleur de la lumière
*Antenne radio FM
*15 niveaux de volume
*Mode tactile
*Alimentation : 5 V CC ; 2 piles AAA ; câble USB.

Remarque : l'heure ne s'affiche pas lorsque la radio est allumée. Lorsque la radio est allumée, vous pouvez voir le symbole de la station de radio en cours de diffusion. Cette fonction a été conçue pour vous permettre de rechercher la station de radio souhaitée. Vous pouvez appuyer sur FM pour connaître l'heure actuelle, puis appuyer à nouveau sur FM pour continuer à écouter la radio.

6638 Réveil lumineux
Mode d'emploi

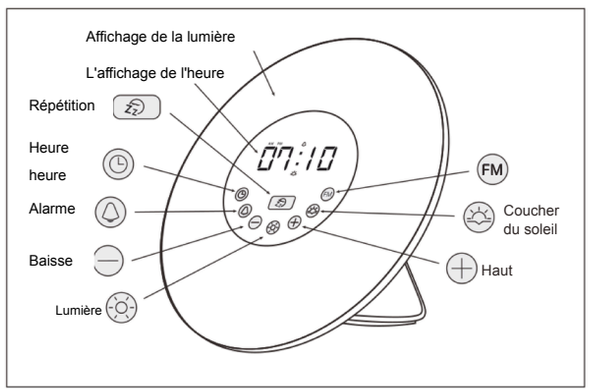

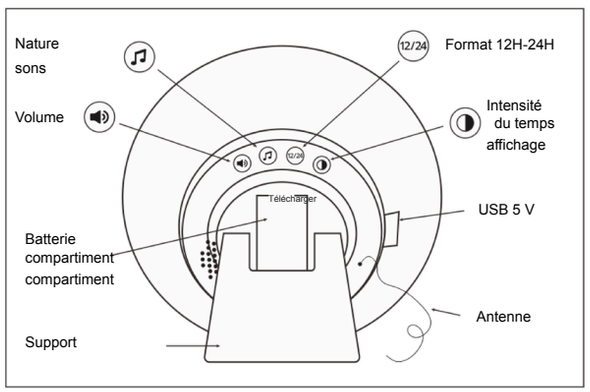

Avertissement

*N'appuyez pas sur deux touches ou plus en même temps
*Pour éviter tout dysfonctionnement, l'intervalle entre chaque pression doit être supérieur à 1 seconde.
*Si l'utilisateur est lui-même l'utilisateur, il doit rester immobile pendant 2 secondes.
*En cas de dysfonctionnement, veuillez débrancher l'appareil pendant 3 secondes.
* Si les piles ne sont pas utilisées pendant une longue période, veuillez les retirer.
Les piles se déchargeront et le produit ne fonctionnera plus.
* Lorsque la tension des piles est faible, le produit redémarre et tous les réglages seront perdus. Veuillez remplacer les piles par des neuves.

Avertissement