

Quick User Guide



Mini Home Projector
Entertain your life



Contents ▶

✂ English -----	1-9
✂ Deutsch -----	10-20
✂ Français -----	21-31
✂ Español -----	32-42
✂ Italiano -----	43-53
✂ /にほんご -----	54-64

Contact Info.

For any issues when using this Projector, please contact us by this email:
GRView@hotmail.com

English User Manual



Contact Info.

For any issues when using this Projector, please contact us by this email:GRView@hotmail.com

1. How to Switch-on and off ?

- 1.1 Connect the power adapter, the projector is under standby status and power indicator will be red.
- 1.2 Switch on: Press the "Power" button on the unit or the power button on the remote control once, then the projector is powered on and the power indicator will turn into green.
- 1.3 Switch off: Press the "Power" button on the unit or the power button on the remote control once, then the projector is powered on. The power indicator will turn into red from green.

2. How to adjust the clarity of image?

- 2.1. Place the projector vertical to the projection screen, and then adjust the focusing handle until the brilliant image presented.
- 2.2 Please note that both the projection distance and image focus will affect the image quality.

3. How to set language?

- 3.1. Press "Menu" button on the projector or the button on the remote control to enter menu page.
- 3.2 Press "V-" or "V+" on the projector or "◀" or "▶" on the remote control to choose the sub menu.

OSD Language English

◀ OPTION



Restore Factory Defa..

Blending

OsdDuarion

Aute Source

Software Update(USB)



- 3.3. Then choose "OPTION."- "OSD Language English", press "Source" button on projector or "Enter" on the remote control to enter the language page.
- 3.4. Press "V-", "V+", "CH+" or "CH-" to find the language you need, and then press "Source" on the unit or "Enter" key on the remote controller to confirm.

OSD Langua

esky	English	français
Dansk	Español	Hrvato
Deutsc	Ελληνικά	Itliano
Suomi	Slovak	Svensk
Chinese		

3.5. Press "Menu" button on the projector or on the remote control to go back.

4. How to play Movie or Photo?

4.1. Press "Source" button to enter "Input Source", then press "Source" or "CH+" & "CH-" on the unit to choose the input source you need. Or you can also press "source" on the remote controller, then press "▲" or "▼" to choose the input source you need.



4.2. Press "V+" button on the project or "Enter" button on the remote control to confirm the "Input Source" you need.

4.3. Press "V-" or "V+" on the unit to choose "Photo", "Music", "Film" or "Text".
Then press "CH+" button on the project to enter.
And repress "CH+" key to play the "Photo" or "Music".
Press "Source" on the unit for full screen.
After full screen, we can press "V-" or "V+" on the unit to turn the sound loud and down.




4.4 We can also press "◀" or "▶" on the remote controller to choose "Photo" & "Music", and press "enter" key to enter the file page. Press "◀" or "▶" to choose the file you need.

Then press "enter" to play the video you want.
Press "▶||" for full screen. After full screen, we can press "VOL+" or "VOL-" to turn the sound loud or down.

4.5 Press "CH-" button on projector to pause or go back to the menu. We can also press "▶||" on the remote to pause or "return" button on remote control to get back.

5. How to set the picture specification?

5.1 Press "Menu" on the project or remote control to find "Picture" -- "Picture Mode User"

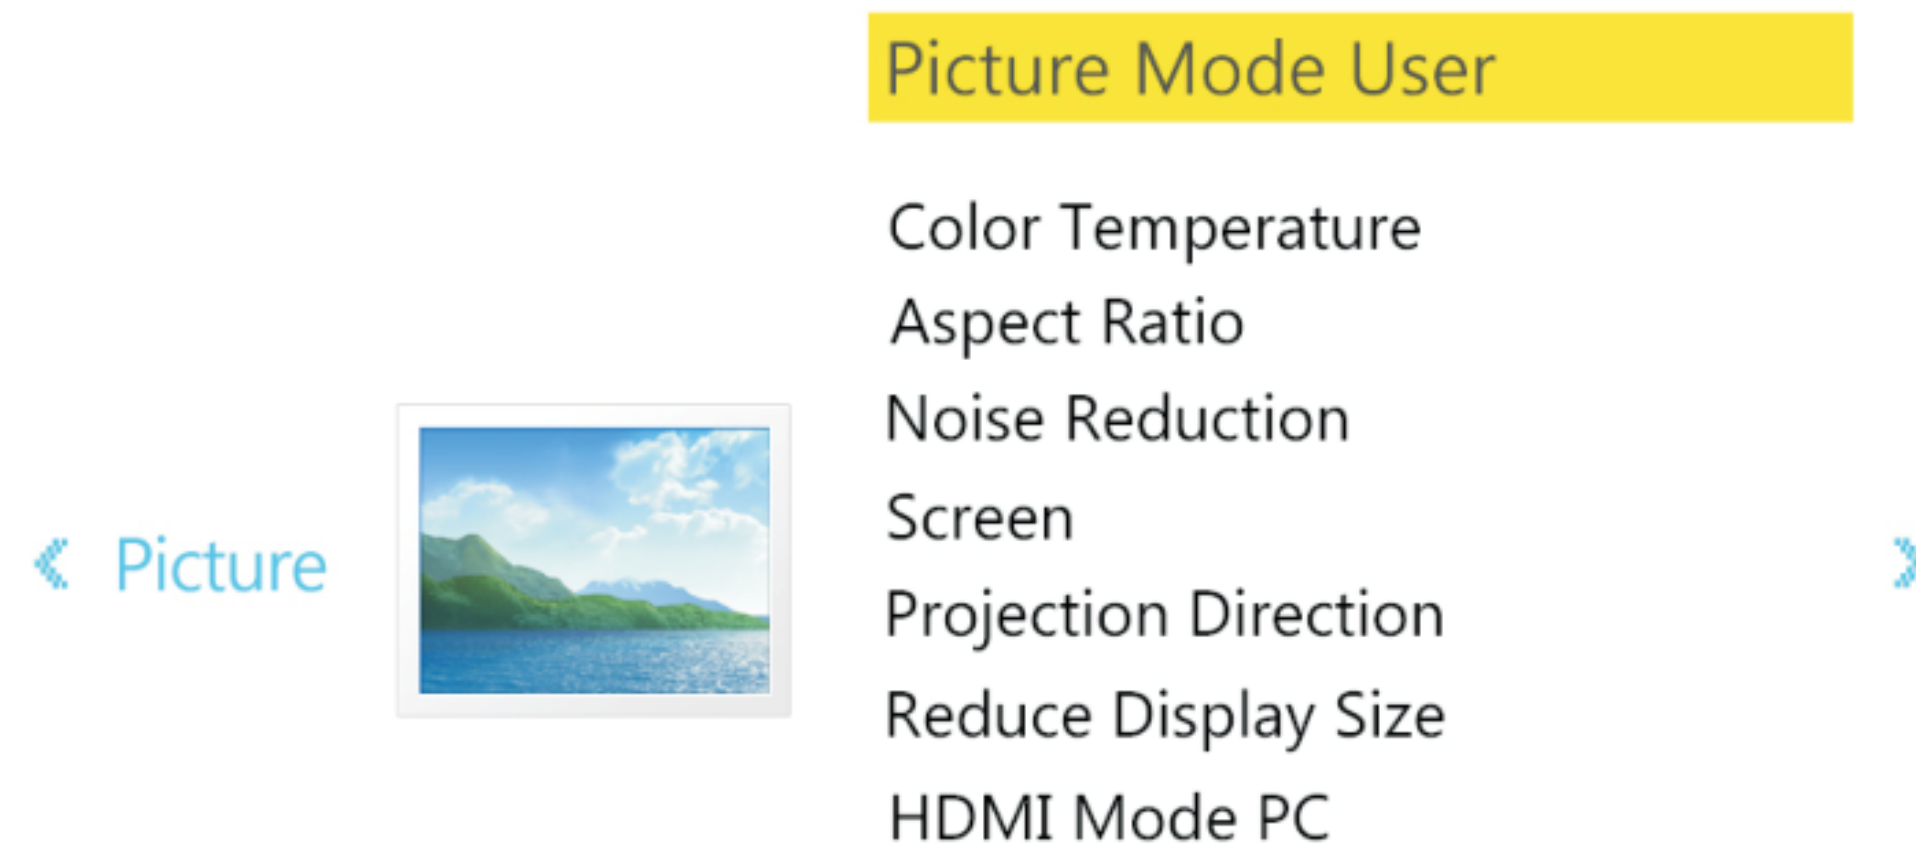

5.2 Press "Source" on the projector or "Enter" on the remote control to enter "Picture Mode User", press "V-" or "V+" to switch.

5.3 Press "Source" key on the unit or "Enter" key on the remote controller to confirm.

5.4 Press "Menu" button on the unit to go back, or "Return" key on the remote controller to go back.

6. How to connect with HDMI devices (Laptop, PC) ?


6.1 Connect projector and device with HDMI cable.

6.2 Press "Input", and choose "HDMI" as input source.

6.3 Warm Tips:

Adjust the PC/laptop display resolution to 800*600 or 1024*768, which can provide the best clarity.

If the screen is black after connecting, please adjust your PC display resolution and choose the "Multiple display" as "Duplicate these displays". Please check screenshot blow:

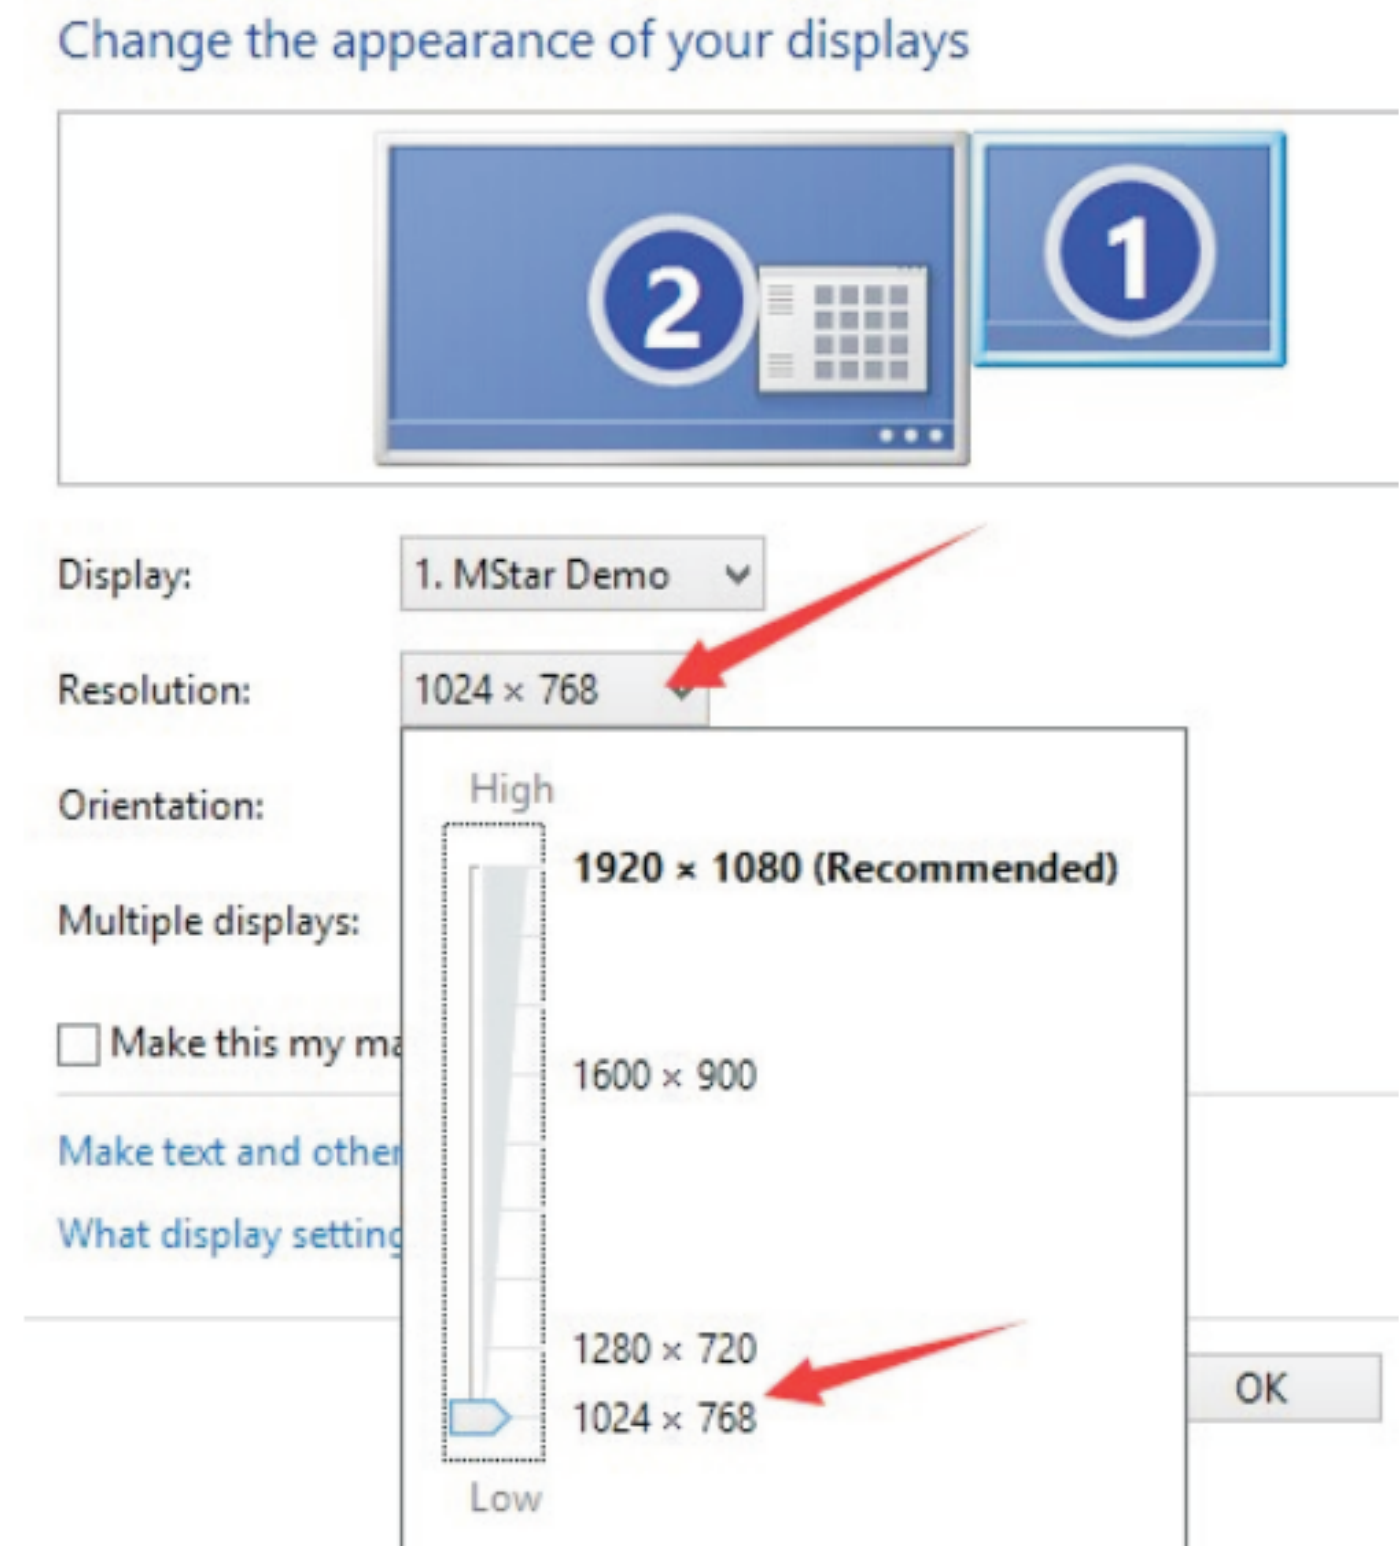

Change the appearance of your displays



Display:

1. MStar Demo

Resolution:

1024 × 768

Orientation:

Landscape

Multiple displays:

Extend these displays

Duplicate these displays

Extend these displays

Show desktop only on 1

Show desktop only on 2

☐ Make this my main display

Make text and other elements larger on this display

What display settings should I choose?

OK

6.4 How to connect projector with iPad or iPhone/Android phone with MHL function?

- 6.4.1 To connect projector with iPad, you will need a WIFI display dongle to connect them, and choose "HDMI" as "input source".
- 6.4.2 To connect projector with Phone, first of all, please confirm that your phone support MHL(Mobile High-Definition Link) function. Then you will need a WIFI display dongle or a MHL cable to connect phone and projector, and choose "HDMI" as "input source".

7. Trouble Shooting:

Troubles	Solution
No power	Please check whether the projector power adapter is plugged well, and whether the remote control battery is installed
No Image or Sound	Please check whether the signal input interface (VGA / HDMI / AV / USB / SD Card) is seated properly , and check whether the source file is in good condition.
No Sound	Please check whether the signal input interface (VGA / HDMI / AV / USB / SD Card) is seated properly , check whether the volume is adjusted to the minimum position

No Image	Please check whether the signal input interface (VGA / HDMI / AV / USB / SD Card) is seated properly , and check whether the brightness, contrast is adjusted at the minimum position
Image blur	Please check whether the image focus is correct , check whether the projection distance is beyond the maximum range, and check the signal source file is in good condition.
Color Weak	Please check whether the color and color temperature adjustment is normal
System Crash	Restart the projector after power off

For optimal use, please set the projection distance at 1.7 meters and get a 70 inch picture.

Deutschland Handbuch



Kontakt Information:
Wenn es irgendeine Frage über diesen Beamer, kontaktieren Sie USB haben diese E-Mail:
GR view@Hotmail.com

1. Wie schaltet man ein und aus?

- 1.1 Schließen Sie das Netzteil, der Projektor ist im Standby-Modus. Die Betriebsanzeige wird rot sein.
- 1.2 Einschalten: Drücken Sie die "Power" -Taste auf der Maschine oder drücken Sie einmal die Power-Taste auf der Fernbedienung, dann ist der Projektor eingeschaltet und die Betriebsanzeige wird grün.
- 1.13. Ausschalten: Drücken Sie die "Power"-Taste auf der Maschine oder drücken Sie einmal die Power-Taste auf der Fernbedienung, dann ist der Projektor ausgeschaltet und die Betriebsanzeige wird von grün zu rot verwandeln.


2. Wie stellt man Bildfokus ein?

- 2.1. Stellen Sie den Projektor vertikal zur Projektionsfläche, dann stellen Sie den Fokus-Griff ein, bis das brillante Bild präsentiert.
- 2.2. Bitte beachten Sie, dass sowohl das Projektionsabstand und der Bildfokus werden die Bildqualität beeinflussen.

3. Wie stellt man die Sprache ein?

- 3.1. Drücken Sie die Taste "Menu" auf dem Projektor oder auf der Fernbedienung, um auf die Menüseite zu zugreifen.
- 3.2. Drücken Sie "V-" oder "V+" auf dem Projektor, oder auch "◀" oder "▶" auf der Fernbedienung, um das Untermenü zu wählen.
- 3.3. Dann wählen Sie "SONDERFU.." - "Menüsprache

Deutsch", drücken Sie die Taste "Source" auf dem Projektor oder "Enter" auf der Fernbedienung, um auf die Spracheseite zu zugreifen.

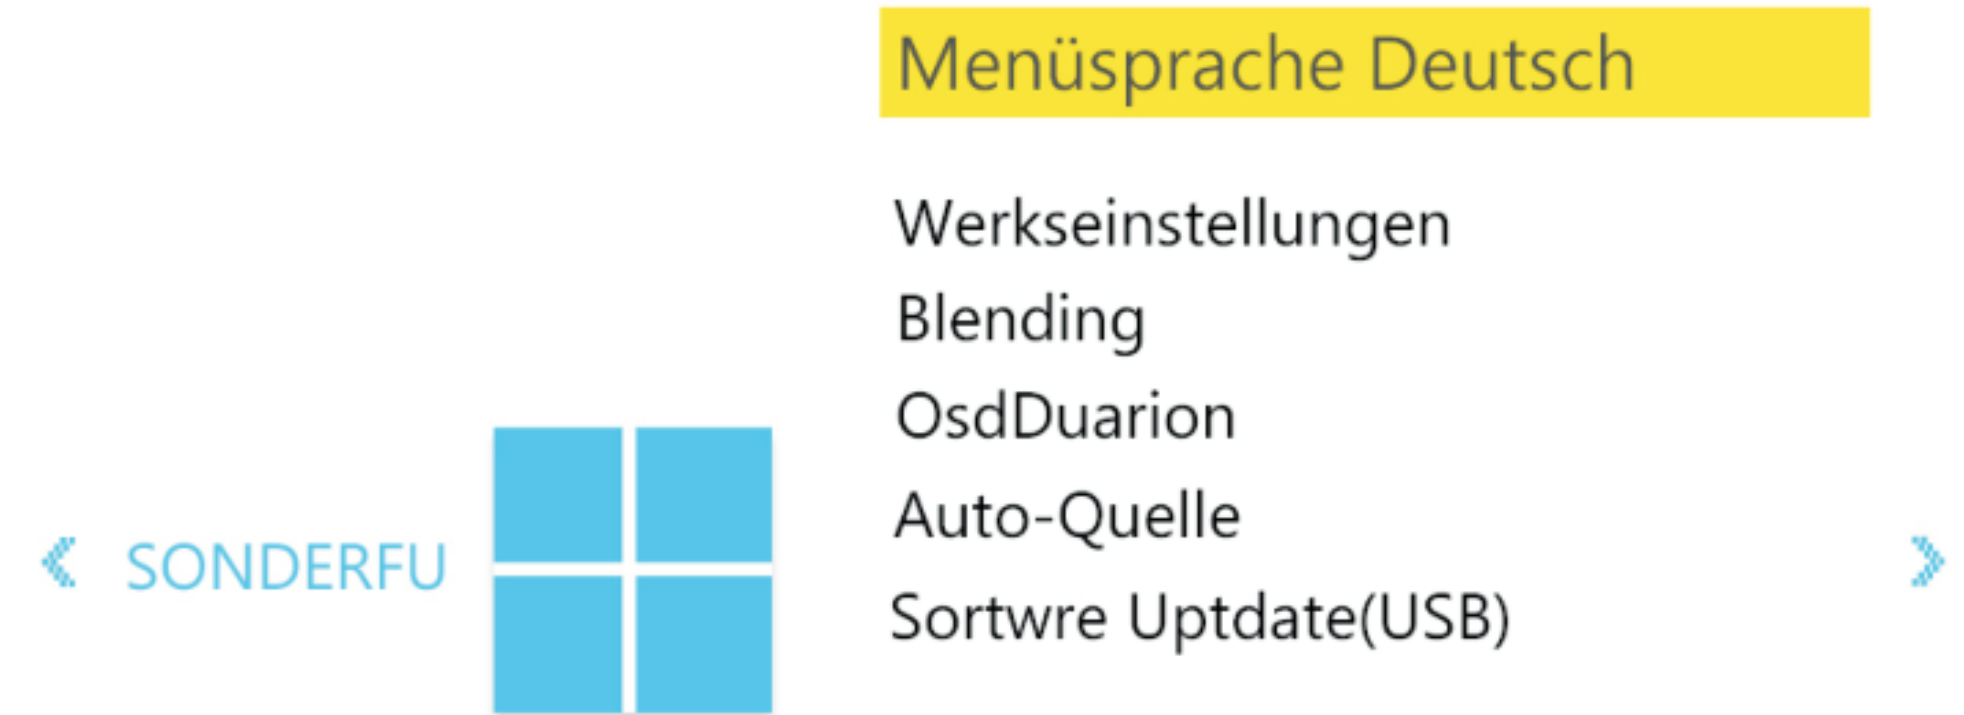


- 3.4 Drücken Sie "V" -, "V+", "CH+" oder "CH-", um die Sprache, die Sie brauchen, zu finden. Dann drücken Sie "Menu" auf der Maschine oder die Taste "Menu" auf der Fernbedienung zu bestätigen.



3.5. Drücken Sie die Taste "Menu" auf dem Projektor oder auf der Fernbedienung, um zurück zu gehen.

4. Wie spielt man einen Film oder Foto?

4.1. Drücken Sie die Taste "Source", um auf die "Signal Quelle" zu zugreifen, dann drücken Sie "Source" oder "CH+" und "CH-" auf der Maschine, um die "Signal Quelle", die Sie brauchen, zu wählen. Sie können auch "Source" auf der Fernbedienung drücken, dann drücken Sie "▲" oder "▼", um die "Signal Quelle", die Sie brauchen, zu wählen.

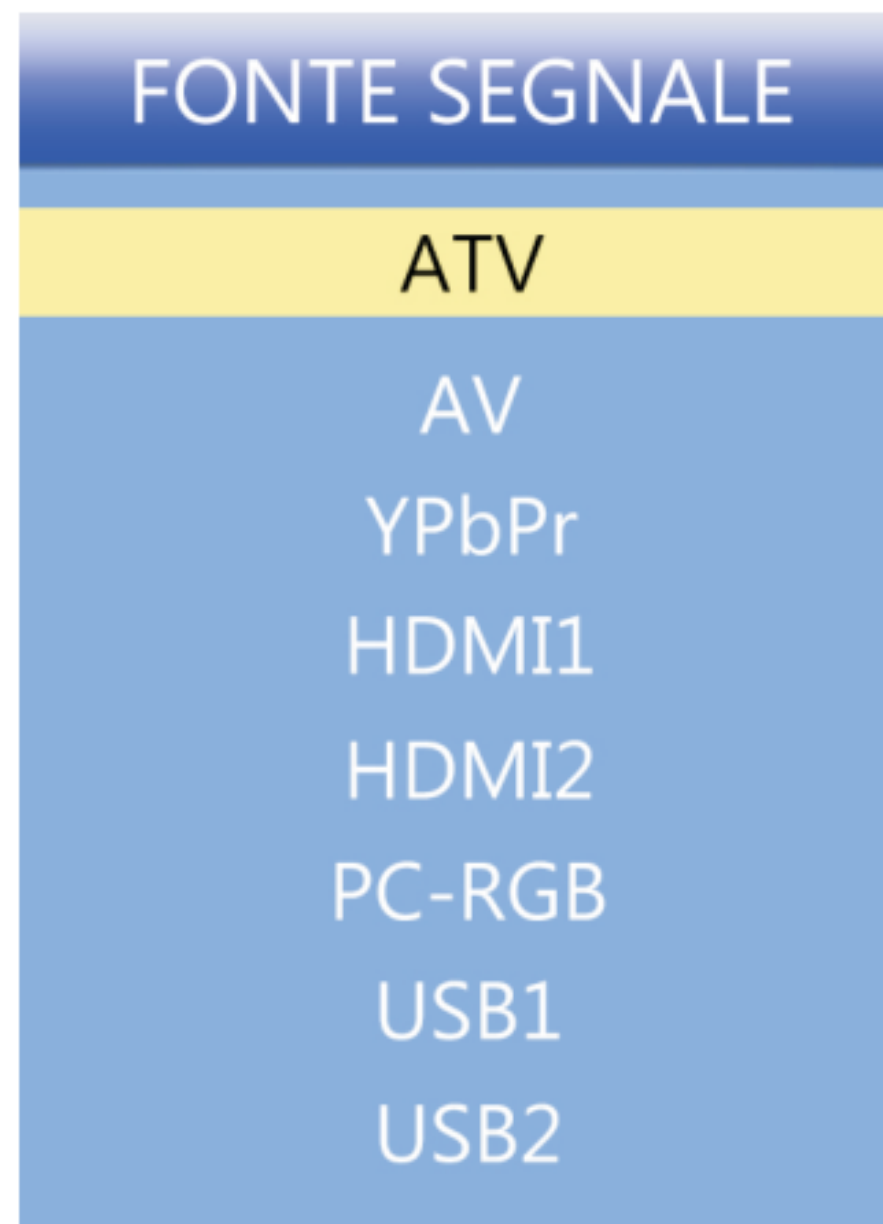

4.2. Drücken Sie die Taste "V+" auf dem Projektor oder die Taste "Enter" auf der Fernbedienung, um die "Signal Quelle", die Sie brauchen, zu bestätigen.

4.3. Drücken Sie "V-" oder "V+" auf der Maschine um "Foto", "Musik", "Film" oder "Text" zu wählen.

No Device



Dann drücken Sie die Taste "CH+" auf dem Projektor zu zugreifen. Und drücken Sie die Taste "CH+" wieder, um "Foto" oder "Musik" zu spielen.

Drücken Sie "Source" für Vollbild auf der Maschine. Nach dem Vollbild können wir "V-" oder "V+" auf der Maschine drücken, um den Ton laut oder leise zu stellen.

4.4. Wir können auch "◀" oder "▶" auf der Fernbedienung drücken, um "Foto" und "Musik" zu wählen, und die Taste "Enter", um auf die Datei Seite zu zugreifen.

Drücken Sie "◀" oder "▶", um die Datei, die Sie brauchen, zu wählen.

Dann drücken Sie "Enter", um das Video, das Sie möchten, zu spielen. Drücken Sie "▶||" für Vollbild. Nach dem Vollbild können wir "VOL+" oder "VOL-" drücken, um den Ton laut oder leise zu stellen.

4.5 Drücken Sie die Taste "CH-" auf dem Projektor zu stoppen oder, um auf das Menü zurück zu gehen.

4.6 Wir können auch "▶||" auf der Fernbedienung drücken zu stoppen oder die Taste "Return" auf der Fernbedienung, um zurück zu gehen.

5. Wie kann man mit HDMI-Geräten (Laptop, PC) anschließen?


5.1 Schließen Sie den Projektor und das Gerät mit dem HDMI-Kabel.

5.2 Drücken Sie "Input", und wählen Sie "HDMI" als Eingangsquelle.

5.3 Warme Tipps:

Stellen Sie die PC/Laptop- Bildschirmauflösung auf 800*600 oder 1024*768, die die beste Klarheit unterstützen kann. Wenn der Bildschirm schwarz ist nach dem Anschluss, stellen Sie Ihre PC Display-Auflösung und wählen Sie die "Multiple Display" als "Duplizieren diese Displays". Bitte überprüfen Sie die Screenshot:

Die Darstellung auf den Bildschirmen ändern

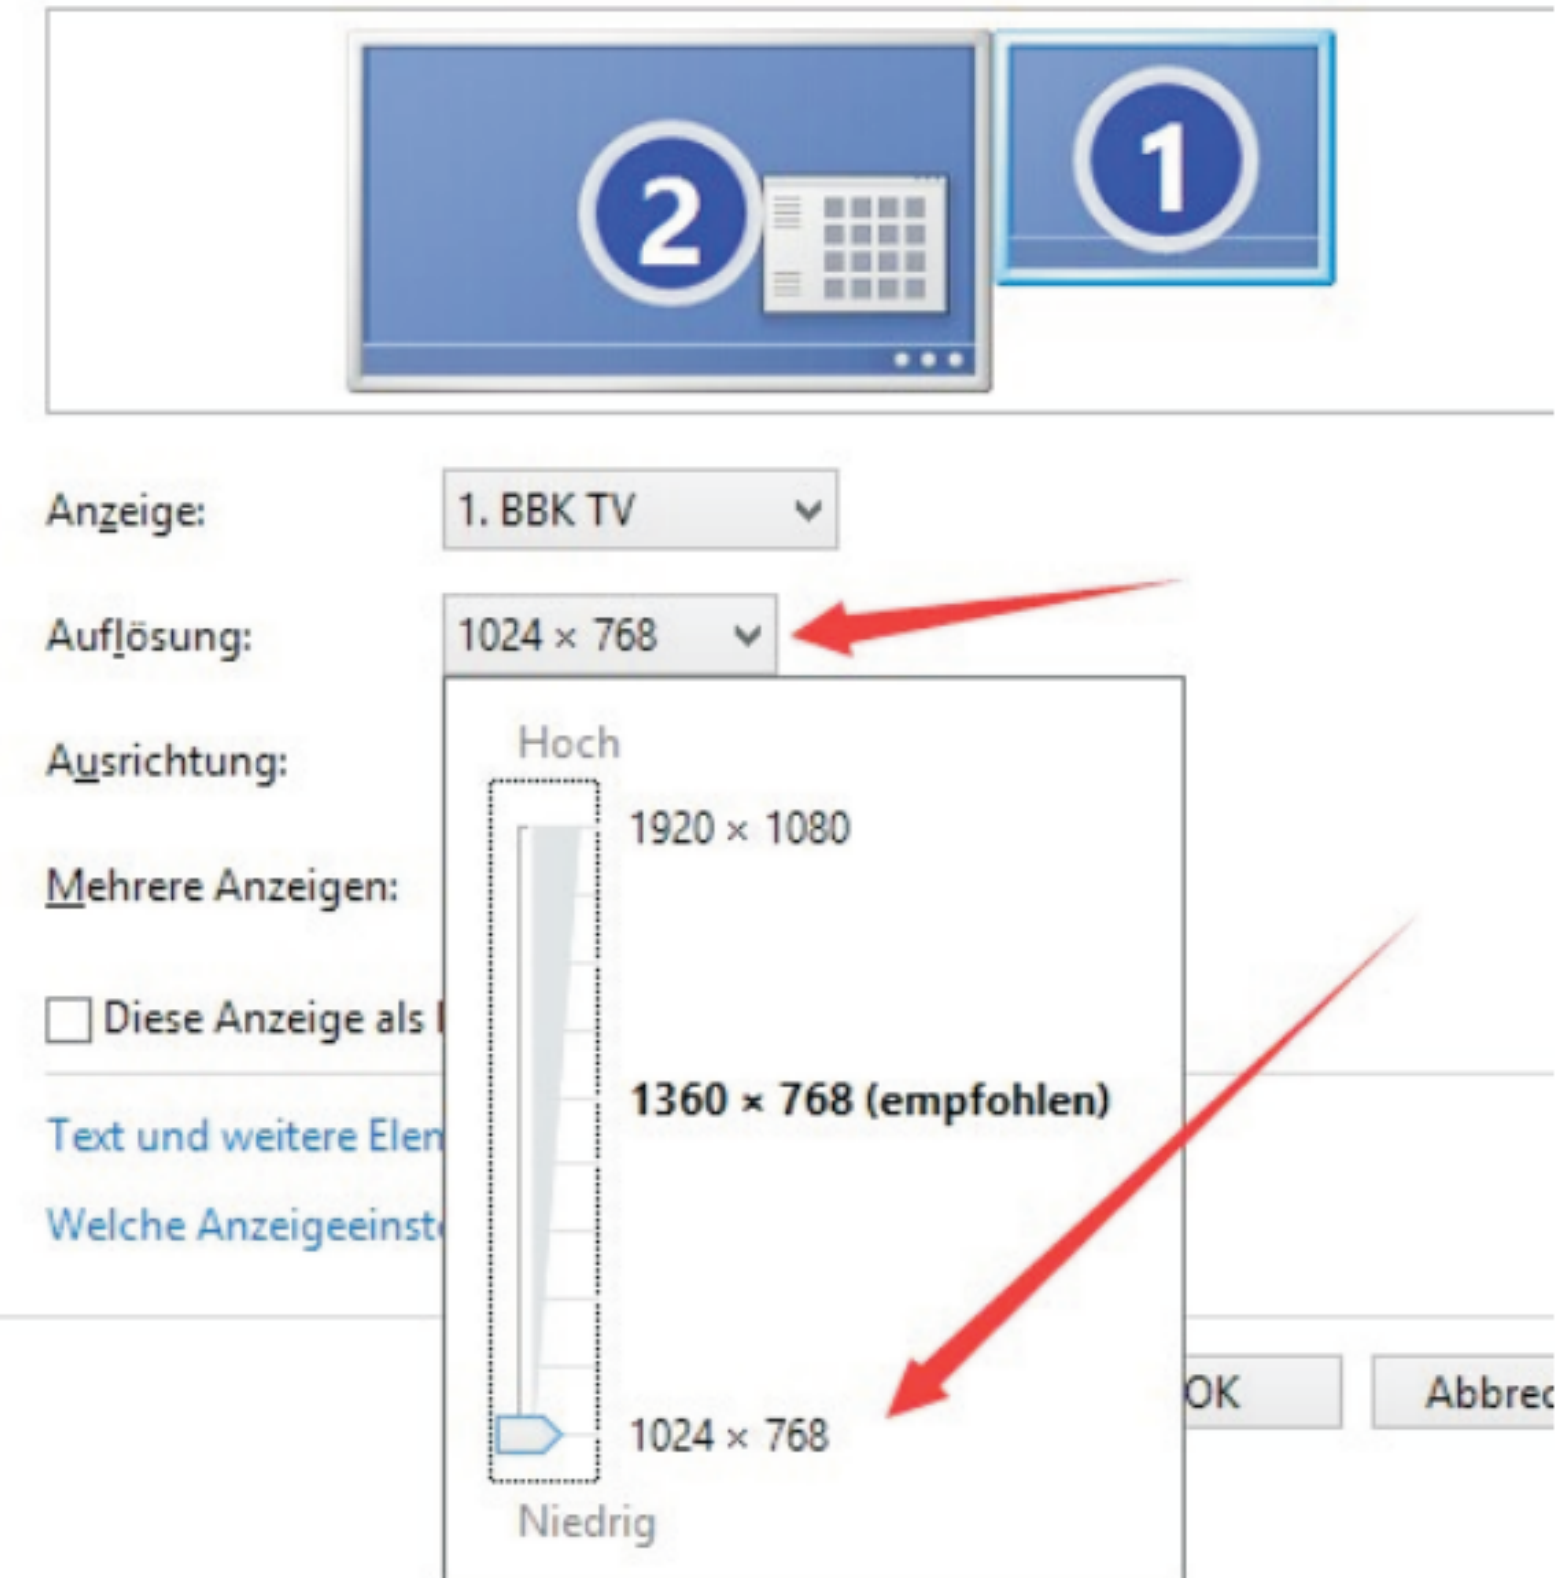

Die Darstellung auf den Bildschirmen ändern

Anzeige: 1. BBK TV

Auflösung: 1024 x 768

Ausrichtung: Querformat

Mehrere Anzeigen: Diese Anzeigen erweitern (selected), Diese Anzeigen duplizieren, Diese Anzeigen erweitern Desktop nur auf 1 anzeigen, Desktop nur auf 2 anzeigen

☐ Diese Anzeige als

Erweiterte Einstellungen

OK Abbrechen Übernehmen

5.4 Wie kann man den Projektor mit iPad oder iPhone/Android-Handy mit MHL-Funktion anschließen?


- 5.4.1 Um den Projektor mit iPad anzuschließen, werden Sie einen Dongle WIFI-Bildschirm benötigen, um sie zu verbinden, und wählen Sie "HDMI" als "Eingangsquelle".
- 5.4.2 Um den Projektor mit Telefon anzuschließen, vor allem, bestätigen Sie bitte, dass Ihr Telefon die MHL (Mobile High-Definition Link) Funktion unterstützt. Dann werden Sie einen WIFI-Bildschirm-Dongle oder ein MHL-Kabel benötigen, um das Telefon und den Projektor anzuschließen, und wählen Sie "HDMI" als "Eingangsquelle".

6. Wie stellt man die Photospezifizierung?

- 6.1 Drücken Sie "Menu" auf dem Projektor oder auf der Fernbedienung, um "BILD" -- "Bildmodus Standard" zu finden.
- 6.2 Drücken Sie "Source", um auf den "Bildmodus Standard" zu zugreifen, drücken Sie "V-" oder "V+" zu wechseln.
- 6.3 Drücken Sie die Taste "Source" auf der Maschine oder die Taste "Source" auf der Fernbedienung zu bestätigen.
- 6.4 Drücken Sie die Taste "Menu" auf der Maschine, oder die Taste "Return" auf der Fernbedienung, um zurück zu gehen.

Bildmodus Standard

◀ BILD ▶

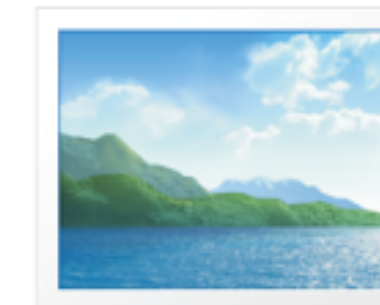

Farbtemperatur Mittel
Seitenformat
Rauschreduktion
Bildschirm
Projection Direction
Reduce Display Size
HDMI Mode PC

7. Trouble Shooting:

Probleme	Lösung
Kein Strom	Bitte überprüfen Sie, ob der Projektornetzteil richtig angeschlossen ist, und ob die Batterie der Fernbedienung installiert ist.
Kein Bild oder Ton	Bitte überprüfen Sie, ob die Signaleingangsschnittstelle (VGA / HDMI / AV / USB/ SD-Karte) richtig platziert ist und überprüfen Sie, ob die Quelldatei in gutem Zustand ist.
Kein Ton	Bitte überprüfen Sie, ob die Signaleingangsschnittstelle (VGA / HDMI / AV / USB / SD-Karte) richtig platziert ist; überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf die minimale Position eingestellt ist.
Kein Bild	Bitte überprüfen Sie, ob die Signaleingangsschnittstelle (VGA / HDMI / AV / USB / SD-Karte) richtig platziert ist; und überprüfen Sie, ob die Helligkeit, den Kontrast auf die minimale Position eingestellt sind.

Unscharfes Bild	Bitte überprüfen Sie, ob den Bildfokus korrekt ist, überprüfen Sie, ob der Projektionsabstand über den maximalen Bereich ist, und überprüfen Sie, ob die Signalquelldatei in einem guten Zustand ist.
Schwache Farbe	Bitte überprüfen Sie, ob die Farbe und die Farbtemperatureinstellung normal ist.
Systemabsturz	Starten Sie den Projektor nach dem Ausschalten.

Für die optimale Nutzung, setzen Sie bitte den Projektionsabstand auf 1.7 Meter und erhalten Sie ein70-Zoll-Abbild.

Manuel en Français



L'information de contact:

Si vous avez une question sur ce projecteur, contactez-nous par cet e-mail: GRView@hotmail.com

1. Comment allumer et éteindre?

- 2.1 Branchez l'adaptateur secteur, le projecteur est sous état de veille.
- 2.2 Allumer: Appuyez sur le bouton d'alimentation «POWER» sur le projecteur ou sur le bouton d'alimentation sur la télécommande une fois, puis le projecteur est allumé.
- 2.3 Eteindre: Appuyez sur le bouton d'alimentation «POWER» sur le projecteur ou le bouton d'alimentation sur la télécommande une fois, puis le projecteur est éteint.

2. Comment ajuster la Distance focale de l'image:

- 2.1 Placez le projecteur vertical à l'écran de projection, puis faites pivoter la lentille légèrement, jusqu'à ce que l'image brillante présenté.
- 2.2 Notez que la fois la distance de projection et la distance focale de l'image aura une incidence sur la qualité de l'image.

3. Comment configurer la langue au français?

- 3.1. Appuyez sur «Menu» sur le projecteur ou sur la télécommande pour accéder à la page de menu.
- 3.2. Appuyez sur «V+» ou «V-» sur le projecteur ou «◀»/«▶» sur la télécommande pour choisir le sous-menu.



- 3.3. Choisissez «Option» - appuyez sur le bouton «Source» sur le projecteur ou "Enter" sur la télécommande pour trouver «REGLAGES Lang .. Français», et vous pouvez accéder à la page de la langue.
- 3.4. Appuyez sur «V+» ou «V-», «CH +» ou «CH-» pour trouver la langue dont vous avez besoin, puis appuyez sur "Menu" sur la machine ou sur la touche "Menu" sur la télécommande pour confirmer.
- 3.5. Appuyez sur «menu» sur le projecteur ou «RETURN» sur la télécommande pour revenir.

4. Comment jouer film ou la photo?

- 4.1. Appuyez sur «Source» pour entrer «Source du Signal» (Input Source), puis appuyez sur «Source» de la télécommande ou «CH +» et «CH-» sur la machine à choisir «Source du Signal» vous avez besoin. Ou vous pouvez appuyer de manière «source» de la



- télécommande, puis appuyez sur « ▲ » ou « ▼ » pour choisir «Source du Signal» vous avez besoin.
- 4.4. Appuyez sur «CH-» sur le projecteur ou « ►II» sur la télécommande pour mettre en pause.
- 4.5. Appuyez sur le bouton «Menu» sur la machine sur «return» sur la télécommande pour revenir.


5. Comment connecter des appareils HDMI (ordinateur portable, PC) ?

- 5.1 brancher projecteur et appareil avec un câble HDMI.
- 5.2 Appuyez sur « Entrée », puis choisissez « HDMI » comme source d'entrée.

5.3 Conseils:

Régler la résolution d'affichage du PC/ordinateur portable à 800 * 600 ou 1024 * 768, pour fournir plus de clarté. Si l'écran est noir après la connexion, veuillez configurer votre résolution d'écran de PC et choisissez le "affichage Multiple" comme "dupliquer ces écrans". S'il vous plaît vérifier coup de capture d'écran :


Die Darstellung auf den Bildschirmen ändern

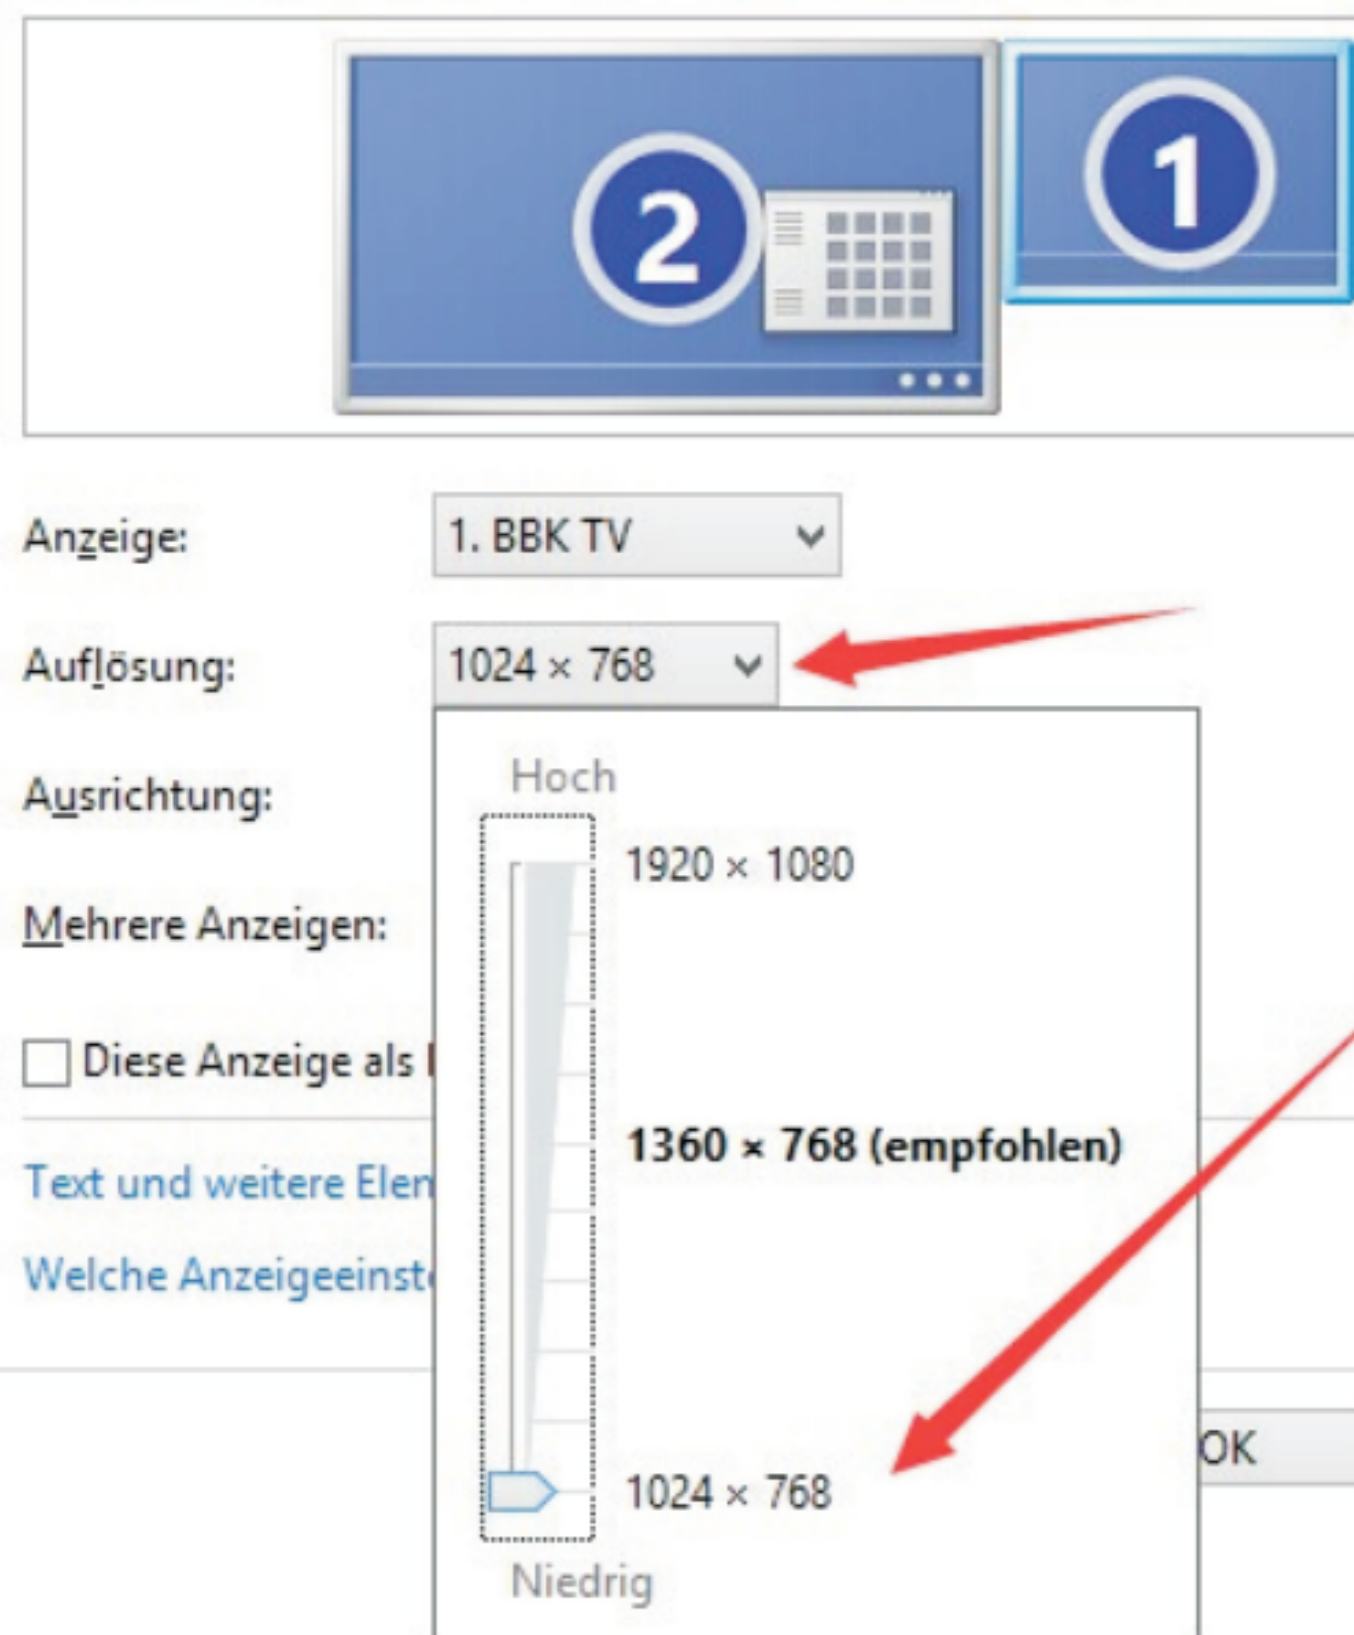

Source du Signal
ATV
AV
YPbPr
HDMI1
HDMI2
PC-RGB
USB1
USB2

- 4.2. Appuyez sur «V +» sur le projet ou sur la touche «Enter» sur la télécommande pour confirmer la «Input Source» vous avez besoin.
- 4.3. Appuyez sur «V+» / «V-» sur la machine ou «◀» / «▶» sur la télécommande à choisir «Photo», «Musique», «Film» ou «Texte». Puis appuyer sur le bouton «CH +» sur la machine ou «ENTER» sur la télécommande pour entrer.


No Device

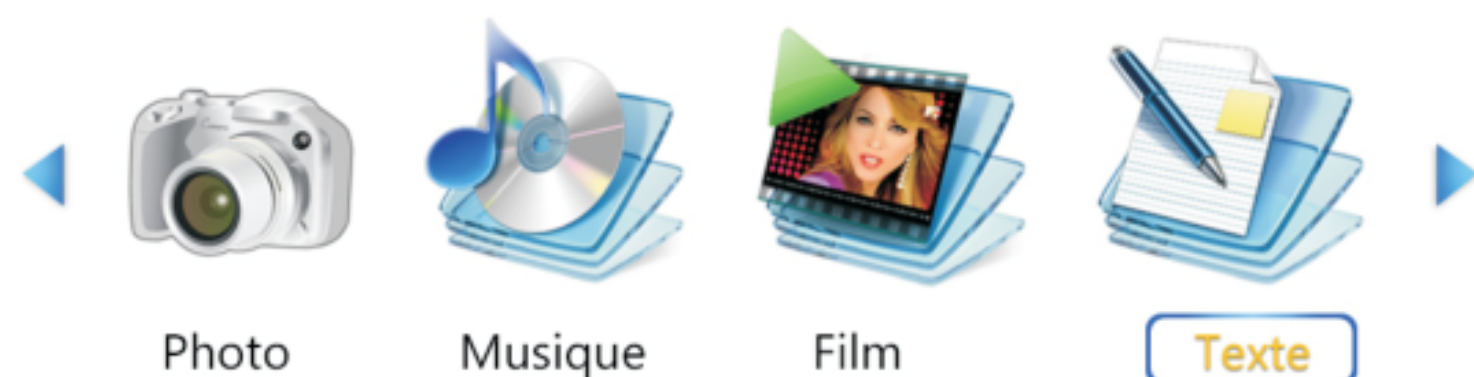

Et appuyez sur «CH +» sur la machine ou «ENTER» sur la télécommande pour jouer la «photo» ou «musique».

Appuyez sur «Source» sur la machine ou «►II» sur la télécommande pour en plein écran. Après plein écran, vous pouvez appuyer sur «V+» / «V-» sur la machine ou «VOL +/-» sur la télécommande pour ajuster la voix.

Die Darstellung auf den Bildschirmen ändern

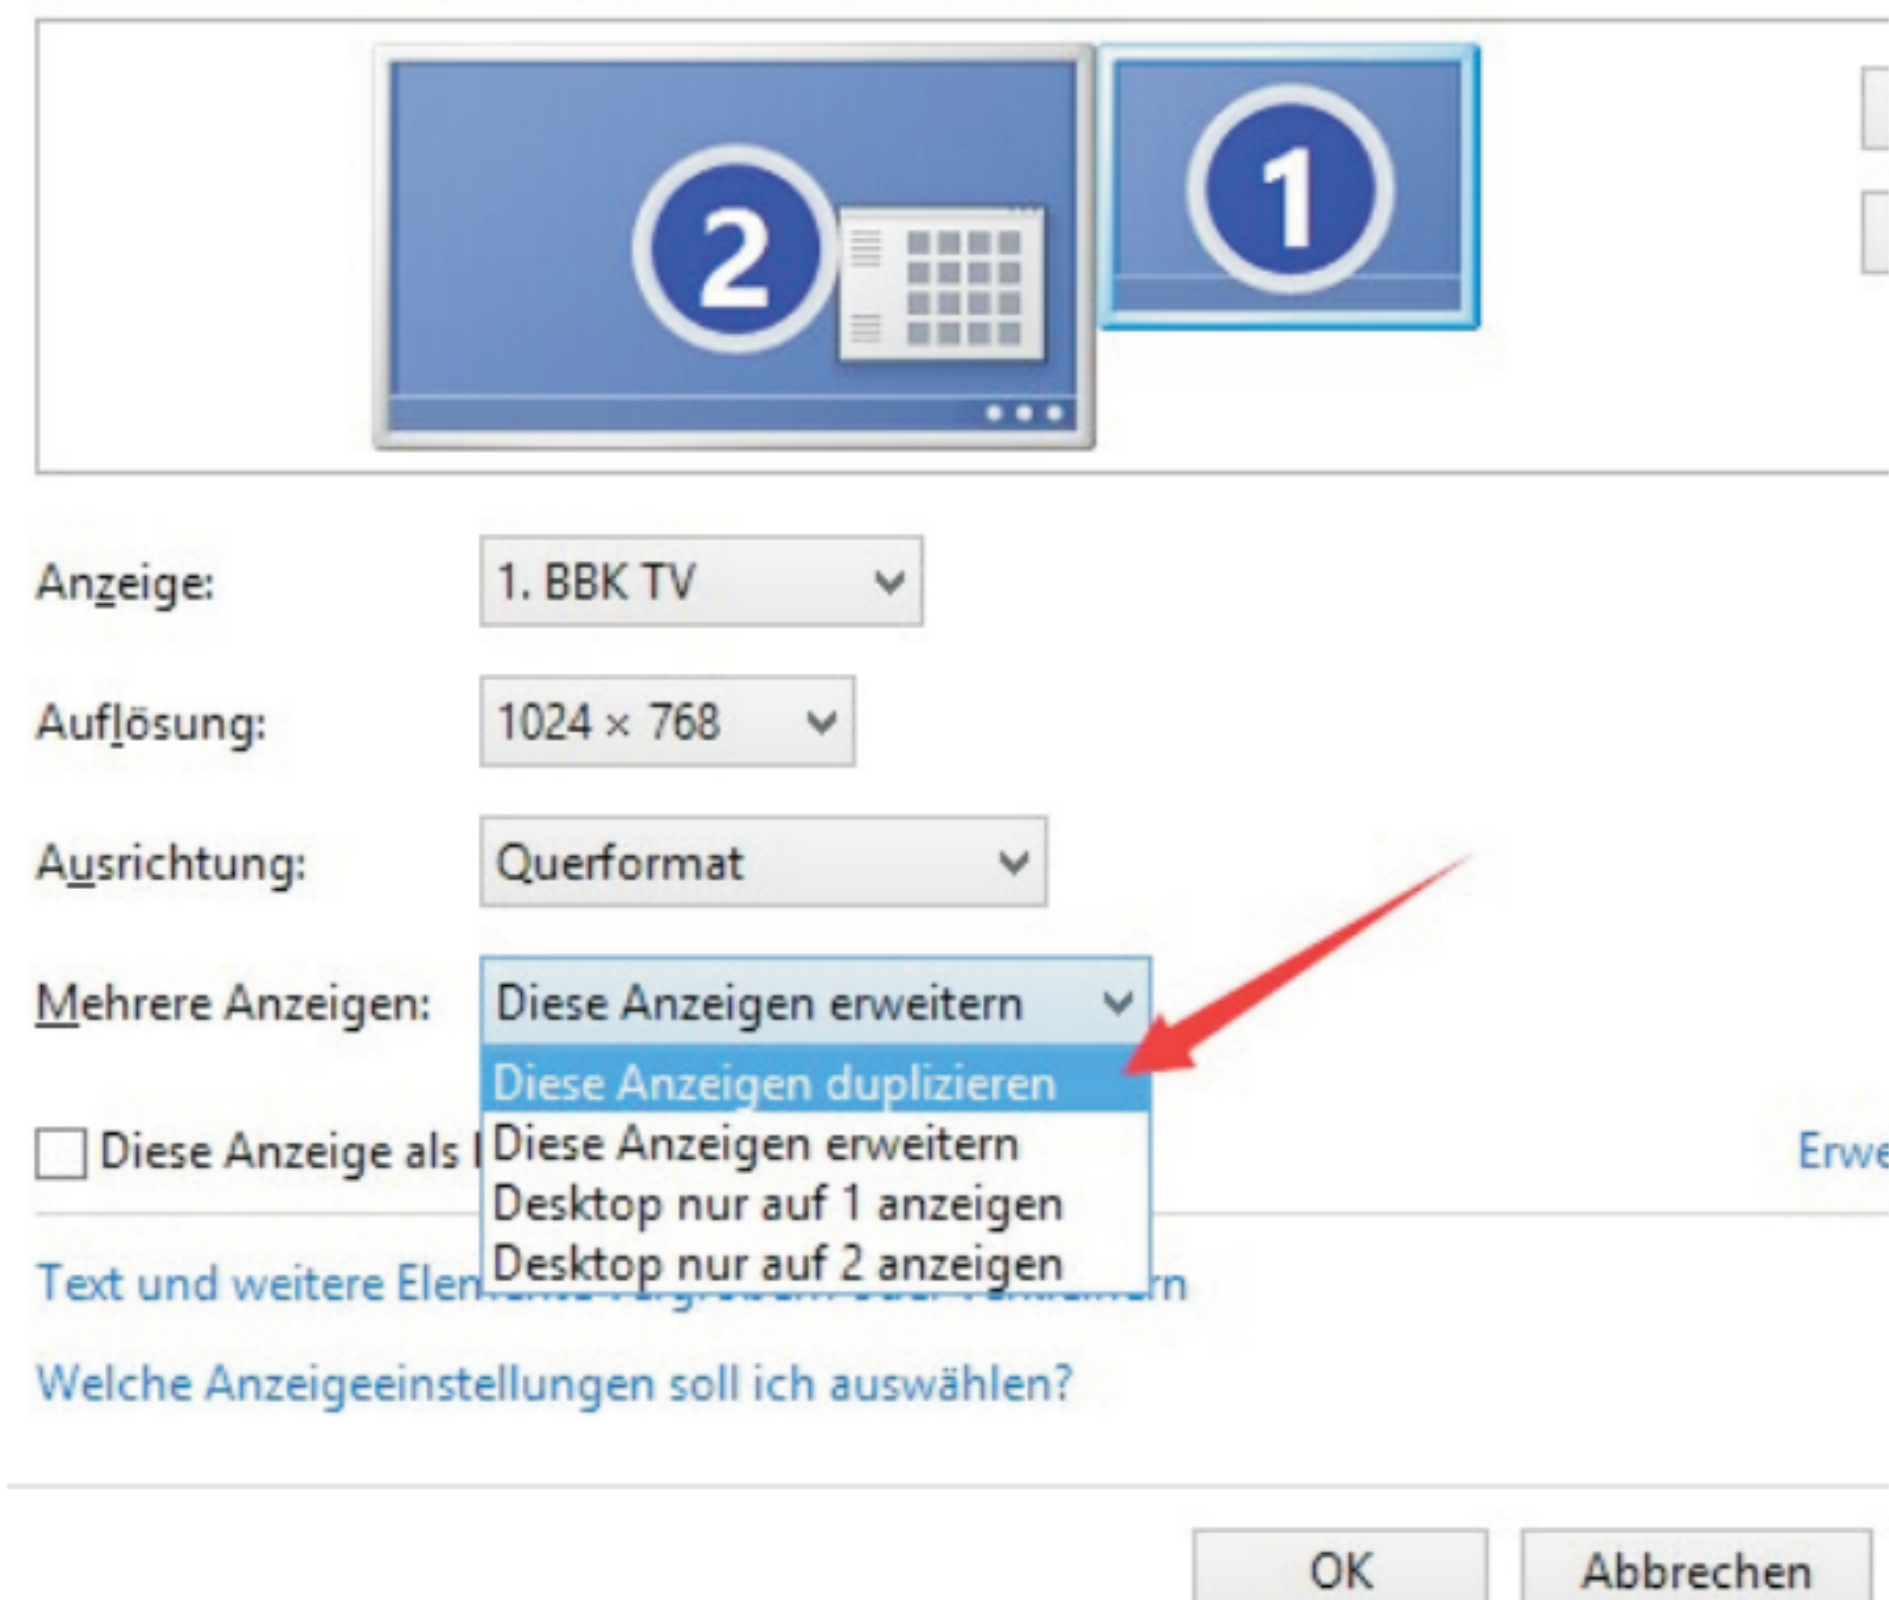


5.4 comment brancher projecteur avec iPad ou iPhone/Android téléphone avec fonction MHL ?

5.4.1 Pour brancher projecteur sur iPad, vous aurez besoin d'un dongle affichage WIFI connectez et choisissez "HDMI" comme « source d'entrée ».

5.4.2 Pour brancher le projecteur avec un téléphone, tout d'abord, s'il vous plaît confirmer que votre téléphone supporte la fonction MHL (Mobile High-Definition Link). Alors vous aurez besoin d'un dongle affichage WIFI ou un câble MHL pour connecter le téléphone et le projecteur et choisissez "HDMI" comme « source d'entrée ».

6. Comment ajuster la spécification de l'image?

6.1. Appuyez sur «Menu» sur le projet ou la télécommande pour trouver «Image» - «Mode image Standard».

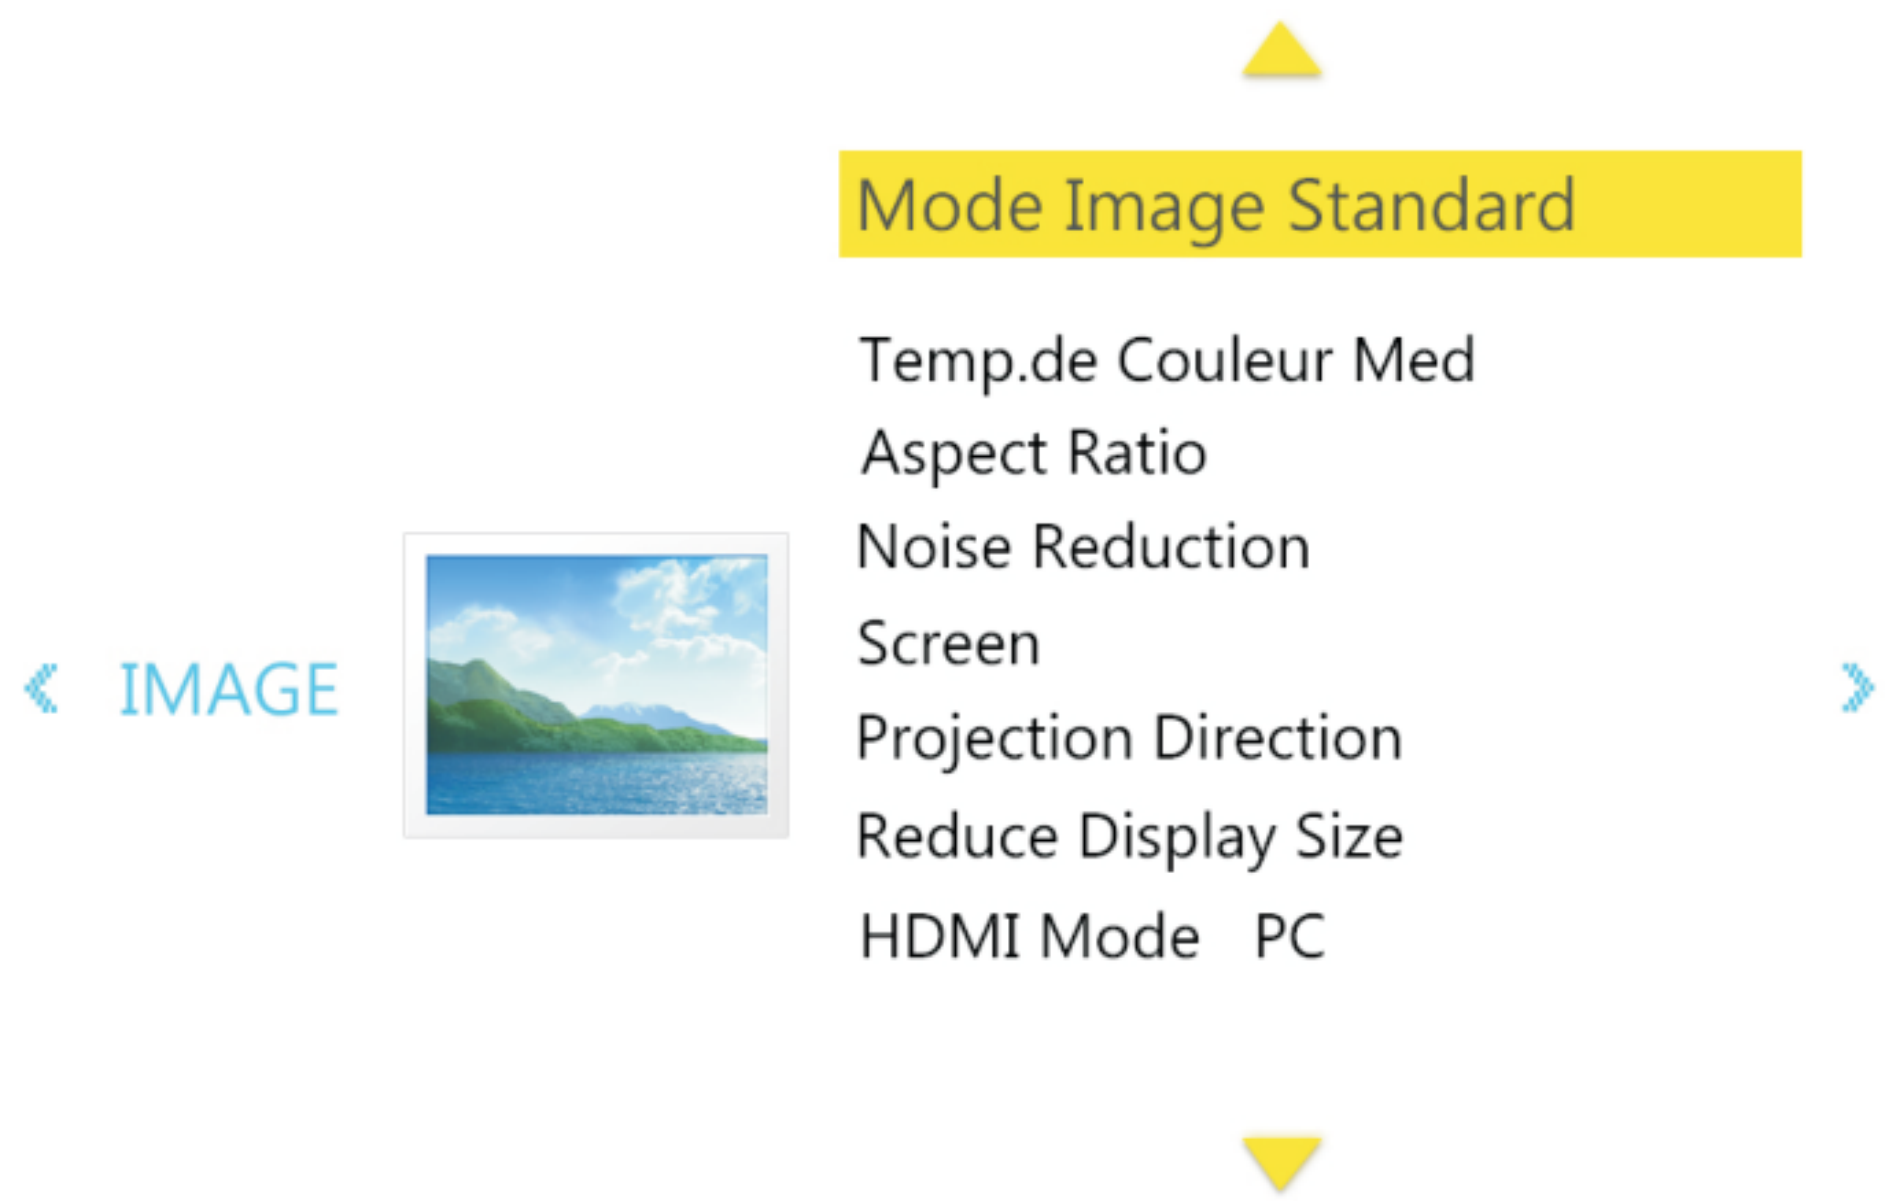

- 6.2. Appuyez sur «Source» pour entrer dans «Mode Image Standard», appuyez sur «V-» /«V +» pour passer.
- 6.3. Appuyez sur «Source» clé sur la machine ou «Source» sur la télécommande pour confirmer.
- 6.4. Appuyez sur «Menu» sur la machine pour revenir en arrière, ou la touche "retour" sur la télécommande pour revenir.

7. Troubles et Solution:

Troubles	Solution
Echec de Connexion	Vérifiez si l'adaptateur d'alimentation du projecteur est bien branché et si la pile de la télécommande est installé
Pas d'Image ou de Son	Vérifiez si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / SD Card) est bien en place, et de vérifier si le fichier source est en bon état.
Pas de Son	Vérifiez si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / SD Card) est correctement installé, vérifiez si le volume est réglé à la position minimale.

Pas d'Image	Vérifiez si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / SD Card) est bien en place, et vérifiez si la luminosité, le contraste est ajusté à la position minimum.
Flou de L'image	Vérifiez si la Distance focale de l'image est correcte, vérifiez si la distance de projection est au-delà de la portée maximale, et vérifiez le fichier source du signal est en bon état.
Couleur Faible	Vérifiez si la spécification de l'image est normale

Pour une utilisation Optimale, veuillez régler la distance de projection à 1.7 mètres pour obtenir une image de 70 " .

Manual de Español



Datos De Contacto: Si usted tiene alguna pregunta acerca de este proyector, póngase en contacto con nosotros por este correo: GRView@hotmail.com

1. ¿Cómo encender y apagar?

- 1.1 Conecte el adaptador de corriente, el proyector está en estado de espera. El indicador de energía será rojo.
- 1.2. Encender: Presione el botón "Power" en la máquina o el botón de encendido en el control remoto una vez, entonces el proyector quedará encendido y el indicador de energía se convertirá en verde.
- 1.3. Apagar: Presione el botón "power" en la máquina o el botón de encendido del control remoto una vez, luego el proyector está apagado. El indicador de energía se convertirá de rojo a verde.

2. ¿Cómo ajustar el enfoque de imagen?

- 2.1. Coloque el proyector vertical a la pantalla de proyección, y luego ajuste la manija de enfoque hasta que la imagen brillante sea presentada.
- 2.2 Por favor, tenga en cuenta que tanto la distancia de proyección y el enfoque de imagen afectará la calidad de imagen.

3 ¿Cómo configurar el idioma?

- 3.1. Presione el botón del menú en el proyector o en el control remoto para entrar en la página del menú.
- 3.2. Presione "V-" o "V+" en el proyector o "◀" o "▶" en el control remoto para elegir el menú secundario.
- 3.3. Luego elija "Opciones" (Option) - "Ajustes de id.Español" presione el botón "Source" en el proyector o "Enter" en el control remoto para acceder a la página del idioma.

« Opciones

»

Ajustes de id.. Espaol

Restaurar parámetros

Blending

OsdDuarion

Fluente automática

Actualizando el software

- 3.4. Presione "V- ", " V+ ", " CH+ " o " CH- " para encontrar el idioma que necesita, luego presione " Menu " en la máquina o el botón " Menu " en el control remoto para confirmar.
- 3.5. Presione el botón "Menu" en el proyector o en el control remoto para regresar.

OSD Langua		
esky	English	français
Dansk	Espaol	Hrvato
Deutsc	E λ λ	Itliano
Suomi	Slovak	Svensk
Chinese		

4 ¿Cómo reproducir una película o foto?


4.1. Presione el botón "Source" para entrar "Fuente de entrada" (Input Source), luego presione "Source" o "CH+" & "CH-" en la máquina para elegir la "Fuente de señal" que necesita. O también puede presionar "source" en el control remoto, luego presione "▲" o "▼" para elegir "Fuente de señal" que necesita.

Fuente de señal
ATV
AV
YPbPr
HDMI1
HDMI2
PC-RGB
USB1
USB2

4.2. Presione el botón "V+" en el proyector o el botón "Enter" en el control remoto para confirmar la "Input Source" que necesita.

4.3. Presione "V-" o "V+" en la máquina para elegir "Foto", "Música", "Película" o "Texto". Luego presione el botón "CH+" en el proyector para entrar.

No Device

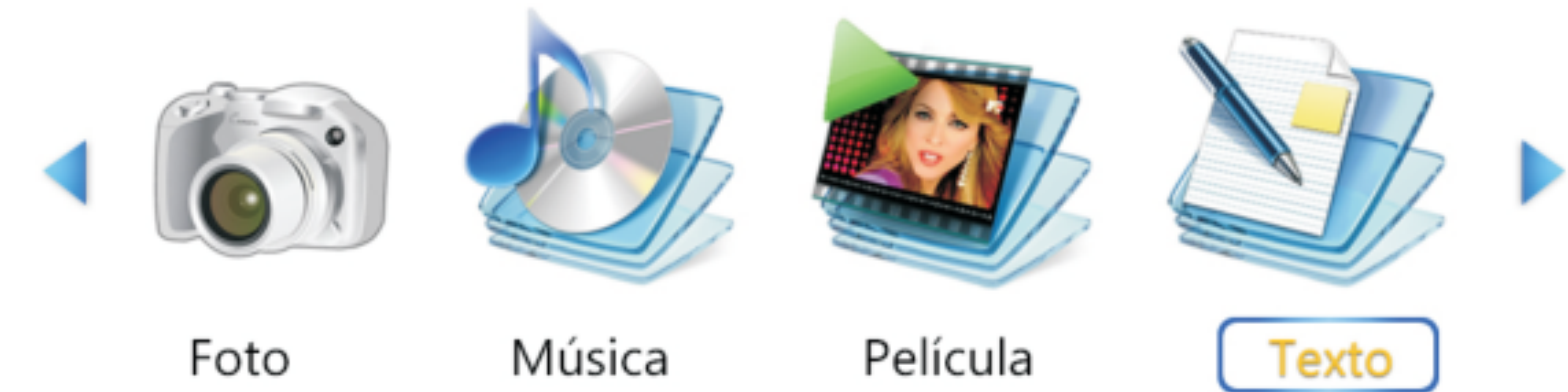

Oprima la tecla "CH+" para reproducir la "Foto" o "Música".

Presione "Source" en la máquina para pantalla completa.

Después de pantalla completa, podemos presionar "V-" o "V+" en la máquina para cambiar el sonido a fuerte o bajo.

4.4 Podemos presionar también "◀" o "▶" en el control remoto para elegir "Photo" & "Music" y la tecla "enter" para entrar en la página del archivo.

Presione "◀" o "▶" para elegir el archivo que necesita. Luego presione "enter" para reproducir el video que desea.

Cambiar apariencia de las pantallas



Pantalla: 1. BBK TV

Resolución: 1024 × 768

Orientación: Horizontal

Varias pantallas: Extender estas pantallas

☐ Convertir esta p

Aumentar o reducir elementos

¿Qué configuración de pantalla debo elegir?

Aceptar

5.4 Cómo conectar el proyector con el iPad o el iPhone /teléfono Android con la función MHL?

5.4.1 Para conectar el proyector con el iPad, necesitará un adaptador de pantalla WIFI para conectarlos, y seleccione "HDMI" como "fuente de entrada".

5.4.2 Para conectar el proyector con el teléfono, en primer lugar, por favor confirme que su teléfono soporta la función MHL (Mobile High-Definition Link). Entonces usted necesitará un adaptador de pantalla WIFI o un cable MHL para conectar el teléfono y el proyector, seleccione "HDMI" como "fuente de entrada".


6. ¿Cómo establecer la especificación de imagen?

6.1. Presione "Menu" en el proyector o en el control remoto para encontrar "Imagen" – "Modo Imagen Usuario".

Modo Imagen Usuario

Tem.del Color
Aspect Ratio
Noise Reduction
Screen
Dirección de proyec.
Escalado de pantalla
HDMI Mode PC

◀ IMAGINE

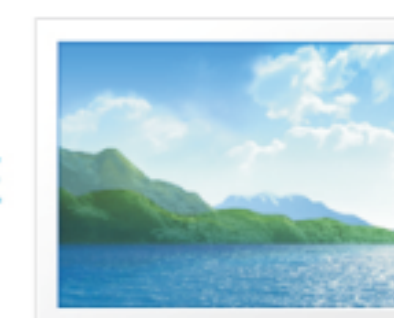

▶

Presione "▶||" para pantalla completa. Después de pantalla completa, podemos presionar "VOL+" o "VOL-" para cambiar el sonido a fuerte o bajo.

- 4.5 Presione el botón "CH-" en el proyector para pausar o regresar al menú. Podemos presionar también "▶||" en el control remoto para pausar o el botón "Return" en el control remoto para regresar.


5. ¿Cómo conectar con los dispositivos HDMI (para portátil, PC)?

- 5.1 Conecte el proyector y el dispositivo con el cable HDMI.
5.2 Presione el botón "Entrada", y elija "HDMI" como fuente de entrada.

5.3 Consejos calientes:

Ajuste la resolución de pantalla del PC/Portátil a 800*600 o 1024*768, lo cual puede proporcionar la mejor claridad. Si la pantalla está en negro después de conectar, ajuste la resolución de pantalla de PC y elija la "pantalla múltiple" como "Duplicar estas pantallas". Por favor verifique la captura de pantalla.

Cambiar apariencia de las pantallas

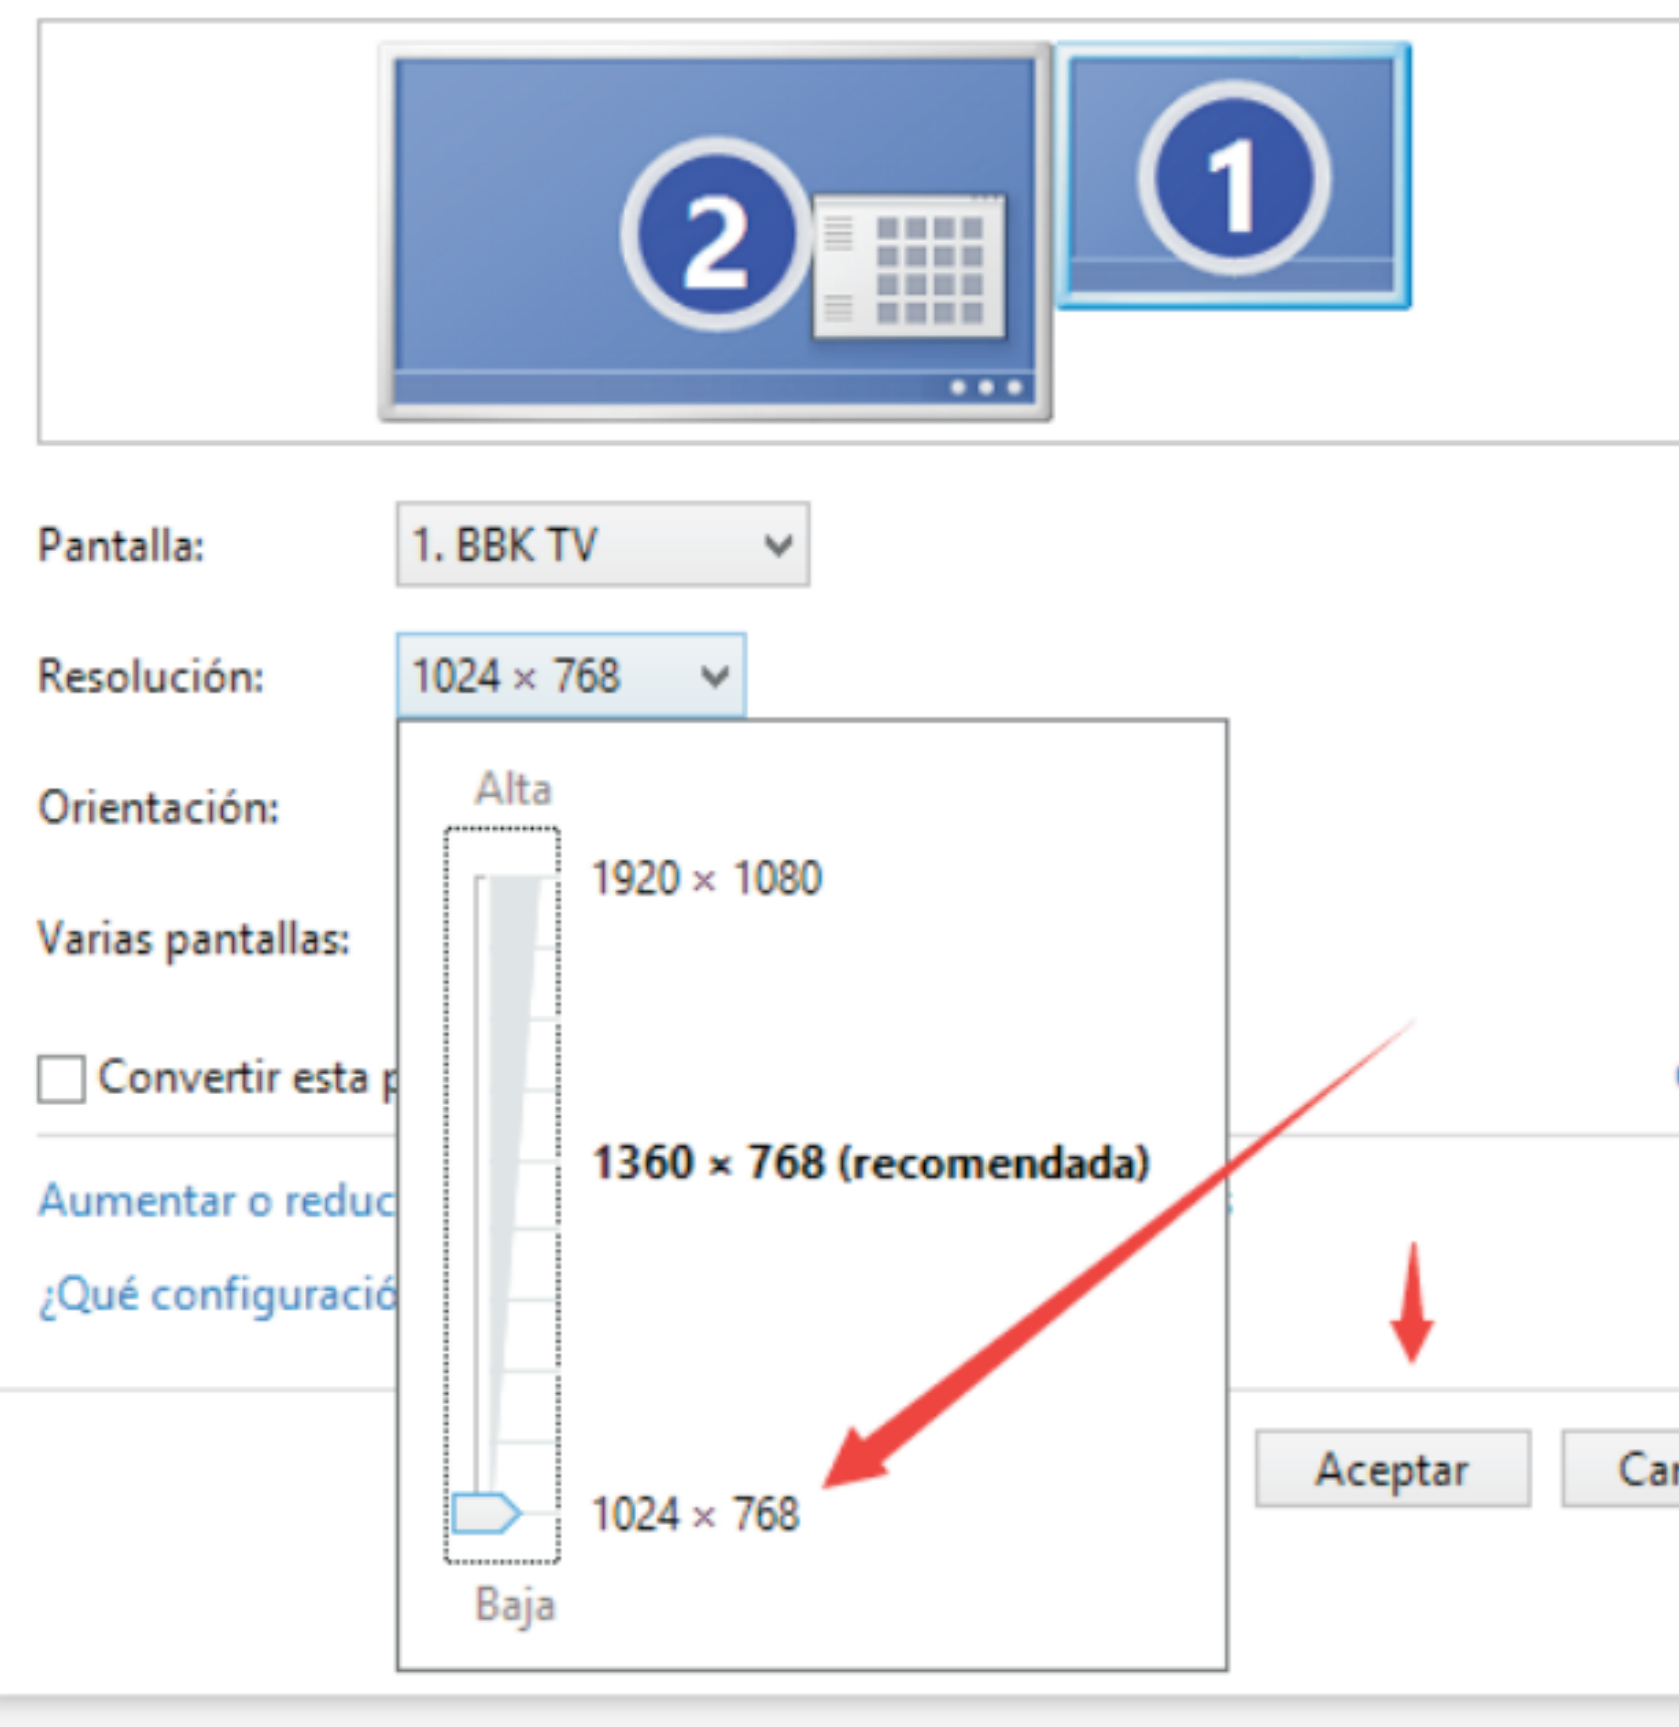

- 6.2. Presione "Source" para entrar a "Modo Imagen Usuario", presione "V-" o "V+" para cambiar.
- 6.3. Presione la tecla "Source" en la máquina o la tecla "Source" en el control remoto para confirmar.
- 6.4. Presione el botón "Menu" en la máquina para regresar, o la tecla "Return" en el control remoto para regresar.

7. Solución de problemas:

Problemas	Solución
No enciende	Por favor, compruebe si el adaptador de energía del proyector está conectado bien, y si la bacteria del control remoto está instalada.
No hay imagen ni sonido	Por favor, compruebe si el interfaz de entrada de la señal (VGA / HDMI / AV / USB / tarjeta SD) está colocado correctamente y compruebe si el archivo de origen está en buenas condiciones.
No hay sonido	Por favor, compruebe si el interfaz de entrada de la señal (VGA / HDMI / AV / USB / tarjeta SD) está colocado correctamente y compruebe si el volumen está ajustado a la posición mínima.

No hay imagen	Por favor, compruebe si el interfaz de entrada de la señal (VGA / HDMI / AV / USB / tarjeta SD) está colocado correctamente y compruebe si el brillo, contraste está ajustado a la posición mínima.
Imagen borrosa	Por favor, compruebe si el foco de la imagen es correcto, compruebe si la distancia de proyección está más allá del rango máximo y compruebe que el archivo de fuente de la señal esté en buenas condiciones.
Color débil	Por favor, compruebe si el color y ajuste de temperatura de color es normal.
Fallo del sistema	Reinicie el proyector después de apagar

Para un uso óptimo, por favor ajuste la distancia de proyección a 1.8 metros y obtenga una imagen de 70 " .

Manuale Italiano



Informazioni di contatto: Se avete Qualche domanda su questo proiettore, contattateci via questa e-mail: GRView@hotmail.com

1. Come si spegne o si accende?

- 1.1 Connettere l'adattatore al proiettore quando e' in standby. L'indicatore d'alimentazione diventera' rosso.
- 1.2 Accendere: Premere il pulsante "power" sul dispositivo oppure sul telecomando premere una volta, una volta che il proiettore e' acceso la luce dell'indicatore d'alimentazione diventera' verde.
- 1.3 Spegnerne: Premere il pulsante "power" sul dispositivo o il pulsante sul telecomando una sola volta. Una volta che il proiettore e' spento la luce dell'indicatore di alimentazione diventera' rossa.

2. Come si regola la focalizzazione d'immagine?

- 2.1. Posizionare il proiettore di fronte allo schermo , e quindi regolare la levetta di focalizzazione finche' l'immagine che apparira' sullo schermo non sara' nitida.
- 2.2 Si prega di notare che la distanza e la focalizzazione possono influenzare la qualita' dell'immagine.

3. Come si imposta una lingua?

- 3.1. Premere il pulsante menu sul proiettore, o direttamente sul telecomando per accedere alla schermata delle impostazioni.
- 3.2. Premere "V-" o "V+" sul proiettore o "◀" o "▶" sul telecomando per selezionare il sub menu.

◀ OPZIONI



Impost. Ling Italian

Risprist. Imp predef
Blending
OsdDuration Off
Aggiornamento software



3.3 Selezionare "OPZIONI"- "Impost.Ling Italian", premere il pulsante "Source" sul proiettore o "Enter" sul telecomando per accedere alla schermata lingua..


3.4. Premere "V-", "V+", "CH+" o "CH-" per trovare la lingua desiderata, quindi premere "Menu" sul dispositivo o "Menu" sul telecomando per confermare.

3.5. Premere il pulsante "Menu" sul proiettore o sul telecomando per ritornare indietro.



4. Come si visualizzano film o foto?

4.1 Premere il pulsante "Source" per accedere a "FONTE SEGNALE", quindi premere "Source" o "CH+" & "CH-" sul dispositivo per selezionare la "Input Source" desiderata. Può anche premere il pulsante "source" sul telecomando, e poi premere "▲" o "▼" per selezionare la "Input Source" desiderata.

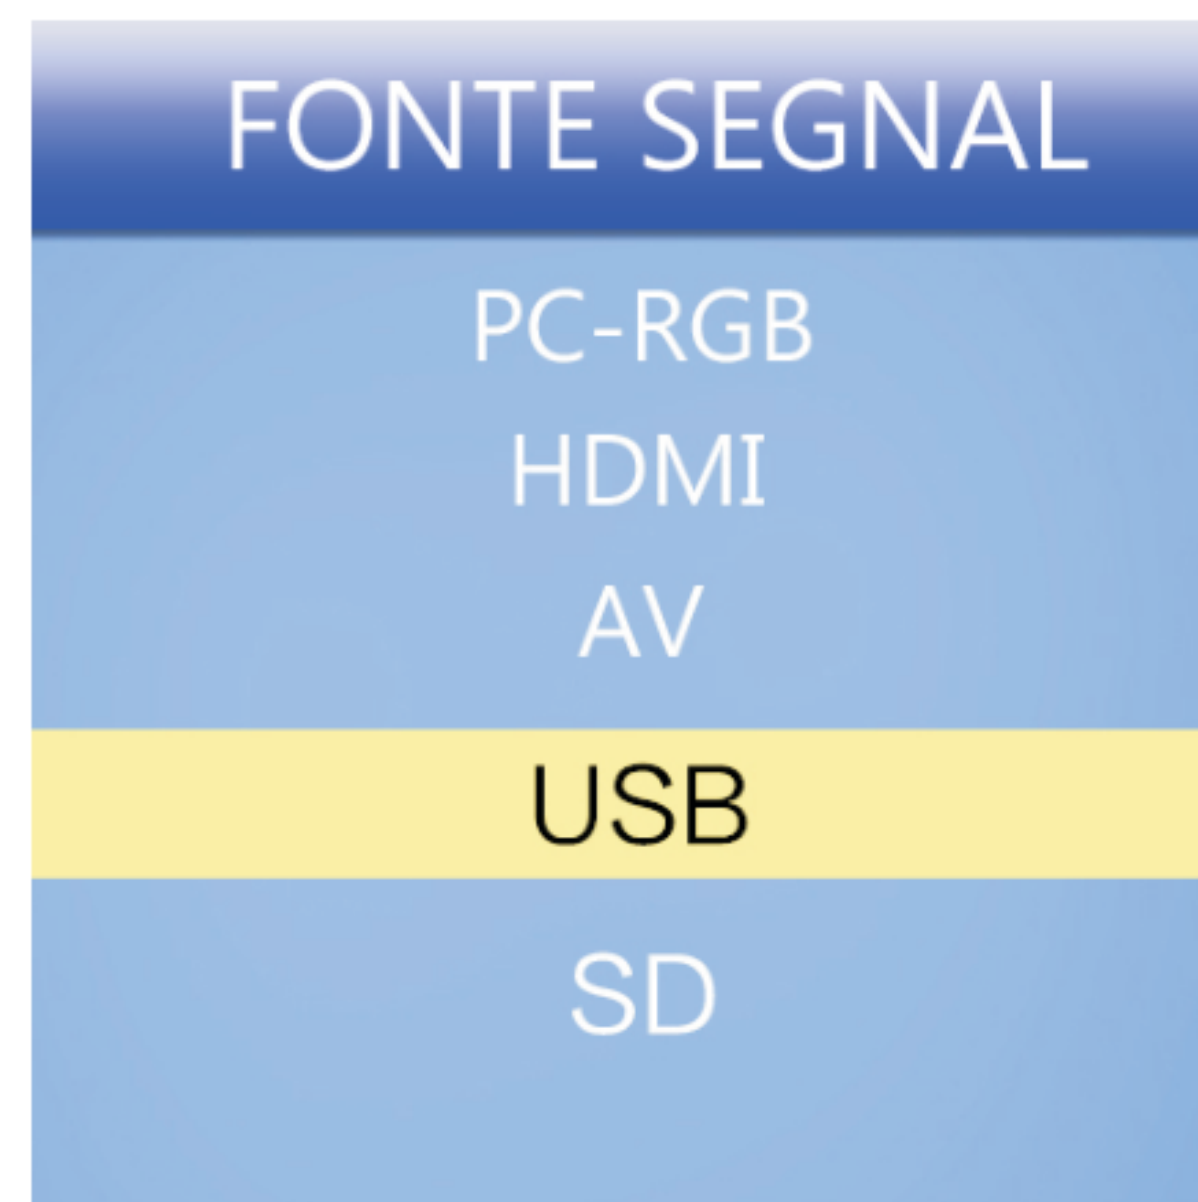

4.2 Premere il pulsante "V+" sul proiettore o il pulsante "Enter" sul telecomando per confermare la Input Source desiderata.

4.3 Premere "V-" o "V+" sul dispositivo per selezionare "Foto", "Musica", "Film" o "Text".

No Device



Quindi premere il tasto "CH+" sul proiettore per accedere alla schermata. Ripremere "CH+" per visualizzare photo" o ascoltare "music".

Premere "Source" sul dispositivo per allargare la schermata. Dopo aver allargato la schermata, si può premere il tasto "V-" o "V+" per regolare il volume.

4.4 Si può anche premere il tasto "◀" o "▶" sul telecomando per scegliere "Foto & ""Musica", e premere il tasto "enter" per accedere ai file, quindi premere "◀" o "▶" per selezionare il file desiderato.

Premere il tasto "enter" per visualizzare il filmato desiderato. Premere "▶||" per schermo intero.

Dopo aver selezionato l'opzione schermo intero, si può premere il tasto "VOL+" or "VOL-" per regolare il volume.


4.5 Premere il tasto "CH-" sul proiettore per metter in pausa o per tornare indietro al menu.

4.6 Si può anche premere "▶||" sul telecomando per fermare o il tasto "return" per ritornare indietro.

5. Come si imposta specificazione foto?

5.1. Premere "Menu" sul proiettore o sul telecomando per cercare "IMMAGINE" -- "Modalito imm Standard".

	Modalito imm	Standard
	Temp.del	Colore Medio
	Aspect	Ratio 16:9
	Noise Reduction	Middle
	Screen	
	Flip Front	
	Retroillu	100
	Color Rang	0~255

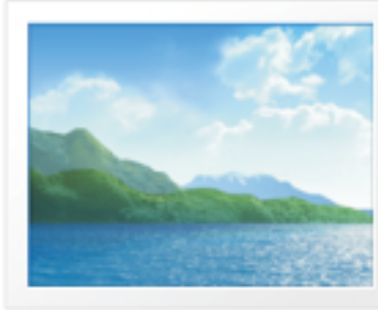◀ IMMAGINE  ▶

5.2. Premere "source" per accedere "Picture Mode Standard", premere " V- " o " V+ " per cambiare.

5.3. Premere il tasto " Source "sul dispositivo o il tasto "Source "sul telecomando per confermare.

5.4. Premere il tasto " Menu " sul dispositivo per ritornare indietro, o il tasto " return " sul telecomando.

6. Come si effettua il collegamento con dispositivi HDMI(portatile, PC) ?


6.1 Collegare il proiettore e il dispositivo con il cavo HDMI.

6.2 Premere " Input ", e scegliere"HDMI"come sorgente di input.

6.3 Consigli utili:

Per una maggiore luminosità, impostare la risoluzione dello schermo del PC/portatile a 800*600 oppure 1024*768. Se lo schermo è nero, dopo la connessione, si prega di impostare la risoluzione video del proprio PC e scegliere "Schermo multiplo" come "Duplicare questi schermi". Si prega di controllare le seguenti schermate:

Modifica l'aspetto degli schermi

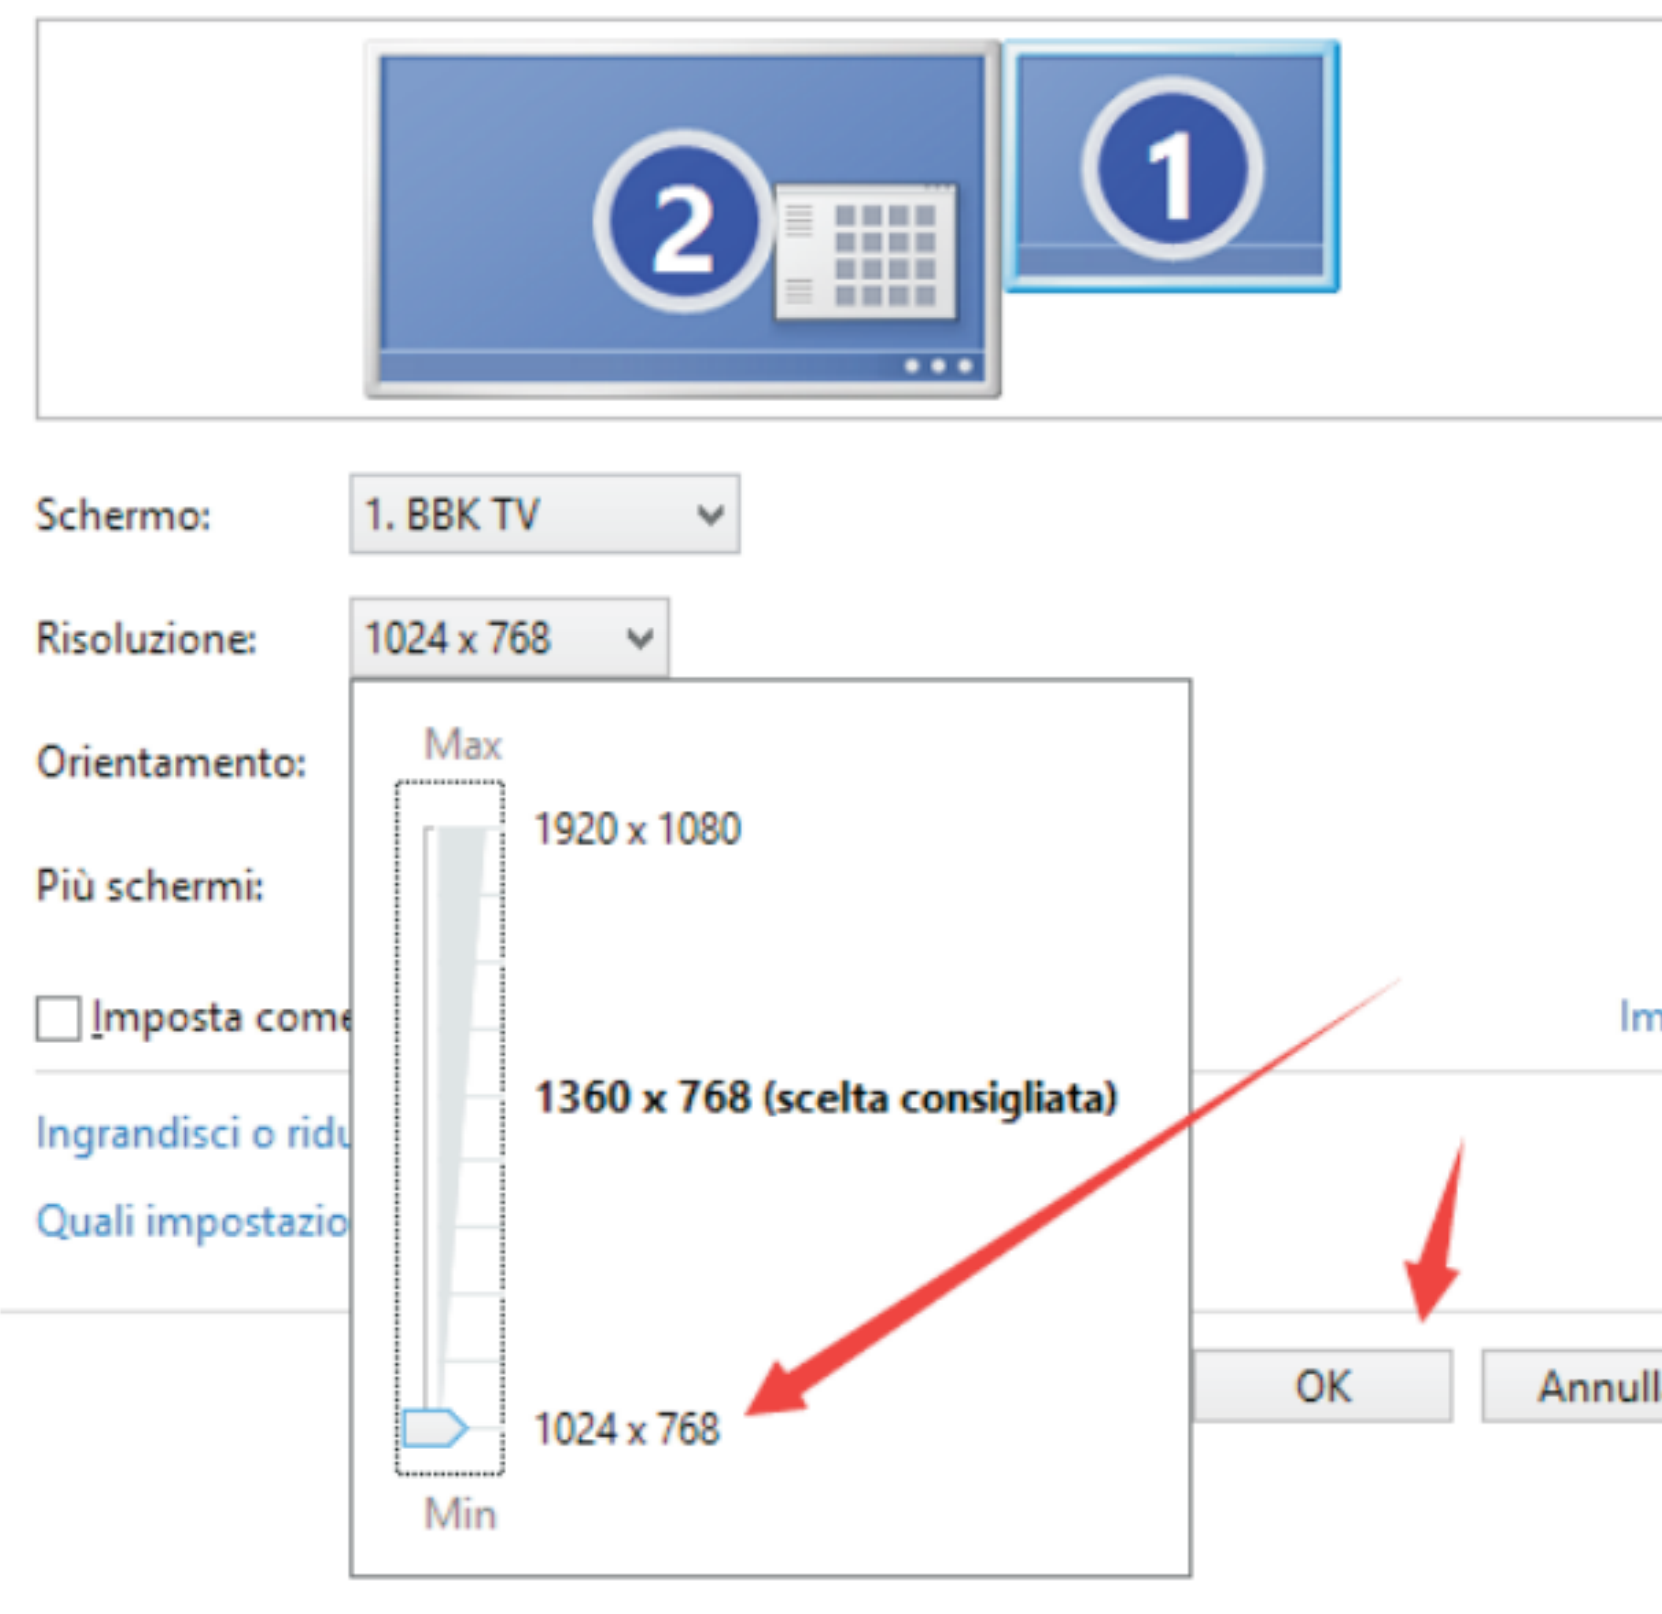

Modifica l'aspetto degli schermi



Schermo:

1. BBK TV

Risoluzione:

1024 x 768

Orientamento:

Orizzontale

Più schermi:

Estendi questi schermi

Duplica questi schermi

Mostra desktop solo per 1

Mostra desktop solo per 2

☐ Imposta come

Ingrandisci o riduci

Quali impostazioni dello schermo è consigliabile scegliere?

OK

6.4 Come si collega il proiettore con iPad o iPhone /Android?

Per collegare il proiettore all'iPad, è necessaria una chiave di protezione dello schermo WIFI per collegarli e scegliere " HDMI " come "sorgente di input ".

7. Risoluzione problemi:

Problemi	Soluzioni
Niente energia	Controllare se l'adattatore e' inserito correttamente, e se le pile sono state inserite nel telecomando.
Niente immagini o suoni	Controllare se il signal input interfaccia (VGA / HDMI / AV / USB / SD Card) e' installato correttamente, e controllare se le risorse file sono in buone condizioni.
Niente Suoni	Controllare se il segnale input interfaccia (VGA / HDMI / AV / USB / SD rd) e' installato corretamente,controllare se il volume e' al minimo
Niente Immagini	Controllare se il segnale input interfaccia (VGA / HDMI / AV / USB / SD Card) e' installato correttamente, e controllare se la luminosita',e il contrasto sono regolati al minimo.

Nitidezza immagine	Controllare se la focalizzazione immagine e` corretta, controllare se la distanza di proiezione sia nel giust raggio d'azione, e controllare se il segnale e` stabile.
Colore Debole	Controllare se il colore e` stato impostato correttamente

Per un uso ottimale, si prega di impostare la distanza di proiezione a 1.7 metri e l'immagine a 70 " .

日本語マニュアル



お問い合わせ情報

あなたはこのプロジェクターに関するご質問がありましたら、このメールにてご連絡下さい。

GRView@hotmail.com

1. スイッチのオンとオフの切り替え方法は？

- 1.1 電源アダプタを接続すると、プロジェクタはスタンバイ状態になり、電源インジケータが赤になります。
- 1.2 スイッチ・オン: 本体の "Power" ボタンまたはリモコンの電源ボタンを1度押すと、プロジェクタの電源が入り電源インジケータが緑になります。
- 1.3 スイッチ・オフ: 本体の "Power" ボタンまたはリモコンの電源ボタンを1度押すと、プロジェクタの電源が切れ、電源インジケータが緑から赤に変わります。

2. 画像の鮮明度の調節方法は？

- 2.1. プロジェクタを投写スクリーンに垂直に設置し、明瞭な画像が表示されるまでピント調節ハンドルを調節します。
- 2.2 投写距離と画像のピントの両方が画質に影響する点に留意してください。

3. 言語の設定方法は？

- 3.1. プロジェクタまたはリモコンの "Menu" ボタンを押して、メニュー・ページに移動します。
- 3.2. プロジェクタの "V-" または "V+"、またはリモコンの "◀" または "▶" を押して、サブ・メニューを選びます。

OSD Language English

Restore Factory Defa..

Blending

OsdDuarion

Aute Source

Software Update(USB)

◀ OPTION



▶


- 3.3. 次に "OPTION." - "OSD Language English" の順に選択し、プロジェクタの "Source" ボタンまたはリモコンの "Enter" を押して、言語ページに移動します。
- 3.4. "V-"、"V+"、"CH+"、"CH-" を押して目的の言語を探し、本体の "Source" またはリモコンの "Enter" キーを押して確定します。



- 3.5. プロジェクタまたはリモコンの "Menu" ボタンを押して戻ります。

4. 映像や写真を見る方法は？

- 4.1. "Source" ボタンを押して "Input Source" を入力し、本体の "Source" または "CH+" および "CH-" を押して目的の入力ソースを選択します。または、リモコンの "source" を押し、"▼" または "▲" を押して目的の入力ソースを選択することもできます。

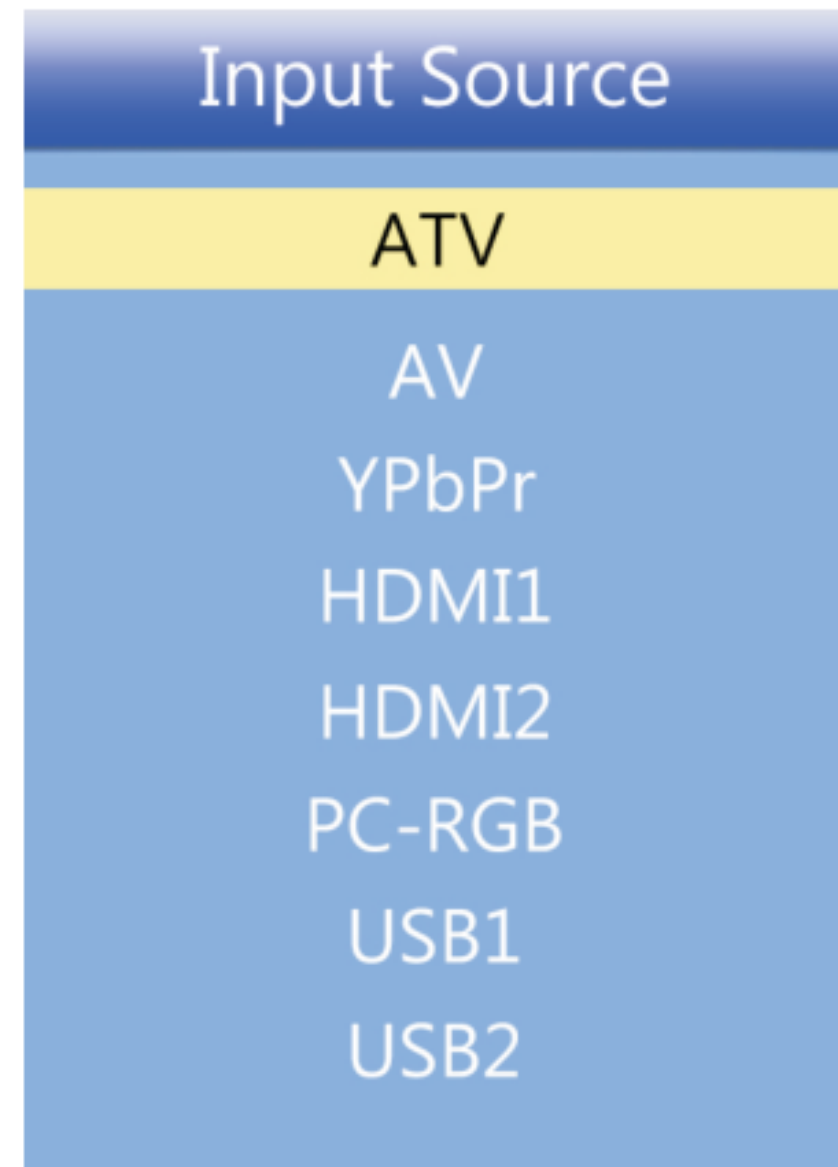

- 4.2. プロジェクタの "V+" ボタンまたはリモコンの "Enter" ボタンを押して、目的の "Input Source" を確定します。
- 4.3. 本体の "V-" または "V+" を押して, "Photo", "Music", "Film" または "Text" を選択します。




- 4.3.1 プロジェクタの "CH+" ボタンを押して入力します。次に "CH+" キーをもう一度押して "Photo" または "Music" を再生します。
- 4.3.2 本体の "Source" を押して全画面にします。全画面になった後、本体の "V-" または "V+" を押すと音を大きくしたり小さくしたりできます。
- 4.4 リモコンの "◀" または "▶" を押して "Photo" や "Music" を選び、"enter" キーを押すとファイル・ページに移動できます。
- 4.4.1 "◀" または "▶" を押して、目的のファイルを選択します。その後 "enter" を押して見たい動画を再生します。
- 4.4.2 "▶||" を押すと全画面になります。全画面になった後、"VOL+" または "VOL-" を押すと音を大きくしたり小さくしたりできます。
- 4.5 プロジェクタの "CH-" ボタンを押すと、一時停止するか、メニューに戻ります。リモコンの "▶||" を押して一時停止させたり、"return" ボタンを押して復帰させたりすることもできます。

5. 画像の仕様の設定方法は？

- 5.1 プロジェクタまたはリモコンの "Menu" を押して、"Picture" -- "Picture Mode User" の順に進みます。

◀ Picture

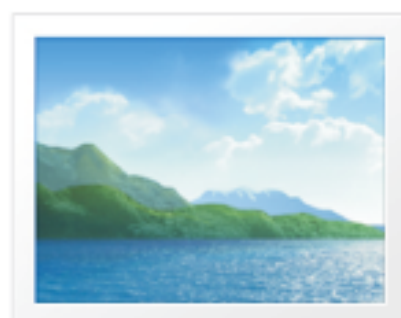

Picture Mode User

Color Temperature

Aspect Ratio

Noise Reduction

Screen

Projection Direction


Reduce Display Size

HDMI Mode PC

5. 2プロジェクタの "Source" またはリモコンの "Enter" を押し、 "Picture Mode User" に移動したら、 "V-" または "V+" を押して切り替えます。
5. 3本体の "Source" キーまたはリモコンの "Enter" キーを押して確定します。
5. 4本体の "Menu" ボタンを押して戻るか、リモコンの "Return" キーを押して戻ります。

6. HDMI端末（ノートパソコン、PC）との接続方法は？

6. 1プロジェクタと端末をHDMIケーブルで接続します。
6. 2 "Input" を押して、入力ソースに "HDMI" を選択します。
6. 3お役立ち情報：
 6. 3. 1 PC/ノートパソコンの解像度を800*600または1024*768に調節すると、最適な鮮明さが得られます。
 6. 3. 2 接続後、画面が暗い場合は、PC画面の解像度を調節し、 "Multiple display" では "Duplicate these displays" を選択してください。次のスクリーンショットを参照してください：

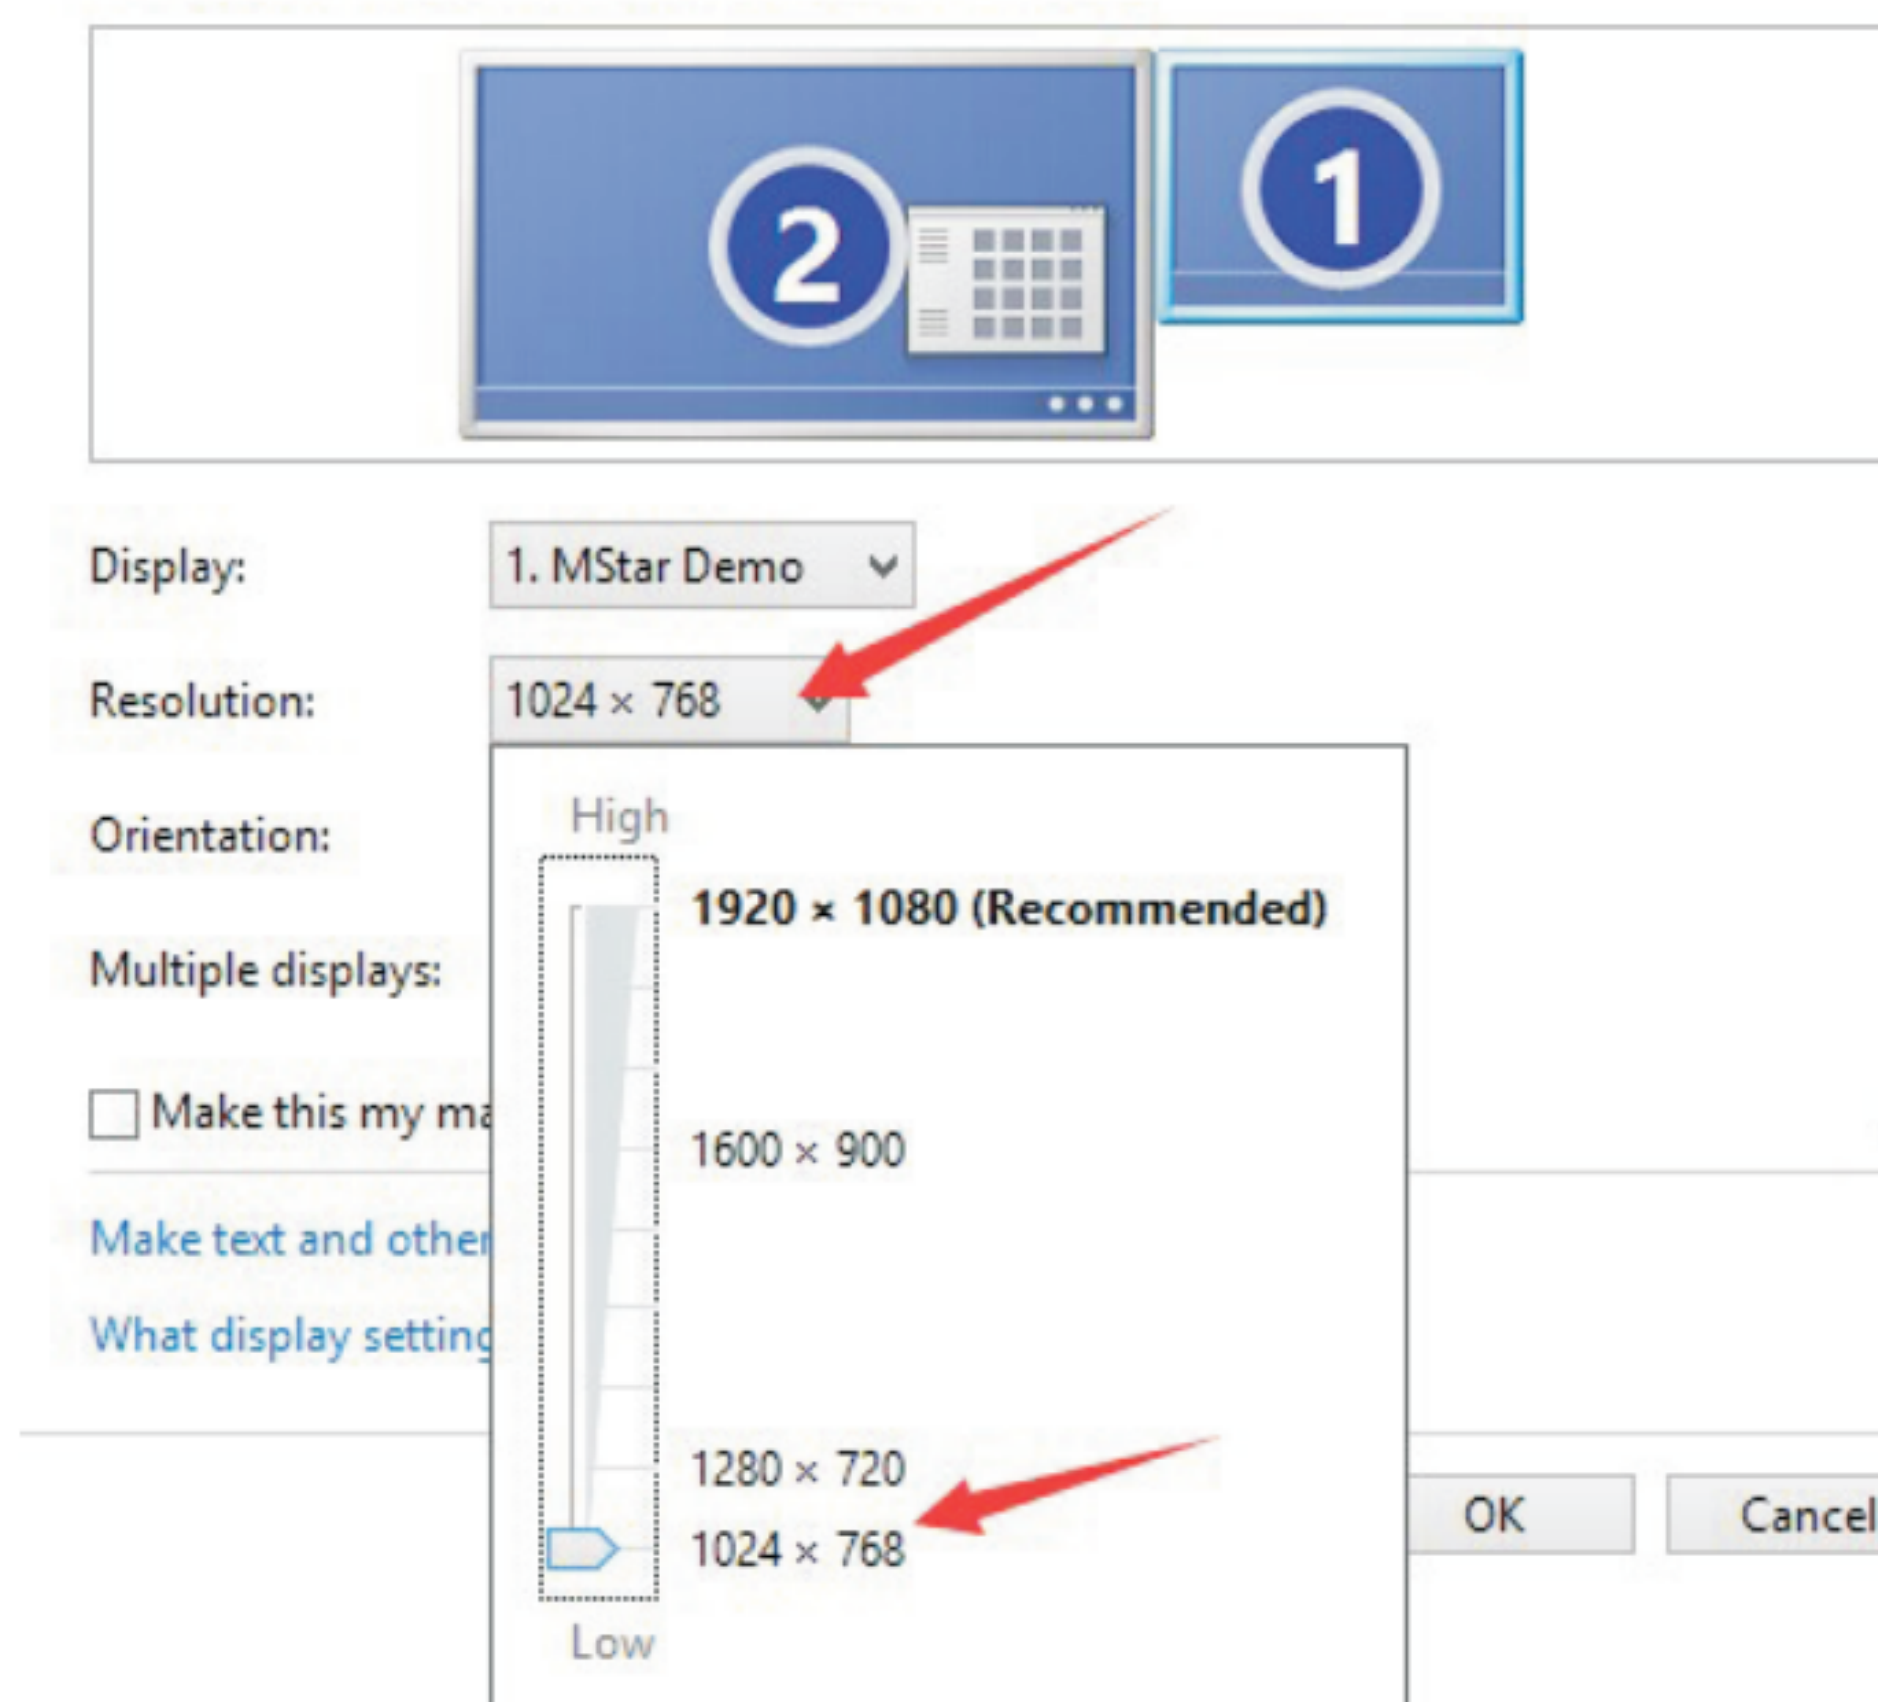

Change the appearance of your displays



Display:

1. MStar Demo

Resolution:

1024 × 768

Orientation:

Landscape

Multiple displays:

Extend these displays

Duplicate these displays

Extend these displays

Show desktop only on 1

Show desktop only on 2

☐ Make this my main display

Make text and other settings the same as my main display

What display settings should I choose?

OK

6.4 MHL機能を使って、プロジェクタをiPadやiPhone/Android携帯電話に接続する方法は？

- 6.4.1 プロジェクタをiPadに接続する場合、双方を接続するためのWIFIディスプレイ・ Dongルを使用し、"input source" に "HDMI" を選択します。
- 6.4.2 プロジェクタを携帯電話に接続する場合は、まずお使いの携帯電話がMHL（モバイル・ハイデフニション・リンク）機能をサポートしていることを確認してください。それからWIFIディスプレイ・ DongルまたはMHLケーブルを使用して携帯電話とプロジェクタを接続し、"input source" に "HDMI" を選択します。

7. 故障かなと思ったら：

問題点	対応
電入らない源が	プロジェクタの電源アダプタが正しく刺さっているか、またリモコンのバッテリーが装填されているかを確認してください。
画像または音が出ない	信号の入力インターフェース（VGA / HDMI / AV / USB / Sdカード）が正しく取り付けられているか、またソース・ファイルの状態が良いかどうかを確認してください。

音が出ない	信号の入力インターフェース（VGA / HDMI / AV / USB / Sdカード）が正しく取り付けられているか、またボリュームが最小の位置になっていないかを確認してください。
画像が出ない	信号の入力インターフェース（VGA / HDMI / AV / USB / Sdカード）が正しく取り付けられているか、また輝度やコントラストが最小の位置になっていないかを確認してください。
画像が不鮮明	画像のピントが正しいかどうか、投写距離が最大範囲を超えていないかどうか、また信号のソース・ファイルの状態が良いかどうかを、それぞれ確認してください。
色が薄い	色および色温度の調節が正常であるか確認してください。
システム・クラッシュ	電源を切った後、プロジェクタを再始動してください。