Guide d'utilisation rapide

Mini-projecteur domestique
Pimentez votre quotidien



Sommaire ›

Manuel d'utilisation en anglais

Anglais 1-9
Allemand 10-20
Français 21-31
Espagnol 32-42
Italien 43-53
Japonais 54-64



Coordonnées

Pour tout problème lié à l'utilisation de ce projecteur, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : GRView@hotmail.com

Coordonnées

Pour toute question concernant l'utilisation de ce projecteur, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : email:GRView@hotmail.com

1. Comment allumer et éteindre l'appareil ?

1.1 Branchez l'adaptateur secteur ; le projecteur est alors en veille et le voyant d'alimentation s'allume en rouge.

1.2 Mise en marche : appuyez une fois sur le bouton « Power » de l'appareil ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande. Le projecteur s'allume et le voyant d'alimentation passe au vert.

1.3 Mise hors tension : appuyez une fois sur le bouton « Power » de l'appareil ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande ; le projecteur s'éteint alors. Le voyant d'alimentation passe du vert au rouge.

2. Comment régler la netteté de l'image ?


2.1. Placez le projecteur à la verticale par rapport à l'écran de projection, puis réglez la molette de mise au point jusqu'à obtenir une image nette.

2.2 Veuillez noter que la distance de projection et la mise au point de l'image ont toutes deux une incidence sur la qualité de l'image.

3. Comment régler la langue ?

3.1. Appuyez sur le bouton « Menu » du projecteur ou sur le bouton correspondant de la télécommande pour accéder au menu.

3.2 Appuyez sur « V- » ou « V+ » sur le projecteur ou sur « < » ou « > » sur la télécommande pour sélectionner le sous-menu.

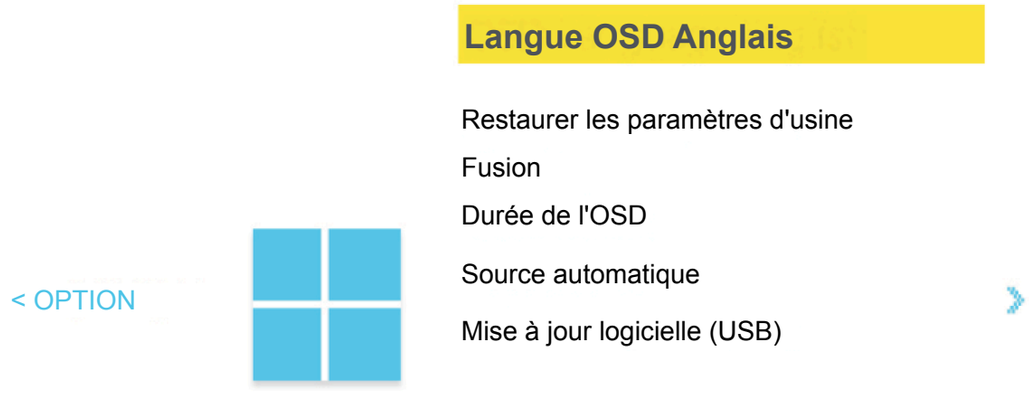

3.3. Sélectionnez ensuite « OPTION » - « Langue OSD : Anglais », puis appuyez sur le bouton « Source » du projecteur ou sur la touche « Entrée » de la télécommande pour accéder à la page des langues.

3.4. Appuyez sur « V- », « V+ », « CH+ » ou « CH- » pour trouver la langue souhaitée, puis appuyez sur « Source » sur l'appareil ou sur la touche « Entrée » de la télécommande pour confirmer.




3.5. Appuyez sur le bouton « Menu » du projecteur ou de la télécommande pour revenir en arrière.

4. Comment lire un film ou une photo ?

4.1. Appuyez sur le bouton « Source » pour accéder au menu « Source d'entrée », puis appuyez sur « Source » ou sur les touches « CH+ » et « CH- » de l'appareil pour sélectionner la source d'entrée souhaitée. Vous pouvez également appuyer sur « Source » de la télécommande, puis sur « ▲ » ou

- « ▼ » pour sélectionner la source d'entrée souhaitée.

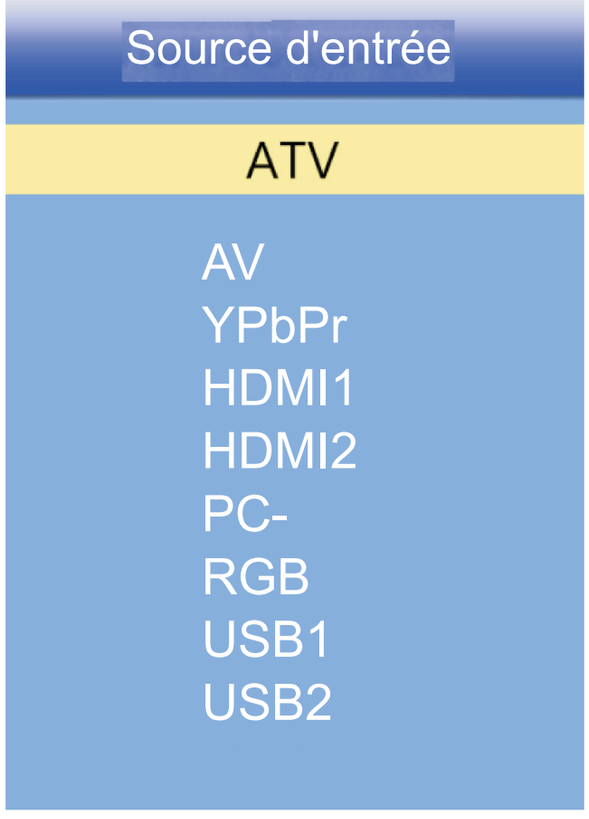

4.2. Appuyez sur la touche « V+ » de l'appareil ou sur la touche « Entrée » de la télécommande pour confirmer la « Source d'entrée » souhaitée.

4.3. Appuyez sur « V- » ou « V+ » sur l'appareil pour choisir « Photo », « Musique », « Film » ou « Texte ».

Appuyez ensuite sur la touche « CH+ » de l'appareil pour valider.

Appuyez à nouveau sur la touche « CH+ » pour lire les « Photos » ou la « Musique ».

Appuyez sur « Source » sur l'appareil pour passer en plein écran.

Une fois en plein écran, vous pouvez appuyer sur « V- » ou « V+ » sur l'appareil pour augmenter ou baisser le volume.




4.4 Vous pouvez également appuyer sur « < » ou « > » sur la télécommande pour sélectionner « Photo » ou « Musique », puis appuyer sur la touche « Entrée » pour accéder à la page des fichiers. Appuyez sur « < » ou « > » pour choisir le fichier souhaité.

Appuyez ensuite sur « Entrée » pour lire la vidéo de votre choix. Appuyez sur « ► II » pour passer en plein écran. Une fois en plein écran, vous pouvez appuyer sur
« VOL+ » ou « VOL- » pour augmenter ou baisser le volume.

4.5 Appuyez sur le bouton « CH- » du projecteur pour mettre en pause ou revenir au menu. Vous pouvez également appuyer sur « ►|| » de la télécommande pour mettre en pause ou sur le bouton « retour » de la télécommande pour revenir en arrière.

5. Comment régler les paramètres d'image ?

5.1 Appuyez sur « Menu » sur le projecteur ou la télécommande pour trouver « Image » -- « Mode d'image utilisateur »

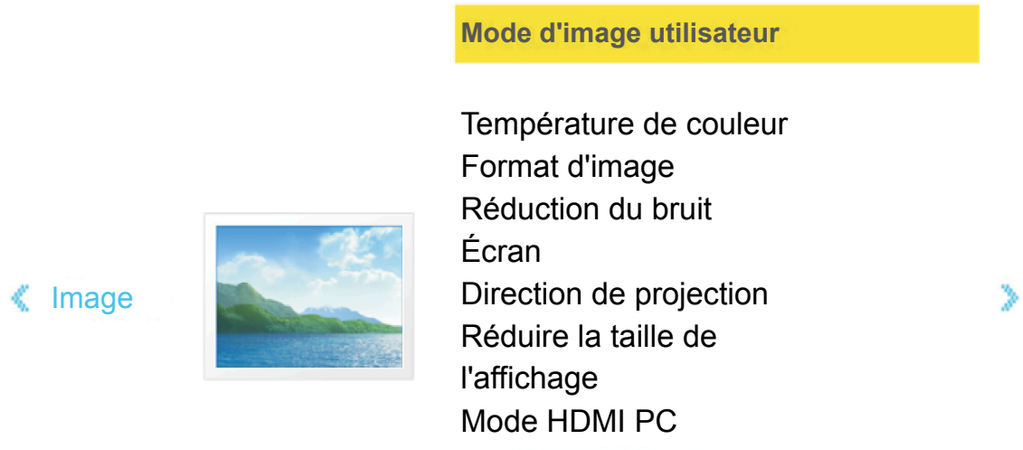

5.2 Appuyez sur « Source » sur le projecteur ou sur « Entrée » sur la télécommande pour accéder au « Mode image utilisateur », puis appuyez sur « V- » ou « V+ » pour changer de mode.

5.3 Appuyez sur la touche « Source » de l'appareil ou sur la touche « Enter » de la télécommande pour confirmer.


5.4 Appuyez sur le bouton « Menu » de l'appareil pour revenir en arrière, ou sur la touche « Return » de la télécommande pour revenir en arrière.

6. Comment connecter des appareils HDMI (ordinateur portable, PC) ?

6.1 Connectez le projecteur et l'appareil à l'aide d'un câble HDMI.
6.2 Appuyez sur « Input » et sélectionnez « HDMI » comme source d'entrée.

6.3 Conseils utiles :

Réglez la résolution de l'écran de votre PC/ordinateur portable sur 800*600 ou 1024*768 pour obtenir la meilleure netteté possible.
Si l'écran reste noir après la connexion, veuillez régler la résolution de l'écran de votre PC et sélectionner « Affichage multiple » puis « Dupliquer ces écrans ». Veuillez consulter la capture d'écran ci-dessous :

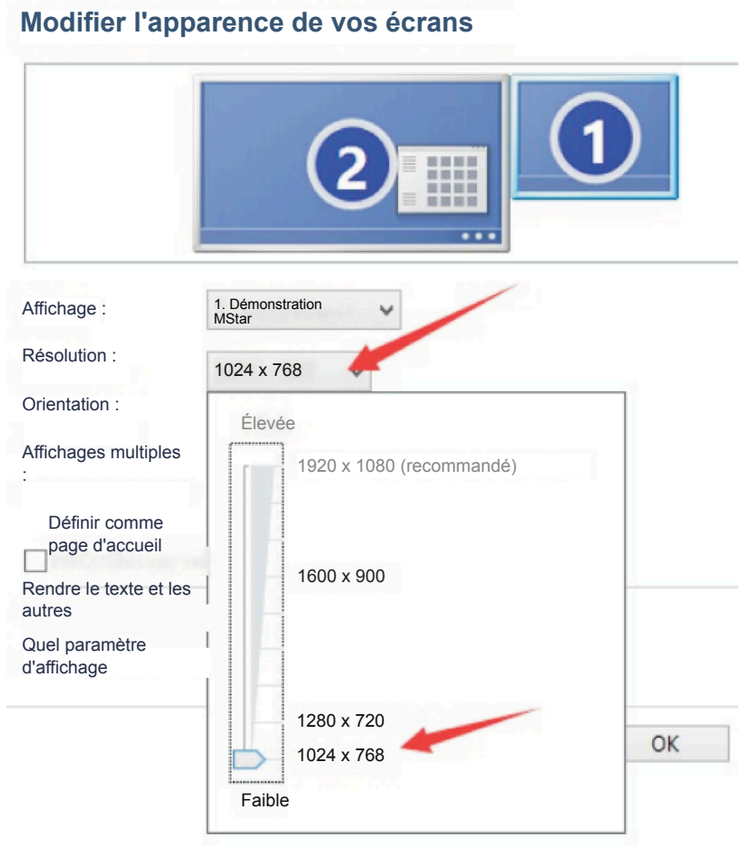



6.4 Comment connecter un projecteur à un iPad ou à un iPhone/téléphone Android doté de la fonction MHL ?

6.4.1 Pour connecter le projecteur à un iPad, vous aurez besoin d'un adaptateur d'affichage Wi-Fi, puis sélectionnez « HDMI » comme source d'entrée.

6.4.2 Pour connecter le projecteur à un téléphone, veuillez tout d'abord vérifier que votre téléphone prend en charge la fonction MHL (Mobile High-Definition Link). Vous aurez ensuite besoin d'un adaptateur Wi-Fi ou d'un câble MHL pour connecter le téléphone et le projecteur, puis sélectionnez « HDMI » comme « source d'entrée ».

7. Dépannage :

Problèmes	Solution
Pas d'alimentation	Vérifiez que l'adaptateur secteur du projecteur est bien branché et que les piles de la télécommande sont bien installées
Pas d'image ni de son	Vérifiez si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement branchée et si le fichier source est en bon état.
Pas de son	Vérifiez si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement branchée et si le volume est réglé au minimum

Pas d'image	Vérifiez si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement branchée, et vérifiez si la luminosité et le contraste sont réglés au minimum
Image floue	Vérifiez si la mise au point de l'image est correcte, vérifiez si la distance de projection dépasse la portée maximale et vérifiez que le fichier source du signal est en bon état.
Couleurs faibles	Veuillez vérifier si le réglage de la couleur et de la température de couleur est correct
Plantage du système	Redémarrez le projecteur après l'avoir mis hors tension

Pour une utilisation optimale, veuillez régler la distance de projection à 1,7 mètre afin d'obtenir une image de 70 pouces.

Allemagne Manuel



Coordonnées :

Si vous avez des questions concernant ce projecteur, veuillez contacter USB à l'adresse e-mail suivante :
GR view@Hotmail.com

1. Comment allumer et éteindre l'appareil ?

1.1 Branchez l'adaptateur secteur ; le projecteur est en mode veille. Le voyant d'alimentation s'allume en rouge.

1.2 Mise en marche : appuyez sur la touche « Power » de l'appareil ou appuyez une fois sur la touche « Power » de la télécommande ; le projecteur est alors allumé et le voyant de fonctionnement devient vert.

1.13. Mise hors tension : appuyez sur le bouton « Power » de l'appareil ou appuyez une fois sur le bouton « Power » de la télécommande ; le projecteur s'éteint alors et le voyant d'alimentation passe du vert au rouge.

2. Comment régler la mise au point de l'image ?

2.1. Placez le projecteur à la verticale par rapport à la surface de projection,
puis réglez la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.

2.2. Veuillez noter que la distance de projection et la mise au point de l'image ont toutes deux une incidence sur la qualité de l'image.

3. Comment régler la langue ?


3.1. Appuyez sur la touche « Menu » du projecteur ou de la télécommande pour accéder à la page du menu.

3.2. Appuyez sur « V- » ou « V+ » sur le projecteur, ou sur « < » ou « > » sur la télécommande pour sélectionner le sous-menu.

3.2. Appuyez sur « V- » ou « V+ » sur le projecteur, ou sur « < » ou « > » sur la télécommande pour sélectionner le sous-menu.

3.3. Sélectionnez ensuite « OPTIONS... » - « Langue du menu

« Deutsch », appuyez sur la touche « Source » du projecteur ou sur « Enter » de la télécommande pour accéder à la page des langues.

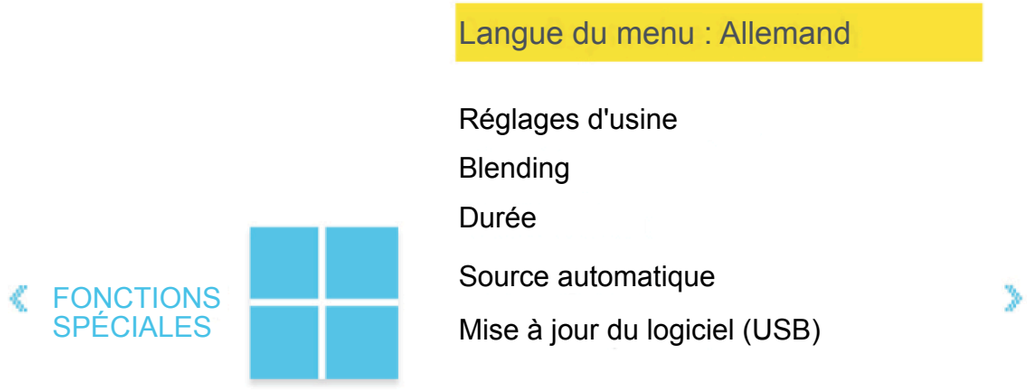


3.4 Appuyez sur « V- », « V+ », « CH+ » ou « CH- » pour trouver la langue souhaitée. Appuyez ensuite sur « Menu » sur l'appareil ou sur la touche « Menu » de la télécommande pour confirmer.



3.5. Appuyez sur la touche « Menu » du projecteur ou de la télécommande pour revenir en arrière.


4. Comment lire un film ou une photo ?

4.1. Appuyez sur la touche « Source » pour accéder à la « Source du signal », puis appuyez sur « Source » ou « CH+ » et « CH- » sur l'appareil pour sélectionner la « Source source de signal dont vous avez besoin. Vous pouvez également appuyer sur « Source » sur la télécommande, puis appuyer sur « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner la « source de signal » dont vous avez besoin.

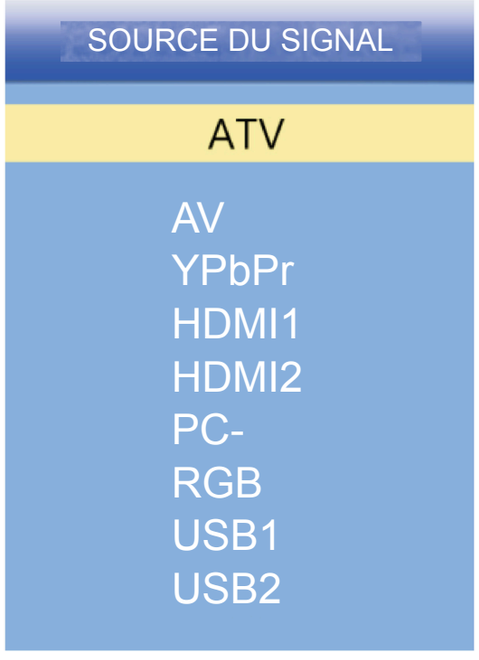

4.2. Appuyez sur la touche « V+ » du projecteur ou sur la touche « Enter » de la télécommande pour confirmer la « Source du signal » dont vous avez besoin.

4.3. Appuyez sur « V- » ou « V+ » sur l'appareil pour sélectionner « Photo », « Musique », « Film » ou « Texte ».

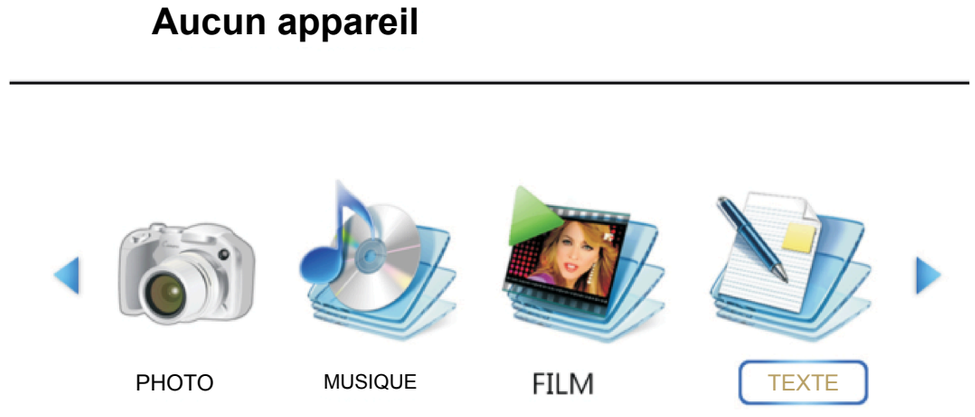

Appuyez ensuite sur la touche « CH+ » du projecteur pour y accéder. Appuyez à nouveau sur la touche « CH+ » pour lire une « photo » ou de la « musique ».

Appuyez sur « Source » pour passer en mode plein écran sur l'appareil. Une fois en mode plein écran, vous pouvez appuyer sur « V- » ou « V+ » sur l'appareil pour augmenter ou baisser le volume.

4.4. Vous pouvez également appuyer sur « < » ou « > » sur la télécommande pour sélectionner « Photo » et « Musique », puis sur la touche « Enter » pour accéder à la page des fichiers.

Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner le fichier souhaité.

Appuyez ensuite sur « Enter » pour lire la vidéo de votre choix. Appuyez sur « ►II » pour passer en mode plein écran. Une fois en mode plein écran, vous pouvez appuyer sur « VOL+ » ou « VOL- » pour augmenter ou baisser le volume.

4.5 Appuyez sur la touche « CH- » du projecteur pour arrêter la lecture ou pour revenir au menu.

4.6 Vous pouvez également appuyer sur « ►II » de la télécommande pour
arrêter la lecture ou sur la touche « Return » de la télécommande
pour revenir en arrière.


5. Comment connecter des appareils HDMI (ordinateur portable, PC) ?


5.1 Connectez le projecteur et l'appareil à l'aide du câble HDMI.

5.2 Appuyez sur « Input » et sélectionnez « HDMI » comme source d'entrée.

5.3 Conseils utiles :

Réglez la résolution de l'écran de votre PC/ordinateur portable sur 800*600 ou 1024*768 pour obtenir la meilleure netteté possible. Si l'écran reste noir après la connexion, réglez la résolution d'affichage de votre PC et sélectionnez « Affichage multiple » puis « Dupliquer cet écran ». Veuillez consulter la capture d'écran :

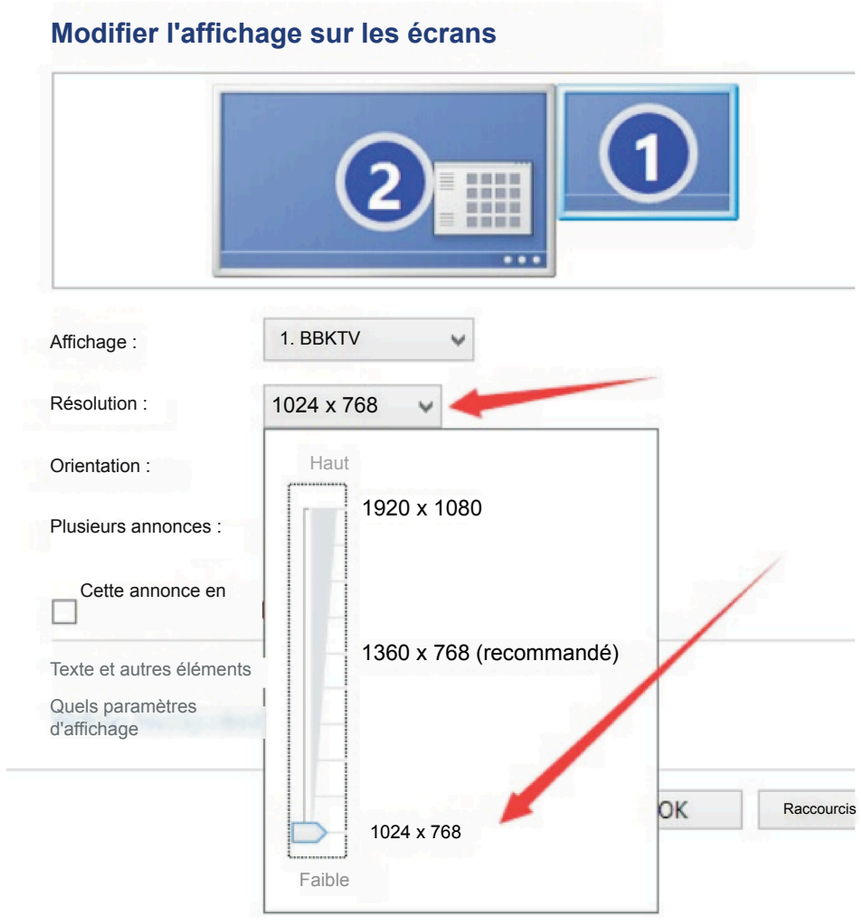

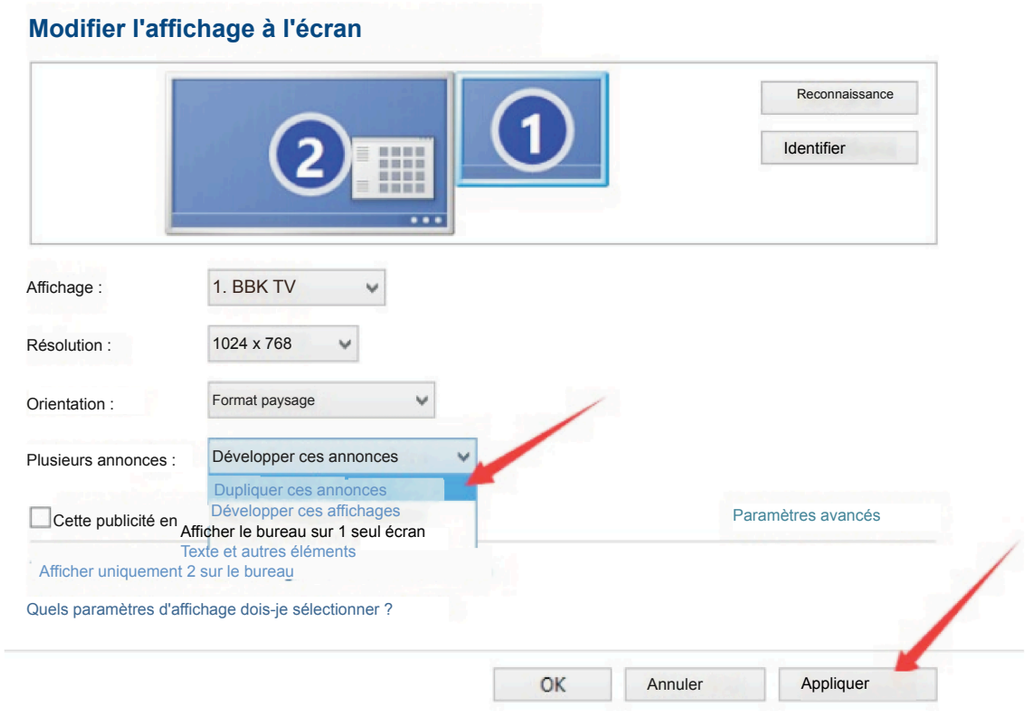

5.4 Comment connecter le projecteur à un iPad ou à un iPhone/ téléphone Android doté de la fonction MHL ?

5.4.1 Pour connecter le projecteur à un iPad, vous aurez besoin d'un adaptateur d'écran Wi-Fi pour les connecter, puis sélectionnez « HDMI » comme « source d'entrée ».

5.4.2 Pour connecter le projecteur à un téléphone, veuillez d'abord vérifier que votre téléphone prend en charge la fonction MHL (Mobile High-Definition Link). Vous aurez ensuite besoin d'un dongle d'écran Wi-Fi ou d'un câble MHL pour connecter le téléphone et le projecteur, puis sélectionnez « HDMI » comme « source d'entrée ».

6. Comment régler les paramètres d'image ?


6.1 Appuyez sur « Menu » sur le projecteur ou sur la télécommande pour accéder à « IMAGE » -- « Mode d'image standard ».

6.2 Appuyez sur « Source » pour accéder au « Mode d'image standard », puis appuyez sur « V- » ou « V+ » pour changer de mode.

6.3 Appuyez sur la touche « Source » de l'appareil ou sur la touche « Source » de la télécommande pour confirmer

6.4 Appuyez sur la touche « Menu » de l'appareil ou sur la touche « Return » de la télécommande pour revenir en arrière.

.

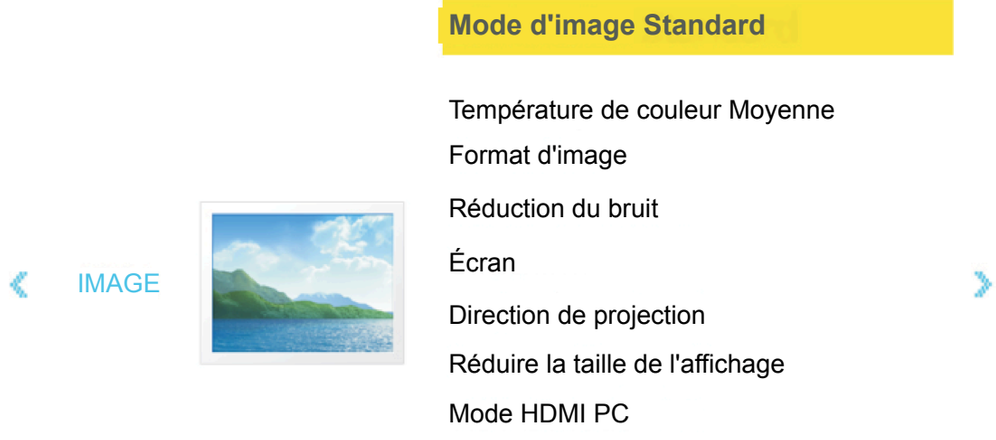

7. Dépannage :

Problèmes	Solution
Pas d'alimentation	Vérifiez que l'adaptateur secteur du projecteur est correctement branché et que la pile de la télécommande est installée.
Pas d'image ni de son	Vérifiez que l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement connectée et assurez-vous que le fichier source est en bon état.
Pas de son	Veuillez vérifier si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement branchée ; vérifiez si le volume est réglé au minimum.
Pas d'image	Veuillez vérifier si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement connectée ; vérifiez également si la luminosité et le contraste sont réglés au minimum.
Image floue	Veuillez vérifier si la mise au point de l'image est correcte, si la distance de projection dépasse la plage maximale et si le fichier source du signal est en bon état.
Couleurs faibles	Vérifiez si les réglages de couleur et de température de couleur sont normaux.
Plantage du système	Redémarrez le projecteur après l'avoir éteint.

Pour une utilisation optimale, veuillez régler la distance de projection à 1,7 mètre afin d'obtenir une image de 70 pouces.

Manuel en français



Coordonnées :

Si vous avez une question concernant ce projecteur, contactez-nous à l'adresse suivante : e-mail:GRView@hotmail.com

1. Comment allumer et éteindre l'appareil ?

2.1 Branchez l'adaptateur secteur ; le projecteur est en veille.

2.2 Allumer : appuyez une fois sur le bouton d'alimentation « POWER » du projecteur ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande ; le projecteur s'allume.

2.3 Éteindre : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation « POWER » du projecteur ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande ; le projecteur est alors éteint.

2. Comment régler la distance focale de l'image :


2.1 Placez le projecteur à la verticale face à l'écran de projection, puis faites pivoter légèrement l'objectif jusqu'à ce que l'image apparaisse nette.

2.2 Notez que la distance de projection et la distance focale de l'image ont toutes deux une incidence sur la qualité de l'image.

3. Comment configurer la langue en français ?

3.1. Appuyez sur <Menu> sur le projecteur ou sur la télécommande pour accéder à la page du menu.

3.2. Appuyez sur <V+> ou <V-> sur le projecteur ou sur << >> /<>> sur la télécommande pour sélectionner le sous-menu.

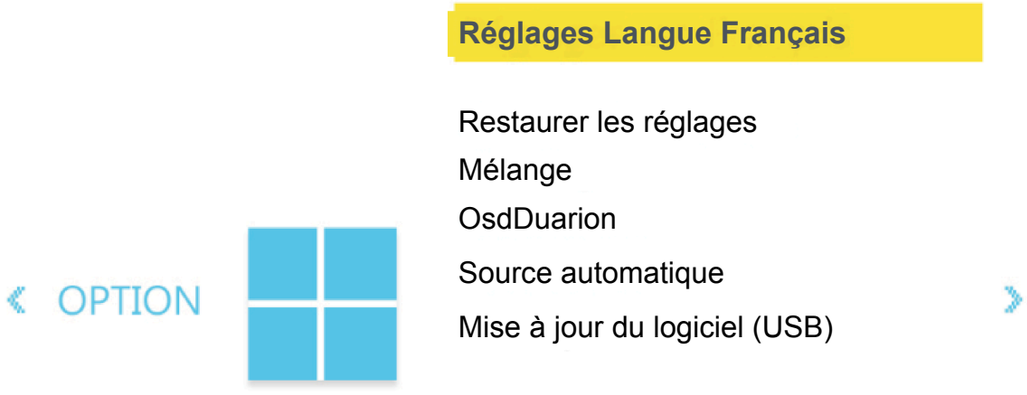

3.3. Sélectionnez <Option> - appuyez sur le bouton <Source> du projecteur ou sur « Enter » de la télécommande pour trouver <RÉGLAGES Lang .. Français>, ce qui vous permettra d'accéder à la page de la langue.

3.4. Appuyez sur <V+> ou <V->, <CH +> ou <CH-> pour trouver la langue souhaitée, puis appuyez sur « Menu » sur l'appareil ou sur la touche « Menu » de la télécommande pour confirmer.

3.5. Appuyez sur <menu> sur le projecteur ou sur <RETURN> sur la télécommande pour revenir.

4. Comment lire un film ou une photo ?

4.1. Appuyez sur <Source> pour accéder à <Source du signal> (Input Source), puis appuyez sur <Source> de la télécommande ou sur <CH +> et <CH-> sur l'appareil pour sélectionner la <Source du signal> dont vous avez besoin. Vous pouvez également appuyer sur la touche <source> de la



- télécommande, puis appuyez sur « ↑ » ou « ↓ » pour choisir la « Source du Signal » dont vous avez besoin.

4.4. Appuyez sur <CH-> sur le projecteur ou sur < > sur la télécommande pour mettre en pause.

4.5. Appuyez sur le bouton <Menu> de l'appareil ou sur <return> de la télécommande pour revenir.

5. Comment connecter des appareils HDMI (ordinateur portable, PC) ?


5.1 Connectez le projecteur et l'appareil à l'aide d'un câble HDMI.

5.2 Appuyez sur « Entrée », puis sélectionnez « HDMI » comme source d'entrée.

5.3 Conseils :


Réglez la résolution d'affichage du PC/ordinateur portable sur 800 * 600 ou 1024 * 768, pour une meilleure clarté. Si l'écran reste noir après la connexion, veuillez configurer la résolution d'écran de votre PC et choisir « Affichage multiple » avec l'option « Dupliquer ces écrans ». Veuillez consulter la capture d'écran ci-dessous :



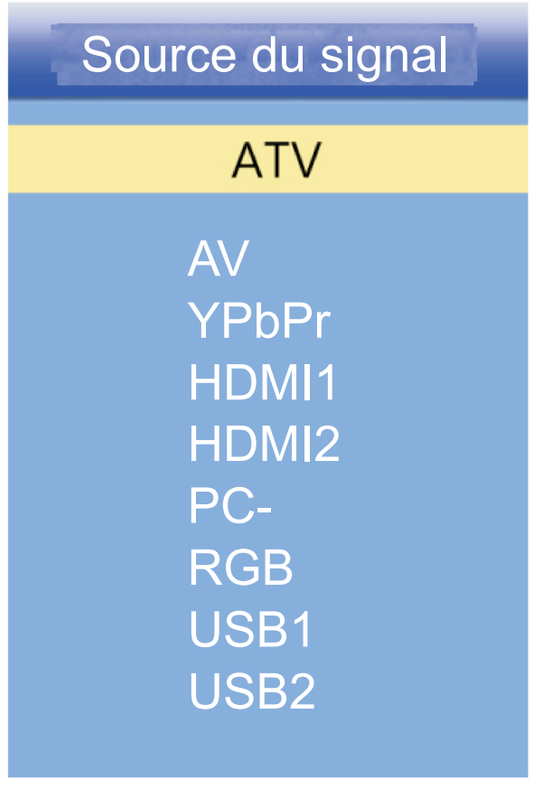


4.2. Appuyez sur la touche <V +> du projecteur ou sur la touche <Enter> de la télécommande pour confirmer la <Source d'entrée> souhaitée.

4.3. Appuyez sur « V+ » / « V- » sur l'appareil ou sur « » / « » sur la télécommande pour sélectionner « Photo », « Musique », « Film » ou « Texte ». Appuyez ensuite sur le bouton « CH + » de l'appareil ou sur « ENTER » de la télécommande pour valider.

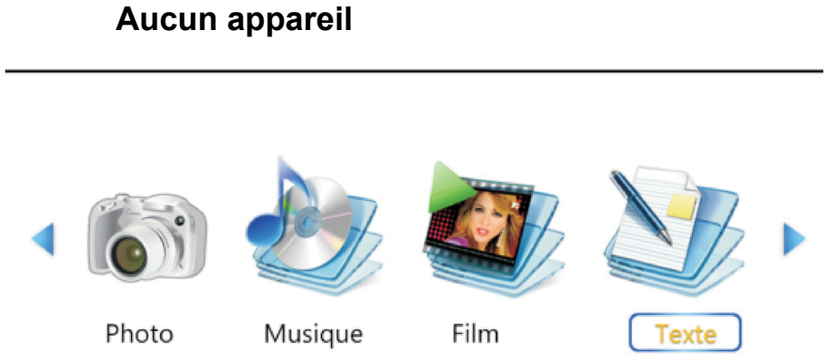

Appuyez sur « CH + » sur l'appareil ou sur « ENTER » sur la télécommande pour lire la « photo » ou la « musique ».

Appuyez sur « Source » sur l'appareil ou « ▸ II » sur la télécommande pour passer en plein écran. Une fois en plein écran, vous pouvez appuyer sur « V+ » / « V- » sur l'appareil ou « VOL +/- » sur la télécommande pour régler le volume.

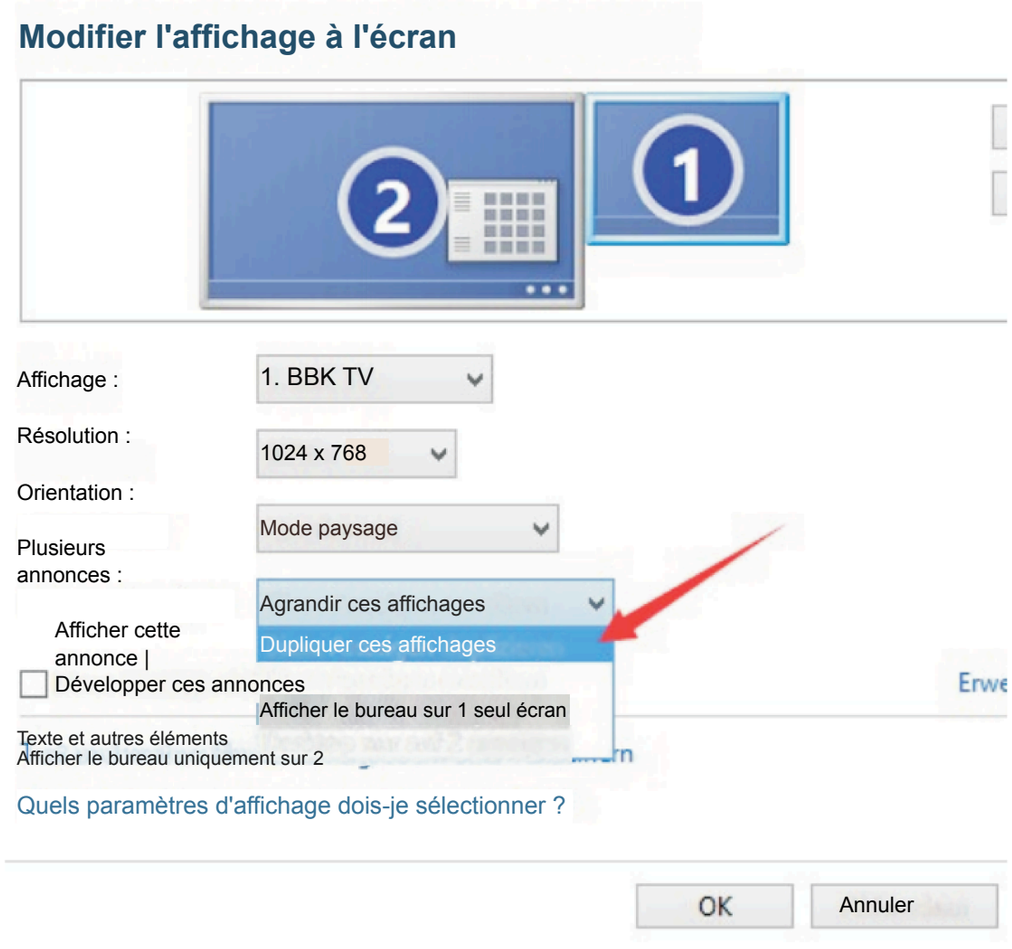


5.4 Comment connecter un projecteur à un iPad ou à un téléphone iPhone/Android avec la fonction MHL ?

5.4.1 Pour connecter un projecteur à un iPad, vous aurez besoin d'un adaptateur d'affichage Wi-Fi. Connectez-le et sélectionnez « HDMI » comme « source d'entrée ».

5.4.2 Pour connecter le projecteur à un téléphone, veuillez d'abord vérifier que votre téléphone prend en charge la fonction MHL (Mobile High-Definition Link). Vous aurez ensuite besoin d'un adaptateur d'affichage Wi-Fi ou d'un câble MHL pour connecter le téléphone et le projecteur, puis sélectionnez « HDMI » comme « source d'entrée ».

6. Comment régler les paramètres de l'image ?

6.1. Appuyez sur <Menu> sur le projecteur ou la télécommande pour trouver <Image> - <Mode image Standard>.

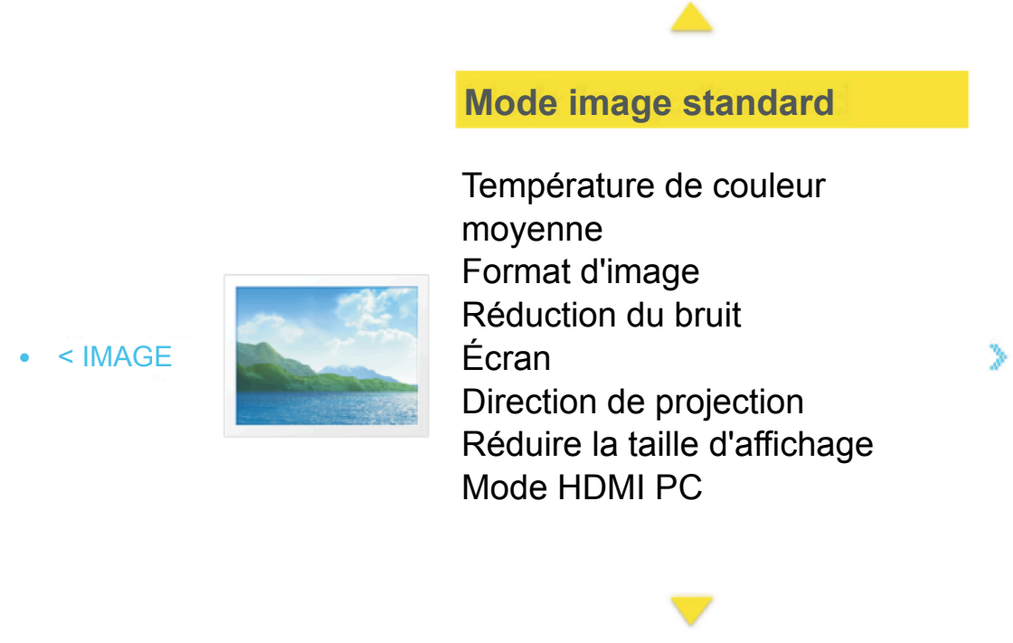

6.2. Appuyez sur <Source> pour accéder au <Mode Image Standard>, appuyez sur <V-> / <V +> pour passer.

6.3. Appuyez sur la touche <Source> de l'appareil ou sur <Source> de la télécommande pour confirmer.

6.4. Appuyez sur <Menu> sur l'appareil pour revenir en arrière, ou sur la touche « retour » de la télécommande pour revenir.

7. Problèmes et solutions :

Problèmes	Solution
Échec de connexion	Vérifiez si l'adaptateur secteur du projecteur est bien branché et si la pile de la télécommande est installée
Pas d'image ou de son	Vérifiez si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est bien connectée et assurez-vous que le fichier source est en bon état.
Pas de son	Vérifiez si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement installée, et vérifiez si le volume est réglé au minimum.

Pas d'image	Vérifiez si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est bien en place, et vérifiez si la luminosité et le contraste sont réglés au minimum.
Image floue	Vérifiez si la distance focale de l'image est correcte, vérifiez si la distance de projection dépasse la portée maximale, et vérifiez que le fichier source du signal est en bon état.
Couleurs faibles	Vérifiez si les spécifications de l'image sont normales

Pour une utilisation optimale, veuillez régler la distance de projection à 1,7 mètre afin d'obtenir une image de 70 pouces.

Manuel en espagnol



Coordonnées : Si vous avez des questions concernant ce projecteur, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : GRView@hotmail.com

1. Comment allumer et éteindre l'appareil ?

1.1 Branchez l'adaptateur secteur ; le projecteur est en mode veille. Le voyant d'alimentation est rouge.

1.2. Allumer : appuyez une fois sur le bouton « Power » de l'appareil ou sur le bouton d'allumage de la télécommande ; le projecteur s'allumera et le voyant d'alimentation passera au vert.

1.3. Mise hors tension : appuyez une fois sur le bouton « Power » de l'appareil ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande ; le projecteur s'éteint alors. Le voyant d'alimentation passe du rouge au vert.

2. Comment régler la mise au point de l'image ?

2.1. Placez le projecteur perpendiculairement à l'écran de projection, puis réglez la molette de mise au point jusqu'à ce qu'une image nette s'affiche.


2.2 Veuillez noter que la distance de projection et la mise au point de l'image ont toutes deux une incidence sur la qualité de l'image.

3. Comment configurer la langue ?

3.1. Appuyez sur le bouton Menu du projecteur ou de la télécommande pour accéder à la page du menu.

3.2. Appuyez sur « V- » ou « V+ » sur le projecteur ou sur « < » ou « > » sur la télécommande pour sélectionner le sous-menu.

3.3. Sélectionnez ensuite « Options » (Option) - « Paramètres de langue » ; appuyez sur le bouton « Source » du projecteur ou sur « Enter » de la télécommande pour accéder à la page de la langue.

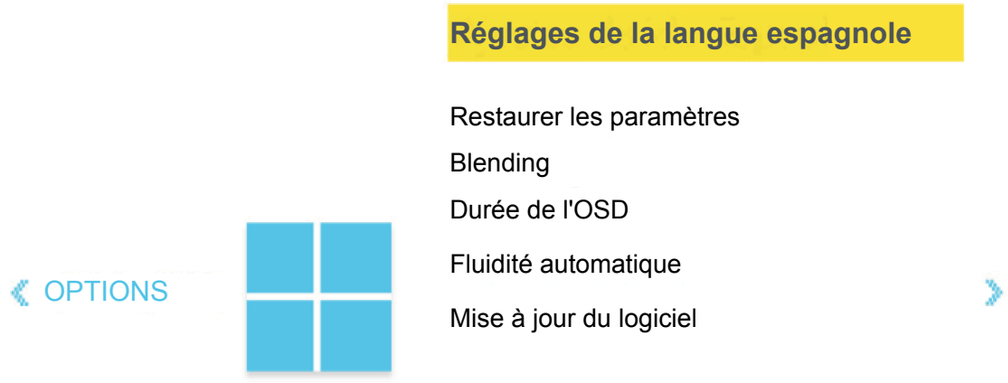


3.4. Appuyez sur « V- », « V+ », « CH+ » ou « CH- » pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur « Menu » sur l'appareil ou sur le bouton « Menu » de la télécommande pour confirmer.

3.5. Appuyez sur le bouton « Menu » du projecteur ou de la télécommande pour revenir en arrière.




4 Comment lire un film ou une photo ?

4.1. Appuyez sur le bouton « Source » pour accéder à « Source d'entrée » (Input Source), puis appuyez sur « Source » ou « CH+ » et « CH- » sur l'appareil pour sélectionner la « Source de signal » souhaitée. Vous pouvez également appuyer sur « Source » sur la télécommande, puis sur « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner la « Source de signal » souhaitée.

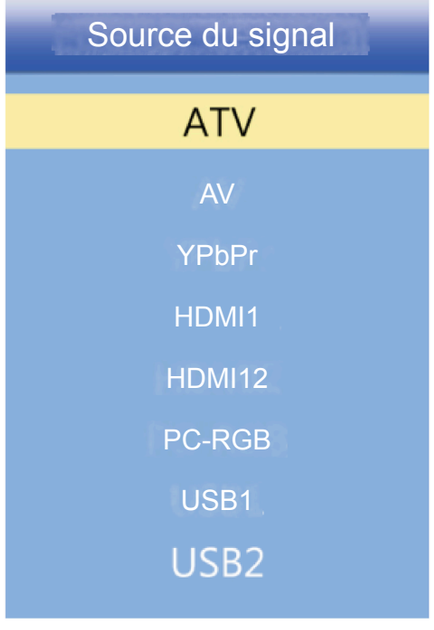

4.2. Appuyez sur le bouton « V+ » du projecteur ou sur le bouton « Enter » de la télécommande pour confirmer la « Source d'entrée » souhaitée.

4.3. Appuyez sur « V- » ou « V+ » sur l'appareil pour choisir « Photo », « Musique », « Film » ou « Texte ». Appuyez ensuite sur le bouton « CH+ » du projecteur pour valider.

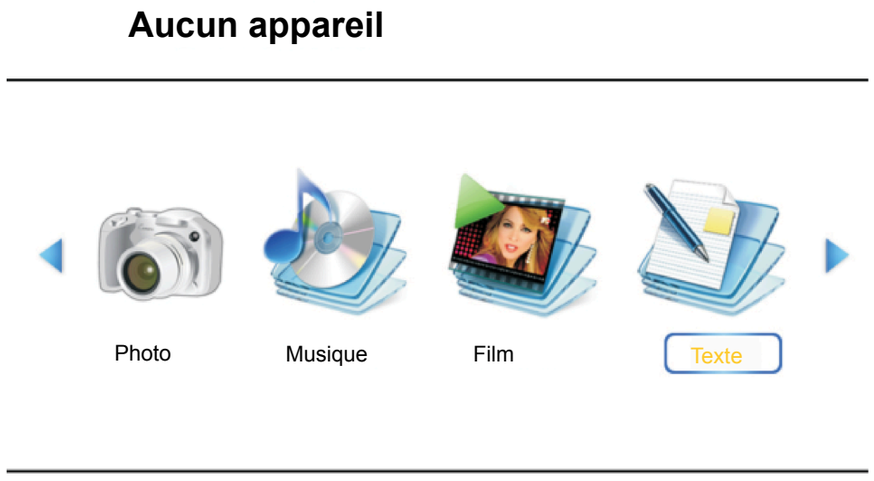

Appuyez sur la touche « CH+ » pour lire la « Photo » ou la « Musique ».


Appuyez sur « Source » sur l'appareil pour passer en plein écran.

Une fois en plein écran, vous pouvez appuyer sur « V- » ou « V+ » sur l'appareil pour augmenter ou baisser le volume.

4.4 Vous pouvez également appuyer sur « < » ou « > » sur la télécommande
pour sélectionner « Photo » ou « Musique », puis sur la touche « Enter »
pour accéder à la page des fichiers.

Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner le fichier souhaité. Appuyez ensuite sur « enter » pour lire la vidéo de votre choix.

Modifier l'apparence des écrans

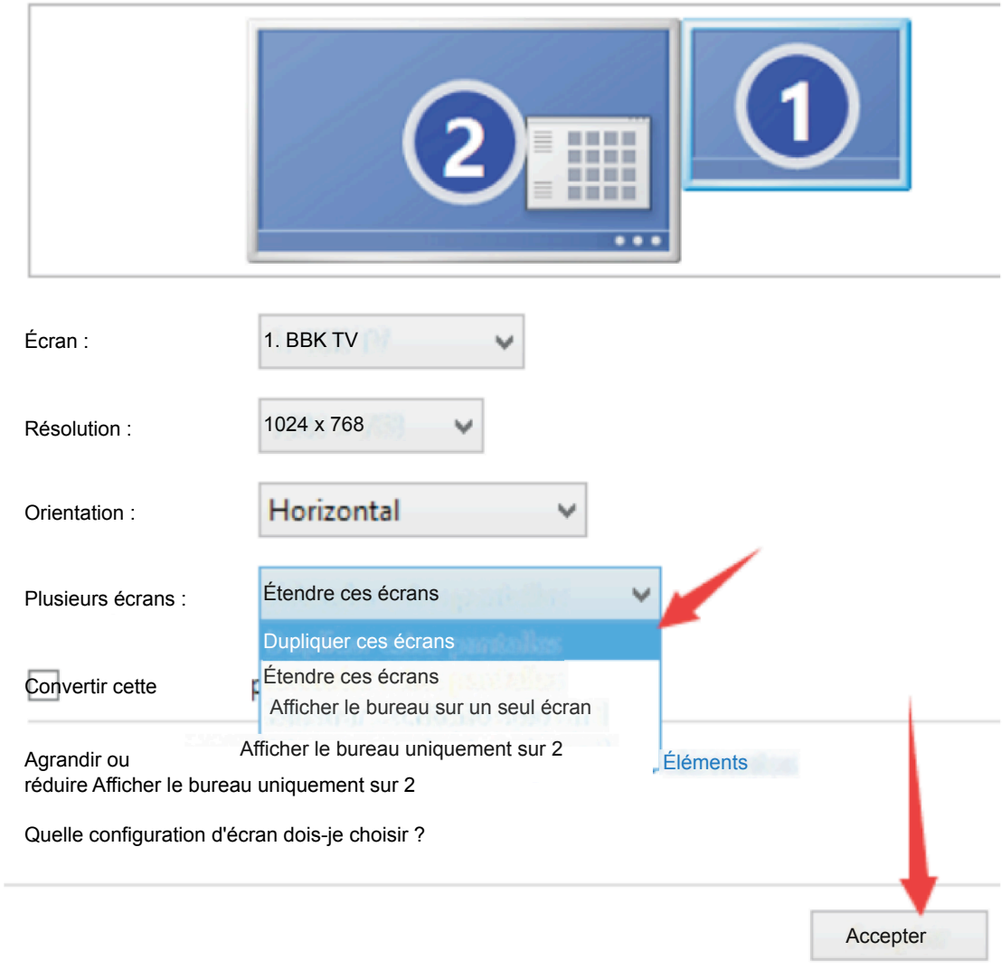

5.4 Comment connecter le projecteur à un iPad ou à un iPhone/téléphone Android doté de la fonction MHL ?

5.4.1 Pour connecter le projecteur à l'iPad, vous aurez besoin d'un adaptateur d'écran Wi-Fi pour les connecter, puis sélectionnez « HDMI » comme « source d'entrée ».


5.4.2 Pour connecter le projecteur à votre téléphone, vérifiez d'abord que votre téléphone prend en charge la fonction MHL (Mobile High-Definition Link). Vous aurez alors besoin d'un adaptateur d'écran Wi-Fi ou d'un câble MHL pour connecter le téléphone et le projecteur, puis sélectionnez « HDMI » comme « source d'entrée ».

6. Comment régler les paramètres d'image ?

6.1. Appuyez sur « Menu » sur le projecteur ou sur la télécommande pour accéder à « Image » - « Mode image utilisateur ».

Mode image utilisateur

< IMAGE

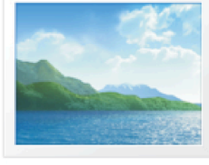

Thème de couleur
Format d'image
Réduction du bruit
Écran
Direction de projection
Échelle de l'écran
Mode HDMI PC

Appuyez sur « ►II » pour passer en plein écran. Une fois en plein écran, vous pouvez appuyer sur « VOL+ » ou « VOL- » pour augmenter ou baisser le volume.

4.5 Appuyez sur le bouton « CH- » du projecteur pour mettre en pause ou revenir au menu. Vous pouvez également appuyer sur « ▸II » de la télécommande pour mettre en pause ou sur le bouton « Return » de la télécommande pour revenir.


5. Comment connecter des appareils HDMI (ordinateur portable, PC) ?

5.1 Connectez le projecteur et l'appareil à l'aide du câble HDMI.

5.2 Appuyez sur le bouton « Entrée » et sélectionnez « HDMI » comme source d'entrée.

5.3 Conseils pratiques :

Réglez la résolution d'écran de votre PC/ordinateur portable sur 800*600
ou 1024*768, ce qui offre la meilleure netteté.
Si l'écran reste noir après la connexion, réglez
la résolution d'écran de votre PC et sélectionnez « Écrans multiples » puis « Dupliquer ces écrans ». Veuillez consulter la capture d'écran.

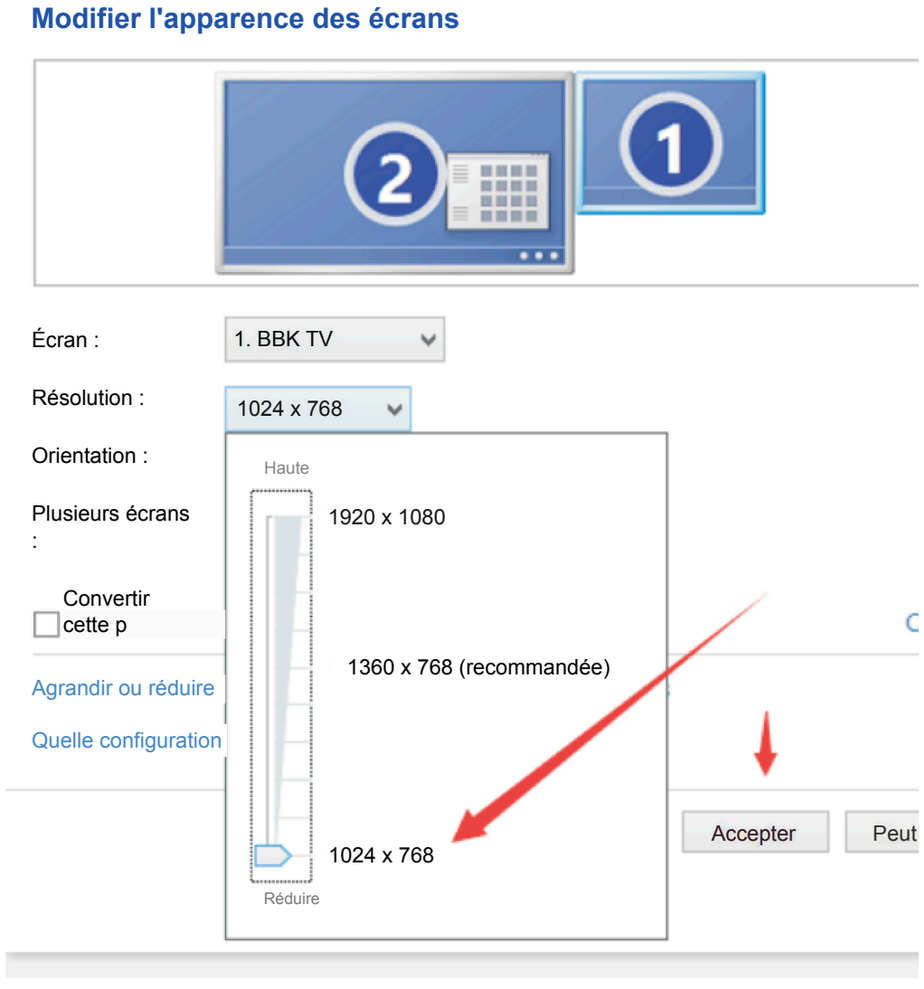

6.2. Appuyez sur « Source » pour accéder au « Mode image utilisateur », puis appuyez sur « V- » ou « V+ » pour modifier.

6.3. Appuyez sur la touche « Source » de l'appareil ou sur la touche « Source » de la télécommande pour confirmer.

6.4. Appuyez sur le bouton « Menu » de l'appareil pour revenir en arrière, ou sur la touche « Return » de la télécommande pour revenir en arrière.

7. Dépannage :

Problèmes	**Solution**
Ne s'allume pas	Veuillez vérifier si l'adaptateur secteur du projecteur est correctement branché et si la pile de la télécommande est installée.
Pas d'image ni de son	Veuillez vérifier si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement branchée et si le fichier source est en bon état.
Pas de son	Veuillez vérifier si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement branchée et si le volume est réglé au minimum.
Pas d'image	Veuillez vérifier si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement connectée et vérifiez si la luminosité et le contraste sont réglés au minimum.
Image floue	Veuillez vérifier si la mise au point de l'image est correcte, si la distance de projection ne dépasse pas la portée maximale et si le fichier source du signal est en bon état.
Couleurs faibles	Veuillez vérifier si la couleur et le réglage de la température de couleur sont normaux.
Panne du système	Redémarrez le projecteur après l'avoir éteint

Pour une utilisation optimale, veuillez régler la distance de projection à 1,8 mètre et obtenir une image de 70 pouces.

Manuel en italien



Coordonnées : Si vous avez des questions concernant ce projecteur, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : GRView@hotmail.com

1. Comment allumer ou éteindre l'appareil ?

1.1 Branchez l'adaptateur au projecteur lorsqu'il est en veille. Le voyant d'alimentation s'allumera en rouge.

1.2 Allumer : appuyez une fois sur le bouton « power » de l'appareil ou sur la télécommande. Une fois le projecteur allumé, le voyant d'alimentation s'allumera en vert.

1.3 Mise hors tension : appuyez une seule fois sur le bouton « power » de l'appareil ou sur le bouton de la télécommande. Une fois le projecteur éteint, le voyant d'alimentation s'allumera en rouge.

2. Comment régler la mise au point de l'image ?

2.1. Placez le projecteur face à l'écran, puis réglez la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image qui s'affiche à l'écran soit nette.

2.2 Veuillez noter que la distance et la mise au point peuvent influencer la qualité de l'image.

3. Comment régler la langue ?

3.1. Appuyez sur le bouton Menu du projecteur ou directement sur la télécommande pour accéder à l'écran des paramètres.
3.2. Appuyez sur « V- » ou « V+ » sur le projecteur ou sur « < » ou « > » sur la télécommande pour sélectionner le sous-menu.



3.3 Sélectionnez « OPTIONS » - « Réglages Langue Italian », appuyez sur le bouton « Source » du projecteur ou sur « Enter » de la télécommande pour accéder à l'écran de sélection de la langue.


3.4. Appuyez sur « V- », « V+ », « CH+ » ou « CH- » pour trouver la langue souhaitée, puis appuyez sur « Menu » sur l'appareil ou sur « Menu » sur la télécommande pour confirmer.

3.5. Appuyez sur le bouton « Menu » du projecteur ou de la télécommande pour revenir en arrière.




4. Comment visionner des films ou des photos ?

4.1 Appuyez sur le bouton « Source » pour accéder à « SOURCE SIGNAL », puis appuyez sur « Source » ou « CH+ » et « CH- » sur l'appareil pour sélectionner la « Source d'entrée » souhaitée.
Vous pouvez également appuyer sur le bouton « source » de la télécommande, puis appuyer sur « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner la « Source d'entrée » souhaitée.

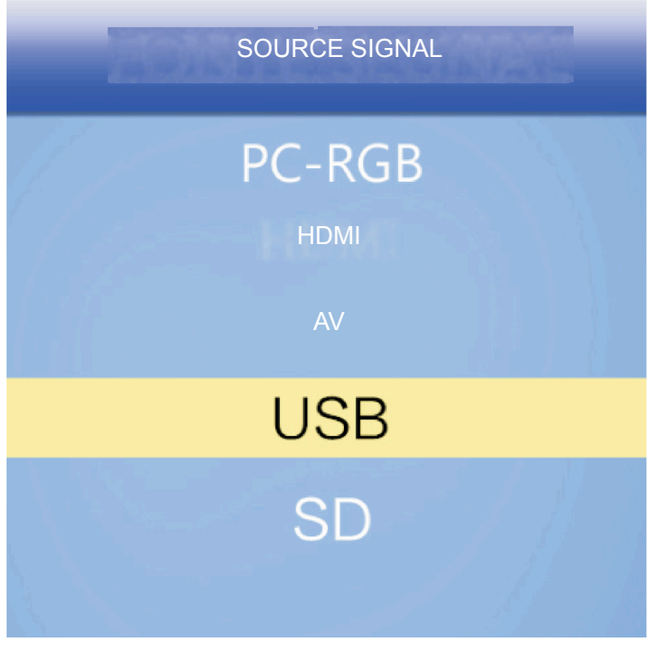

4.2 Appuyez sur le bouton « V+ » du projecteur ou sur le bouton « Enter » de la télécommande pour confirmer la source d'entrée souhaitée.

4.3 Appuyez sur « V- » ou « V+ » sur l'appareil pour sélectionner « Photo », « Musique », « Film » ou « Texte ».

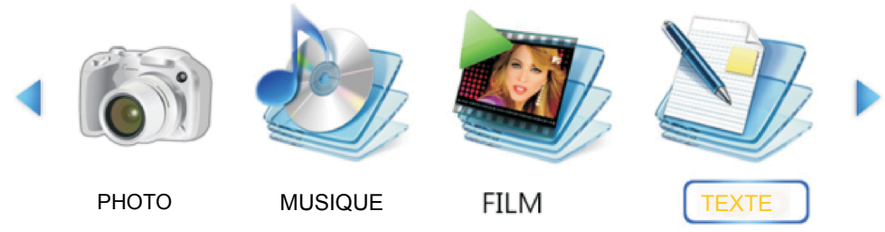

Appuyez ensuite sur la touche « CH+ » du projecteur pour accéder à l'écran. Appuyez à nouveau sur « CH+ » pour afficher les photos ou écouter de la musique.

Appuyez sur « Source » sur l'appareil pour agrandir l'écran. Une fois l'écran agrandi, vous pouvez appuyer sur la touche « V- » ou « V+ » pour régler le volume.

4.4 Vous pouvez également appuyer sur la touche « < » ou « > » de la télécommande pour choisir « Photos » ou « Musique », puis appuyer sur la touche « Enter » pour accéder aux fichiers, et enfin appuyer sur « < » ou « > » pour sélectionner le fichier souhaité.

Appuyez sur la touche « Entrée » pour afficher la vidéo souhaitée. Appuyez sur « ►II » pour passer en mode plein écran.


Après avoir sélectionné l'option plein écran, vous pouvez appuyer sur la touche « VOL+ » ou « VOL- » pour régler le volume.

4.5 Appuyez sur la touche « CH- » du projecteur pour mettre en pause ou pour revenir au menu.

4.6 Vous pouvez également appuyer sur « ►II » de la télécommande pour arrêter ou sur la touche « return » pour revenir en arrière.

5. Comment régler les paramètres d'image ?

5.1. Appuyez sur « Menu » sur le projecteur ou sur la télécommande pour rechercher « IMAGE » -- « Mode image standard ».

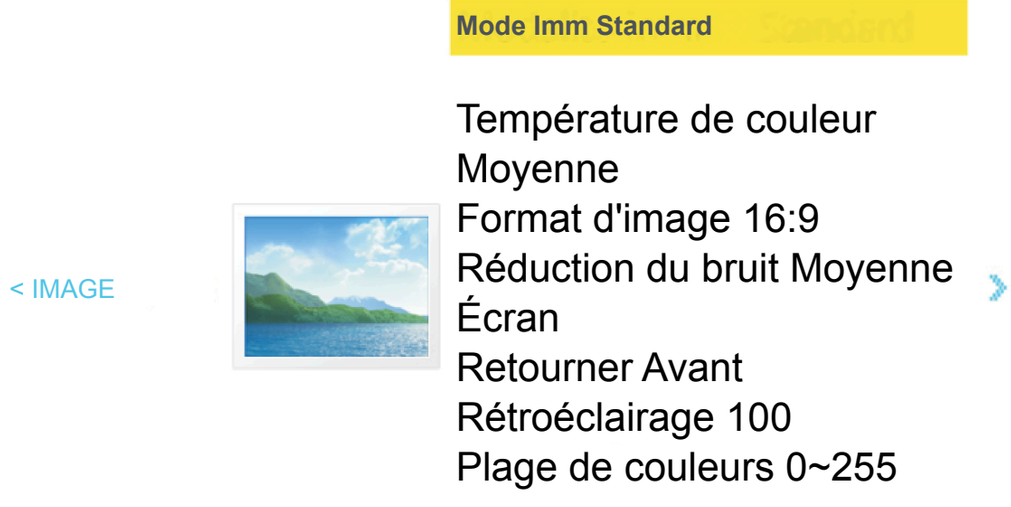

5.2. Appuyez sur « source » pour accéder au « Mode image standard », puis appuyez sur « V- » ou « V+ » pour modifier le réglage.

5.3. Appuyez sur la touche « Source » de l'appareil ou sur la touche « Source » de la télécommande pour confirmer.

5.4. Appuyez sur la touche « Menu » de l'appareil pour revenir en arrière, ou sur la touche « return » de la télécommande.


6. Comment connecter des appareils HDMI (ordinateur portable, PC) ?

6.1 Connectez le projecteur et l'appareil à l'aide d'un câble HDMI.


6.2 Appuyez sur « Input » et sélectionnez « HDMI » comme source d'entrée.

6.3 Conseils utiles :

Pour une meilleure luminosité, réglez la résolution de l'écran de votre PC/ordinateur portable sur 800*600 ou 1024*768. Si l'écran reste noir après la connexion, veuillez régler la résolution vidéo de votre PC et sélectionner « Écrans multiples » puis « Dupliquer ces écrans ». Veuillez consulter les captures d'écran suivantes :

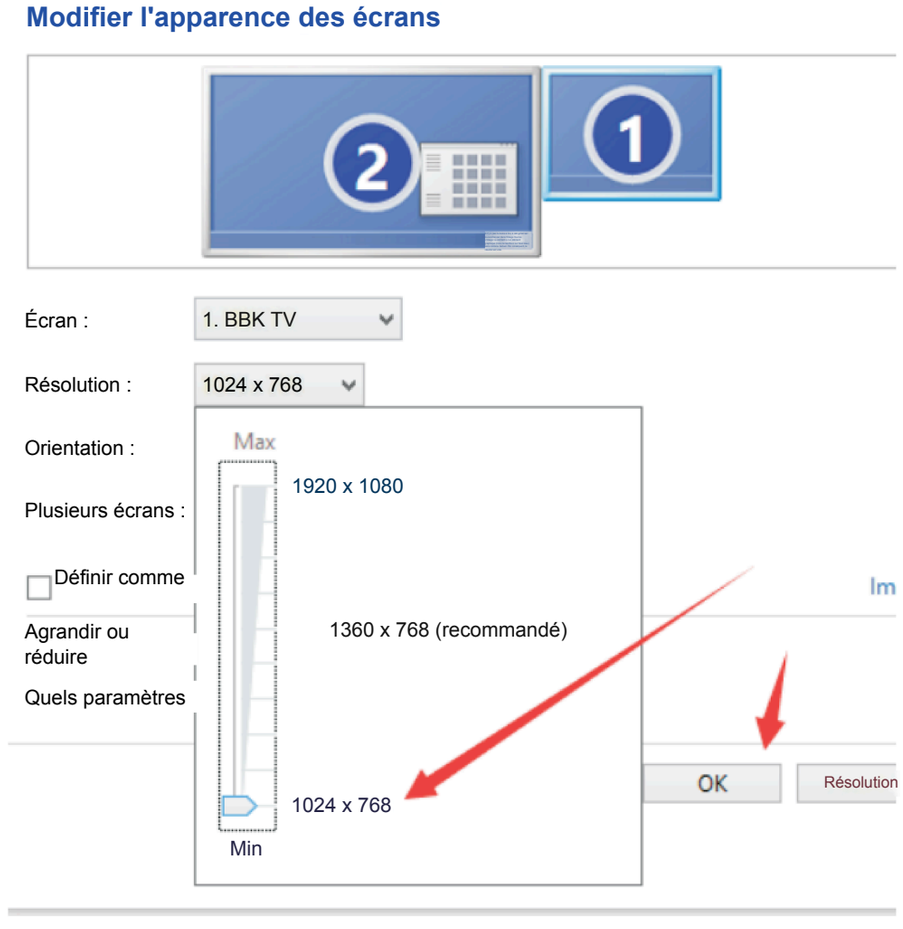

Modifier l'apparence des écrans

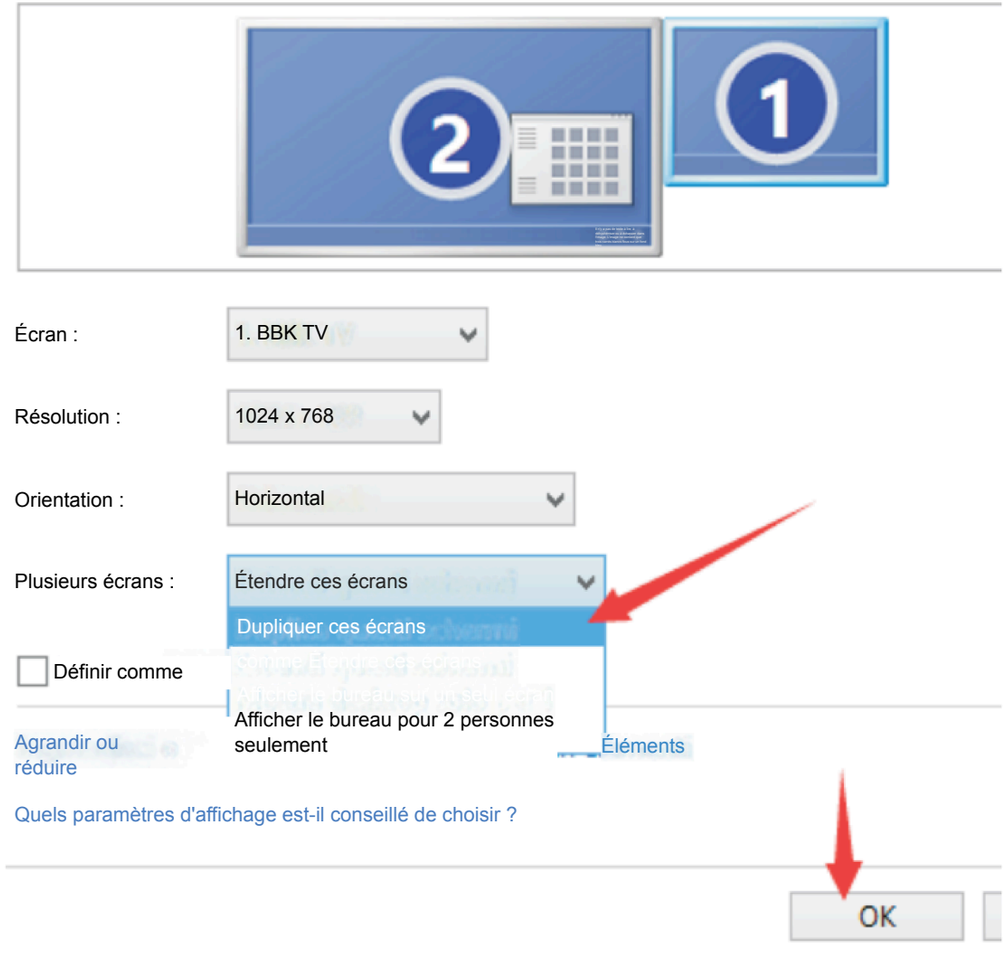

6.4 Comment connecter le projecteur à un iPad, un iPhone ou un appareil Android ?

Pour connecter le projecteur à l'iPad, vous devez disposer d'une clé de protection d'écran Wi-Fi afin de les connecter et choisir « HDMI » comme « source d'entrée ».

7. Dépannage :

Problèmes	Solutions
Pas d'alimentation	Vérifiez si l'adaptateur est correctement branché et si les piles ont été insérées dans la télécommande.
Pas d'image ni de son	Vérifiez si l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement installée, et vérifiez si les fichiers sont en bon état.
Pas de son	Vérifiez si le signal d'entrée de l'interface (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement connecté, et vérifiez si le volume est réglé au minimum
Pas d'image	Vérifiez si le signal d'entrée de l'interface (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement connecté, et vérifiez si la luminosité et le contraste sont réglés au minimum.

Netteté de l'image	Vérifiez si la mise au point de l'image est correcte, vérifiez si la distance de projection se trouve dans la plage de fonctionnement appropriée, et vérifiez si le signal est stable.
Couleur faible	Vérifiez si la couleur a été correctement réglée

Pour une utilisation optimale, veuillez régler la distance de projection à 1,7 mètre et la taille de l'image à 70 pouces.

Manuel en japonais



Coordonnées

Si vous avez des questions concernant ce projecteur, veuillez nous contacter par e-mail.
GRView@hotmail.com

1. Comment allumer et éteindre l'appareil ?

1. Lorsque l'adaptateur secteur est branché, le projecteur passe en mode veille et le voyant d'alimentation s'allume en rouge.

1. 2 Mise sous tension : appuyez une fois sur le bouton « Power » de l'appareil ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer le projecteur ; le voyant d'alimentation devient vert.


1. 3 Mise hors tension : appuyez une fois sur le bouton « Power » de l'appareil ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour éteindre le projecteur ; le voyant d'alimentation passe du vert au rouge.

2. Comment régler la netteté de l'image ?

2.1. Placez le projecteur perpendiculairement à l'écran de projection, puis réglez la molette de mise au point
jusqu'à ce qu'une image nette s'affiche.
2.2 Veuillez noter que la distance de projection et la mise au point de l'image ont toutes deux une incidence sur la qualité de l'image.

3. Comment régler la langue ?

3.1. Appuyez sur le bouton « Menu » du projecteur ou de la télécommande pour accéder à la page du menu.
3.2 Appuyez sur les touches « V- » ou « V+ » du projecteur, ou sur les touches « ◂ » ou « ▸ » de la télécommande, pour sélectionner le sous-menu.

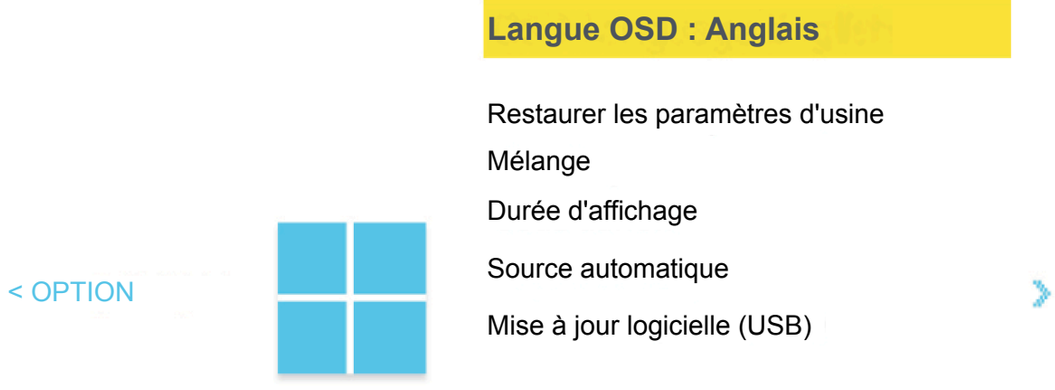


3.3. Sélectionnez ensuite « OPTION. » puis « OSD Language English », puis appuyez sur le bouton « Source » du projecteur ou sur la touche « Enter » de la télécommande pour accéder à la page des langues.
3.4. Appuyez sur « V- », « V+ », « CH+ » ou « CH- » pour rechercher la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton « Source » de l'appareil ou sur la touche « Enter » de la télécommande pour valider.



3.5. Appuyez sur le bouton « Menu » du projecteur ou de la télécommande pour revenir en arrière.


4. Comment visionner des vidéos ou des photos ?

4. 1. Appuyez sur le bouton « Source » pour accéder à « Input Source », puis appuyez sur les boutons « Source », « CH+ » ou « CH- » de l'appareil pour sélectionner la source d'entrée souhaitée. Vous pouvez également appuyer sur le bouton « source » de la télécommande, puis sur « ▼ » ou « ▲ » pour sélectionner la source d'entrée souhaitée.

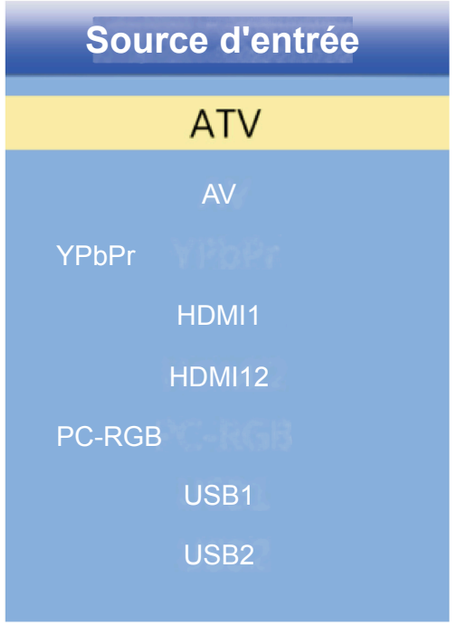

4.2. Appuyez sur le bouton « V+ » du projecteur ou sur le bouton « Enter » de la télécommande pour sélectionner la « Source d'entrée » souhaitée.

4.3. Appuyez sur les boutons « V- » ou « V+ » de l'appareil pour sélectionner « Photo », « Musique », « Film » ou « Texte ».

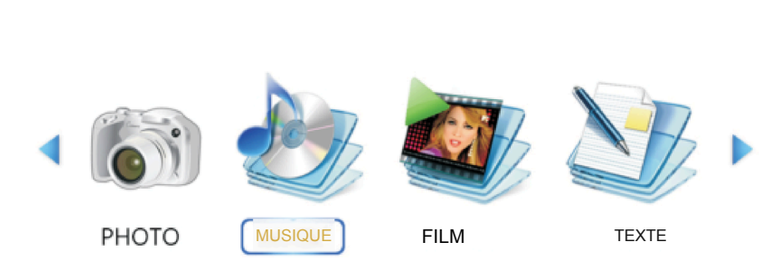

4.3.1 Appuyez sur le bouton « CH+ » du projecteur pour sélectionner la source d'entrée.
Appuyez ensuite à nouveau sur la touche « CH+ » pour lire « Photo » ou « Musique ».

4.3.2 Appuyez sur la touche « Source » de l'appareil pour passer en mode plein écran. Une fois en mode plein écran, vous pouvez augmenter ou baisser le volume en appuyant sur les touches « V- » ou « V+ » de l'appareil.

4.4 Appuyez sur les touches « < » ou « > » de la télécommande pour sélectionner « Photo » ou « Music », puis appuyez sur la touche « Enter » pour accéder à la page des fichiers.


4.4.1 Appuyez sur « < » ou « > » pour sélectionner le fichier souhaité. Appuyez ensuite sur « enter » pour lire la vidéo que vous souhaitez visionner.

4.4.2 Appuyez sur « ▸II » pour passer en mode plein écran. Une fois en mode plein écran, appuyez sur « VOL+ » ou « VOL- » pour augmenter ou baisser le volume.

4.5 Appuyez sur le bouton « CH- » du projecteur pour mettre en pause ou revenir au menu. Vous pouvez également appuyer sur « ▸II » de la télécommande pour mettre en pause ou sur le bouton « return » pour reprendre la lecture.

5. Comment configurer les paramètres d'image ?

5.1 Appuyez sur « Menu » du projecteur ou de la télécommande, puis sélectionnez « Picture » -- « Picture Mode User ».

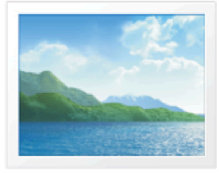

5.2 Appuyez sur la touche « Source » du projecteur ou sur la touche « Enter » de la télécommande pour accéder à « Picture Mode User », puis appuyez sur « V- » ou « V+ » pour basculer.

5. Appuyez sur la touche « Source » de l'appareil ou sur la touche « Enter » de la télécommande pour valider.

5. 4 Appuyez sur le bouton « Menu » de l'appareil ou sur la touche « Return » de la télécommande pour revenir en arrière.

6. Comment connecter un appareil HDMI (ordinateur portable, PC) ?


6.1 Connectez le projecteur et le terminal à l'aide d'un câble HDMI.


6.2 Appuyez sur « Input » et sélectionnez « HDMI » comme source d'entrée.

6.3 Conseil utile :

6.3.1 Réglez la résolution de votre PC/ordinateur portable sur 800*600 ou 1024*768 pour obtenir une netteté optimale.

6.3.2 Si l'écran est sombre après la connexion, réglez la résolution de l'écran de votre PC et sélectionnez « Duplicate these displays » (Dupliquer ces écrans) dans « Multiple display » (Affichage multiple). Reportez-vous à la capture d'écran suivante :

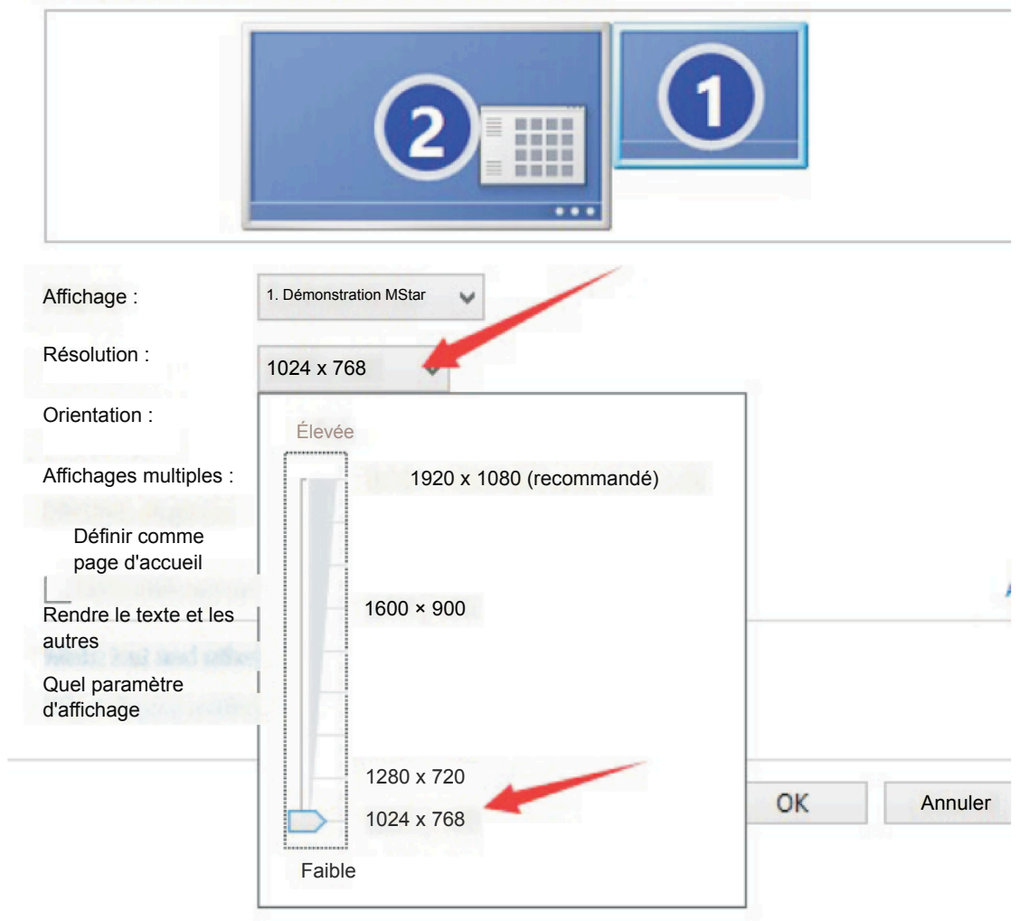

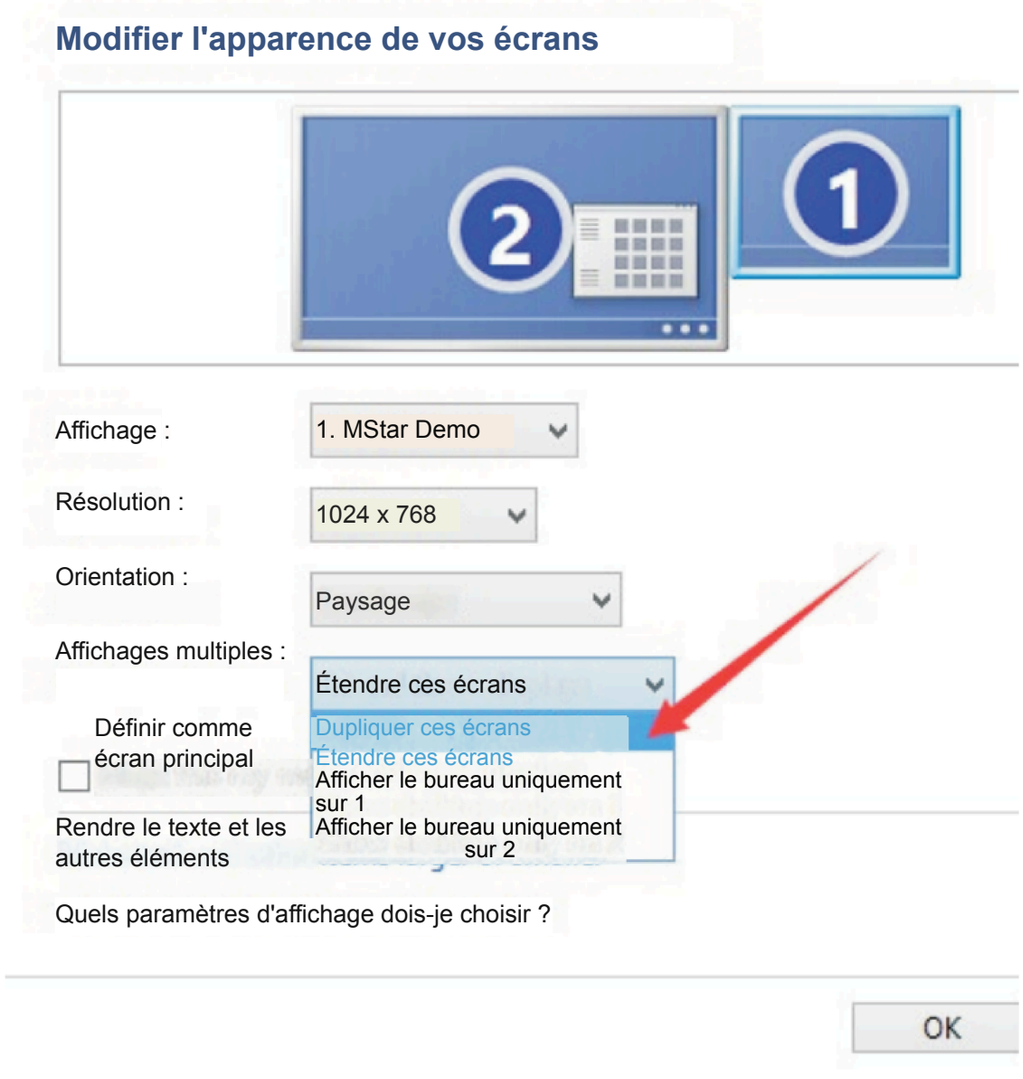

6.4 Comment connecter le projecteur à un iPad, un iPhone ou un téléphone Android à l'aide de la fonction MHL ?

6.4.1 Pour connecter le projecteur à un iPad, utilisez un dongle d'affichage Wi-Fi pour connecter les deux appareils, puis sélectionnez « HDMI » dans « Source d'entrée »

を選択します。

6.4.2 Pour connecter le projecteur à un téléphone portable, vérifiez d'abord que votre téléphone prend en charge la fonction MHL (Mobile High-Definition
Link).
Connectez ensuite le téléphone portable au projecteur à l'aide d'un dongle d'affichage Wi-Fi
ou d'un câble MHL, puis sélectionnez « HDMI » dans « source d'entrée »
.

7. En cas de panne présumée :

Problème	**Solution**
Pas d'alimentation	Vérifiez que l'adaptateur secteur du projecteur est correctement branché et que les piles de la télécommande sont bien en place.
Pas d'image ou de son	Vérifiez que l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement connectée et que le fichier source est en bon état.

Pas de son	Vérifiez que l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement connectée et que le volume n'est pas réglé au minimum.
Pas d'image	Vérifiez que l'interface d'entrée du signal (VGA / HDMI / AV / USB / carte SD) est correctement connectée et que la luminosité et le contraste ne sont pas réglés au minimum.
L'image est floue	Vérifiez respectivement si la mise au point de l'image est correcte, si la distance de projection ne dépasse pas la portée maximale et si le fichier source du signal est en bon état.
Les couleurs sont pâles	Vérifiez que le réglage des couleurs et de la température de couleur est correct.
Plantage du système	Éteignez l'appareil, puis redémarrez le projecteur.