



Bedienungsanleitung KR-088A

KR-088A Dampf-Styler Haarglätter



SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – DIESES GERÄT DARF NICHT IN DER NÄHE VON
BADEWANNE,
DUSCHE, WASCHBECKEN ODER ANDEREN BEHÄLTERN MIT WASSER
ODER
ANDEREN FLÜSSIGKEITEN VERWENDET WERDEN.




Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in der Badewanne oder Dusche geeignet.

DER STYLER SOLLTE VOM STROMNETZ GETRENNT WERDEN,
WENN ER NICHT BENUTZT WIRD

- ▶ Lassen Sie den Styler nicht unbeaufsichtigt, wenn er eingeschaltet ist.
- Lassen Sie den Styler abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie den Styler nicht auf weiche Unterlagen wie Teppiche, Bettwäsche, Handtücher, Läufer usw.
- Stellen Sie stets sicher, dass die verwendete Spannung der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht.
- ▶ Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Heizplatten mit Gesicht, Hals oder Kopfhaut.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Beschädigte Kabel können gefährlich sein. Sollte das Kabel dieses Geräts beschädigt sein, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und kontaktieren Sie uns für eine Reparatur oder einen Austausch, um Gefahren zu vermeiden.

- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Produkt, an Personen oder anderen Gegenständen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen verursacht werden.
- Verwenden Sie in Ihrem Styler keine anderen Flüssigkeiten als Wasser, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

SO FÜLLEN SIE DEN WASSERTANK

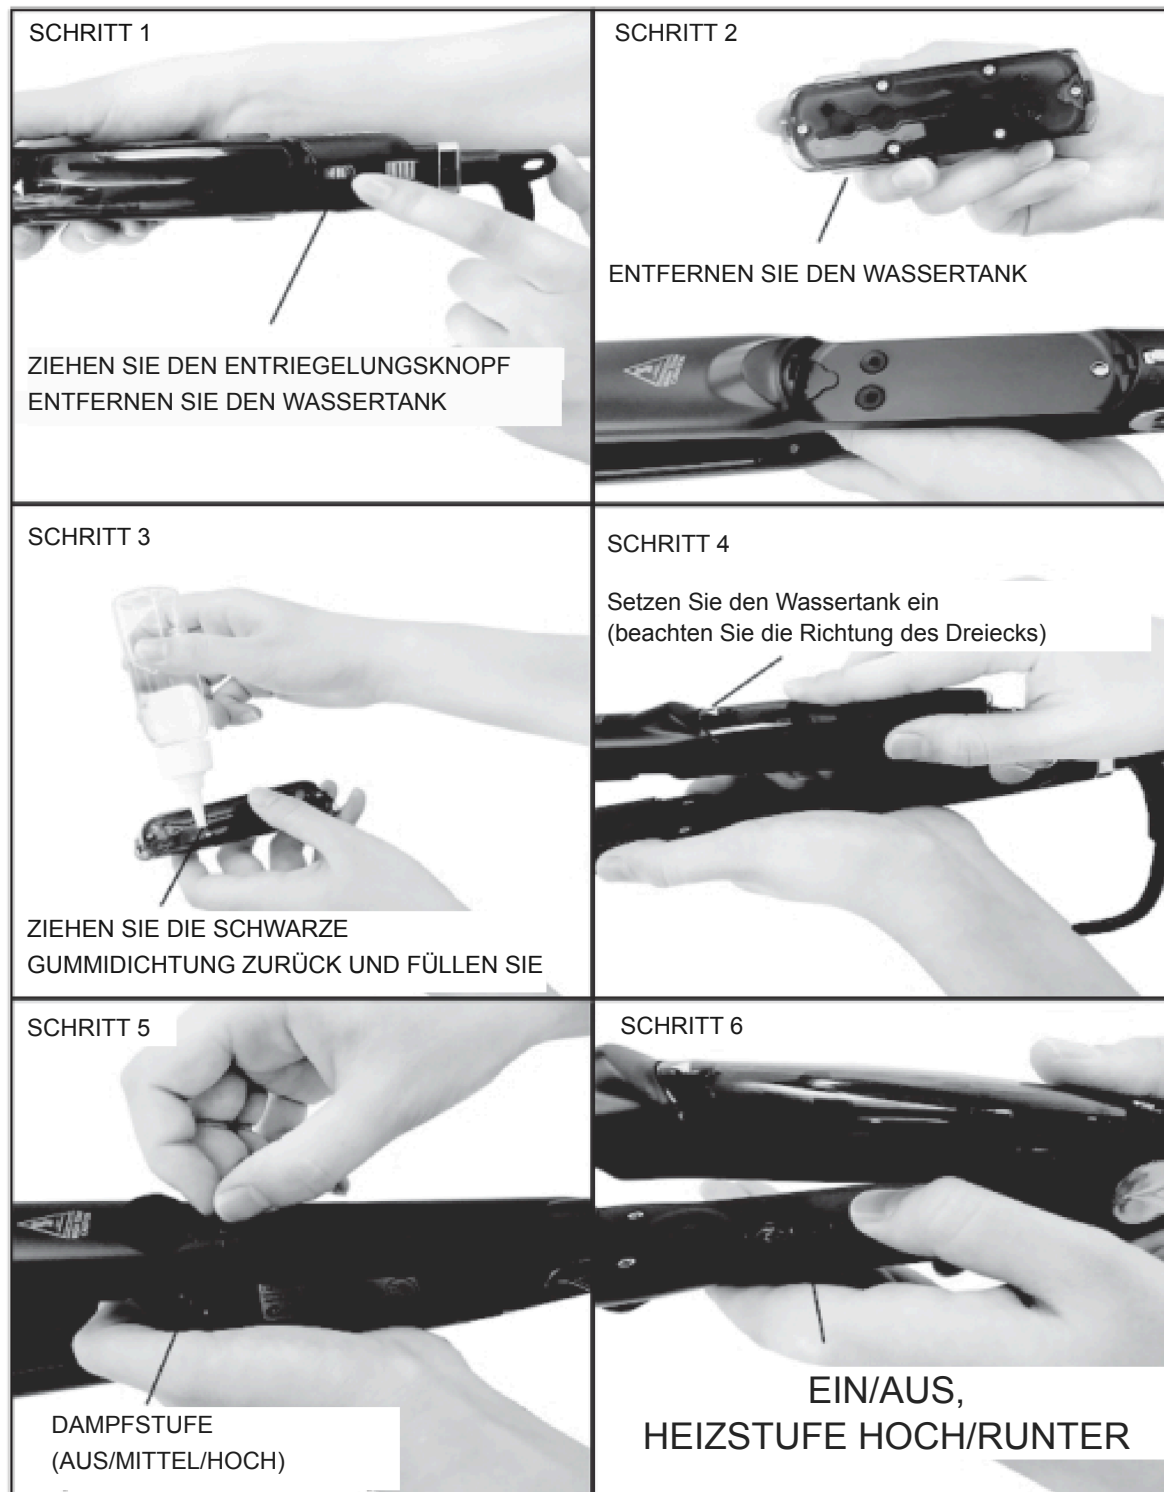

EINSTELLUNG FÜR DAMPFABGABE


Der Dampfauslassregler verfügt über 3 Einstellungen. Bitte sehen Sie sich die Unterseite des Stylers an. Siehe Abbildung unten.

Die Einstellungen sind:


1. ABB. 1 AUS – Kein Dampf

2. ABB. 2 – Mittlerer Dampf

3. ABB. 3 – Starker Dampf

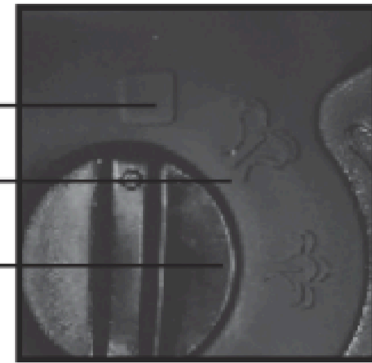


Um den Dampf freizugeben, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Dampfposition.

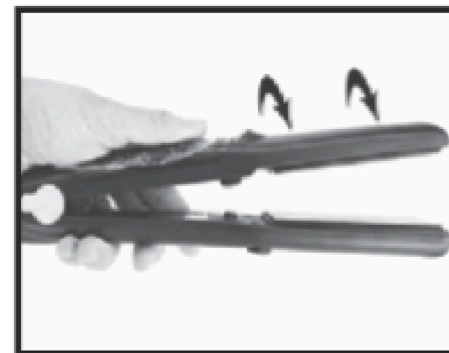


***ACHTUNG:** Beachten Sie, dass der Dampf bei über 100 °C/212 °F aktiviert wird

Wenn Sie den Styler in Betrieb nehmen, werden Sie feststellen, dass Dampf aus den Dampfdufen austritt.

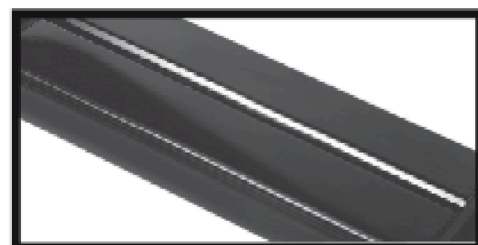



EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

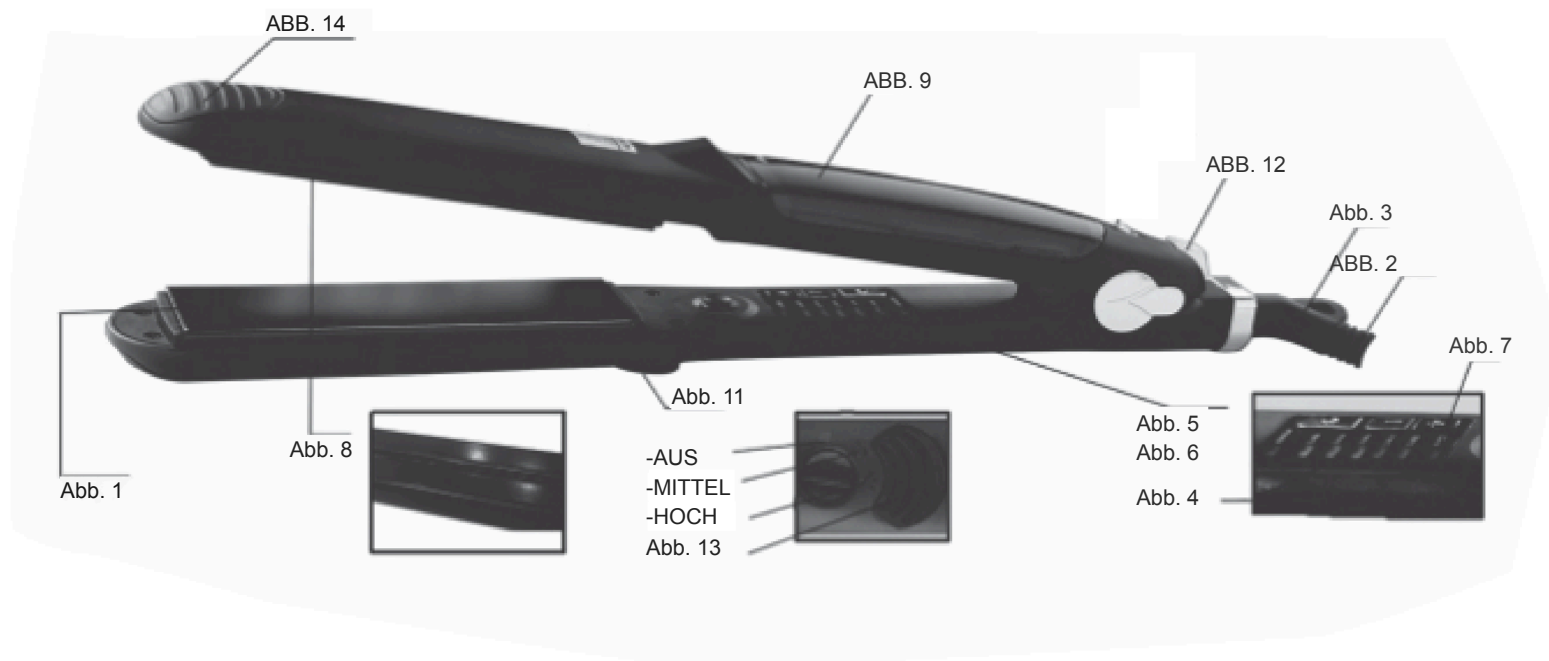

- Abb. 1. EXTRA BREITE KERAMIK-TURMALIN-PLATTEN 1 ¼"
- ABB. 2. 2,5 METER EXTRA LANGES (8,2') PROFESSIONELLES, BRANDSICHERES KABEL
- ABB. 3. UM 360° DREHBARES KABEL
- ABB. 4. DIGITALE GRÜNE LED-ANZEIGE
- ABB. 5. DIGITALE LED-TEMPERATURREGELUNG
HEIZT BIS ZU 450 °F/235 °C
- ABB. 6.6 DIGITALE TEMPERATUREINSTELLUNGEN
- ABB. 7. SEPARATER EIN-/AUS-SCHALTER MIT BLINKENDER LED-ANZEIGE
- ABB. 8.5 DAMPFABLASSVENTILE
- ABB. 9. WASSERTANK
- ABB. 10. TANK-VERRIEGELUNGSSCHALTER
- ABB. 11.3 EINSTELLUNGEN FÜR KONDITIONIERDAMPF AUS/MITTEL/HOCH
- ABB. 12. PLATTENVERRIEGELUNGSSCHALTER FÜR LAGERUNG UND TRANSPORT
- ABB. 13. INTEGRIERTES HITZEBESTÄNDIGES POLSTER
- ABB. 14. HITZEBESTÄNDIGE SPITZE
- DUALSPANNUNG – IDEAL FÜR REISEN
- 1 STUNDE AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass das Haar sauber und frei von Verfilzungen ist.
- Füllen Sie den Tank bis zur gewünschten Füllhöhe mit Wasser. (Unser Produkt weist eine Temperaturabweichung von ± 10 °C auf).
- Entfernen Sie vor der Verwendung die gelbe Schutzfolie von den Oberflächenplatten.
- Schließen Sie das Gerät an, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, bis die LED-Anzeige aufleuchtet.
- Die Temperaturanzeige blinkt, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist; sobald das Gerät betriebsbereit ist, hört das Blinken auf.
- Führen Sie den Glätteisen ohne anzuhalten über die gesamte Haarlänge.
► Wiederholen Sie dies nur zweimal pro Strähne, um Haarschäden zu vermeiden.

HAARGLÄTTEN

SCHRITT 1: Bereiten Sie Ihr Haar vor. Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar sauber und frei von Verfilzungen ist.

SCHRITT 2: Die folgenden Informationen richten sich an Personen mit mittellangem und schulterlangem Haar. Nehmen Sie eine 2 cm breite und 0,6 cm dicke Haarsträhne. Führen Sie den Styler über die abgetrennte Haarsträhne, beginnend an den Haarwurzeln etwa 0,6 cm von der Kopfhaut entfernt. Führen Sie den Styler langsam und mit leichtem Druck bis zu den Haarspitzen.

SCHRITT 3: Wiederholen Sie diesen Vorgang Strähne für Strähne, bis Ihr Haar vollständig glatt, weich und geschmeidig ist.

LOCKEN

Mit den abgerundeten Platten des Dampf-Stylers können Sie auch Locken und leichte Wellen stylen.

SCHRITT 1: Bereite dein Haar vor. Stelle sicher, dass dein Haar sauber und frei von Verfilzungen ist.

SCHRITT 2: Nehmen Sie eine kleine Haarsträhne und führen Sie sie in den Styler ein. Die Größe der Strähnen kann variieren, je nachdem, wie groß die Locken werden sollen.

SCHRITT 3: Drehen Sie Ihr Handgelenk (das, mit dem Sie den Styler halten) etwa eine halbe Umdrehung, ziehen Sie dann das Haar durch und drehen Sie erneut. Für Beach-Waves lassen Sie die Haarspitzen außerhalb des Stylers. Wiederholen Sie dies am gesamten Kopf.

SCHRITT 4 (ALTERNATIV): Drehen und ziehen Sie wie in Schritt 3 beschrieben, aber für eine festere Locke drehen Sie den mittleren Haarschaft bis zu den Spitzen um den gesamten Styler, so wie Sie es mit einem Lockenstab tun würden.

TIPP: Je nach persönlicher Vorliebe kannst du die Richtung deiner Locken im Gesicht ändern.

EMPFOHLENE TEMPERATUREINSTELLUNG FÜR DAS STYLINGGERÄT	HAARTYP
NIEDRIG 150 °C = 304 °F	Empfindliches, sehr feines Haar
Mittel 190 °C = 374 °F	Normales, mittelstarkes Haar
Hoch 235 °C = 450 °F	Dickes, widerstandsfähiges, grobstrukturiertes Haar

REINIGUNG UND PFLEGE

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist. Um die Wirksamkeit Ihres Produkts zu erhalten, wischen Sie es nach dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, da dies zu Schäden führen kann.

KUNDENDIENST UND GARANTIE

Dieses Produkt wurde geprüft und ist frei von Mängeln. Wir gewähren für dieses Produkt eine Garantie gegen alle Mängel, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, für die Dauer der Garantiezeit ab dem ursprünglichen Kaufdatum durch den Verbraucher. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, werden wir diesen beheben oder das Produkt oder einen Teil davon ohne Aufpreis ersetzen, sofern ein Kaufnachweis vorliegt. Dies bedeutet keine Verlängerung der Garantiezeit.

Sollten Sie feststellen, dass sich etwas Wasser im Wassertank befindet, ist dies normal, da unser Produkt im Rahmen unserer Qualitätskontrolle zu 100 % mit Wasser getestet wird.

128 g/m² gestrichenes Papier,
ohne Klebebindung

Format: 95 × 125 mm

Falt- und
Heftbindung

Schwarz-Weiß-Druck