



Manuel d'utilisation KR-088A

KR-088A Lisseur à vapeur



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT - CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À PROXIMITÉ DE BAIGNOIRES, DOUCHES, LAVABOS OU AUTRES RÉCIPIENTS CONTENANT DE L'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES.




Ce produit n'est pas adapté à une utilisation dans la baignoire ou sous la douche.

LE LISSEUR DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DU SECTEUR LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ

- ▶ Ne laissez pas le lisseur sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Laissez le Styler refroidir avant de le ranger.
- ▶ Ne pas plonger dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne placez pas le Styler sur des matériaux souples, par exemple un tapis, de la literie, des serviettes, des tapis, etc.
- Assurez-vous toujours que la tension utilisée correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- ▶ Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- Évitez tout contact entre les plaques chauffantes et le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement que le cordon ne présente aucun signe de détérioration.
- Les cordons endommagés peuvent être dangereux. Si le cordon de cet appareil est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez-nous pour le faire réparer ou remplacer afin d'éviter tout risque.

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés au produit, à des personnes ou à d'autres objets, résultant d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif ou du non-respect de ces instructions.
- N'utilisez aucun autre liquide que de l'eau dans votre Styler afin d'éviter d'endommager l'appareil.

COMMENT REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU

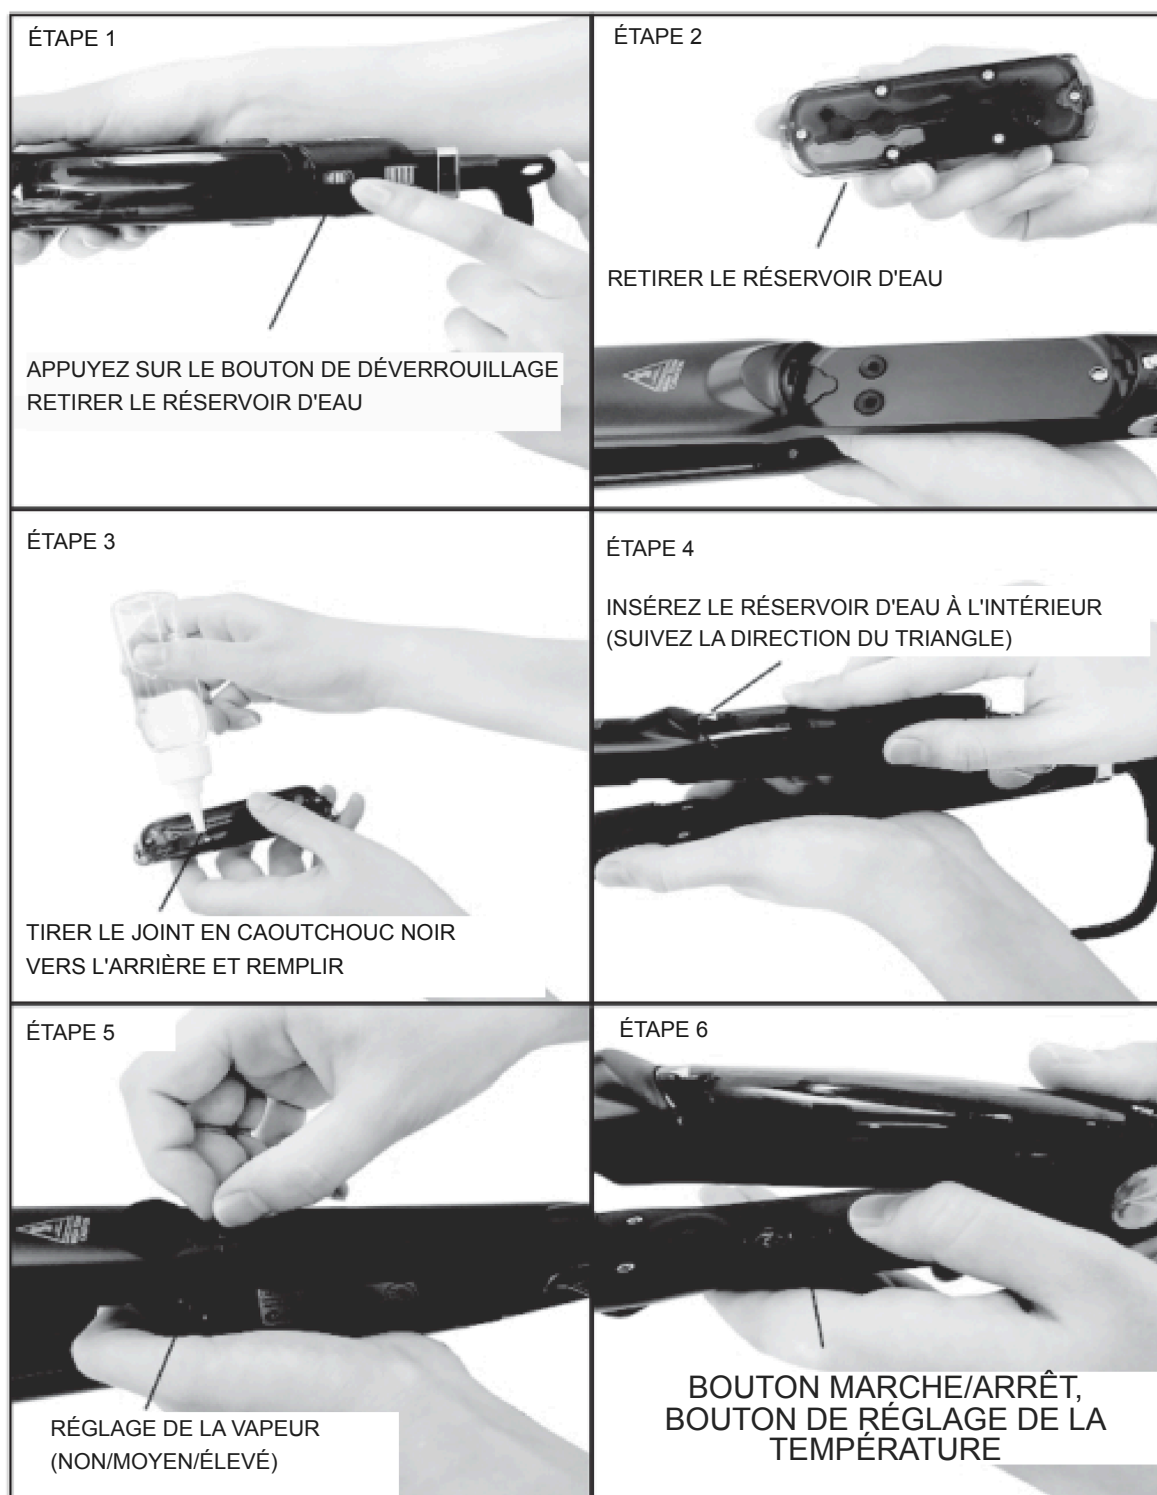

RÉGLAGE DE LA VAPEUR

Le cadran de réglage de la vapeur comporte 3 positions. Veuillez consulter le dessous du Styler. Voir le schéma ci-dessous.

Les réglages sont les suivants :

1. FIG.1 OFF - Pas de vapeur
2. FIG.2 - Vapeur moyenne
3. FIG.3 - Vapeur forte




Pour activer la vapeur, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position souhaitée.

***ATTENTION :** Notez que la vapeur s'active à plus de 100 °C/212 °F




Lorsque vous commencez à utiliser le Styler, vous remarquerez que de la vapeur commence à sortir par les buses.

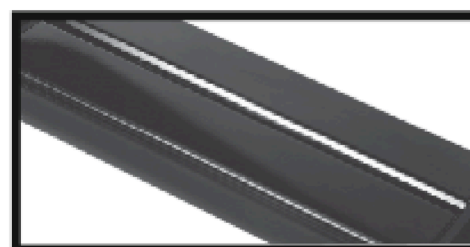



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

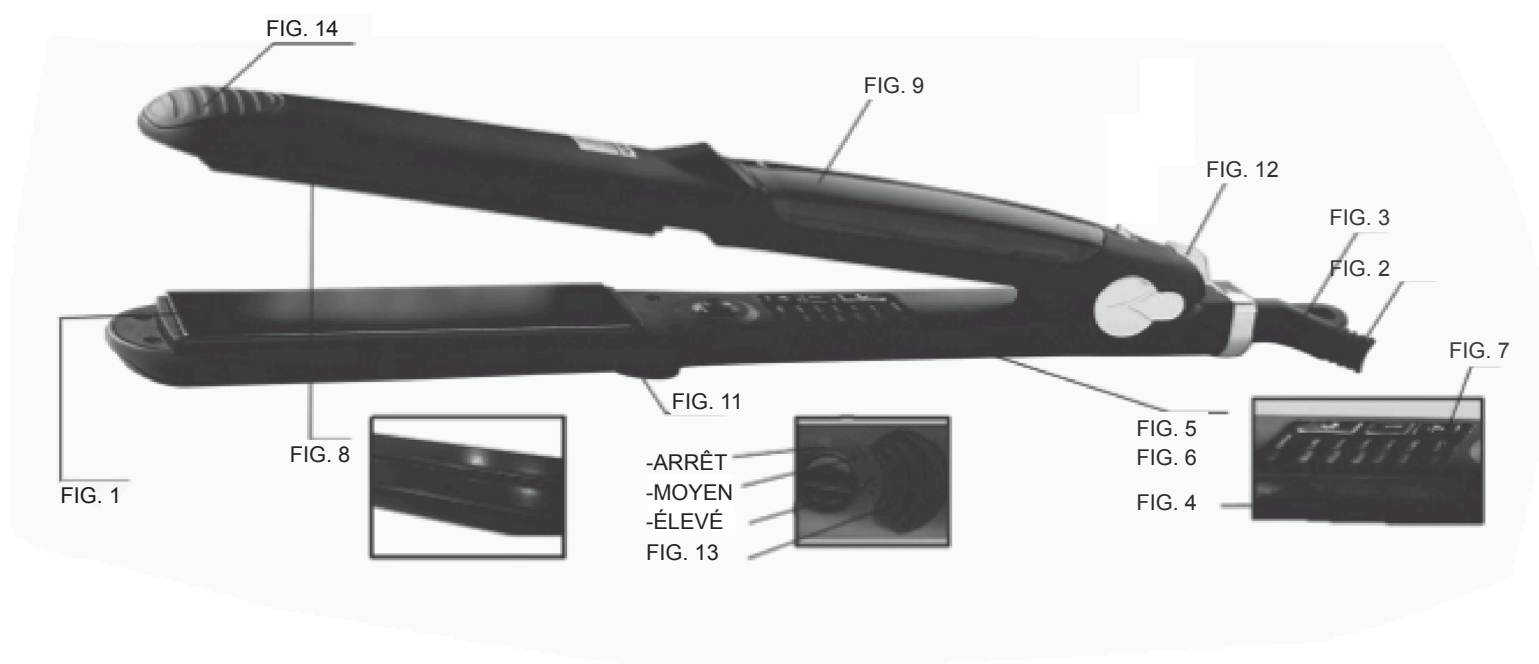

- FIG. 1. PLAQUES EN CÉRAMIQUE À LA TOURMALINE EXTRA-LARGES DE 3,2 cm
- FIG. 2. CORDON PROFESSIONNEL EXTRA-LONG DE 2,5 MÈTRES (8,2') RÉSISTANT AUX CHAUDURES
- FIG. 3. CORDON PIVOTANT À 360°
- FIG. 4. VOYANT LED VERT NUMÉRIQUE
- FIG. 5. CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE LA TEMPÉRATURE PAR LED CHAUFFE JUSQU'À 450 °F/235 °C
- FIG. 6. Réglages numériques de la température
- FIG. 7. BOUTON MARCHÉ/ARRÊT DISTINCT AVEC VOYANT LED CLIGNOTANT INDICATEUR LUMINEUX
- FIG. 8.5 ÉVENTS DE VAPEUR DE CONDITIONNEMENT
- FIG. 9. RÉSERVOIR D'EAU
- FIG. 10. INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE DU RÉSERVOIR
- FIG. 11.3 RÉGLAGES DE LA VAPEUR DE CONDITIONNEMENT : ARRÊT/MOYEN/ÉLEVÉ
- FIG. 12. INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE DE LA PLAQUE POUR LE RANGEMENT ET LE TRANSPORT
- FIG. 13. CUSHION INTÉGRÉ RÉSISTANT À LA CHALEUR
- FIG. 14. EMBOUT RÉSISTANT À LA CHALEUR
- DOUBLE TENSION - IDÉAL POUR LES DÉPLACEMENTS
- ARRÊT AUTOMATIQUE AU BOUT D'UNE HEURE

MODE D'EMPLOI

- Avant utilisation, assurez-vous que vos cheveux sont propres et démêlés.
 - Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau souhaité. (Notre produit présente une différence de température de ± 10 °C).
 - Avant utilisation, retirez le film protecteur jaune des plaques de surface.
 - Branchez l'appareil, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED s'allume.
 - La température clignote jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte, puis l'appareil cesse de clignoter lorsqu'il est prêt à l'emploi.
 - Passez le lisseur sur toute la longueur des cheveux, sans vous arrêter.
- Ne répétez l'opération que deux fois par mèche pour éviter d'abîmer vos cheveux.

LISSAGE DE VOS CHEVEUX

ÉTAPE 1 : Préparez vos cheveux. Assurez-vous que vos cheveux sont propres et démêlés.

ÉTAPE 2 : Les informations ci-dessous s'adressent aux personnes ayant des cheveux mi-longs ou aux épaules. Prenez une mèche de cheveux de 5 cm de large et 0,6 cm d'épaisseur. Passez le lisseur sur la mèche en commençant par les racines, à environ 0,6 cm du cuir chevelu. Faites glisser le lisseur lentement jusqu'aux pointes en exerçant une légère pression.

ÉTAPE 3 : Répétez ce processus mèche par mèche jusqu'à ce que vos cheveux soient complètement lisses, souples et doux.

BOUCLER VOS CHEVEUX

Les plaques arrondies du lisseur à vapeur vous permettent également de créer des boucles et de légères ondulations.

ÉTAPE 1 : Préparez vos cheveux. Assurez-vous qu'ils sont propres et démêlés.

ÉTAPE 2 : Prenez une petite mèche de cheveux et insérez-la dans votre lisseur. La taille des mèches peut varier en fonction de la taille de boucle que vous souhaitez obtenir.

ÉTAPE 3 : Tournez votre poignet (celui qui tient le styler) d'environ un demi-tour, puis tirez et tournez à nouveau. Pour obtenir des ondulations de plage, laissez les pointes de vos cheveux hors du styler. Répétez l'opération sur toute la tête.

ÉTAPE 4 (ALTERNATIVE) : Tournez et tirez comme indiqué à l'étape 3, mais pour obtenir une boucle plus serrée, enroulez la partie centrale de la mèche jusqu'aux pointes autour de l'ensemble du fer, comme vous le feriez avec un fer à boucler.

CONSEIL : Vous pouvez modifier le sens de vos boucles près du visage selon vos préférences personnelles.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE RECOMMANDÉ POUR LE FER À LISSER	TYPE DE CHEVEUX
BASSE 150 °C = 304 °F	Cheveux fragiles, à la texture très fine
Moyenne 190 °C = 374 °F	Cheveux normaux, de texture moyenne
Élevé 235 °C = 450 °F	Cheveux épais, résistants et à texture épaisse

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que l'appareil est débranché et refroidi. Pour préserver l'efficacité de votre produit, essuyez-le après utilisation avec un chiffon humide. N'utilisez pas de liquide de nettoyage abrasif, car cela pourrait l'endommager.

SERVICE ET GARANTIE

Ce produit a été contrôlé et ne présente aucun défaut. Nous garantissons ce produit contre tout défaut dû à un vice de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie à compter de la date d'achat initiale par le consommateur. Si le produit venait à présenter un défaut pendant la période de garantie, nous réparerons ce défaut ou choisirons de remplacer le produit ou toute partie de celui-ci sans frais, à condition qu'une preuve d'achat soit fournie. Cela ne signifie pas une prolongation de la période de garantie.

Si vous constatez qu'il reste un peu d'eau dans le réservoir, cela est normal, car notre produit est testé à 100 % avec de l'eau dans le cadre de notre procédure de contrôle qualité.

Papier couché 128 g, sans
pelliculage

Dimensions 95 x 125 mm

Reliure à pli

Impression noir et blanc