

Bedienungsanleitung für den Bluetooth-Selfie-Stick

Produktdaten.

Produktname: Phantom Bluetooth-Selfie-Stick

Produktmodell: 999

Reichweite der Fernbedienung: ≤10 m

Nennleistung: DC 5 V/200 mA

Akkukapazität: 50 mAh

Maximale Auszugslänge: 900 mm

Hauptmaterial: Aluminiumlegierung, ABS

Zugfestigkeit: 1 kg–2,5 kg

Unternehmensnormen: Q/SSX 001-2017

Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C

Unterstützte Systeme: Android/iOS

Maximales Gewicht: 1 kg

Aufnahmemodi: Horizontal-/Vertikalaufnahmen unterstützt, integriertes Stativ

Abmessungen: 31,5 x 190 mm

Nettogewicht: 183 g

Bluetooth-Kopplung

Sie müssen keine Software auf Ihr Smartphone herunterladen. Schalten Sie einfach die Bluetooth-Funktion ein, suchen Sie nach dem Selfie-Stick-Gerät, um „Phantom“ zu erkennen, und klicken Sie zum Koppeln. Wenn die Lautstärketaste Ihres Telefons als Auslöser eingestellt ist und Sie diese nicht richtig verwenden können, laden Sie bitte die 360Camera- oder MeiTu Camera-App usw. herunter und stellen Sie die Lautstärketaste in den App-Einstellungen als Kameraauslöser ein, um Fotos aufzunehmen.

Einschalten

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter drei Sekunden lang gedrückt, das blaue Licht blinkt und der Selfie-Stick wechselt in den Kopplungsmodus. Das blaue Licht erlischt, sobald das Gerät erfolgreich gekoppelt wurde. Öffnen Sie die Kamera Ihres Smartphones, drücken Sie den Auslöser des Selfie-Sticks, um Fotos aufzunehmen, und das blaue Licht blinkt.

Ausschalten

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter 5 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Der Selfie-Stick schaltet sich automatisch nach 60 Sekunden aus, wenn er nicht mit dem Smartphone verbunden ist.

Ruhemodus

Wenn das Gerät nach erfolgreicher Kopplung 300 Sekunden lang nicht benutzt wird, wechselt es in den Ruhemodus. Drücken Sie die Taste, um es wieder zu aktivieren.

Fotos aufnehmen

Drücke den Auslöser des Selfie-Sticks, um ein Foto aufzunehmen. Wecke das Gerät zuerst auf, wenn es sich im Ruhemodus befindet.

Aufladen

Schließen Sie das USB-Ladekabel zum Aufladen an; die rote LED leuchtet auf.

Die Leuchte erlischt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Einige Powerbanks mit End-of-Charge-Strom-Design sind manchmal nicht mit unserem Gerät kompatibel, daher empfehlen wir, das Gerät direkt über das Ladegerät aufzuladen.

So öffnen und schließen Sie die Klemme und wechseln vom Querformat- in den Hochformat-Aufnahmemodus.

Schritt 1: Zieh die Klemme oben am Selfie-Stick heraus

Schritt 2: Öffnen Sie die Klemme nach außen, wie in der Abbildung oben gezeigt

Schritt 3: Die obere Kappe springt automatisch auf, wenn der Clip vollständig geöffnet ist


Schritt 4: Wenn wir den Clip öffnen, befinden wir uns im Horizont-Aufnahmemodus; drehen Sie

den Clip um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, wechselt er in den vertikalen Aufnahmemodus wie die folgende Anleitung zeigt

Schritt 5: Ziehen Sie die Klemme nach unten, um sie zu schließen


Schritt 6: Drücken Sie die obere Kappe in die Ausgangsposition.

Schritt 7: Drücken Sie die Klemme in das Gehäuse des Selfie-Sticks.

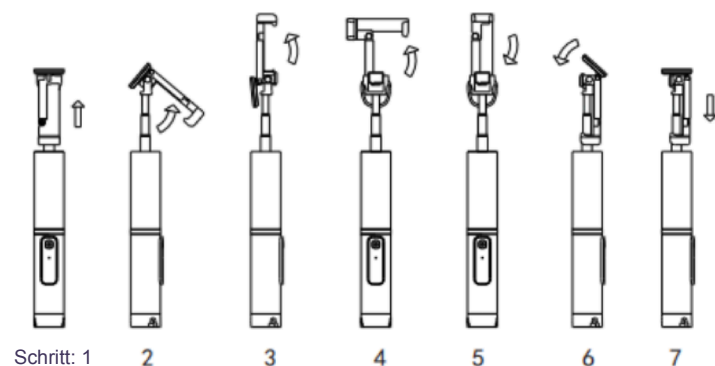

So verwenden Sie das integrierte Stativ

Das integrierte Teleskopstativ lässt sich aus dem unteren Ende des Selfie-Sticks herausziehen und wie in den folgenden Schritten beschrieben vollständig ausfahren, bis es in der Nut einrastet.

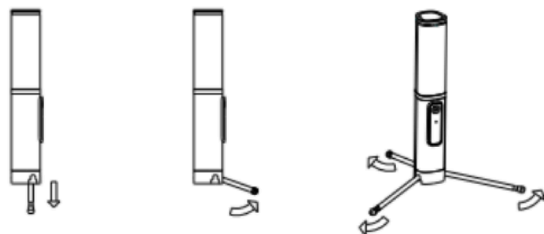

So nehmen Sie die Bluetooth-Fernbedienung heraus

Nehmen Sie die Bluetooth-Fernbedienung gemäß der Anleitung heraus.



Zubehör:

Selfie-Stick *1 Bedienungsanleitung *1 USB-Kabel *1

Garantie

- Bitte bewahren Sie Ihre Servicekarte als Wartungsnachweis sorgfältig auf.
- Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum.
- Sollten während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch und normaler Wartung Probleme oder Fehlfunktionen an diesem Produkt auftreten, bieten wir nach Überprüfung eine kostenlose Reparatur und den Austausch von Bauteilen an. Die folgenden Situationen sind von der Garantie ausgeschlossen

Wir bieten während der Garantiezeit kostenlose Reparaturen und den Austausch von Komponenten an. Schäden oder Fehlfunktionen, die durch die folgenden Situationen verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen (auch wenn sie innerhalb der Garantiezeit auftreten); wir übernehmen keine Verpflichtung zur kostenlosen Gewährleistung.

- Geräte und Komponenten, deren Garantiezeit abgelaufen ist.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden, wie z. B. Verwendung, Wartung oder falsche Installation, die nicht den Anforderungen des Produkthandbuchs entsprechen.
- Schäden, die durch eine Demontage des Geräts durch nicht vom Hersteller autorisierte Personen verursacht wurden.
- Schäden, die durch Unfälle oder menschliches Verschulden verursacht wurden (Bedienungsfehler, Kratzer, Stöße, unsachgemäße Spannung und Stromzufuhr usw.).
- Schäden, die durch höhere Gewalt wie Feuer, Überschwemmungen und Blitzschlag verursacht wurden.

Das Bild dient nur als Referenz; bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt. Wir behalten uns das Recht auf endgültige Auslegung vor.