

## Mode d'emploi de la perche à selfie Bluetooth

### Caractéristiques du produit.

Nom du produit : Perche à selfie Bluetooth Phantom

Modèle du produit : 999

Portée de la télécommande : ≤10 m

Alimentation nominale : 5 V CC/200 mA

Capacité de la batterie : 50 mAh

Longueur maximale déployée : 900 mm

Matériau principal : alliage d'aluminium, ABS

Résistance à la traction : 1 kg à 2,5 kg

Normes d'entreprise : Q/SSX 001-2017

Température de fonctionnement : -10 °C à +40 °C

Systèmes pris en charge : Android/iOS

Poids maximal : 1 kg

Modes de prise de vue : prise de vue à l'horizontale/à la verticale prise en charge, trépied intégré

Dimensions : 31,5 x 190 mm

Poids net : 183 g

### Appairage Bluetooth

Pas besoin de télécharger de logiciel sur votre smartphone : il suffit d'activer la fonction Bluetooth, de rechercher la perche à selfie pour reconnaître « Phantom », puis de cliquer pour l'appairer. Si le bouton de volume de votre téléphone a été configuré pour servir de déclencheur et que vous ne pouvez pas l'utiliser correctement, veuillez télécharger l'application 360Camera ou MeiTu Camera, etc., puis configurer le bouton de volume pour le déclenchement de l'appareil photo dans les paramètres de l'application afin de prendre des photos.

### Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes ; le voyant bleu clignote et la perche à selfie passe en mode appairage. Le voyant bleu s'éteint une fois l'appairage réussi. Ouvrez l'appareil photo de votre téléphone, appuyez sur le bouton de la perche à selfie pour prendre des photos et le voyant bleu clignotera.

### Mise hors tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil. La perche à selfie s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes si elle n'est pas connectée au téléphone.

### Mode veille

Si l'appareil n'est pas utilisé dans les 300 secondes suivant la connexion, il passe en mode veille. Appuyez sur le bouton pour le réactiver.

### Prise de photos

Appuyez sur le bouton de l'obturateur de la perche à selfie pour prendre une photo. Réveillez-la d'abord si l'appareil est en mode veille.

### Chargement

Branchez le câble de recharge USB pour recharger l'appareil ; le voyant rouge s'allume.

Le voyant s'éteint une fois la charge terminée. Certaines batteries externes dotées d'un système de coupure de courant en fin de charge peuvent parfois être incompatibles avec notre appareil ; nous vous recommandons donc de recharger l'appareil directement à l'aide du chargeur.

Comment ouvrir et fermer la pince, passer du mode de prise de vue à l'horizontale au mode de prise de vue à la verticale.

Étape 1 : Retirez la pince de la partie supérieure de la perche à selfie

Étape 2 : ouvrez la pince vers l'extérieur comme le montre l'image ci-dessus


Étape 3 : Le capuchon supérieur s'ouvre automatiquement lorsque le clip est complètement ouvert

Étape 4 : Lorsque vous ouvrez le clip, vous êtes en mode de prise de vue à l'horizontale ; tournez la pince de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour passer en mode de prise de vue verticale comme le montre l'instruction suivante

Étape 5 : Tirez la pince vers le bas pour la fermer


Étape 6 : Appuyez sur le capuchon supérieur pour le ramener en position initiale.

Étape 7 : Enfoncez la pince dans le boîtier de la perche à selfie.

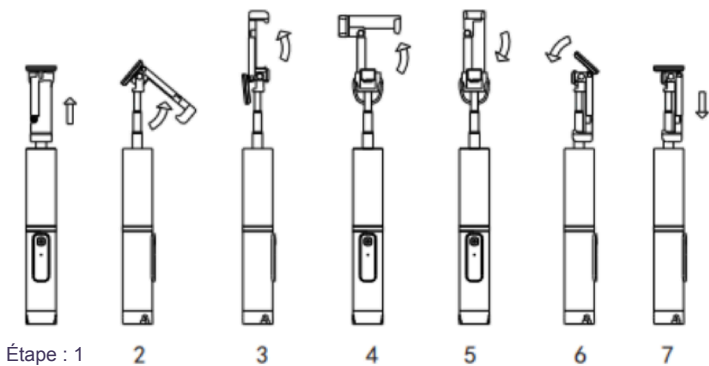

### Comment utiliser le trépied intégré

Trépied télescopique intégré : tirez-le depuis la base de la perche à selfie et déployez-le complètement en suivant les étapes suivantes, puis fixez-le dans la rainure.

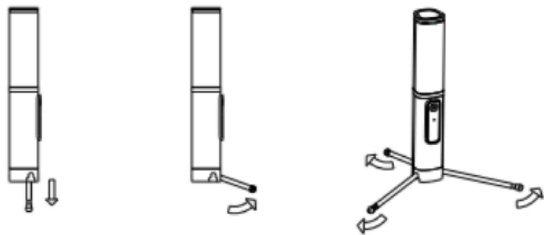

### Comment retirer la télécommande Bluetooth

Retirez la télécommande Bluetooth en suivant les instructions.



### Accessoires :

Perche à selfie \*1 Guide d'utilisation \*1 Câble USB \*1

### Garantie

1. Veuillez conserver votre carte de service en lieu sûr pour bénéficier de la garantie.
2. La période de garantie est d'un an à compter de la date d'achat.
3. Pendant la période de garantie, en cas de problème ou de dysfonctionnement de ce produit dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, nous assurerons, après vérification, la réparation et le remplacement des pièces gratuitement. Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie

Nous assurons la réparation et le remplacement des pièces gratuitement pendant la période de garantie. Les dommages ou dysfonctionnements causés par les situations suivantes ne sont pas couverts par la garantie (même pendant la période de garantie) ; nous déclinons toute obligation de fournir une garantie gratuite.

1. Les appareils et composants dont la période de garantie est expirée.
2. Dommages causés par une utilisation anormale, telle qu'une utilisation, un entretien ou une installation incorrecte non conforme aux exigences du manuel du produit.
3. Dommages causés par un démontage du serveur non autorisé par le fabricant.
4. Dommages causés par des accidents ou des causes humaines (erreur de manipulation, rayures, chocs, tension ou courant d'entrée inappropriés, etc.).
5. Dommages causés par des cas de force majeure, tels que des incendies, des inondations et la foudre.

La photo est fournie à titre indicatif uniquement ; veuillez vous référer à l'objet réel. Nous nous réservons le droit d'interprétation finale.