
378.00 mm
290.00 mm

User Manual

1.Features

1.1 Led time display in 12H and 24H format
1.2 Warm and color light
1.3 Sunrise simulation wake up light
1.4 Sunset simulation
1.5 Touch mode
1.6 Natural sounds or FM radio alarm
1.7 Built in FM Radio and antenna
1.8 Power supply: 5V DC; 1x CR2032 battery, or USB cable

2.Diagram

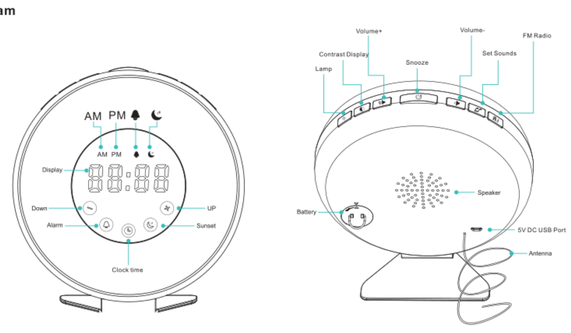

3. Operation

3.1 Place the wake-up light 16-20in(40-50cm) from your head, for example on a bedside table.

3.2 Power
Connect the light to 5DC USB power and insert 1 x CR2032 battery. Note that the battery is for backup only.

3.3 Setting the clock time

3.3.1 When you plug in the light for the first time, or when there has been a power failure, the clock display will flash and you will have to set the time.

3.3.2 To adjust the time displayed, press and hold the button for 3 sec until the hour display starts to flash. Use the buttons to set the hour and press the button to confirm. Repeat to set the minutes. The display will exit the setting mode if no buttons are pressed for 10 seconds.

3.3.3 When the time is set, press the button to switch between the 12H and 24H modes. In the 12H mode, AM or PM will be displayed.

3.4 Display Contrast

Press the button to set the LED display intensity(Low-High-Off). When the light is plugged in for the first time, the intensity is automatically set to high. If it is set to low intensity, it will automatically change to high intensity when you change any settings, and then revert back to low intensity after 5 seconds.

3.5 Light

3.5.1 Press the button to switch on the light and use the buttons to set the brightness from 1 to 10.

3.5.2 Pressing the button for a second time will enter into color-setting mode. Use the buttons to select the color:Green, Red, Blue,Purple,Orange and Indigo. Pressing the button for the third time will switch the light off

3.6 Setting the alarm wake-up time and sound

3.6.1 Press the button to switch the alarm mode on or off. The symbol will be displayed when the alarm is on. When you switch the alarm on, the alarm time will be displayed for 2 seconds.
3.6.2 Press and hold the button for 3 sec to set the alarm time. The hour indication will start to flash. Use the button to set the hour and press the button to confirm. Repeat to set the minutes. The display will exit the setting mode if no buttons are pressed for 5 seconds.

3.6.3 Wake-up sound

Press the button to set the wake-up sound. Use the button to select the sound you want(1-7).Each sound(1-6) will play for 60 sec when selected. Sound 7 is the FM radio. Press the button to confirm your choice. Press the / button to set the alarm volume(00-15).

3.7 Sunrise light simulation

30 minutes before the alarm time, the light will come on and gradually increase brightness. At the alarm time, the wake-up sound or radio will play for 5 minutes.While the sound is playing, you may:
Press or touch any button except to stop the sound and light. Pressing the button will stop the light and sound for 5 minutes. The sound will then start playing again and the light will come on and increase in intensity for 5 minutes.Hold the button for 3 sec to switch off the light. If the FM radio is playing at the alarm time, it will switch off and wake-up sound will play. When the wake-up sound stops, the radio will resume playing.

3.8. Sunset light simulation

3.8.1. Press the button to set the sunset light simulation,15 will displayed. Pressing the button repeatedly will display 15/30/60 OFF The number represent the time in minutes that the will take to dim. When the desired number is displayed do not press any buttons for 5 seconds. This will configure the sunset time and normal operation will resume.

3.8.2. During sunset simulation, the button will flash. Press the button to cancel the sunset simulation and keep the current brightness. Press the button for 3 sec to switch off the sunset light .

3.8.3. If the FM radio is playing during the sunset , the radio will be switched off altogether will the sunset light.

3.9 FM Radio

3.9.1. Press the FM button to turn the radio on or off. Hold the FM button for 3 sec to scan and save available FM channels.

3.9.2. Press the button to select a FM station.

3.9.3.Press the / button to set the radio volume(00-15)

4. Safety Guidelines

4.1 The battery is only used for setting backup.
4.2 Do not immerse the light in water or any other liquid.
4.3 Don't throw the light into a fire
4.4 Don't press more than one key at the same time .
4.5 For the button to function properly , buttons should be pressed for at least 1 second.
4.6 In the event that the unit malfunctions, unplug it for 3 seconds, then plug in again
4.7 Remove batteries if the unit is not used for extended periods of time.


5. Warranty :
Our company provide customer with a warranty of 12 months from the date of purchase.

Bedienungsanleitung

1. Funktionen

1.1 LED Zeit Display im 12 h und 24 h Format.
1.2 Warmes und farbiges Llicht
1.3 Sonnenaufgangssimulation zum Aufwachen
1.4 Sonnenuntergangssimulation
1.5 Berührungsmodus
1.6 Aufwachen zu Geräuschen aus der Natur oder FM Radio
1.7 Integriertes FM Radio und Antenne
1.8 Stromversorgung: 5V DV - USB Kabel und 1 x CR2032 Batterie

2. Schaubild

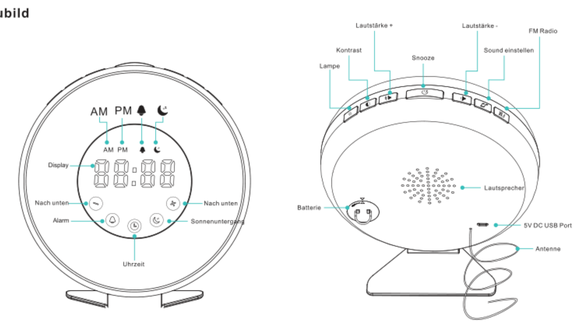

3. Bedienung

3.1 Platziere das Aufwachlicht 40-50cm von deiner Taste entfernt, zum Beispiel auf einem Nachttisch.

3.2 Stromversorgung

Verbinde den Wecker per USB zu einer Stromquelle und setze die CR2032 Batterie ein. HINWEIS: Die Batterie hat nur eine Backup-Funktion.

3.3 Die Uhrzeit einstellen

3.3.1 Wenn du das Licht zum ersten Mal reinsteckt, oder wenn es einen Stromfehler gab,wird die Uhr anfangen zu blinken und du wirst eine neue Zeit einstellen müssen. Nutze die -/+ Tasten um die Stunden einzustellen und drücke den **CLOCK** Taste um das zu bestätigen. Wiederhole das um die Minuten einzustellen.

3.3.2 Um die Zeit einzustellen, drücke und halte den **CLOCK** Knopf für 3 Sekunden bis der Display anfängt zu blinken. Nutze den .Tasten um die Stunden einzustellen und drücke den **CLOCK** Taste um das zu bestätigen. Wiederhole das um die Minuten einzustellen. Der Display wird den Einstellungsmodus verlassen wenn für 5 Sekunden keine Tasten gedrückt werden.

3.3.3 Wenn die Zeit eingestellt ist, drücke den **CLOCK** Taste um zwischen den 12h und 24h Modus zu wechseln, AM oder PM werden dann angezeigt.

3.4 Drücke den BLACKWHITE

Taste um die LED Display Intensität einzustellen (Niedrig-Hoch-Aus). Wenn das Licht zum ersten Mal eingesteckt wird dann wird die Intensität automatisch auf Hoch gestellt sein. Wenn es aus niedrige Intensität gestellt wird,dann wird es automatisch auf hohe Intensität wechseln wenn du etwas in den Einstellungen veränderst. Anschließend wird es nach 5 Sekunden wieder auf niedrige Intensität wechseln.

3.5 Licht

3.5.1 Drücke den SUN Taste um das Licht anzuschalten und drücke den Taste um die Helligkeit einstellen (von 1-10).

3.5.2 Zwei mal den SUN Taste zu drücken wird in den Farb-Einstellungs Modus führen. Den SUN Taste ein drittes mal zu drücken wird das Licht ausschalten.

3.6 Die Aufwach Zeit und Alarmsound einstellen

3.6.1 Drücke die Taste um den Alarm an oder aus zu schalten. Das **Glocken** Symbol wird angezeigt wenn der Alarm eingestellt ist. Wenn du den Alarm einschaltest wird die Weckzeit für 2 Sekunden angezeigt.

3.6.2 Drücke die Taste für 3 Sekunden um die Weckzeit einzustellen. Die Stundenanzeige wird anfangen zu leuchten. Nutze die Tasten um die Stunden einzustellen und drücke die Taste um zu bestätigen. Wiederhole das für die Minuten. Das Display wird den Einstellungsmodus verlassen wenn für 5 Sekunden nichts gedrückt wird.

3.6.3 Weckton

Drücke die Taste um den Weckton einzustellen. Verwende die Tasten um deinen Sound einzustellen (1-7). Jeder Sound (1-6) wird für 60 Sekunden bei Auswahl abgespielt. Sound 7 ist FM Radio. Drücke die Taste um deine Auswahl zu bestätigen. Mit den / kannst du die Lautstärke des Wecktons einstellen (00-15).

3.7 Sonnenaufgangslicht Simulation

30 Minuten vor der Weckzeit wird das Licht angehen und es wird mit der Zeit heller werden. Bei Erreichen der Alarmzeit wird das Radio oder der Aufwachsound für 2 Minuten abgespielt. Wenn der Sound abgespielt wird kannst du folgendes tun:

3.7.1Drücke oder berühre irgendeine Taste außer der Taste um den Sound zu stoppen

3.7.2 Drücke die Taste und das Licht und der Sound werden für 5 Minuten angehalten. Dann wird der Sound wieder anfangen zu spielen und das Licht wird wieder angehen und innerhalb von Minuten heller werden.

3.7.3 Halte die Taste für 3 Sekunden gedrückt um das Licht auszuschalten. Wenn das Radio zur Weckzeit spielt, wird dieses ausgehen und der Aufwachsound wird abgespielt. Wenn der Aufwachsound aufhört zu spielen wird dasRadio weiter spielen.

3.8 Sonnenuntergangslicht Simulation

3.8.1 Drücke die **Sonnenuntergang** Taste um die Sonnenuntergangslicht Simulation einzustellen.15 (Sekunden werden) angezeigt. Den Knopf wiederholt drücken um 15 / 30 / 60 / AUS einzustellen. Die Nummern zeigen in Minuten an wie lange das Licht brauchen wird um dunkler zu werden. Wenn die gewünschte Zeit angezeigt ist, warte 5 Sekunden in denen du keine Taste drückst. Damit ist die Sonnenuntergangszeit eingestellt und der normale Betrieb wird wieder aufgenommen

3.8.2 Während der **Sonnenuntergangs** Simulation wird die **Sonnenuntergang** Taste leuchten. Drücke die Sonnenuntergang Taste um die Sonnenuntergangs-Simulation abzubrechen und die momentane Helligkeit zu behalten. Halte die **Sonnenuntergang** Tasten für 3 Sekunden gedrückt um das Sonnenuntergangslicht auszuschalten.Falls das Radio während des Sonnenuntergangs abgespielt wird, wird das Radio zusammen mit dem Sonnenuntergangs Licht abgestellt.

3.9 FM Radio

3.9.1 Drücke die FM Taste um das Radio an oder aus zu schalten. Halte die FM Taste für 3 Sekunden gedrückt um Radiosender zu suchen und zu speichern

3.9.2 Drücke die -/+ Tasten um eine FM Station auszuwählen.

3.9.3 Drücke die Lautsprecher Taste um die Radio Lautstärke einzustellen (00-15).

4. Sicherheitsrichtlinien


4.1 Die Funktion der Batterie ist die Einstellungen zu speichern
4.2 Halte das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
4.3 Werfe das Gerät nicht in Feuer
4.4 Drücke nicht mehr als eine Taste zur selben Zeit;
4.5 Damit die Tasten funktionieren, sollte diese für mindestens 1 Sekunde gedrückt werden;
4.6 Im Fall des Geräteausfalls, stecke das Kabel für 3 Sekunden aus und stecke es dann wieder ein.
4.7 Entferne die Batterie falls das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.

Manuel d'Utilisation

1. Caractéristiques

1.1 Afficheur de led en format 12H et 24H
1.2 Lumière blanche et coloré
1.3 Simulation d'aurore
1.4 Simulation de coucher de soleil
1.5 Mode tactile
1.6 Sons naturels ou radio FM
1.7 Radio FM et antenne
1.8 Alimentation: 5V DC; 1x batterie CR2032 ou câble USB

2. Diagramme

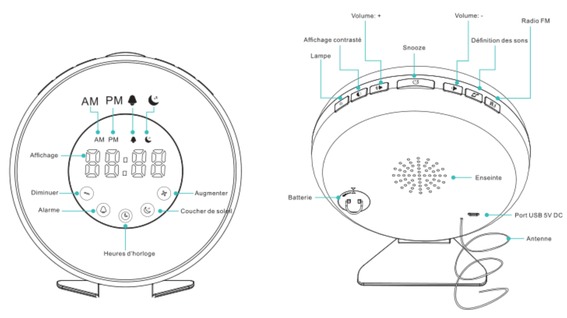

3. Fonctionnement

3.1 Placez le réveil 16-20in (40-50cm) de votre tête, par exemple sur une table de chevet.

3.2 Connectez la lampe à l'alimentation USB 5V DC et insérez une batterie CR2032. Notez que la batterie est uniquement pour l'heure.

3.3 Réglage de l'heure de l'horloge

3.3.1 Lorsque vous branchez la lampe pour la première fois, ou lorsque vous avez rencontré une panne de courant, l'affichage de l'horloge clignote et vous devrez régler l'heure.

3.3.1 Pour régler l'heure affichée, appuyez le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l' heure commence à clignoter. Utilisez le bouton pour changer l'heure et appuyez sur le bouton pour confirmer. Répétez pour régler les minutes. L'affichage quittera le mode de réglage si aucune touche n'est appuyé pendant 10 secondes.

3.3.2 Lorsque l'heure est réglée, appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes 12H et 24H. En mode 12H, AM ou PM sera affiché.

3.4 Contraste de l'écran

Appuyez le bouton pour régler l'intensité de l'affichage à LED (Bas-Haute- Eteint). Lorsque la lumière est branchée pour la première fois, l'intensité est automatiquement réglée sur le haut. Si elle est réglée sur une faible intensité, elle changera automatiquement en haute intensité lorsque vous modifiez les paramètres, puis revenez à basse intensité après 5 secondes.

3.5 Lumière

3.5.1 Apuyez le bouton pour allumer la lumière et utiliser les boutons Pour régler la luminosité de 1 à 10

3.5.2 En apuyent le bouton pour une seconde fois, vous aller entrer dans le mode du réglage de couleurs.
Utilisez les boutons pour sélectionner la couleur : vert, rouge, bleu, violet, orange, et indigo
En appuyant sur le bouton pour la troisième fois éteindra la lumière

3.6 Réglage du temps de réveil et du son de l'alarme

3.6.1 Appuyez le bouton pour allumer et éteindre. Le symbole serait visible quand le réveil sera allumé. Lorsque vous allumez le réveil, l'heure du réveil s'affiche pendant 2 secondes.

3.6.2 Appuyez le bouton pendant 3 secondes pour régler l'heure du réveil. L'indication de l'heure commencera à clignoter. Utilisez le bouton pour changer l'heure et appuyez le bouton pour confirmer. Répétez pour changer les minutes. L'affichage quittera le mode de réglage si aucune touche n'est appuyé pendant 5 secondes.

3.6.3 Son de réveil

Appuyez sur le bouton pour régler le son de réveil.Utilisez le bouton pour sélectionner le son que vous vouliez (1-7). Chaque son (1-6) jouera pendant 60 secondes quand il sera sélectionné. Le son numero 7 est la radio FM. Appuyez le boutton pour confirmer votre choix.Appuyez le bouton pour sélectionner le volume du réveil au volume 00 à 15.

3.7 Simulation d'aurore

30 minutes avant l'heure du réveil, la lampe s'allume et augmente graduellement la luminosité. À l'heure du réveil, le son de réveil ou la radio fonctionnera pendant 5 minutes. Pendant que le son joue, vous pouvez:

Appuyez ou touchez n'importe quel bouton sauf pour arrêter le son et la lampe. Appuyez le bouton pour arrêter la lampe et le son pendant 5 minutes. Le son et la lampe recommence dans 5 minutes.Tenez le bouton pour 3 secondes pour éteindre la lampe. Si la radio FM est en cours de lecture à l'heure du réveil, elle s'éteindra et le son de réveil sera commencé. Lorsque le réveil s'arrête, la radio reprendra la lecture.

3.8. Simulation de coucher du soleil

3.8.1. Appuyez le bouton pour régler la simulation de coucher du soleil. 15 minutes seront affichées. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour afficher 15/30/60 OFF. Le nombre représente le temps en minutes que la lampe va diminuer. Lorsque le numéro désiré s'affiche, ne pas appuyer sur les boutons pendant 5 secondes. Cela configurera la simulation de coucher du soleil et l'opération normale reprendra.

3.8.2. Pendant la simulation de coucher du soleil, le bouton clignote. Appuyez sur le bouton pour annuler la simulation de soleil et maintenir la luminosité actuelle. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre la lumière du coucher du soleil.

3.8.3. Si la radio FM est en train de jouer pendant la simulation de coucher du soleil, la radio sera éteinte. La lumière du coucher du soleil sera éteinte aussi.

3.9. Radio FM

3.9.1. Appuyez sur le bouton FM pour allumer ou éteindre la radio. Maintenez le bouton FM pendant 3 secondes pour numériser et enregistrer les canaux FM disponibles.

3.9.2. Appuyez sur le bouton pour sélectionner une station FM.

3.9.3. Appuyez sur le bouton / pour régler le volume de la radio (00-15).

4.Les consignes de sécurité

4.1 La batterie n'est utilisée que pour le réglage du temps.
4.2 Ne pas immerger la lampe dans de l'eau ou tout autre liquide.
4.3 Ne jette pas la lampe dans un feu.
4.4 Ne pas appuyer sur plus d'une touche en même temps.
4.5 Pour que le bouton fonctionne correctement, les boutons doivent être pressés pendant au moins 1 seconde.
4.6 En cas de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez-le pendant 3 secondes, puis branchez-le à nouveau
4.7 Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.


5. Garantie: Notre société fournit à ses clients une garantie de 12 mois qui commence depuis la date d'achat.

Manual de usuario

1. Características

1.1 Exhibición de tiempo llevada en formato 12H y 24H
1.2 Luz y de color
1.3 Luz del despertar de la simulación del amanecer
1.4 Simulación del atardecer
1.5 Modo táctil
1.6 Sonidos naturales o alarma de radio FM
1.7 Radio FM incorporada y antena
1.8 Direcciones de alimentación: 5V DC; 1x batería CR2032 o cable USB

2.Diagrama

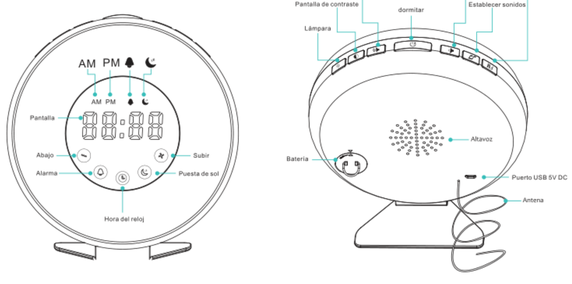

3. Operación

3.1 Coloque la luz de alarma de 16-20 pulgadas (40-50 cm) de su cabeza, por ejemplo sobre una mesa de noche.

3.2 Potencia Conecte la luz a 5DC de alimentación USB e inserte 1 x pila CR2032. Tenga en cuenta que la batería es sólo para copia de seguridad.

3.3 Ajuste de la hora del reloj

3.3.1 Cuando encienda la luz por primera vez, o cuando haya habido un corte de corriente, la pantalla del reloj parpadeará y tendrá que ajustar la hora. Para ajustar la hora visualizada, mantenga presiona el botón durante 3 segundos hasta que la hora empiece a parpadear. Utilize los botónes para ajustar la hora yel botón para confirmar. Repita para ajustar los minutos. Repeat to set the minutes. La pantalla saldrá del modo de ajuste si no se presiona ningún botón durante 10 segundos.

3.3.2 Cuando se ajusta la hora, presione el botón para cambiar entre los modos 12H y 24H. En el modo 12H, se mostrará AM o PM.

3.4 Contraste de la pantalla

Apriete el botón para ajustar la intensidad de la pantalla LED (Low 'bajo'-High 'alto' –Off 'apagado'). Cuando la luz se enchufa por primera vez, la intensidad se ajustara automáticamente a High (alto). Si está ajustado a baja intensidad, cambiará automáticamente a alta intensidad cuando cambie cualquier ajuste y luego volverá a intensidad baja después de 5 segundos.

3.5 Luz

3.5.1 Pulse el botón para encender la luz y utilice los botones para ajustar el brillo de 1 a 10.

3.5.2 Al pulsar el botón por segunda vez, entrará en el modo de ajuste de color. Utilice los botones para seleccionar el color: Verde, Rojo, Azul, Púrpura, Naranja e Indigo. Al presionar el botón por tercera vez se apagará la luz.

3.6 Ajuste de la hora y el sonido del despertador

3.6.1 Pulse el botón para activar o desactivar el modo de alarma. El símbolo aparecerá cuando la alarma esté activada. Al encender la alarma, la hora de la alarma se mostrará durante 2 segundos.

3.6.2 Mantenga presionado en el botón durante 3 segundos para ajustar la hora de la alarma. La indicación de hora comenzará a parpadear. Utilice el botón para ajustar la hora y pulse el botón para confirmar. Repita para ajustar los minutos. La pantalla saldrá del modo de ajuste si no se pulsa ningún botón durante 5 segundos.

3.6.3 Sonido de despertador
Presione el botón para ajustar el sonido de despertador. Utilice el botón para seleccionar el sonido que desea (1-7). Cada sonido (1-6) se reproducirá durante 60 segundos cuando esté seleccionado. El sonido 7 es la radio FM. Pulse el botón para confirmar su elección. Pulse el botón para ajustar el volumen de la alarma (00-15).

3.7 Simulación de la luz del amanecer

30 minutos antes de la hora de la alarma, la luz se encenderá y aumentará gradualmente el brillo. A la hora de la alarma, el sonido de despertador o la radio se reproducirá durante 5 minutos. Mientras el sonido está sonando, usted puede:

3.7.1 Pulse o toque cualquier botón excepto el botón para detener el sonido y la luz.

3.7.2 Al presionar el botón se detendrá la luz y el sonido durante 5 minutos. El sonido comenzará a reproducirse de nuevo y la luz se encenderá y aumentará la intensidad durante 5 minutos.

3.7.3 Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para apagar la luz.

Si la radio FM está reproduciendo a la hora de la alarma, se apagará y se activará el sonido de despertador. Cuando el sonido de despertador se detenga, la radio reanudará la reproducción.

3.8 Simulación de la luz del atardecer

3.8.1 Presione el botón para ajustar la simulación de la luz del atardecer, 15 se mostrará. Presionando el botón repetidamente se mostrará 15/30/60 OFF El número representa el tiempo en minutos que tomará para atenuar. Cuando aparezca el número deseado, no presione ningún botón durante 5 segundos. Esto configurará el tiempo de puesta de sol y se reanudará la operación normal.

3.8.2 Durante la simulación de puesta de sol, el botón parpadeará. Presione el botón para cancelar la simulación sunest y mantener el brillo actual. Pulse el botón durante 3 segundos para apagar la luz del atardecer.

3.8.3. Si la radio FM está reproduciendo durante la puesta del sol, la radio se apagará por completo la luz del atardecer.

3.9 Radio FM

3.9.1 Pulse el botón FM para encender o apagar la radio. Mantenga pulsado el botón FM durante 3 segundos para escanear y guardar los canales FM disponibles.

3.9.2 Presione el botón para seleccionar una emisora FM.

3.9.3 Pulse el botón para ajustar el volumen de la radio (00 - 15)

4. Directrices de seguridad

4.1 La batería sólo se utiliza para configurar la copia de seguridad.
4.2 No sumerja la luz en agua ni en ningún otro líquido.
4.3 No arrojes la luz al fuego。
4.4 No presione más de una tecla al mismo tiempo.
4.5 Para que el botón funcione correctamente, los botones deben ser presionados durante al menos 1 segundo.
4.6 En caso de que la unidad funcione mal, desenchúfela durante 3 segundos, luego vuelva a enchufarla。
4.7 Retire las pilas si la unidad no se utiliza durante períodos de tiempo prolongados.

5. Garantía: Nuestra compañía proporciona a cliente una garantía de 12 meses a partir de la fecha de la compra.