
378,00 mm
290,00 mm

Manuel d'utilisation

1. Caractéristiques

1.1 Affichage de l'heure par LED au format 12H et 24H
1.2 Lumière chaude et colorée
1.3 Simulation du lever du soleil avec lumière de réveil
1.4 Sunset simulation
1.5 Mode tactile
1.6 Sons de la nature ou alarme radio FM
1.7 Radio FM intégrée et antenne
1.8 Alimentation : 5 V CC ; 1 pile CR2032 ou câble USB

2. Schéma

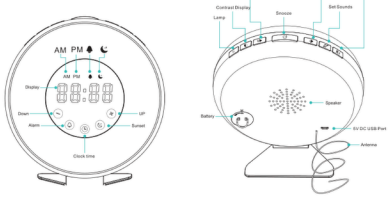

3. Utilisation

3.1 Placez la lampe de réveil à une distance de 40 à 50 cm de votre tête, par exemple sur une table de chevet.

3.2 Alimentation

Branchez la lampe à une prise USB 5 V CC et insérez 1 pile CR2032. Notez que la pile sert uniquement de secours.

3.3 Réglage de l'heure

3.3.1 Lorsque vous branchez la lampe pour la première fois, ou en cas de coupure de courant, l'affichage de l'horloge clignote et vous devez régler l'heure.

3.3.2 Pour régler l'heure affichée, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure commence à clignoter. Utilisez les boutons pour régler l'heure (- / +) et appuyez sur le bouton pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes. L'affichage quitte le mode de réglage si aucun bouton n'est actionné pendant 10 secondes.

3.3.3 Une fois l'heure réglée, appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes 12H et 24H. En mode 12H, AM ou PM s'affiche.

3.4 Contraste de l'écran

Appuyez sur le bouton pour régler l'intensité de l'affichage LED (Faible-Élevée-Éteinte). Lorsque la lampe est branchée pour la première fois, l'intensité est automatiquement réglée sur « Élevée ». Si elle est réglée sur « Faible », elle passera automatiquement à « Élevée » lorsque vous modifierez un paramètre, puis reviendra à « Faible » après 5 secondes.

3.5 Éclairage

3.5.1 Appuyez sur le bouton : pour allumer la lumière et utilisez les boutons (-)/(+) pour régler la luminosité de 1 à 10.
3.5.2 Appuyez une deuxième fois sur le bouton : pour passer en mode de réglage de la couleur. Utilisez les boutons (-)/(+) pour sélectionner la couleur : vert, rouge, bleu, violet, orange et indigo. Appuyez une troisième fois sur le bouton : pour éteindre la lumière

3.6 Réglage de l'heure et du son de l'alarme

3.6.1 Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le mode alarme. Le symbole s'affiche lorsque l'alarme est activée. Lorsque vous activez l'alarme, l'heure de l'alarme s'affiche pendant 2 secondes.

3.6.2 Appuyez sur le bouton △ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour régler l'heure de l'alarme. L'indication de l'heure commencera à clignoter. Utilisez le bouton − / + pour régler l'heure et appuyez sur le bouton △ pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes. L'écran quittera le mode de réglage si aucun bouton n'est enfoncé pendant 5 secondes.

3.6.3 Sonnerie de réveil

Appuyez sur le bouton pour régler la sonnerie de réveil. Utilisez le bouton pour sélectionner la sonnerie souhaitée (1-7). Chaque sonnerie (1-6) sera diffusée pendant 60 secondes une fois sélectionnée. La sonnerie 7 correspond à la radio FM. Appuyez sur le bouton pour confirmer votre choix. Appuyez sur le bouton / pour régler le volume de l'alarme (00-15).

3.7 Simulation de l'aube

30 minutes avant l'heure de l'alarme, la lampe s'allume et augmente progressivement en intensité. À l'heure de l'alarme, la sonnerie ou la radio retentit pendant 5 minutes. Pendant la diffusion du son, vous pouvez :
Appuyer ou toucher n'importe quel bouton sauf pour arrêter la sonnerie et la lumière. Appuyer sur le bouton permet d'arrêter la lumière et la sonnerie pendant 5 minutes. La sonnerie recommencera alors à retentir et la lumière s'allumera et augmentera en intensité pendant 5 minutes. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la lumière. Si la radio FM est en marche à l'heure de l'alarme, elle s'éteindra et la sonnerie de réveil retentira. Lorsque la sonnerie de réveil s'arrête, la radio reprendra sa diffusion.

3.8. Simulation de la lumière du coucher de soleil

3.8.1. Appuyez sur le bouton pour régler la simulation de la lumière du coucher de soleil ; 15 s'affiche. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour afficher 15/30/60 OFF. Le chiffre correspond au temps en minutes nécessaire pour que la lumière s'atténue. Lorsque le chiffre souhaité s'affiche, n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes. Cela configure l'heure du coucher de soleil et le fonctionnement normal reprend.

3.8.2. Pendant la simulation du coucher de soleil, le bouton clignote. Appuyez sur le bouton pour annuler la simulation du coucher de soleil et conserver la luminosité actuelle. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre la lumière du coucher de soleil.

3.8.3. If we're radio is playing from my the sonsent, the radio will be switched off and gentler with the sunset light.

3.9 Radio FM

3.9.1. Appuyez sur le bouton FM pour allumer ou éteindre la radio. Maintenez le bouton FM enfoncé pendant 3 secondes pour rechercher et enregistrer les stations FM disponibles.

3.9.2. Press the ⊖/⊕ button to select a FM station.

3.9.3. Appuyez sur le bouton) /) pour régler le volume de la radio (00-15)

4. Consignes de sécurité

4.1 La batterie sert uniquement de secours.
4.2 Ne plongez pas la lampe dans l'eau ou tout autre liquide.
4.3 Ne jetez pas la lampe dans un feu
4.4 N'appuyez pas sur plusieurs touches en même temps
4.5 Pour que les boutons fonctionnent correctement, il faut les maintenir enfoncés pendant au moins 1 seconde.
4.6 In the event that the unit malfunctions, unplug it for 3 seconds, then plug in again
4.7 Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

5. Garantie :


Notre société offre à ses clients une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat.

Mode d'emploi

1. Fonctions

1.1 Affichage de l'heure par LED au format 12 h et 24 h
1.2 Lumière chaude et colorée
1.3 Simulation du lever du soleil pour le réveil
1.4 Simulation du coucher de soleil
1.5 Mode tactile
1.6 Réveil avec des sons de la nature ou la radio FM
1.7 Radio FM intégrée et antenne
1.8 Alimentation : câble USB 5 V CC et 1 pile CR2032

2. Schéma

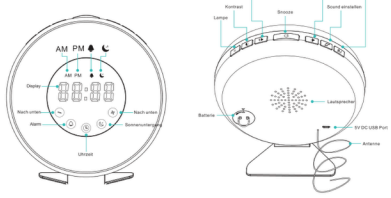

3. Utilisation

3.1 Platziere das Aufwachlicht 40-50cm von deiner Taste entfernt, zum Beispiel auf einem Nachttisch.

3.2 Alimentation

Connectez le réveil à une source d'alimentation via USB et insérez la pile CR2032. REMARQUE : la pile sert uniquement de secours.

3.3 Réglage de l'heure

3.3.1 Lorsque vous branchez l'horloge pour la première fois, ou en cas de coupure de courant, l'horloge se met à clignoter et vous devez régler l'heure. Utilisez les touches -/+ pour régler les heures, puis appuyez sur la touche CLOCK pour valider. Répétez l'opération pour régler les minutes.

3.3.2 Pour régler l'heure, appuyez sur le bouton CLOCK (b) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage commence à clignoter. Utilisez les boutons -/+ pour régler les heures et appuyez sur le bouton CLOCK (c) pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes. L'affichage quitte le mode de réglage si aucun bouton n'est actionné pendant 5 secondes.

3.3.3 Une fois l'heure réglée, appuyez sur le bouton CLOCK pour passer du mode 12h au mode 24h ; AM ou PM s'affichera alors.

3.4 Appuyez sur la touche BLACKWHITE

Bouton pour régler l'intensité de l'écran LED (Faible-Élevée-Arrêt). Lorsque la lampe est branchée pour la première fois, l'intensité est automatiquement réglée sur Élevée. Si elle est réglée sur Faible, elle passe automatiquement à Élevée dès qu'un changement est effectué dans les paramètres. Elle repasse ensuite à Faible après 5 secondes.

3.5 Éclairage

3.5.1 Appuyez sur le bouton SUN ☀ pour allumer la lumière et appuyez sur les boutons −/+ pour régler la luminosité (de 1 à 10).

3.5.2 Appuyez deux fois sur le bouton SUN :O: pour accéder au mode de réglage des couleurs. Appuyez une troisième fois sur le bouton SUN :O: pour éteindre la lumière.

3.6 Réglage de l'heure de réveil et de la sonnerie

3.6.1 Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver l'alarme. Le symbole de la cloche s'affiche lorsque l'alarme est réglée. Lorsque vous activez l'alarme, l'heure de réveil s'affiche pendant 2 secondes.

3.6.2 Appuyez sur la touche ( ) pendant 3 secondes pour régler l'heure de réveil. L'affichage des heures s'allume. Utilisez les touches (-) / (+) pour régler les heures et appuyez sur la touche ( ) pour confirmer. Répétez l'opération pour les minutes. L'écran quitte le mode de réglage si aucune touche n'est enfoncée pendant 5 secondes.

3.6.3 Sonnerie

Appuie sur la touche ♫ pour régler la sonnerie du réveil. Utilise les touches (−)/(+) pour sélectionner ta sonnerie (1-7). Chaque sonnerie (1-6) est diffusée pendant 60 secondes une fois sélectionnée. La sonnerie 7 correspond à la radio FM. Appuyez sur la touche ♫ pour confirmer votre sélection. Les touches (◀) / (◀◀) vous permettent de régler le volume de la sonnerie (00-15).

3.7 Simulation de la lumière du lever du soleil

30 minutes avant l'heure de réveil, la lumière s'allumera et s'intensifiera progressivement. À l'heure de l'alarme, la radio ou la sonnerie de réveil retentira pendant 2 minutes. Lorsque la sonnerie retentit, tu peux effectuer les opérations suivantes :

3.7.1 Appuyez ou touchez n'importe quelle touche sauf la touche  pour arrêter le son

3.7.2 Appuyez sur la touche ᶻ pour mettre en pause la lumière et le son pendant 5 minutes. Le son reprendra ensuite et la lumière se rallumera, devenant plus vive au bout de quelques minutes.

3.7.3 Maintenez la touche :Q: enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre la lumière. Si la radio est en marche à l'heure de réveil, elle s'éteindra et le son de réveil sera diffusé. Une fois le son de réveil terminé, la radio reprendra sa diffusion.

3.8 Simulation de la lumière du coucher de soleil

3.8.1 Appuyez sur la touche « Sunset » pour régler la simulation du coucher de soleil. 15 (secondes) s'affichent. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour régler 15 / 30 / 60 / OFF. Les chiffres indiquent en minutes le temps nécessaire à la lumière pour s'assombrir. Lorsque l'heure souhaitée s'affiche, attendez 5 secondes sans appuyer sur aucune touche. L'heure du coucher du soleil est alors réglée et le fonctionnement normal reprend

3.8.2 Pendant la simulation du coucher de soleil, le bouton « Coucher de soleil » s'allume. Appuyez sur le bouton « Coucher de soleil » pour interrompre la simulation et conserver la luminosité actuelle. Maintenez le bouton « Coucher de soleil » enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la lumière du coucher de soleil. Si la radio est en marche pendant le coucher de soleil, elle s'éteindra en même temps que la lumière du coucher de soleil.

3.9 Radio FM

3.9.1 Appuyez sur le bouton FM pour allumer ou éteindre la radio. Maintenez le bouton FM enfoncé pendant 3 secondes pour rechercher et enregistrer des stations de radio.

3.9.2 Appuyez sur les boutons -/+ pour sélectionner une station FM.

3.9.3 Appuyez sur la touche Haut-parleur pour régler le volume de la radio (00-15).

4. Consignes de sécurité


4.1 La batterie sert à enregistrer les réglages
4.2 Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides
4.3 Ne jetez pas l'appareil au feu
4.4 N'appuyez pas sur plus d'une touche à la fois ;
4.5 Pour que les touches fonctionnent, elles doivent être enfoncées pendant au moins 1 seconde ;
4.6 En cas de panne de l'appareil, débranchez le câble pendant 3 secondes, puis rebranchez-le.
4.7 Retirez la pile si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

Manuel d'utilisation

1. Caractéristiques

1.1 Affichage LED au format 12H et 24H
1.2 Lumière blanche et colorée
1.3 Simulation d'aurore
1.4 Simulation de coucher de soleil
1.5 Mode tactile
1.6 Sons naturels ou radio FM
1.7 Radio FM et antenne
1.8 Alimentation : 5 V CC ; 1 pile CR2032 ou câble USB

2. Schéma

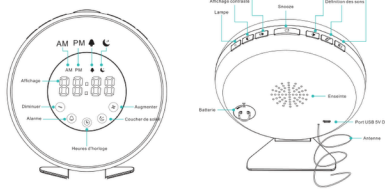

3. Fonctionnement

3.1 Placez le réveil à une distance de 40 à 50 cm de votre tête, par exemple sur une table de chevet..

3.2 Connectez la lampe à l'alimentation USB 5 V CC et insérez une pile CR2032. Notez que la pile sert uniquement à l'horloge.

3.3 Réglage de l'heure de l'horloge


3.3.1 Lorsque vous branchez la lampe pour la première fois, ou en cas de coupure de courant, l'affichage de l'horloge clignote et vous devez régler l'heure.

Manuel d'utilisation

1. Caractéristiques

1.1 Affichage de l'heure au format 12H et 24H
1.2 Luz y de color
1.3 Simulation de la lumière du lever du soleil
1.4 Simulation du coucher de soleil
1.5 Mode tactile
1.6 Sons naturels ou alarme radio FM
1.7 Radio FM intégrée et antenne
1.8 Alimentation : 5 V CC ; 1 pile CR2032 ou câble USB

2. Schéma

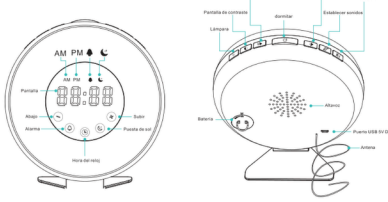

3. Utilisation

3.1 Coloque la luz de alarma de 16-20 pulgadas (40-50 cm) de su cabeza, por ejemplo sobre una mesa de noche.

3.2 Alimentation : Connectez la lampe à une prise USB 5 V CC et insérez 1 pile CR2032. Veuillez noter que la pile sert uniquement de secours.

3.3 Réglage de l'heure

3.3.1 Lorsque vous allumez la lampe pour la première fois, ou après une coupure de courant, l'écran de l'horloge clignote et vous devez régler l'heure. Pour régler l'heure affichée, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure commence à clignoter. Utilisez les boutons -/+ pour régler l'heure et le bouton pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes. Répétez l'opération pour régler les minutes. L'écran quittera le mode de réglage si aucun bouton n'est enfoncé pendant 10 secondes.

3.3.1 Pour régler l'heure affichée, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure commence à clignoter. Utilisez le bouton -/+ pour changer l'heure et appuyez sur le bouton pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes. L'affichage quittera le mode de réglage si aucune touche n'est enfoncée pendant 10 secondes.

3.3.2 Une fois l'heure réglée, appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes 12H et 24H. En mode 12H, AM ou PM s'affichera.

3.4 Contraste de l'écran

Appuyez sur le bouton pour régler l'intensité de l'éclairage LED (Faible-Élevée-Éteinte). Lorsque la lampe est mise sous tension pour la première fois, l'intensité est automatiquement réglée sur « Élevée ». Si elle est réglée sur une faible intensité, elle passera automatiquement à l'intensité élevée lorsque vous modifiez les paramètres, puis reviendra à l'intensité faible après 5 secondes.

3.5 Lumière

3.5.1 Appuyez sur le bouton : pour allumer la lumière et utilisez les boutons -/+ pour régler la luminosité de 1 à 10

3.5.2 En appuyant à nouveau sur le bouton : pendant une seconde, vous accédez au mode de réglage des couleurs.
Utilisez les boutons -/+ pour sélectionner la couleur : vert, rouge, bleu, violet, orange et indigo
En appuyant une troisième fois sur le bouton :, éteignez la lumière

3.6 Réglage de l'heure de réveil et du son de l'alarme

3.6.1 Appuyez sur le bouton <bell> pour allumer et éteindre. Le symbole <bell> s'affiche lorsque le réveil est allumé. Lorsque vous allumez le réveil, l'heure de réveil s'affiche pendant 2 secondes.

3.6.2 Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour régler l'heure du réveil. L'indication de l'heure commencera à clignoter. Utilisez le bouton pour changer l'heure et appuyez sur le bouton pour confirmer. Répétez l'opération pour changer les minutes. L'affichage quittera le mode de réglage si aucune touche n'est enfoncée pendant 5 secondes.

3.6.3 Sonnerie de réveil

Appuyez sur le bouton ♫ pour régler la sonnerie de réveil. Utilisez le bouton -/+ pour sélectionner la sonnerie de votre choix (1-7). Chaque sonnerie (1-6) retentira pendant 60 secondes lorsqu'elle sera sélectionnée. La sonnerie numéro 7 correspond à la radio FM. Appuyez sur le bouton ♫ pour confirmer votre choix. Appuyez sur le bouton / pour régler le volume de l'alarme entre 00 et 15.

3.7 Simulation d'aurore

30 minutes avant l'heure de réveil, la lampe s'allume et augmente progressivement en luminosité. À l'heure de réveil, la sonnerie ou la radio fonctionnera pendant 5 minutes. Pendant la diffusion du son, vous pouvez :

3.3.2 Lorsque vous réglez l'heure, appuyez sur le bouton <clock> pour basculer entre les modes 12H et 24H. En mode 12H, AM ou PM s'affiche.

3.4 Contraste de l'écran

Appuyez sur le bouton pour régler la luminosité de l'écran LED (Low « faible » - High « élevé » - Off « éteint »). Lorsque l'appareil est branché pour la première fois, la luminosité est automatiquement réglée sur High (élevée). Si elle est réglée sur faible, elle passe automatiquement à élevée lorsque vous modifiez un réglage, puis revient à faible après 5 secondes.

3.5 Éclairage

3.5.1 Appuyez sur le bouton pour allumer la lumière et utilisez les boutons / pour régler la luminosité de 1 à 10.

3.5.2 En appuyant une deuxième fois sur le bouton ☀, vous accédez au mode de réglage de la couleur. Utilisez les boutons −/□ pour sélectionner la couleur : Vert, Rouge, Bleu, Violet, Orange et Indigo. En appuyant une troisième fois sur le bouton ☀, la lumière s'éteindra.

3.6 Réglage de l'heure et du son du réveil

3.6.1 Appuyez sur le bouton ¶ pour activer ou désactiver le mode alarme. Le symbole ¶ s'affiche lorsque l'alarme est activée. Lorsque vous activez l'alarme, l'heure de l'alarme s'affiche pendant 2 secondes.

3.6.2 Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour régler l'heure de l'alarme. L'affichage de l'heure commencera à clignoter. Utilisez le bouton pour régler l'heure et appuyez sur le bouton pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes. L'écran quittera le mode de réglage pendant 5 secondes.

3.6.3 Sonnerie du réveil
Appuyez sur le bouton ♫ pour régler la sonnerie du réveil. Utilisez le bouton −/+/ pour sélectionner la sonnerie souhaitée (1-7). Chaque sonnerie (1-6) sera diffusée pendant 60 secondes lorsqu'elle est sélectionnée. La sonnerie 7 correspond à la radio FM. Appuyez sur le bouton ♫ pour confirmer votre choix. Appuyez sur le bouton / pour régler le volume de l'alarme (00-15).

3.7 Simulation de l'aube

30 minutes avant l'heure de l'alarme, la lumière s'allumera et augmentera progressivement en intensité. À l'heure de l'alarme, le son du réveil ou la radio retentira pendant 5 minutes. Pendant que le son retentit, vous pouvez :

3.7.1 Appuyez ou touchez n'importe quel bouton sauf le bouton pour arrêter le son

3.7.2 Appuyez sur le bouton pour mettre en pause la lumière et le son pendant 5 minutes. Le son reprendra et la lumière s'allumera et augmentera en intensité pendant 5 minutes. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la lumière. Si la radio FM est en marche à l'heure de l'alarme, elle s'éteindra et la sonnerie de réveil retentira. Lorsque la sonnerie de réveil s'arrête, la radio reprendra sa diffusion.

Appuyez ou touchez n'importe quel bouton sauf celui permettant d'arrêter le son et la lampe. Appuyez sur le bouton pour éteindre la lampe et couper le son pendant 5 minutes. Le son et la lampe se remettront en marche au bout de 5 minutes. Maintenez le bouton : enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la lampe. Si la radio FM est en cours de lecture à l'heure du réveil, elle s'éteindra et le son du réveil se déclenchera. Lorsque le réveil s'arrête, la radio reprendra la lecture.

3.8. Simulation du coucher de soleil

3.8.1. Appuyez sur le bouton pour régler la simulation du coucher de soleil. 15 minutes s'afficheront.
Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour afficher 15/30/60 OFF. Le chiffre correspond au temps, en minutes, pendant lequel la lampe va s'éteindre progressivement. Lorsque le chiffre souhaité s'affiche, n'appuyez pas sur les boutons pendant 5 secondes. Cela configurera la simulation du coucher de soleil et le fonctionnement normal reprendra.

3.8.2. Pendant la simulation du coucher de soleil, le bouton clignote. Appuyez sur le bouton pour annuler la simulation du coucher de soleil et conserver la luminosité actuelle. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre la lumière du coucher de soleil.

3.8.3. Si la radio FM est en cours de lecture pendant la simulation du coucher de soleil, la radio sera éteinte. La lumière du coucher de soleil sera également éteinte.

3.9. Radio FM

3.9.1. Appuyez sur le bouton FM pour allumer ou éteindre la radio. Maintenez le bouton FM enfoncé pendant 3 secondes pour rechercher et enregistrer les stations FM disponibles.

3.9.2. Appuyez sur le bouton (−)/(+) pour sélectionner une station FM.

3.9.3. Appuyez sur le bouton) /) pour régler le volume de la radio (00-15).

4. Consignes de sécurité

4.1 La batterie sert uniquement au réglage de l'heure
4.2 Ne pas immerger la lampe dans de l'eau ou tout autre liquide.
4.3 Ne jetez pas la lampe au feu.
4.4 N'appuyez pas sur plusieurs touches en même temps
4.5 Pour que les boutons fonctionnent correctement, il faut les maintenir enfoncés pendant au moins 1 seconde.
4.6 En cas de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez-le pendant 3 secondes, puis branchez-le à nouveau
4.7 Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

5. Garantie : Notre société offre à ses clients une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat.

Si la radio FM est en cours de lecture à l'heure de l'alarme, elle s'éteindra et la sonnerie de réveil s'activera. Lorsque la sonnerie de réveil s'arrête, la radio reprendra la lecture.

3.8 Simulation de la lumière du crépuscule

3.8.1 Appuyez sur le bouton pour régler la simulation de la lumière du crépuscule ; 15 s'affichera. En appuyant plusieurs fois sur le bouton, les options 15/30/60 OFF s'afficheront. Le chiffre correspond au temps en minutes nécessaire pour que la lumière s'atténue. Lorsque le chiffre souhaité s'affiche, n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes. Cela configurera l'heure du coucher du soleil et le fonctionnement normal reprendra.

3.8.2 Pendant la simulation du coucher de soleil, le bouton ☾ clignotera. Appuyez sur le bouton ☾ pour annuler la simulation du coucher de soleil et conserver la luminosité actuelle. Appuyez sur le bouton ✶ pendant 3 secondes pour éteindre la lumière du coucher de soleil.

3.8.3. Si la radio FM est en cours de lecture pendant le coucher de soleil, la radio s'éteindra complètement avec la lumière du coucher de soleil.

3.9 Radio FM

3.9.1 Appuyez sur le bouton FM pour allumer ou éteindre la radio. Maintenez le bouton FM enfoncé pendant 3 secondes pour rechercher et enregistrer les stations FM disponibles.

3.9.2 Appuyez sur le bouton (⁻⁺)/(+) pour sélectionner une station FM.

3.9.3 Appuyez sur le bouton) ( ) pour régler le volume de la radio (00 - 15)

4. Consignes de sécurité

4.1 La batterie sert uniquement à configurer la sauvegarde.
4.2 Ne plongez pas la lampe dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4.3 Ne jetez pas la lampe au feu
4.4 N'appuyez pas sur plus d'une touche à la fois.
4.5 Pour que les boutons fonctionnent correctement, il faut les maintenir enfoncés pendant au moins 1 seconde.
4.6 En caso de que la unidad funcione mal, desenchúfela durante 3 segundos, luego vuelva a enchufarla.
4.7 Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

5. Garantie : Notre société offre au client une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat.

Fac
ava
反面