

BENUTZERHANDBUCH



Apple, App Store, iPhone, iPad und iPod touch sind Marken von Apple Inc.
Google Play ist eine Marke von Google Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Verwendung des Produkts vollständig zu verstehen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein drahtloses Bluetooth-Gerät, auf dem die Anwendung „iSearching“ läuft. Bevor Sie es verwenden, müssen Sie die Gegenstände, die leicht verloren gehen, zusammen mit dem Produkt platzieren. Innerhalb der effektiven Bluetooth-Reichweite (ca. 25 Meter/75 Fuß ohne Hindernisse) können Sie das Produkt über die App auf Ihrem Smartphone piepen lassen, um Ihre Gegenstände zu finden, durch Doppelklicken auf die Taste des Produkts Ihr Smartphone klingeln lassen und das Produkt zum Fotografieren verwenden. (Mit diesen Funktionen können Sie alles, was Sie suchen, mühelos finden. Zum Beispiel Schlüssel, Taschen, Fernbedienungen, Geldbörsen, Mobiltelefone...)

Wenn sich das Produkt außerhalb der Reichweite des Bluetooth Ihres Smartphones befindet, wird sowohl am Produkt als auch auf Ihrem Smartphone ein Alarm ausgelöst, und der letzte bekannte Standort wird in der „iSearching“-App auf der Karte markiert. (Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie in den Einstellungen die Option „Alarm bei Verlust“ aktivieren. Mit diesen Funktionen sind Ihre persönlichen Gegenstände und Ihr Smartphone in einem festgelegten Bereich geschützt. Wenn Sie Ihre persönlichen Gegenstände vergessen, werden Sie durch einen Alarm Ihres Telefons daran erinnert. Wenn Sie Ihr Telefon zurücklassen, werden Sie durch einen Alarm des Trackers daran erinnert.)

Um das Produkt nutzen zu können, benötigt Ihr Gerät beide der folgenden Voraussetzungen:

1. Bluetooth 4.0
2. iOS 8.0 und höher, Android 4.4 und höher.

APP HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN

1. Sie können die „i Searching“-App aus dem App Store herunterladen.
2. Sie können die „i Searching“-App aus dem Google Play Store herunterladen.

EIN-/AUSSCHALTEN



Einschalten:


Halten Sie die Funktionstaste des Trackers mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören zwei Pieptöne, der Tracker ist nun eingeschaltet.

Ausschalten:


Halten Sie die Funktionstaste des Trackers mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
Sie hören einen langen, einzelnen Piepton. Der Tracker ist nun ausgeschaltet.

APP STARTEN


Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone. Nehmen Sie sich bitte Zeit, die Tutorial-Seite durchzulesen. Klicken Sie bitte auf „Zulassen“ bei den Benachrichtigungen der App.

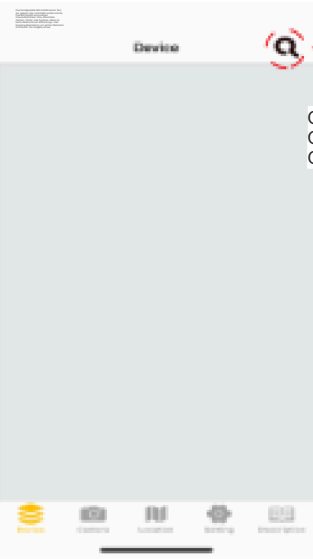

Oben hier oder Dropdown-Menü Oberfläche zum Hinzufügen von Geräten

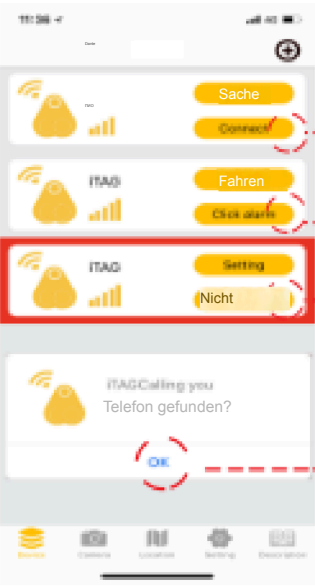


Tippen Sie auf „Verbinden“, um das Gerät.
Oben auf „Gerät suchen“ klicken, damit den Tracker piepen zu lassen.
Tippen Sie auf „Abbrechen“, um den Signaltöne zu stoppen.
Wenn Ihr Tracker verbunden und in Reichweite ist, können Sie Ihren Tracker verwenden, um dein verlorenes Telefon zu finden. Drücke die Taste zweimal, woraufhin, dass Ihr Telefon einen Alarm auslöst. Tippen Sie auf „Bestätigen“, um den Alarm zu beenden.

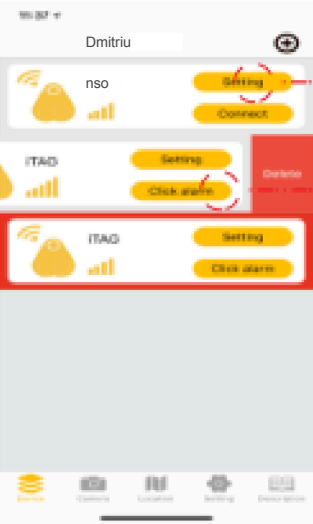


Gehen Sie zu den Einstellungen


Wischen Sie nach links, um können das Gerät löschen.

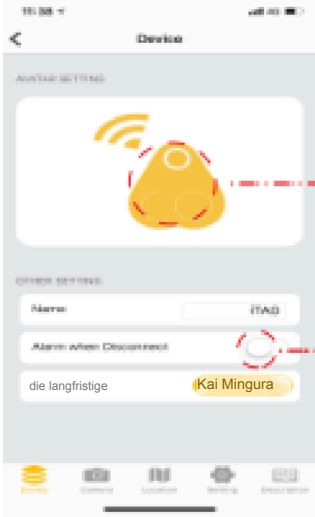

Sie können den Namen des Geräts – zum Beispiel Brieftasche, Schlüssel, Hund usw. Du kannst ein Foto machen und als
UM DIE FUNKTION „VERLOREN-ALARM“ NUTZEN, MÜSSEN SIE DIESEN SCHALTER AKTIVIEREN.

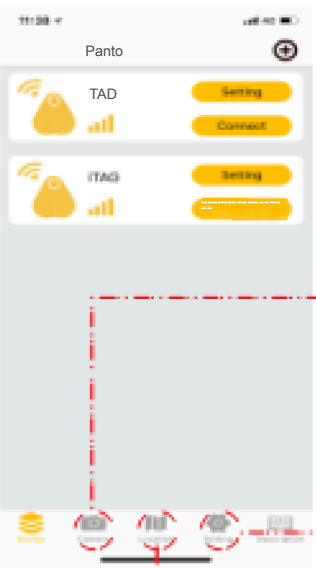

SELFIE
Drücken Sie auf „Kamera“, die Kamera wird angezeigt. Drücke die Taste des verbundenen Tracker, um das Foto aufzunehmen; er fungiert als Fernauslöser.
Wechseln Sie zwischen der vorderen und Rückkamera.

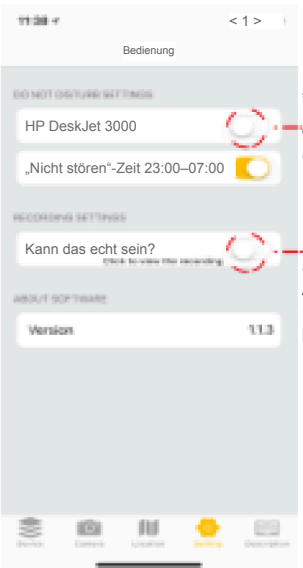

„Nicht stören“ einschalten, die Alarmfunktion aller Geräte wird deaktiviert.
Einstellung für Alarm oder Sprachaufzeichnung Aufnahme. Die Sprachaufnahmen befinden sich hier.

LOCATION STANDORT

Standortverlauf: Wenn Sie Ihr Auto parken, drücken Sie die Taste des Trackers, um Ihren aktuellen Standort auf der Karte zu markieren. Tippen Sie auf den Standortverlauf, um Ihr Fahrzeug zu finden.

Verloren-Verlauf: Wenn Sie Ihren Tracker verloren haben, können Sie ihn im „Verloren-Verlauf“ finden. Ein Pin wird automatisch auf der Karte markiert und zeigt Ihnen den Standort des Trackers an. Drücken Sie einfach auf „Verloren-Verlauf“, um den Eintrag zu finden.

BATTERIEWECHSEL

Batterietyp: CR2032
Die CR2032 ist eine Batterie in Standardgröße und leicht zu kaufen.
Öffnen Sie das Gehäuse über den Knopf am Gerät und tauschen Sie die Batterie aus.

