

MANUEL D'UTILISATION



Apple, l'App Store, l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc. Google Play est une marque commerciale de Google Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce guide a pour but de vous aider à bien comprendre comment utiliser le produit.

Ce produit est un appareil sans fil Bluetooth équipé de l'application « iSearching ». Avant de l'utiliser, vous devez placer les objets que vous avez tendance à égarer à proximité de l'appareil. Dans la zone de couverture Bluetooth (environ 25 mètres sans obstacle), vous pouvez faire émettre un bip à l'appareil pour localiser vos objets à l'aide de l'application de votre téléphone, appuyer deux fois sur le bouton de l'appareil pour faire sonner votre téléphone, et utiliser l'appareil pour prendre des photos. (Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez retrouver facilement tout ce que vous cherchez, par exemple vos clés, vos sacs, votre télécommande, votre portefeuille, votre téléphone portable...)

Lorsque le produit se trouve hors de portée du Bluetooth de votre téléphone, une alerte se déclenche à la fois sur le produit et sur votre téléphone, et le dernier emplacement connu est indiqué sur la carte dans l'application « iSearching ». (Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer la fonction « Alarme du téléphone en cas de perte » dans les paramètres. Grâce à ces fonctionnalités, vos effets personnels et votre téléphone portable seront protégés dans une zone définie. Si vous oubliez de prendre vos effets personnels, vous recevrez une alerte sur votre téléphone. Si vous oubliez votre téléphone, vous recevrez une alerte du traceur.)

Pour utiliser le produit, votre appareil doit disposer des deux éléments suivants :

1. Bluetooth 4.0
2. iOS 8.0 ou version ultérieure, Android 4.4 ou version ultérieure.

TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION DE L'APPLICATION

1. Vous pouvez télécharger l'application « iSearching » depuis l'App Store.
2. Vous pouvez télécharger l'application « iSearching » depuis Google Play.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT




Mise en marche :

Maintenez le bouton de fonction du traceur enfoncé pendant au moins 3 secondes. Vous entendrez deux bips, le traceur est désormais allumé. Mise hors tension :


Maintenez le bouton de fonction du tracker enfoncé pendant au moins 3 secondes. Vous entendrez un long bip unique. Le tracker est désormais éteint.

LANCER L'APPLICATION

Ouvrez l'application sur votre smartphone. Veuillez prendre le temps de consulter la page du tutoriel. Veuillez cliquer sur « Autoriser » pour les notifications de l'application.

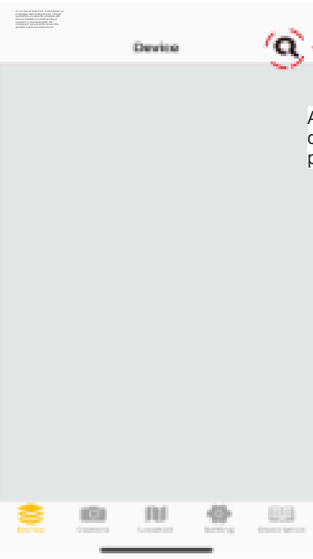


Appuyez ici ou utilisez le menu déroulant pour ajouter des appareils

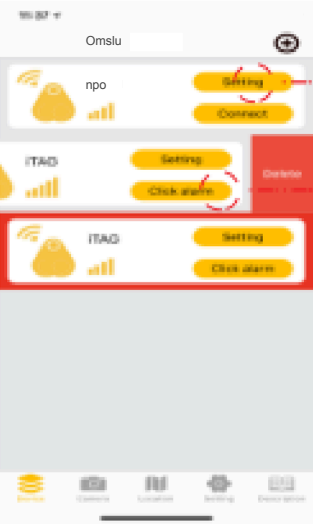

Accédez aux paramètres

Faites-le glisser vers la gauche pour pouvez supprimer l'appareil.

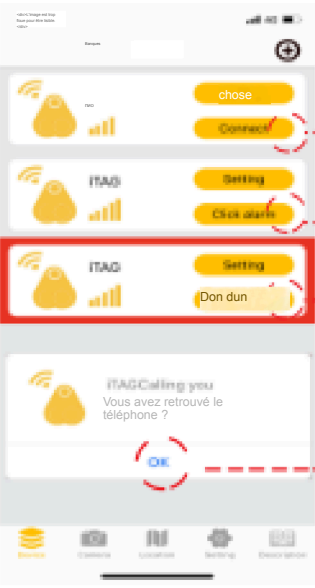


Appuyez sur « Se connecter » pour connecter l'appareil.

Cliquez sur « Rechercher un appareil » en haut pour que émette un bip.


Appuyez sur « Annuler » pour arrêter les bips.

Lorsque votre traceur est connecté et à portée, vous pouvez utiliser votre traceur pour retrouver votre téléphone perdu. Appuyez deux fois de et cela déclenchera votre téléphone d'émettre un signal sonore. Appuyez sur « Confirmer » pour arrêter l'alerte.

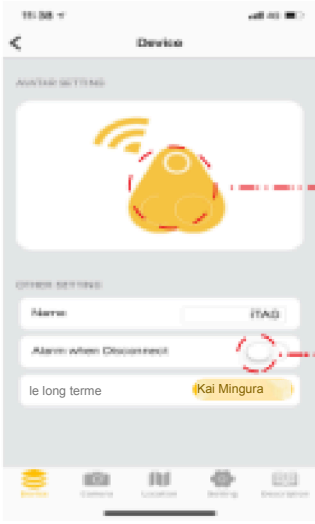

Vous pouvez modifier le nom de l'appareil , par exemple Portefeuille, Clé, Chien, etc. Vous pouvez prendre une photo et l'enregistrer pour référence.

POUR UTILISER LA FONCTION D'ALARME ANTI-PERTE, VOUS DEVEZ ACTIVER CE BOUTON.

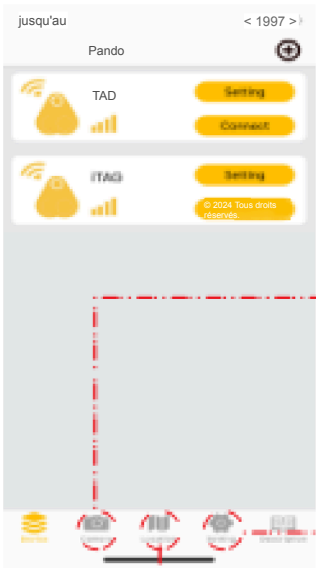

SELFIE

Appuyez sur « Appareil photo », l'appareil photo s'affichera. Appuyez sur le bouton du pour prendre la photo ; cela fonctionne comme un déclencheur à distance. Basculez entre l'appareil photo avant et arrière.



Activer la fonction « Ne pas déranger », la fonction d'alarme de tous les appareils sera désactivée.

Réglage de l'alarme ou de l'enregistrement vocal

Les enregistrements vocaux se trouveront ici.

EMPLACEMENT

Historique de localisation : lorsque vous garez votre voiture, appuyez sur le bouton du traceur pour marquer votre position actuelle sur la carte. Appuyez sur l'historique de localisation pour retrouver votre véhicule.

Historique des pertes : si vous avez perdu votre traceur, vous pouvez le retrouver dans l'« Historique des pertes ». Un repère sera automatiquement marqué sur la carte et vous indiquera l'emplacement du traceur. Il vous suffit d'appuyer sur « Historique des pertes » pour retrouver l'enregistrement.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

Type de pile : CR2032
La CR2032 est une pile de taille standard, facile à trouver dans le commerce.
Ouvrez le boîtier à l'aide du bouton de l'appareil et remplacez la pile.

