Vielen Dank, dass Sie sich für unsere HD-Sport-DV entschieden haben! Die wichtigsten Merkmale dieses Geräts:

(1) Wasserdicht, geeignet für alle Wetterbedingungen im Freien.

(2) Robustes Aluminiumgehäuse, geeignet für alle Arten von extremen Abenteuern.

(3) Eingebauter Motor, der durch Vibration den Betriebsstatus anzeigt.

(4) Extrem kompakt, extrem leicht und bequem zu transportieren.

(5) Full-HD-Aufnahmen mit 1080p.

Um die maximale Leistungsfähigkeit der Dashcam optimal zu nutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch (Änderungen am Design und an den Spezifikationen des Geräts und des Zubehörs vorbehalten)

Aufbau des Produkts


1. Objektiv 2. Blaue LED-Anzeige 3. Ein-/Aus-Taste

4. Rote LED-Anzeige 5. Aufnahme-/Fototaste 6. Rückseite

7. Mikrofon 8. Schalter zur Umschaltung der Videoauflösung

9. Modus-Taste 10. USB-Anschluss 11. Reset-Taste

12. Ladeanzeige 13. TF-Kartensteckplatz

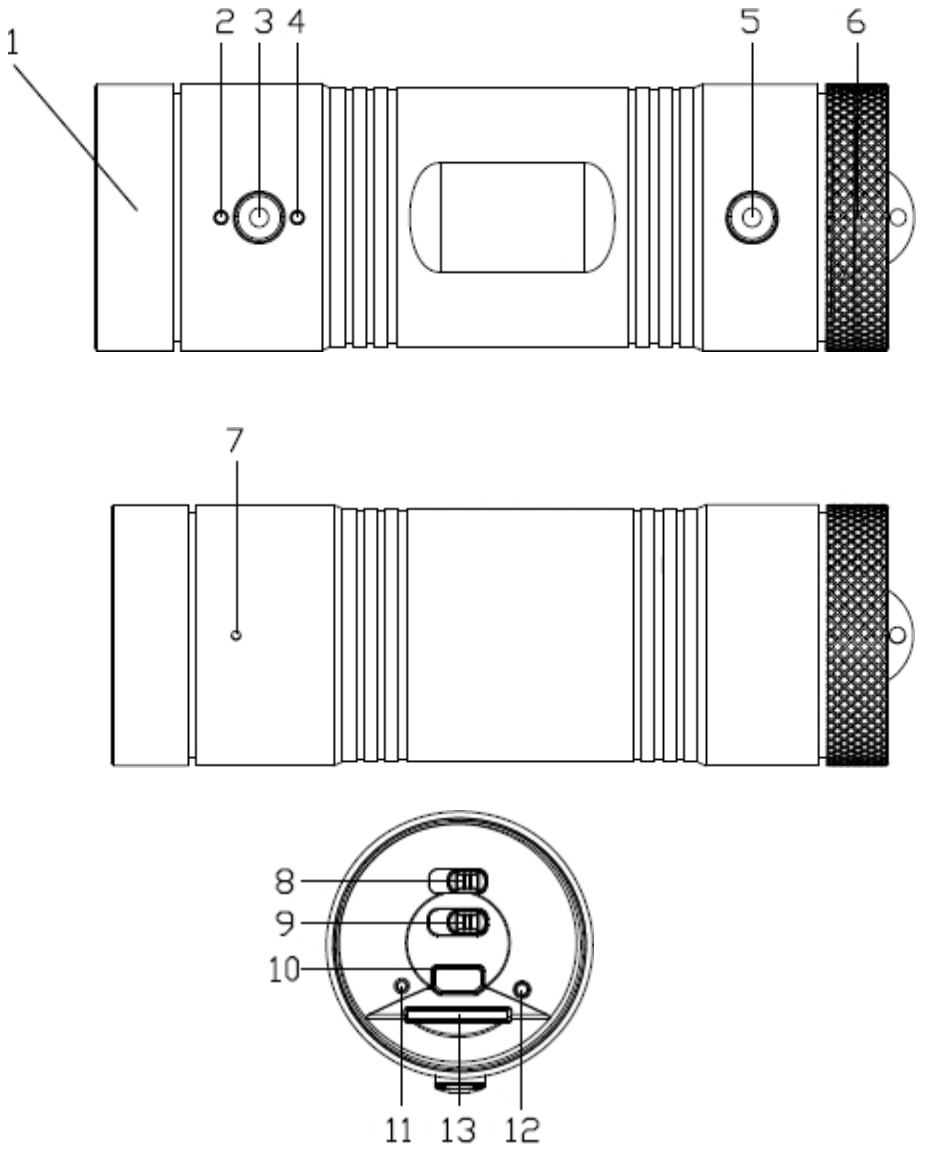

Erste Schritte mit der Sport-DV

Aufladen des Akkus

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Akku aufzuladen:

1. Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät auf.
2. Laden Sie den Akku über ein USB-Kabel, das das Gerät mit dem Computer verbindet.

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Ladeanzeige auf; nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt sie automatisch. Die gesamte Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.

Vorbereitung der Speicherkarte (TF-Karte)

Anforderungen an die TF-Karte: Das Gerät erfordert eine TF-Karte mit einer Kapazität von mindestens 4 GB und einer Geschwindigkeit von mindestens CLASS 4. Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal in diesem Gerät verwenden, schließen Sie sie bitte an einen Computer an, um sie zu formatieren. Durch die Formatierung werden

auf der Speicherkarte, einschließlich geschützter Bilder, und diese können nicht wiederhergestellt werden. Sichern Sie daher

, sichern Sie bitte wichtige Daten.

Ein- und Ausschalten des Geräts

1. Einschalten mit integriertem Akku: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt; das Gerät vibriert und die rote und grüne LED leuchten gleichzeitig auf. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste erneut gedrückt; nach einer Vibration erlischt die Betriebsanzeige und das Gerät ist ausgeschaltet. 2. Ein- und Ausschalten mit externem Ladegerät: Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an eine externe Stromquelle an und verbinden Sie es über USB mit dem Gerät;

wird das Gerät über das externe Ladegerät mit Strom versorgt; der Vorgang zum Ein- und Ausschalten ist derselbe wie oben beschrieben.

Hinweis: Wenn die Sport-DV den integrierten Akku verwendet, blinkt die LED bei niedrigem Akkustand 30 Sekunden lang, um darauf hinzuweisen, dass die Aufnahmen gespeichert werden und das Gerät sich automatisch ausschaltet.

Zurücksetzen des Geräts

Sollte das Gerät aufgrund einer Fehlbedienung eine Störung aufweisen, drücken Sie die Reset-Taste und schalten Sie das Gerät anschließend wieder ein, um den Normalbetrieb wiederherzustellen.

Grundlegende Bedienung der Action-Kamera I. So nehmen Sie Fotos auf

Schalten Sie im 1080P-Modus (30 fps) den Schalter in den Fotomodus und drücken Sie die Foto-/Video-Taste. Die Sport-DV zeigt ein rotes Licht an; sobald das rote Licht erlischt, ist die Aufnahme

abgeschlossen. Sie können das Gerät an einen PC anschließen oder einen Kartenleser verwenden, um die aufgenommenen Fotos auszulesen.

Hinweis: Die Fotofunktion ist nur im 1080P-Modus (30 fps) verfügbar.

II. Wie man Videos aufnimmt

Stellen Sie nach dem Einschalten den Modus auf „Videoaufnahme“ ein. Drücken Sie die Foto-/Video-Taste; die rote LED leuchtet auf und die Aufnahme beginnt (TF-Karte muss eingelegt sein). Drücken Sie die Foto-/Video-Taste erneut; das Gerät speichert die Aufnahme, die rote LED erlischt und die Aufnahme wird beendet. Im Videoaufnahmemodus können Sie den Auflösungsschalter betätigen, um zwischen den beiden Formaten 1080p (30 fps) und 720p (60 fps) zu wählen

. Je nach Bedarf können Sie das entsprechende Format für die Videoaufnahme auswählen.

III. Zeiteinstellung

Zeiteinstellung (Set): Schließen Sie das Gerät nach dem Einlegen der Karte an den PC an. Auf dem Wechseldatenträger befindet sich eine Textdatei namens „SportDV.txt“. Öffnen Sie diese Datei und ändern Sie folgende Angaben: 1. Ändern Sie „UPDATE:N“ in „UPDATE:Y“;

2. Ändern Sie das entsprechende Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde, die Minute und die Sekunde und speichern Sie die Datei. Beispiel: Ändern Sie year:2012, month:9, date:24, hour:10, minute:10, second:0. Damit wird die Uhrzeit des Geräts auf den 24. September 2012, 10:10:00 Uhr eingestellt.Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Das Gerät aktualisiert die eingestellte Zeit automatisch. Nun können Sie Videos aufnehmen oder Fotos machen und die entsprechenden Zeitangaben in den Dateien sehen.

Hinweis: Wenn Sie diese Datei nicht sehen, stellen Sie bitte die Anzeige versteckter Dateien ein, um sie zu finden.

IV. Anschluss an den Computer

Herunterladen von Video- und Fotodaten

1. Wenn das USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Der Motor vibriert und die grüne Betriebsanzeige leuchtet auf; der Computer erkennt die TF-Karte automatisch.

Hinweis: Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS X 10.3.6 oder höher.

2. Verwenden Sie den Computer zum Anzeigen und Verwalten der Dateien.

3. Ziehen Sie das USB-K a b e l ab, um die Sport-DV auszuschalten.

Hinweis: Sollte es bei der Verwendung dieses Produkts aufgrund einer Fehlbedienung zu einem Systemabsturz kommen, drücken Sie die Reset-Taste und schalten Sie das Gerät erneut ein; es sollte dann wieder normal funktionieren.

Produktmerkmale

- Perfekte Kombination aus extrem kompakter Bauweise und hochauflösendem 120-Grad-Weitwinkelobjektiv für bequeme Videoaufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln und in 1080p-Auflösung in allen Situationen.

- Der integrierte 1/4-Zoll-Bildsensor mit geringem Rauschen und hoher Bildqualität ermöglicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen gestochen scharfe Aufnahmen

- Spritzwassergeschütztes Design aus Aluminiumlegierung, ideal für extreme Outdoor-Abenteuer

- Integrierter Lithium-Akku mit Lade- und Aufnahmefunktion

- Integriertes Mikrofon

- Integrierter Vibrationsmotor, der durch Vibration den Betriebsstatus anzeigt

- Unterstützt TF-Karten mit hoher Speicherkapazität

Technische Daten

Objektiv	120-Grad-A+-Objektiv mit hoher Auflösung und extremem Weitwinkel
Videoaufnahme	1920 × 1080p bei 30 fps / 1280 × 720p bei 60 fps
Videoformat	AVI
SD-Kartensteckplatz	TF-Karte
Mikrofon	Integriert
USB-Anschluss	USB 2.0
Stromanschluss	5 V, 1 A
Akku	Integrierter Lithium-Akku
Systemanforderungen	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, Mac OS X 10.3.6 oder höher

Hinweis: Wir behalten uns das Recht vor, Design und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bei Abweichungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.

Zubehörliste

1. Ladegerät; 2. Halterung; 3. USB-Kabel; 4. Bedienungsanleitung.

Hinweis: Der Lieferumfang richtet sich nach dem tatsächlichen Verpackungsinhalt.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere HD-Sport-DV-Kamera entschieden haben! Die wichtigsten Merkmale dieser DV-Kamera:

(1) Wasserdicht. Sie eignet sich für alle Arten von extremen Wetterbedingungen im Freien.

(2) Robustes Gehäuse aus Aluminium. Sie ist für alle Arten von extremen Risiken geeignet.

(3) Der eingebaute Motor signalisiert den Betriebszustand durch Vibration.

(4) Extrem kleine Größe, extrem geringes Gewicht und leicht zu transportieren.

(5) Full-HD-Video mit 1080p.

Um die maximale Effizienz des Fahrzeug-Datenrekorders optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch (das Design und die technischen Daten des Geräts und des Zubehörs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden).

Aufbau des Produkts:


1. Objektiv 2. Blaue LED-Anzeige 3. Ein-/Aus-Taste

4. Rote LED-Anzeige 5. Video-/Foto-Taste 6. Rückseite

7. Mikrofon 8. Schalter für Videoauflösung

9. Modus-Taste 10. USB-Schnittstelle 11. Reset-Taste

12. Ladeanzeige 13. TF-Kartensteckplatz

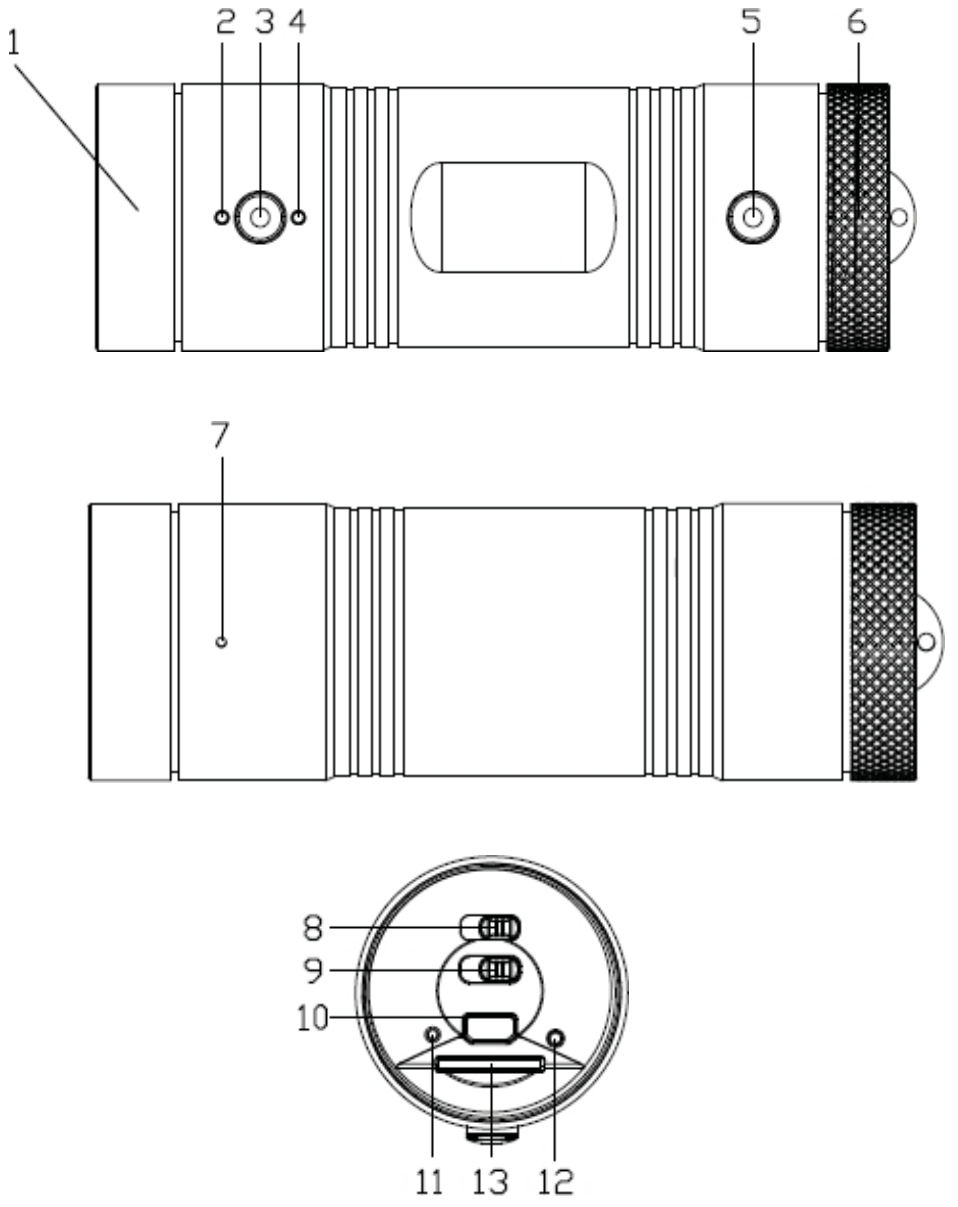

Erste Schritte mit der Sport-DV

Aufladen des Akkus

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Akku aufzuladen:

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät zum Aufladen.

2. Schließen Sie das Gerät zum Aufladen über ein USB-Kabel an den Computer an.

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Ladeanzeige; sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote Anzeige automatisch.

Die gesamte Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden.

Vorbereitung der Speicherkarte (TF-Karte)

Anforderungen an die TF-Karte: Dieses Gerät benötigt eine TF-Karte mit einer Kapazität von mindestens 4 GB; die Geschwindigkeit muss mindestens CLASS4 betragen.

Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal für dieses Gerät verwenden, formatieren Sie sie bitte am Computer. Durch die Formatierung werden alle Daten auf der Speicherkarte, einschließlich geschützter Bilder, dauerhaft gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Sichern Sie daher bitte wichtige Daten, bevor Sie die Speicherkarte formatieren.

Gerät ein- und ausschalten

1. Starten des integrierten Akkus: Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter lange gedrückt; gleichzeitig vibriert das Gehäuse und die beiden LEDs (rot und grün) leuchten auf. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter weiterhin gedrückt; nach dem Vibrieren erlöschen die LEDs, um das Herunterfahren abzuschließen.

2. Gerät über externes Ladegerät einschalten: Nachdem Sie das mitgelieferte Ladegerät an eine externe Stromquelle angeschlossen haben, verbinden Sie bitte das USB-Kabel mit dem Gerät. Dadurch wird die Stromversorgung über das externe Ladegerät hergestellt, und der Einschaltvorgang erfolgt wie oben beschrieben.

Hinweis: Wenn die Sport-DV die integrierte Stromversorgung nutzt, blinkt die LED bei niedrigem Ladezustand 30 Sekunden lang als Hinweis, dann werden die Videos gespeichert und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Zurücksetzen

Wenn das Gerät aufgrund unsachgemäßer Bedienung eine Fehlfunktion aufweist, können Sie die Reset-Taste drücken und das Gerät neu starten, um den Normalzustand wiederherzustellen.

Grundlegende Bedienung der Sport-DV

I. So nehmen Sie Bilder auf

Schalten Sie im 1080p-Modus (30 FPS) den Schalter auf den Fotomodus, drücken Sie die Foto-/Video-Taste; die rote LED der Sport-DV leuchtet auf. Nach der Aufnahme erlischt die rote LED, und Sie können die Kamera an einen PC oder Kartenleser anschließen, um die Fotos auszulesen.

Hinweis: Die Fotofunktion ist nur im 1080p-Modus (30 FPS) verfügbar.

II. So nehmen Sie Fotos auf

Stellen Sie nach dem Einschalten den Videomodus ein, drücken Sie die Foto-/Video-Taste, woraufhin die rote LED aufleuchtet und die Videoaufnahme beginnt (TF-Karte muss eingelegt sein). Drücken Sie erneut die Foto-/Video-Taste, um die Aufnahme zu beenden, sobald das Gerät ausgeschaltet ist und die rote LED erlischt. Im Videomodus können Sie die Auflösung umschalten und zwischen den beiden Formaten 1080p (30 FPS) und 720p (60 FPS) wählen. Wählen Sie je nach Bedarf das entsprechende Format für die Videoaufnahmen aus.

III. Zeiteinstellung

Zeiteinstellung (Set): Nachdem Sie die Karte in das Gerät gesteckt haben, schließen Sie das Gerät bitte an den PC an. Im Entpackungsverzeichnis befindet sich ein Textdokument: Sport DV. TXT. Öffnen Sie das Dokument und ändern Sie die folgenden Informationen: 1. Ändern Sie „UPDATE: N“ in „UPDATE: Y“; 2. Ändern Sie das entsprechende Datum und die Uhrzeit (Sekunden) und speichern Sie die Datei. Beispiel: Ändern Sie das Jahr auf 2012, den Monat auf 9, das Datum auf 24, die Stunde auf 10, die Minute auf 10 und die Sekunde auf 0. Stellen Sie die Uhrzeit des Geräts auf den 24. September 2012, 10:10 Uhr ein. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu; das Gerät aktualisiert die Uhrzeit automatisch. Nun können Sie Fotos oder Videos aufnehmen; die entsprechenden Zeitangaben finden Sie in den Archiven.

Hinweis: Wenn Sie das Dokument nicht sehen, stellen Sie bitte die Anzeige versteckter Dateien ein, um das Dokument zu finden.

IV. Anschluss an den Computer

Herunterladen von Video- und Fotomaterial

1. Wenn Sie das USB-Kabel an den Computer anschließen, drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät zu starten;

gleichzeitig mit der Vibration des Motors leuchtet die grüne Betriebsanzeige auf; der Computer erkennt die TF-Karte automatisch.

Hinweis: Computer-Betriebssystem: Windows 2000 / XP/Vista/Windows 7, MAC OS X 10.3.6 oder höher.

2. Verwenden Sie den Computer zum Durchsuchen und Verwalten der Dateien.

3. Ziehen Sie das USB-Kabel ab, um die Sport-DV auszuschalten.

Hinweis: Wenn das System aufgrund einer Fehlbedienung abgestürzt ist, können Sie die Reset-Taste drücken und das Gerät neu starten, woraufhin es wieder normal funktioniert.

Produktmerkmale

- Ultra-kompakte Größe, ultra-weitwinkliger 120-Grad-Sensor und hochauflösende Kamera in perfekter Kombination – ideal für vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit Multi-Winkel-Aufnahmen und hochauflösenden 1080p-Videoaufnahmen.
- Eingebauter 1/4-Zoll-Bildsensor mit geringem Rauschen und hoher Qualität, der auch bei schlechten Lichtverhältnissen gestochen scharfe Bilder liefert.
- Wasserdichtes Design aus Aluminiumlegierung, besonders geeignet für extreme Bedingungen im Freien
- Integrierter Lithium-Akku, ermöglicht Videoaufnahmen während des Ladevorgangs.
- Eingebautes Mikrofon
- Eingebauter Vibrationsmotor, Vibrationsalarm bei Betriebszustand
- Unterstützt TF-Karten mit hoher Kapazität

Technische Daten

Objektiv	120 Grad, A+ Level, hochauflösendes Ultraweitwinkelobjektiv
Video	1920 × 1080p, 30 fps / 1280 × 720p, 60 fps
Videoformat	AVI
SD-Speicherkarte	TF-Karte
Mikrofon	Integriert
USB-Schnittstelle	USB 2.0
Stromversorgung Schnittstelle	5 V, 1 A
Akku	Integrierter Lithium-Akku

System Systemanforderungen	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS X 10.3.6 oder höher

Hinweis: Bei diesem Produkt behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bei Abweichungen gelten die Angaben des tatsächlichen Produkts.

Zubehörliste

1. Ladegerät; 2. Halterung; 3. USB-Kabel; 4. Technische Daten.

Hinweis: Die Zubehörliste entspricht dem tatsächlichen Lieferumfang.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Dashcam entschieden haben! Hauptmerkmale des Geräts:

(1) Wasserdicht, geeignet für alle Arten von extremen Wetterbedingungen im Außenbereich.

(2) Robustes Aluminiumgehäuse, geeignet für alle Arten von Extremsportarten.

(3) Eingebauter Motor, Bedienungsanleitung per Vibration.


(4) Ultrakompakte Größe, geringes Gewicht, leicht zu transportieren.


(5) 1080P-Aufnahme in HD-Qualität


Um die maximale Leistung des Tachographen optimal zu nutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch (Änderungen am Design und an den technischen Spezifikationen dieser Produkte werden nicht gesondert angekündigt).

Produktzusammensetzung

1. Objektiv 2. Blaue Signalleuchte 3. Ein-/Aus-Taste 4. Rote Signalleuchte 5. Kamera-/Video-Taste
6. Rückseite 7. Mikrofon 8. Schalter für die
9. „Modus“-Taste 9. „Modus“-Taste 10. USB-Anschluss 11. Reset-Taste
12. Ladeanzeige 13. TF-Kartensteckplatz

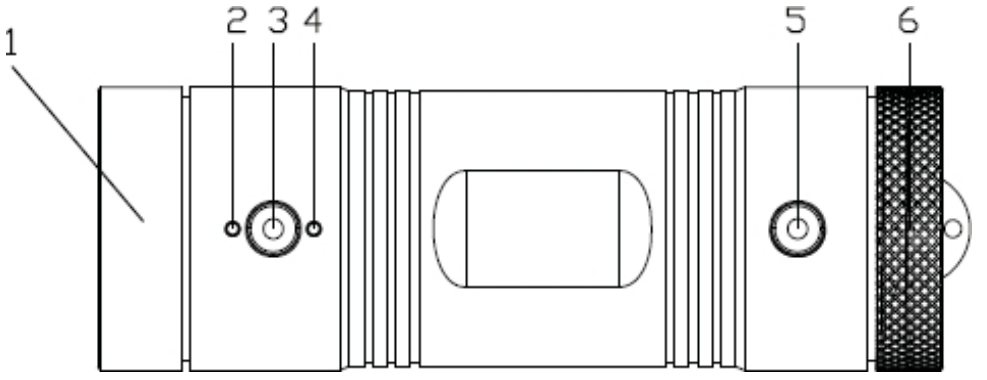

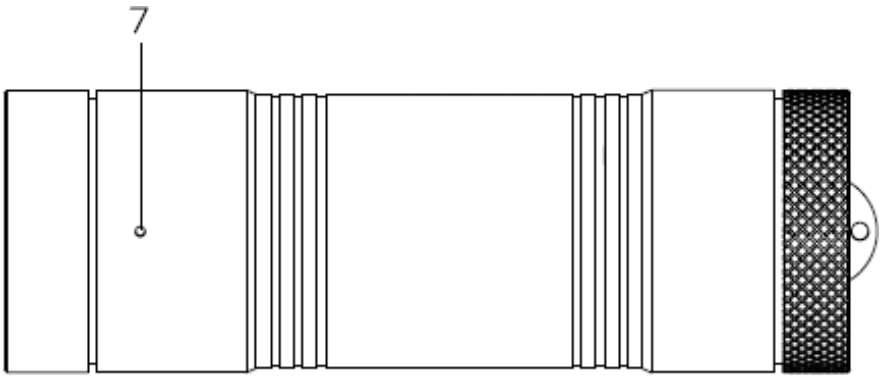

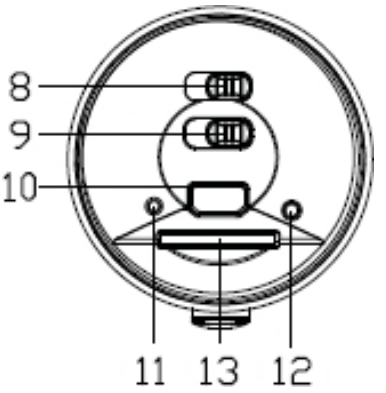

Inbetriebnahme des DV – Aufladen des Akkus

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Akku aufzuladen:

1. Aufladen über die Bordstromversorgung.

2. Über ein USB-Kabel und einen angeschlossenen Computer.

Die rote Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs; sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige automatisch.

Der gesamte Ladevorgang dauert etwa 2 Stunden.

Vorbereitung der Speicherkarte (TF-Karte)

Anforderungen an die TF-Karte: Die Kapazität der TF-Karte muss über 4 GB liegen, die Geschwindigkeit muss mindestens CLASS4 betragen.

Wenn die Speicherkarte zum ersten Mal in diesem Gerät verwendet wird, fordert es eine Formatierung an, um ein einzigartiges Dateisystem zu erstellen. Durch die Formatierung werden alle Daten auf der Speicherkarte gelöscht, einschließlich geschützter Bilder, und können nicht wiederhergestellt werden. Sichern Sie daher vor der Formatierung der Speicherkarte wichtige Daten.

Ein- und Ausschalten dieses Geräts

1. Zum Einschalten mit dem integrierten Akku drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste; das Gehäuse vibriert und die rote und grüne Kontrollleuchte leuchten auf. Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt; das Gehäuse vibriert und die rote und grüne Kontrollleuchte erlöschen.

2. Ein- und Ausschalten mit einem externen Schalter: Nach dem Anschließen des Ladegeräts mit externem Schalter an die USB-Leitung und dem Starten des Ladevorgangs über den externen Schalter erfolgt das Ein- und Ausschalten wie oben beschrieben.

Hinweis: Bei Verwendung des integrierten Akkus leuchtet die LED bei niedrigem Ladezustand 30 Sekunden lang, speichert die Daten und schaltet sich danach automatisch aus.

Zurücksetzen

Wenn bei diesem Gerät aufgrund unsachgemäßer Bedienung eine Störung auftritt, drücken Sie die Reset-Taste und starten Sie das Gerät neu; das Gerät kehrt dann in den Normalzustand zurück.

Hauptfunktionen des DV

1. So machen Sie Fotos

Im 1080P-Modus (30 fps) schalten Sie den Wippschalter in den Kameramodus, drücken Sie die Kamera-/Video-Taste, und die rote LED leuchtet

aufleuchten; sobald die rote LED erlischt, ist die Aufnahme beendet. Sie können die aufgenommenen Bilddateien über eine Verbindung zum PC oder mithilfe eines Kartenlesers abrufen

Hinweis: Die Kamerafunktion ist nur im 1080p-Modus (30 fps) verfügbar

2. So nehmen Sie Fotos auf

Nach dem Einschalten und dem Wechsel in den Videomodus drücken Sie die Kamera-/Video-Taste; die rote LED leuchtet auf und die Aufnahme beginnt (eine TF-Karte muss eingelegt sein). Drücken Sie anschließend erneut die Foto-/Video-Taste, um die Aufnahme zu beenden; die rote LED erlischt. Schalten Sie im Aufnahmemodus den Auflösungsschalter um, um zwischen 1080p (30 fps) und 720p (60 fps) zu wählen; Sie können die Aufnahme im passenden Format durchführen.

3. Zeiteinstellung

Zeiteinstellung: Nachdem Sie die Karte eingelegt und das Gerät an den PC angeschlossen haben, finden Sie auf dem Wechseldatenträger die Datei „SportDV.txt“. Ändern Sie folgende Angaben: 1. Ändern Sie UPDATE:N in UPDATE:Y;
2. Speichern Sie diese Datei nach der Änderung des entsprechenden Datums, z. B. Änderung des Jahres: 2012, des Monats: 9, des Datums: 24, der Stunde: 10, der Minuten: 10, der Sekunden: 0, um die Uhrzeit des Geräts auf 10:10:00 Uhr am 24. September 2012 einzustellen. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten aktualisiert das Gerät die eingestellte Uhrzeit automatisch. Sie können zu diesem Zeitpunkt eine Aufzeichnung und Fotos erstellen, um die Zeitangaben in der Datei zu überprüfen.

Hinweis: Wenn Sie dieses Dokument nicht sehen können, stellen Sie bitte die Sichtbarkeit auf „Verborgen“ ein, um das Dokument zu finden

4. Anschluss an den Computer

Herunterladen von Bildern und Fotos

1. Nachdem Sie das USB-Kabel an den Computer angeschlossen haben, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste; dabei leuchtet die grüne Betriebsanzeige auf. Der Computer erkennt das TF-Kartenlaufwerk automatisch.

Hinweis: Das Betriebssystem des Computers muss Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 oder höher bzw. MAC OS X 10.3.6 oder höher sein.

2. Anzeigen und Verwalten der Dateien auf dem Computer.

3. Trennen Sie das USB-Kabel, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Wenn das Gerät aufgrund einer Fehlbedienung eine Störung aufweist, drücken Sie die Reset-Taste und starten Sie das Gerät neu; das Gerät kehrt dann in den Normalzustand zurück.

Produktmerkmale

- Extrem kompakte Größe. Verfügt über ein hochauflösendes 120°-Superweitwinkelobjektiv, um in verschiedenen Situationen bequem Mehrwinkel-Videos aufzunehmen, und kann hochauflösende 1080p-Videos aufnehmen.

- Dank des integrierten, rauscharmen, hochwertigen 1/4-Zoll-Bildsensors lassen sich auch bei schlechten Lichtverhältnissen gestochen scharfe Bilder aufnehmen.

- Das Aluminiumgehäuse schützt vor Spritzwasser und eignet sich besonders für extreme Outdoor-Abenteuer.

- Dank des integrierten Lithium-Akkus können Aufnahmen und das Aufladen gleichzeitig erfolgen.

- Eingebautes Mikrofon

- Eingebauter Vibrationsmotor, Bedienungsanl e i t u n g durch Vibration.

- Unterstützt TF-Karten mit hoher Kapazität.

Technische Daten

Objektiv	120°-Weitwinkelobjektiv mit hoher Auflösung, Klasse A+
Video	1920 × 1080p bei 30 fps / 1280 × 720p bei 60 fps
Videoformat	AVI
SD-Kartensteckplatz	TF-Karte
Mikrofon	Integriert
USB-Schnittstelle	USB 2.0
Stromversorgung	5 V, 1 A
Akku	Integrierter Lithium-Akku
Systemanforderungen	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 oder höher, MAC OS X 10.3.6

Hinweis: Änderungen am Design und an den technischen Daten dieser Produkte werden nicht gesondert angekündigt.

Teileliste

1. Ladegerät 2. Halterung 3. USB-Kabel 4. Technische Daten Hinweis: Der tatsächliche Lieferumfang

hat Vorrang.