
DIGITALER WECKER MIT PROJEKTION

BEDIENUNGSANLEITUNG

DIGITALER
PROJEKTIONS-
WECKER

EN8831

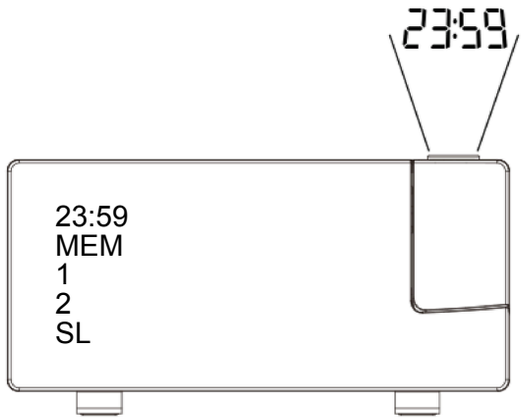


*Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.


INHALT

1 FUNKTIONEN 03
2 INBETRIEBNAHME 04
3 EINSTELLUNGEN 05
• Zeiteinstellung (Radio ausschalten) 05
• Weckereinstellung 06
• FM-Radio 07
FM-Einstellung 07
Speicher zurücksetzen 08
Sleep-Timer 09
• Projektion verwenden 10
• Helligkeitsregelung 11
• Aufladen 12
4 WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN 13
5 VORSICHTSMASSNAHMEN 14

1 FUNKTIONEN

Projektionswecker mit AM/FM-Radio,
USB-Anschluss und LED (USB-Aufladung)

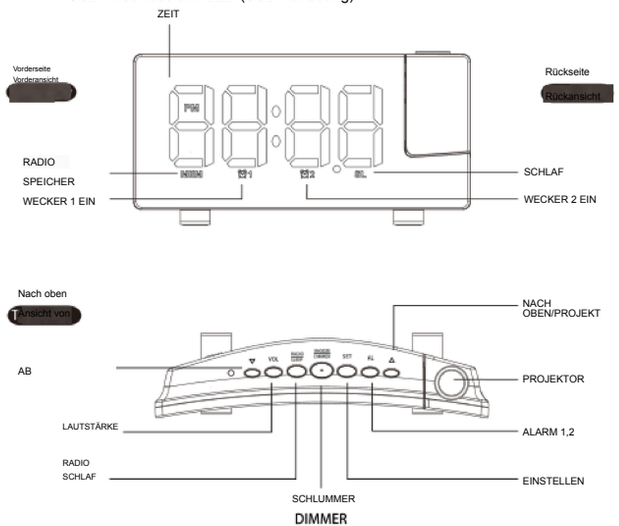


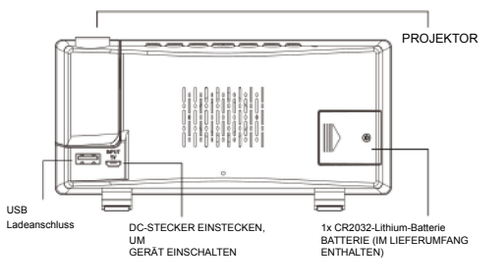

2 INBETRIEBNAHME

Bitte entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Knopfzellenfach auf der Rückseite und schließen Sie das Netzteil an die Steckdose sowie das andere Ende an den USB-Anschluss auf der Rückseite der Uhr an. Die Uhr nimmt dann den Betrieb auf.

Hinweis: Bei ausgeschaltetem Gerät ist der LED-Bildschirm nicht sichtbar, und Radio sowie Wecker funktionieren nicht. Die Pufferbatterie speichert lediglich die Grundeinstellungen für Uhrzeit und Wecker.

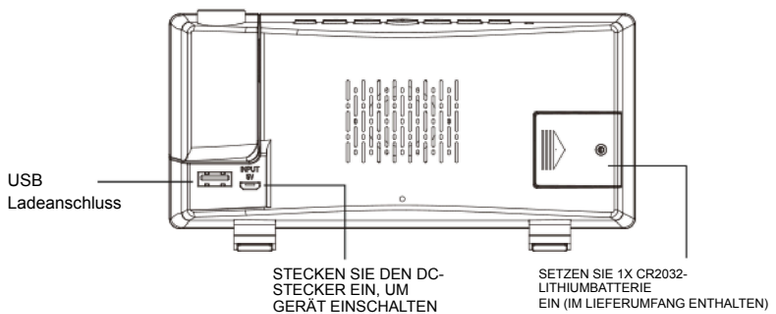


3 EINSTELLUNGEN

• Zeiteinstellung (Radio ausschalten)


1. Halten Sie die Taste „Set“ 3 Sekunden lang gedrückt, die Stundenziffern blinken; drücken Sie „▲“ oder „▼“, um die Stunde einzustellen. (Durch langes Drücken von „▲“ oder „▼“ wird die Einstellung beschleunigt.)
2. Drücken Sie erneut „Set“, die Minutenziffern blinken; drücken Sie „▲“ oder „▼“, um die Minuten einzustellen. (Durch langes Drücken von „▲“ oder „▼“ wird die Einstellung beschleunigt.)
3. Drücken Sie erneut „Set“; auf dem Display erscheint „24H“ und blinkt; drücken Sie „▲“ oder „▼“, um „12H“ oder „24H“ auszuwählen
4. Drücken Sie erneut „Set“. Auf dem Display erscheint „09“ und blinkt. Drücken Sie „▲“ oder „▼“, um Ihre Schlummerzeit zwischen 5 und 60 Minuten auszuwählen.
5. Drücken Sie „Set“ oder warten Sie 20 Sekunden, ohne etwas zu tun, um den aktuellen Einstellungsmodus zu verlassen.

Hinweis: Wenn das 12-Stunden-Zeitformat ausgewählt ist, erscheint am Nachmittag die LED „PM“ auf dem Display.

1

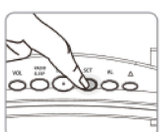


2

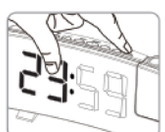

3



4

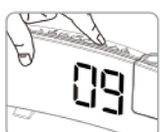


5




• Alarmeinstellung

1. Drücken Sie einmal „AL“, die ALARM 1-LED und die Stundenziffern blinken. Drücken Sie dann „▲“ oder „▼“, um die Stundendauer einzustellen. (Durch langes Drücken von „▲“ oder „▼“ wird die Einstellung beschleunigt.)
2. Drücken Sie anschließend „AL“, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie „▲“ oder „▼“, um die Minutenanzahl einzustellen. (Durch langes Drücken von „▲“ oder „▼“ wird die Einstellung beschleunigt.)
3. Drücken Sie anschließend „AL“; die LED zeigt „OFF“ (Wecker aus) an. Drücken Sie „▲“ oder „▼“, um den Weckmodus auszuwählen („rd“ = Wecken mit Radio, „bu“ = Wecken mit Summer, „OFF“ = Wecker aus; wenn „rd“ oder „bu“ ausgewählt ist, wird der entsprechende Wecker aktiviert.)
4. Wenn Sie einen zweiten Wecker benötigen, wiederholen Sie bitte die Schritte 1–3 (Hinweis: Der zweite Wecker wird auf dem Display als „ALARM 2“ angezeigt).
5. Drücken Sie anschließend „AL“ oder warten Sie 20 Sekunden, ohne etwas zu tun, um den Weckmodus zu verlassen.


1

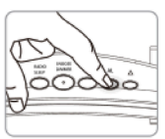


2

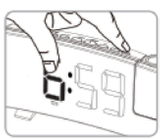

3

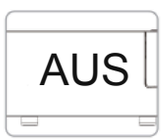

4

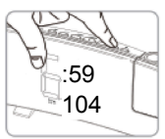

5



Hinweis: Wenn der Alarm „ALARM 1“ oder „ALARM 2“ eingestellt ist, leuchtet unten am Display die LED A1 oder A2.

Wenn Alarm 1 oder 2 ertönt, blinkt die entsprechende LED „ALARM 1“ oder „ALARM 2“. Drücken Sie einmal auf „RADIO/SLEEP“ oder „AL“, um den Alarm auszuschalten; er ertönt dann am nächsten Tag wieder. Das entsprechende Symbol bleibt sichtbar. Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie einmal „SNOOZE/DIMMER“; der Wecker verstummt und ertönt nach der eingestellten Schlummerzeit erneut (die Standard-Schlummerzeit beträgt 9 Minuten; Sie können sie gemäß dem vierten Punkt unter „Zeiteinstellung“ einstellen).

Hinweis: Wenn Ihr zweiter Wecker aktiviert wird, während der erste Wecker ertönt oder sich im Schlummermodus befindet, hat der zweite Wecker Vorrang vor dem ersten (der erste Wecker wird zurückgesetzt und ertönt am nächsten Tag).

FM-Radio


FM-Einstellung

1. Um das Radio einzuschalten, drücken Sie einmal auf „RADIO/SLEEP“; auf dem Display erscheint „ON“ und anschließend die Radiofrequenz in MHz.
2. Drücken Sie einmal „▲“ oder „▼“, um den gewünschten Sender einzustellen; halten Sie „▲“ oder „▼“ gedrückt, um nach dem nächsten empfangbaren Sender zu suchen.
3. Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie einmal „VOL“; auf dem Display erscheint „L00“. Drücken Sie „▲“ oder „▼“, um die Lautstärke von L00 (Minimum) bis L15 (Maximum) einzustellen.
4. Drücken Sie „SNOOZE/DIMMER“, um das Radio auszuschalten.

Hinweis: Halten Sie Ihr Radio von Störquellen oder anderen elektronischen Geräten fern, die Störungen verursachen könnten.



*Schalten Sie das Radio ein

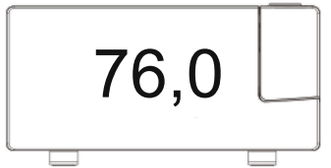

*Radiofrequenz
76,0 MHz – 108 MHz




*Stellen Sie die Lautstärke von
L00 (Minimum) bis L15 (Maximum) ein

Speicher zurücksetzen


Dieses Radiowecker verfügt über insgesamt 15 Speicherplätze für UKW-Sender, mit denen Sie Ihre Lieblingssender speichern und schnell abrufen können.

1. Schalten Sie das Radio ein und wählen Sie einen Radiosender aus, den Sie speichern möchten.
2. Halten Sie „SET“ gedrückt, bis die „MEM“-LED leuchtet und „01“ blinkt; drücken Sie dann einmal „SET“, um Speicherplatz 1 zu speichern.
3. Drücken Sie „▲“ oder „▼“, um einen weiteren Sender auszuwählen, den Sie speichern möchten. Halten Sie dann „SET“ gedrückt, bis die LED „MEM“ leuchtet und „01“ blinkt. Drücken Sie einmal „▲“, bis „02“ erscheint, und drücken Sie dann einmal „SET“, um Speicherplatz 02 zu speichern.
4. Wenn Sie möchten, können Sie die Schritte 2 bis 3 wiederholen, um die Speicherplätze 3 bis 15 zu speichern.
5. Um jederzeit auf einen gespeicherten Sender zuzugreifen, drücken Sie bei eingeschaltetem Radio jeweils einmal die Taste „SET“.
6. Um einen voreingestellten Sender zu bearbeiten, wählen Sie einen anderen Sender aus und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4. Dadurch werden die vorherigen Einstellungen überschrieben.


1

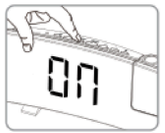


2

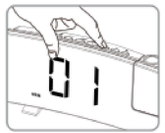

3

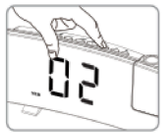

4

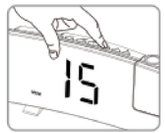

Sleep-Timer

1. Drücken Sie zweimal „RADIO/SLEEP“, um den Sleep-Modus zu aktivieren. Daraufhin erscheinen die Sleep-LED „SL“ und die Sleep-Zeit „05“ (5 Minuten) auf dem Display.

2. Drücken Sie anschließend die Taste „RADIO/SLEEP“, um den Sleep-Timer auf 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 oder OFF einzustellen.


3. Wenn das Display wieder die Uhrzeit anzeigt, drücken Sie zweimal die Taste „RADIO/SLEEP“, um die verbleibende Schlafzeit anzuzeigen.

4. Das Radio spielt für die eingestellte Schlafzeit und schaltet sich dann automatisch aus.

1



2

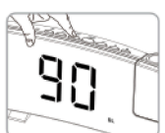

3




Projektion verwenden

1. Drücken Sie im Uhrmodus im AC-Modus einmal auf „▲“, um die Projektion einzuschalten (hell), und drücken Sie dann erneut, um die Helligkeit der Projektion einzustellen. (Von hell – leicht hell – aus, Standard ist aus)


2. Wenn die Projektion eingeschaltet ist, halten Sie „▲“ gedrückt, um die Projektionsansicht zu drehen. Halten Sie die Projektionstaste lange gedrückt, um die Projektion um 180 Grad zu drehen

Hinweis: Im Batteriebetrieb ist keine Projektionsfunktion verfügbar.

1

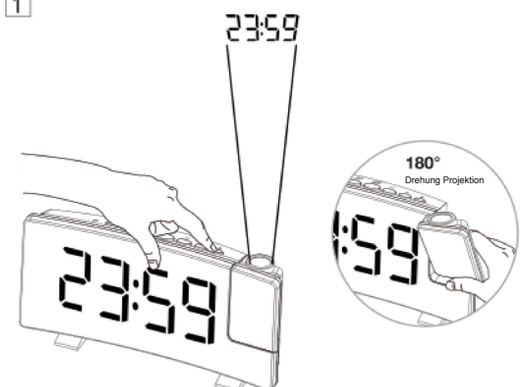

2

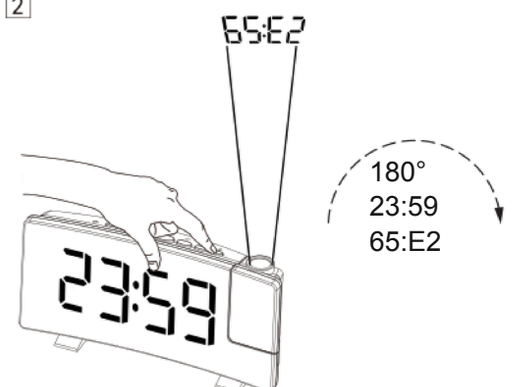


Helligkeitsregelung

Drücken Sie im Uhrmodus einmal auf „SNOOZE/DIMMER“, um die Helligkeit des LED-Displays einzustellen.

1. Leicht hell (Standard) – Hell – Aus – Gedämpft

2. Halten Sie die Taste „SNOOZE/DIMMER“ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Auto-Modus ein- oder auszuschalten. Wenn Sie „AU“ wählen, wechselt die LED-Anzeige in dunkler Umgebung automatisch in den Modus mit geringer Helligkeit; wenn Sie „OFF“ wählen, können Sie die Helligkeit nur manuell einstellen (Standard ist „OFF“).


Hinweis: Dies ist nur möglich, wenn das Radio ausgeschaltet ist und das Gerät keinen Ton wiedergibt.

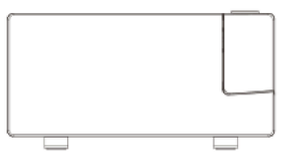

AUS



Auto-Modus

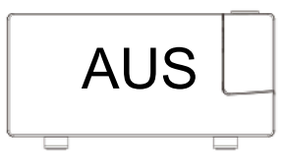


Manueller Modus

Aufladen

Schließen Sie das Ladekabel Ihres Mobiltelefons an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Geräts an und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät. Das Radiowecker lädt das Mobiltelefon automatisch auf.


Hinweise

1. Verwenden Sie zum Aufladen das Originalkabel Ihres Mobiltelefons.
2. Das Laden über diesen USB-Anschluss kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

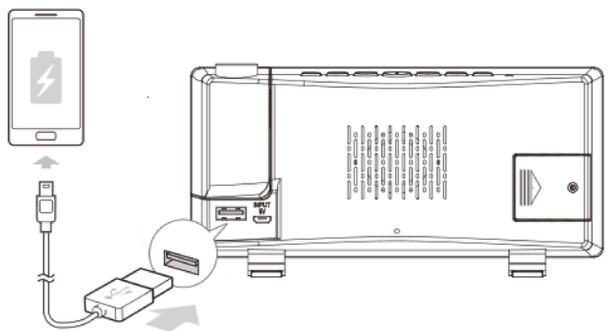

4 WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Sollte es zu Zeitabweichungen kommen, kann dies auf elektrostatische Störungen durch andere Geräte zurückzuführen sein. Um dies zu beheben, können Sie das Netzteil und die Pufferbatterie entfernen; die Uhr wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Schalten Sie die Uhr wieder ein und stellen Sie die Funktionen ein.

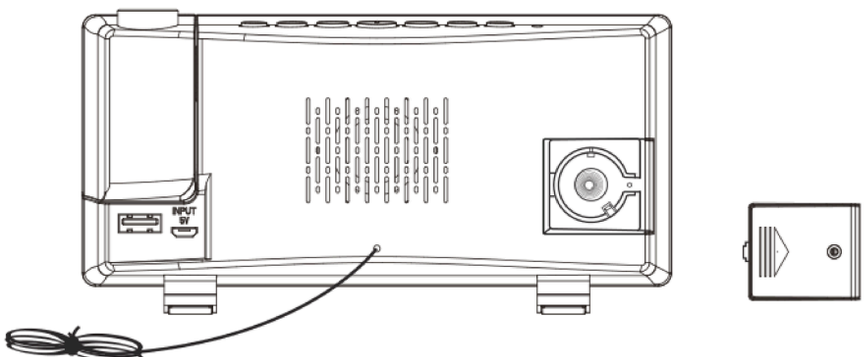

5 VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Setzen Sie die elektronische Uhr keinen hohen Temperaturen, Wasser oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
2. Wenn Sie die Uhr auf ein Möbelstück stellen, verwenden Sie ein Tuch oder ein anderes Schutzmaterial, um sie vom Möbelstück fernzuhalten.
3. Verwenden Sie zur Reinigung der Uhr bei Bedarf ein Flanelltuch mit etwas Seifenwasser. Substanzen wie Benzin, Verdünner oder ähnliche Flüssigkeiten beschädigen die Oberfläche der Uhr. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Reinigung aus.
4. Wenn Sie diese Uhr längere Zeit, z. B. einen Monat oder länger, nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie, um Korrosion zu vermeiden; wenn das Batteriefach korrodiert oder verschmutzt ist, reinigen Sie es und ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig.
5. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht.

