
RÉVEIL À PROJECTION NUMÉRIQUE

MANUEL D'UTILISATION

PROJECTION
NUMÉRIQUE
RÉVEIL

EN8831

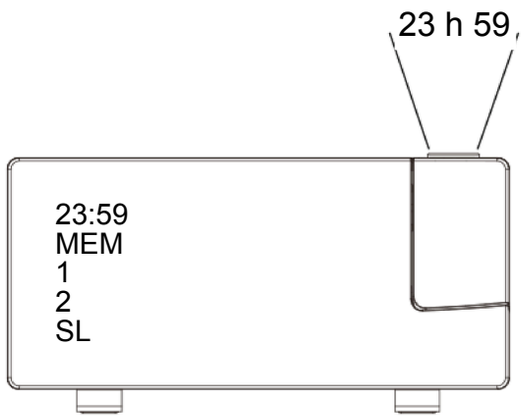


*Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant de commencer et conserver ce manuel pour référence ultérieure.


TABLE DES MATIÈRES


1 CARACTÉRISTIQUES 03
2 MISE EN SERVICE 04
3 RÉGLAGES 05
• Réglage de l'heure (éteindre la radio) 05
• Réglage de l'alarme 06
• Radio FM 07
Réglage FM 07
Réinitialisation de la mémoire 08
Minuterie de mise en veille 09
• Utilisation de la projection 10
• Réglage de la luminosité 11
• Chargement 12
4 RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE 13
5 PRÉCAUTIONS 14

1 CARACTÉRISTIQUES

Réveil à projection avec radio AM/FM,
port USB et écran LED (recharge USB)

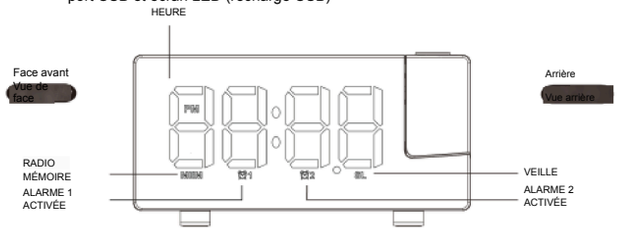

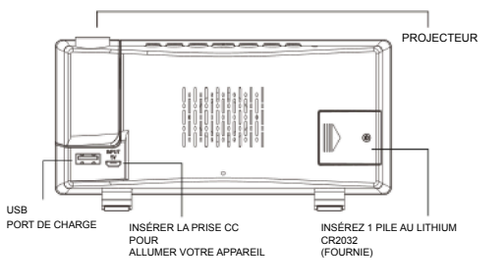


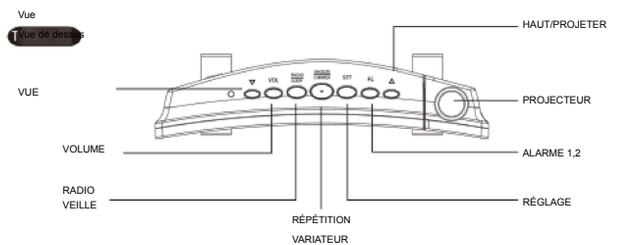

2 MISE EN MARCHE

Veuillez retirer la languette isolante en plastique du compartiment à pile bouton situé à l'arrière, puis brancher l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation et l'autre extrémité au port USB situé à l'arrière de l'horloge. L'horloge se mettra alors en marche.

Remarque : lorsque l'appareil est hors tension, l'écran LED ne s'affiche pas et la radio ainsi que le réveil ne fonctionnent pas. La batterie de secours ne conserve que les réglages de base de l'heure et du réveil.

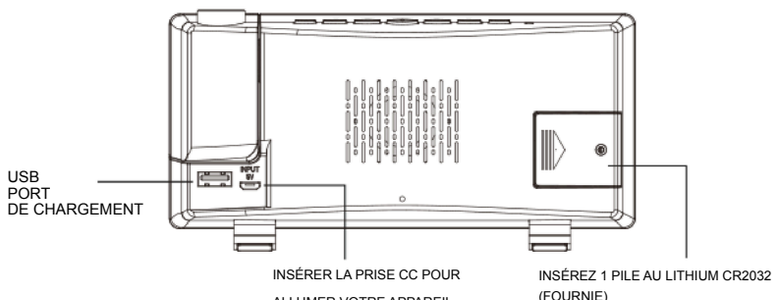


3 RÉGLAGES

• Réglage de l'heure (éteindre la radio)

1. Appuyez sur le bouton « Set » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; les chiffres des heures clignotent ; appuyez sur « ▲ » ou « ▼ » pour régler l'heure. (Un appui long sur « ▲ » ou « ▼ » accélère le réglage.)
2. Appuyez à nouveau sur « Set » ; les chiffres des minutes clignotent. Appuyez sur « ▲ » ou « ▼ » pour régler les minutes. (Un appui long sur « ▲ » ou « ▼ » accélère le réglage.)
3. Appuyez à nouveau sur « Set » ; l'écran affiche « 24H » et clignote ; appuyez sur « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 12H » ou « 24H »
4. Appuyez à nouveau sur « Set » ; l'écran affiche « 09 » et clignote ; appuyez sur « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner votre durée de répétition entre 5 et 60 minutes.
5. Appuyez sur « Set » ou, si aucune opération n'est effectuée dans les 20 secondes, le mode de réglage actuel sera quitté.

Remarque : lorsque le format 12 heures est sélectionné, la LED « PM » s'affiche à l'écran l'après-midi.

1 2 3 4 5

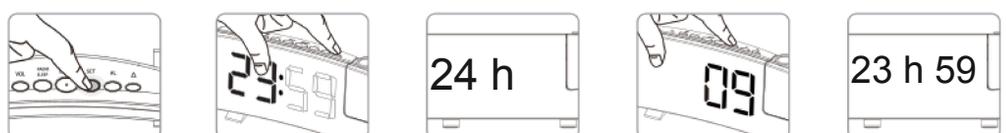

• Réglage de l'alarme

1. Appuyez une fois sur « AL » : la LED ALARM 1 et les chiffres des heures clignotent. Appuyez ensuite sur « ▲ » ou « ▼ » pour régler l'heure. (Un appui long sur « ▲ » ou « ▼ » accélère le réglage.)
2. Appuyez ensuite sur « AL » pour régler les minutes, puis sur « ▲ » ou « ▼ » pour régler la durée en minutes. (Un appui long sur « ▲ » ou « ▼ » accélère le réglage.)
3. Appuyez ensuite sur « AL » ; la LED affiche « OFF » (alarme désactivée) ; appuyez sur « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner le mode d'alarme (« rd » = réveil par radio, « bu » = réveil par buzzer, « OFF » = alarme désactivée ; lorsque « rd » ou « bu » est sélectionné, l'alarme correspondante s'active.)
4. Si vous avez besoin d'une deuxième alarme, veuillez répéter les étapes 1 à 3 (Remarque : la deuxième alarme s'affiche sous la forme « ALARM 2 » à l'écran).
5. Appuyez ensuite sur « AL » ou, si aucune opération n'est effectuée dans les 20 secondes, le mode de réglage de l'alarme sera désactivé.

1 2 3 4 5



Remarque : lorsque l'alarme « ALARM 1 » ou « ALARM 2 » est activée, la LED A1 ou A2 s'allume en bas de l'écran.

Lorsque l'alarme 1 ou 2 retentit, la LED « ALARM 1 » ou « ALARM 2 » correspondante clignote. Appuyez une fois sur « RADIO/SLEEP » ou « AL » pour arrêter l'alarme ; celle-ci retentira le lendemain. L'icône correspondante ne disparaîtra pas. Lorsque l'alarme retentit, appuyez une fois sur « SNOOZE/DIMMER » ; l'alarme s'éteindra et se déclenchera à nouveau après la durée de répétition définie (la durée par défaut est de 9 minutes ; vous pouvez la régler conformément au quatrième point de la section « Réglage de l'heure »).

Remarque : si votre deuxième alarme se déclenche alors que la première alarme retentit ou qu'elle est en mode snooze, la deuxième alarme prendra le pas sur la première (la première alarme est réinitialisée pour retentir le lendemain).

Radio FM


Réglage FM

1. Pour allumer la radio, appuyez une fois sur « RADIO/SLEEP » ; l'écran affiche « ON », puis la fréquence radio en MHz.
2. Appuyez une fois sur « ▲ » ou « ▼ » pour régler la radio sur la station souhaitée ; maintenez « ▲ » ou « ▼ » enfoncé pour rechercher la prochaine station disponible.
3. Pour régler le volume, appuyez une fois sur « VOL » ; l'écran affiche « L00 » ; appuyez sur « ▲ » ou « ▼ » pour régler le volume de L00 (minimum) à L15 (maximum).
4. Appuyez sur « SNOOZE/DIMMER » pour éteindre la radio.

Remarque : Éloignez votre radio de toute source d'interférences ou d'autres appareils électroniques susceptibles de causer des interférences.



*Allumez la radio

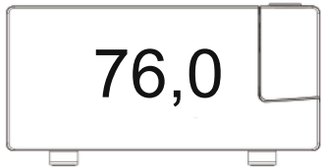

*Fréquence radio
76,0 MHz---108 MHz




*Réglez le volume de
L00 (minimum) à L15 (maximum)

Réinitialisation de la mémoire

Ce radio-réveil dispose d'un total de 15 mémoires préréglées pour les stations FM, ce qui vous permet de prérégler vos stations préférées et d'y accéder rapidement.

1. Allumez la radio et sélectionnez la station que vous souhaitez mémoriser.
2. Appuyez sur « SET » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED « MEM » s'allume et que « 01 » clignote, puis appuyez une fois sur « SET » pour enregistrer la mémoire 1.
3. Appuyez sur « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner une autre station que vous souhaitez mémoriser, puis maintenez la touche « SET » enfoncée jusqu'à ce que la LED « MEM » s'allume et que « 01 » clignote ; appuyez une fois sur « ▲ » ; « 02 » s'affiche ; appuyez une fois sur « SET » pour enregistrer la mémoire 02.
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter les étapes 2 à 3 pour prérégler les mémoires de 3 à 15.
5. Pour accéder à une station mémorisée à tout moment, appuyez une fois sur « SET » lorsque la radio est allumée.
6. Pour modifier une station préréglée, sélectionnez une autre station, puis répétez les étapes 2 à 4. Cela remplace les réglages précédents.

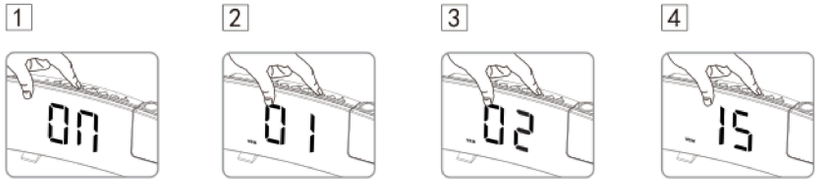

Minuterie de mise en veille

1. Appuyez deux fois sur « RADIO/SLEEP » pour activer le mode veille ; la LED « SL » et la durée de veille « 05 » (5 minutes) s'affichent alors à l'écran.

2. Appuyez ensuite sur la touche « RADIO/SLEEP » pour régler la minuterie de mise en veille sur 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 ou OFF

3. Lorsque l'écran revient à l'affichage de l'heure, appuyez deux fois sur la touche « RADIO/SLEEP » pour afficher le temps restant avant la mise en veille.

4. La radio fonctionnera pendant la durée de la minuterie de mise en veille programmée, puis s'éteindra automatiquement.




Utilisation de la projection

1. En mode horloge, appuyez une fois sur « ▲ » en mode AC pour activer la projection (lumineuse), puis appuyez à nouveau pour régler la luminosité de la projection. (De lumineuse à légèrement lumineuse à désactivée, le réglage par défaut est désactivé)

2. Lorsque la projection est activée, maintenez la touche « ▲ » enfoncée pour faire pivoter la vue de projection. Appuyez longuement sur la touche de projection pour faire pivoter la projection de 180 degrés

Remarque : il n'y a pas de fonction de projection en mode alimentation par batterie.

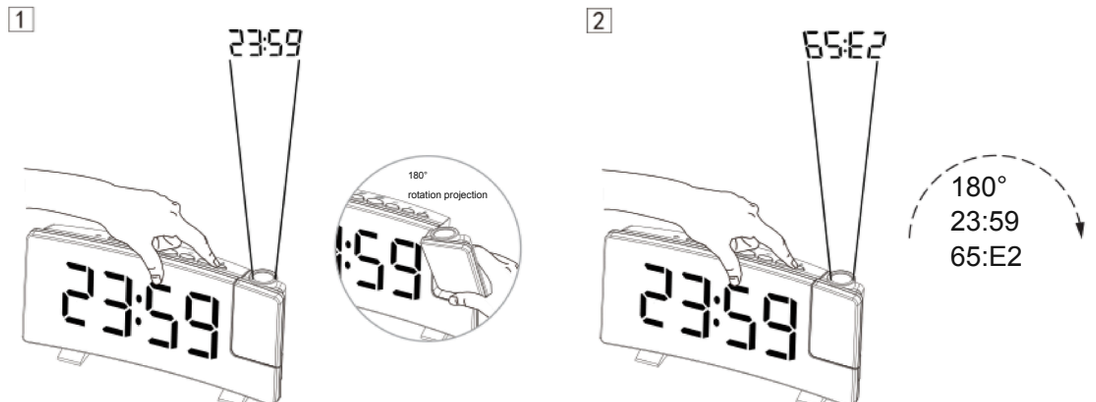


Réglage de la luminosité

En mode horloge, appuyez une fois sur « SNOOZE/DIMMER » pour régler la luminosité de l'écran LED.

1. Légèrement lumineux (par défaut) -- Lumineux -- Éteint -- Faible
2. Appuyez sur le bouton « SNOOZE/DIMMER » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer ou désactiver le mode Auto.

Si vous sélectionnez « AU », l'écran LED passe automatiquement en mode faible luminosité dans un environnement sombre ; si vous sélectionnez « OFF », vous ne pouvez régler la luminosité que manuellement (le réglage par défaut est « OFF »).

Remarque : cette opération ne peut être effectuée que lorsque la radio est éteinte et que l'appareil n'émet aucun son.

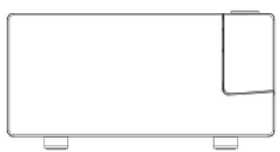

OFF



Mode Auto




Mode manuel

Recharge

Branchez le câble de recharge de votre téléphone portable au port USB situé à l'arrière de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité à votre téléphone portable ou à un autre appareil. Le radio-réveil rechargera automatiquement le téléphone portable.


Remarques

1. Utilisez le câble d'origine de votre téléphone portable pour le recharger.
2. La recharge via cette prise USB peut prendre un certain temps.

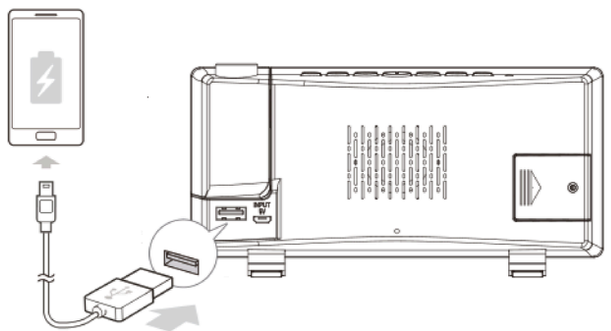

4 RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES D'USINE

Si l'horloge affiche une heure erronée, cela peut être dû à des interférences électrostatiques provenant d'autres appareils. Pour résoudre ce problème, vous pouvez débrancher l'alimentation et retirer la pile de secours, ce qui permettra de rétablir les réglages d'usine. Rebranchez l'horloge et réglez-la.

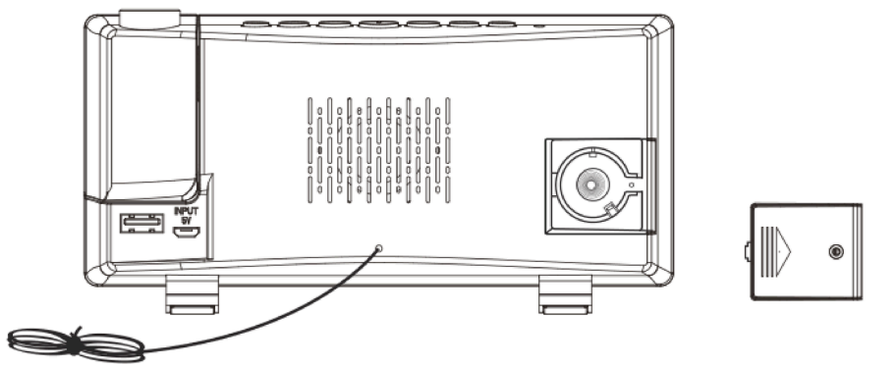

5 PRÉCAUTION

1. Ne placez pas l'horloge électronique dans un environnement soumis à des températures élevées, à l'eau ou à la lumière directe du soleil.
2. Lorsque vous posez l'horloge sur un meuble, utilisez un chiffon ou un autre matériau de protection pour la maintenir à distance du meuble.
3. Si nécessaire, utilisez un chiffon en flanelle imbibé d'un peu d'eau savonneuse pour nettoyer l'horloge. Les substances telles que l'essence, le diluant ou tout autre liquide similaire endommageront la surface de l'horloge. Débranchez l'alimentation avant de procéder au nettoyage.
4. Si vous n'utilisez pas cette horloge pendant une longue période, par exemple un mois ou plus, retirez la pile pour éviter toute corrosion ; si le compartiment à pile est corrodé ou sale, nettoyez-le et remplacez la pile à temps.
5. Ne démontez pas ce produit.

