

VIDEO BABY MONITOR

VB603



Ver 1.2

BIENVENUE...

sur votre nouveau babyphone numérique !


Merci d'avoir acheté ce produit. Vous pouvez désormais voir et entendre votre bébé dormir dans la pièce voisine ou surveiller vos enfants plus âgés dans leur salle de jeux.

Ce guide d'utilisation vous fournit toutes les informations nécessaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Avant de pouvoir utiliser le babyphone, nous vous recommandons d'insérer et de charger complètement la batterie de l'unité parents, afin qu'elle continue de fonctionner si vous la débranchez du secteur pour la transporter ailleurs. Veuillez lire les consignes de sécurité à la page 6 avant d'installer les unités.

Vous avez tout ?


- 1 x unité parents
- 1 x unité bébé
- 2 x adaptateurs secteur

Présentation de votre unité parents

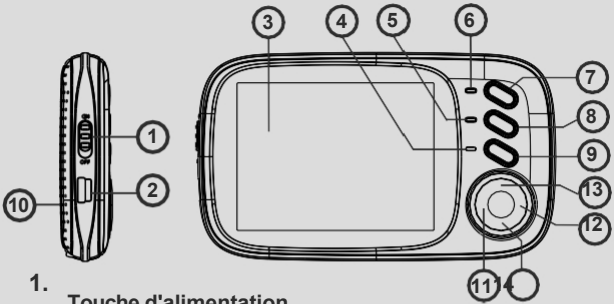

- 1. Touche d'alimentation
- 2. Connecteur de l'adaptateur secteur
- 3. Écran LCD
- 4. Microphone
- 5. LED d'alimentation / de signal
- 6. LED d' s de charge
- 7. Touche VOX
- 8. Touche marche/arrêt de la musique
- 9. Touche PTT
- 10. Haut-parleur
- 11. Touche OK / Menu
- 12. Touche Retour
- 13. Volume + / Haut
- 14. Volume - / Bas

Présentation de votre unité bébé

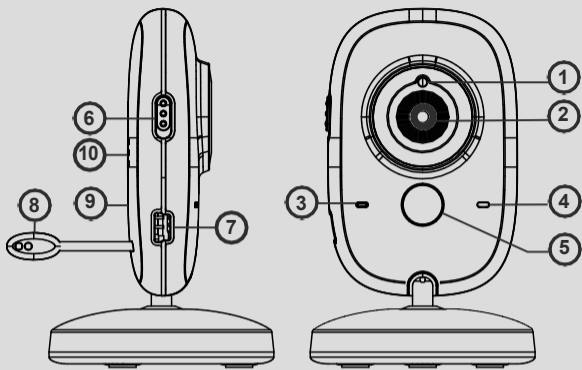

- 1. Capteur de lumière
- 2. Objectif de la caméra
- 3. LED d'alimentation
- 4. Microphone
- 5. LED infrarouge
- 6. Bouton d'alimentation
- 7. Connecteur de l'adaptateur secteur
- 8. Capteur de température
- 9. Bouton d'appairage
- 10. Haut-parleur

Table des matières

1. Consignes de sécurité 6

2. Mise en route 7

 2.1 Alimentation électrique de l'unité bébé 7

 2.2 Alimentation électrique de l'unité parentale 8

3. Utilisation du babyphone 9

 3.1 Mise en service 9

 3.2 Appairage de la caméra 10

 3.3 Fonction VOX 10

 3.4 Lecteur de musique 10

 3.5 Fonction conversation 10

 3.6 Réglage du volume 10

4. Icônes de l'écran de contrôle 11

5. Options du menu 12

 5.1 Menu principal 12

 5.2 Enregistrement de la caméra 13

 5.3 Alarme 13

 5.4 Paramètres 14

 5.5 VOX 15

 5.6 Langues 15

 5.7 Informations système 15

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 16


1. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
Ce babyphone est conforme à toutes les normes applicables en matière de champs électromagnétiques et peut être utilisé en toute sécurité s'il est manipulé conformément au mode d'emploi. Par conséquent, lisez toujours attentivement les instructions de ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

- Le montage doit être effectué par un adulte. Tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Tenir hors de portée des enfants pendant le montage.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Ce babyphone ne remplace pas la surveillance responsable d'un adulte.
- Ne placez pas l'unité bébé ni les câbles dans le lit ou à portée de main du bébé (à au moins 1 mètre de distance).
- Gardez les cordons hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le babyphone à proximité d'une source d'eau ou de chaleur
- Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.
- Ne touchez pas les broches de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.


2. Mise en route

2.1 Alimentation de l'unité bébé

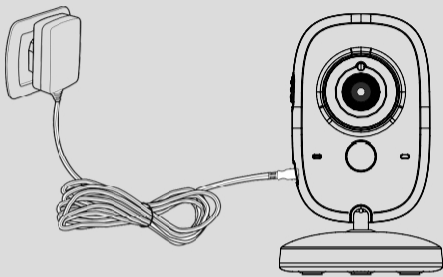

- 1. Branchez la petite fiche de l'adaptateur secteur sur l'unité bébé et l'autre extrémité sur une prise secteur.
REMARQUE : utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni
- 2. Un voyant bleu s'allume pour indiquer que l'unité bébé est en marche

2.2 Alimentation de l'unité parents

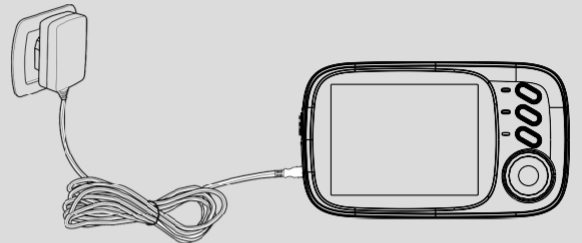

Il est recommandé de charger complètement l'unité parents avant utilisation.


Cela permettra à l'unité de fonctionner sur batterie en cas de coupure de courant.

- 1. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur sur l'unité parents et l'autre extrémité sur une prise secteur.
REMARQUE : utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- 2. Le voyant de charge s'allume, ce qui signifie que la batterie commence à se charger
- 3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre en position ON afin d'allumer l'unité parentale

3. Utilisation du babyphone

3.1 Installation

Placez l'unité bébé à un endroit pratique (par exemple, sur une table) et orientez l'objectif de la caméra vers la zone que vous souhaitez surveiller. Réglez l'unité bébé jusqu'à ce que l'image affichée sur l'unité parent vous convienne.

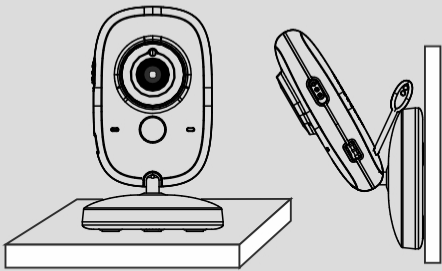

REMARQUE
Ne placez pas le poste bébé à la portée de l'enfant ! En cas de perturbations de l'image ou du son, essayez de déplacer les appareils à d'autres endroits et assurez-vous qu'ils ne se trouvent pas à proximité d'autres appareils électriques.

3.2 Appairage de la caméra

L'unité bébé fournie a déjà été enregistrée. Vous n'avez pas besoin de l'enregistrer à nouveau, sauf si l'unité bébé perd sa connexion avec l'unité parentale. Reportez-vous à la section « 5.2 Enregistrement de la caméra » pour plus de détails.

3.3 Fonction VOX

Appuyez sur la touche VOX pour activer le mode VOX. Le mode VOX met automatiquement l'écran en veille pour économiser la batterie. Il se réactive automatiquement lorsqu'il détecte un bruit dans la chambre du bébé.

3.4 Lecteur de musique

Appuyez sur la touche Musique pour activer le lecteur de musique et diffuser une berceuse via l'unité bébé ; appuyez à nouveau sur la touche Musique pour l'éteindre.

3.5 Fonction Talk

Appuyez sur la touche PTT de l'unité parentale et maintenez-la enfoncée pour parler à votre bébé via le haut-parleur de l'unité bébé. Le symbole s'affiche en bas de l'écran.

3.6 Réglage du volume

En mode lecture vidéo, appuyez sur la touche **Volume-** pour baisser le volume ou sur la touche **Volume+** pour l'augmenter. L'écran affiche le volume actuel pendant 5 secondes.

4. Icônes de l'écran de surveillance



1. Indicateur de puissance du signal
2. Température de la chambre du bébé
3. Une berceuse est en cours de lecture
4. Fonction Vox activée
5. Alarme activée
5. Indicateur de batterie
6. Fonction PTT activée
7. Date et heure (HH:MM AM/PM JJ/MM)

5. Options du menu

5.1 Menu principal




Appuyez sur la touche « OK/Menu » de l'écran de surveillance pour accéder au menu principal. Celui-ci contient 6 éléments :

1. Caméra
2. Alarme
3. Paramètres
4. VOX
5. Langues
6. Informations système

Vous pouvez appuyer sur la touche « Haut » ou « Bas » pour déplacer le curseur et sélectionner un élément, puis appuyer sur la touche « Menu » pour accéder au sous-menu que vous avez sélectionné.


Appuyez sur la touche « Retour » pour revenir à l'écran de surveillance

5.2 Enregistrement de la caméra

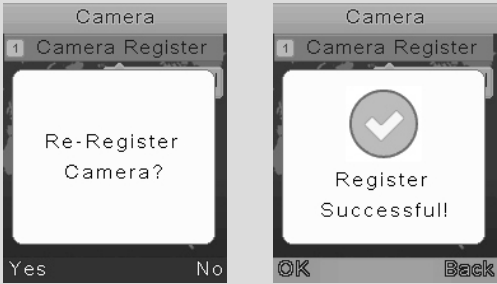

Appuyez sur la touche « OK/Menu » pour accéder à l'écran d'enregistrement, puis appuyez sur la touche d'appairage située à l'arrière de l'unité bébé dans les 10 secondes.

5.3 Alarme

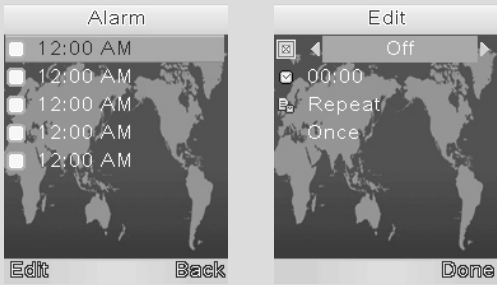

Appuyez sur la touche « PTT » pour déplacer le curseur et sur les touches « Haut/Bas » pour modifier la valeur.

5.4 Réglages

5.4.1 Heure et date

Ce menu contient 2 éléments Réglage de l'heure / de la date
Réglage du format



Appuyez sur la touche « PTT » pour déplacer le curseur et sur les touches « Haut/Bas » pour modifier la valeur.

5.4.2 Unité de température

Réglez l'unité sur Celsius ou Fahrenheit

5.4.3 Anti-scintillement

Vous pouvez régler la fréquence sur 50 ou 60 Hz pour l'adapter à votre éclairage et éviter le scintillement

5.4.4 Rétroéclairage LCD

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD et la durée d'activation du rétroéclairage dans le menu.

5.5 VOX

5.5.1 Mode système

Ce menu vous permet de choisir le mode de fonctionnement parmi les suivants : Mode normal / Mode VOX

5.5.2 Sensibilité VOX

Réglez la sensibilité VOX sur Faible / Moyen / Élevé

5.6 Langue

Le menu de réglage de la langue vous permet de choisir votre langue parmi les suivantes :

- Anglais
- Français (Français)
- Espagnol (Español)
- Portugais (Português)
- Italien (Italiano) Allemand (Deutsch) Turc (Türkçe)

5.7 Informations système

Cette section contient des informations système telles que l'identifiant du projet, la version du matériel, la version du logiciel, la date de compilation, etc.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence : 2,4 GHz numérique
- Mode de modulation : GFSK
- Température de fonctionnement : -10 à +45 °C
- Humidité de fonctionnement : < 85 %
- Portée : 260 m en champ libre

Écran

- Écran LCD : LCD TFT 3,2 pouces
- Résolution : 320 x 240 à 20 images par seconde
- Batterie : Li-Polymère 750 mAh
- Dimensions (L x H x P) : 120 mm x 70 mm x 17 mm

Caméra

- Capteur : CMOS 0,3 mégapixel
- Éclairage minimal : 0 lux (IR activé)
- Portée de vision nocturne : 5 m
- Capteur de luminosité
- Capteur de température
- Dimensions (L x H x P) : 67 mm x 106 mm x 67 mm