Dimensions déplié : 480 × 105 mm ; dimensions plié : 96 × 105 mm

BT-H6
Enceinte Bluetooth multifonction 5-en-1
Bluetooth + MP3 + Radio FM



Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit et le conserver soigneusement pour pouvoir le consulter ultérieurement

Description du produit :

Cet appareil dispose d'une réception Bluetooth, d'une lecture de musique MP3 depuis une clé USB ou une carte TF, ainsi que d'une réception FM haute sensibilité. Il est doté d'un caisson de résonance indépendant en bois, pour un rendu sonore exceptionnel.

Remarques :

• Ce produit peut dégager une légère chaleur pendant la charge et l'utilisation, ce qui est tout à fait normal.
• Veuillez éteindre l'appareil et déconnecter toutes les connexions externes avant de le nettoyer.
· Veuillez utiliser un chargeur offrant une tension de sortie de 5 V/1 A afin d'éviter d'endommager l'appareil.
· Le produit est équipé d'une batterie lithium-polymère intégrée ; veuillez l'éteindre lorsque vous ne l'utilisez pas.
· Ne réglez pas l'appareil au volume maximum pendant une longue période, cela pourrait réduire la durée de vie des haut-parleurs
• Utilisez l'appareil dans un environnement propre et évitez tout contact avec des flammes ou des mégots allumés
• Veillez à ce que l'appareil reste au sec ; évitez tout contact avec l'eau ou l'humidité
· Ne pas laisser tomber, lancer ou piétiner l'appareil
• Veuillez nettoyer ce produit à l'aide d'un chiffon doux antistatique. N'utilisez en aucun cas de produits chimiques, de détergents ou de nettoyants abrasifs
· Ne placez pas cet appareil dans un environnement trop froid ou trop chaud
• N'utilisez pas ce produit dans les lieux où l'utilisation d'appareils radioélectriques est expressément interdite

Lorsque la batterie est faible ou qu'elle n'est pas installée, et que l'appareil est alimenté uniquement par le chargeur externe, des phénomènes tels que des coupures de son ou des redémarrages répétés peuvent se produire. Dans ce cas, veuillez baisser le volume de manière appropriée


清单

• Enceinte principale : 1 unité
• Câble de recharge USB : 1条
• Câble de connexion AUX : 1
• Mode d'emploi : 1本


• Caractéristiques techniques :
• Matériaux : bois haute densité + plastique ABS importé
• Réception audio Bluetooth (V5.0), nom Bluetooth : H6
• Appels mains libres via Bluetooth
• Réception radio FM (87,5-108 MHz), antenne déployée sur une longueur totale de 35 cm
• Lecture depuis une clé USB ou une carte TF
• Entrée AUX-IN pour source audio externe
• Prise en charge de la lecture prioritaire
• Commande par boutons, réglage numérique du volume par encodeur rotatif à 360 degrés
• Chargeur externe 5 V CC 1 A, batterie lithium-ion intégrée 3,7 V 2 000 mAh
• Réglage de l'horloge, réglage de la durée de veille
• Écran numérique multifonction à LED
• Portée de réception Bluetooth : 10 m en espace dégagé
• Haut-parleur : aimant interne 57 mm × 57 mm, 4 Ω, 5 W
• Haut-parleur de graves : φ52 mm
• 输出功率：RMS 5,0 W (THD+N = 10 %, f0 = 1 kHz)
• Rapport signal/bruit : ≥70 dBA
• Dimensions du produit : 140 mm × 105 mm × 80 mm
• Poids net : 0,48 kg

操作介绍:

前面板

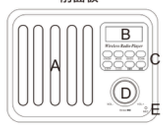

Panneau arrière

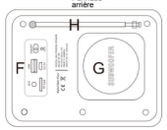

A:扬声器 B:显示屏 C:按键区
D:旋钮 E:麦克风

F:外部接口 H:收音机天线
G:低音单元

Commandes des boutons et du bouton rotatif :
1. **STANDBY:** 待机,任何模式下按此键待机显示时钟,长时间不用要关闭机器后面板开关.
2. **MODE:** BT/FM/IISR/TF/AUX/TIME模式切换
3. **BASS:** Réglages d'effets sonores NOR/ROCK/POP/CLASS/JAZZ/BASS (Normal/Rock/Pop/Classique/Jazz/Basse)
式切换
4. **SCAN:** En mode FM, recherche automatique de toutes les stations et enregistrement
5. **SLEEP:** 休眠设置,可设置自动关机时间以及关闭此功能.15/30/60/OFF(单位：分钟)
6. **CLOCK:** 时钟设置,仅在TIME模式下才可以调整年/月/日/时间
7. ⏮ : 上一曲/上一个电台,调整时间
8. ⏯ : Pste suivante/Station suivante, réglage de l'heure
9. **旋钮:** 顺时针旋转音量增加,逆时针旋转音量减小. 按下播放/暂停,接听/挂断电话. 在TIME模式下旋转快速调整数字.
10. MIC : Microphone mains libres

Connexions externes
• AUX :
Entrée audio externe
• Carte TF : Emplacement pour carte TF
• USB : port pour clé USB
• DC 5V : Port de recharge micro USB
• ON/OFF : Interrupteur d'alimentation
• LED : Voyant de charge

Mode d'emploi :

Recharge :
Branchez le câble de recharge USB à un adaptateur secteur d'au moins 5 V CC 1 A, puis insérez le connecteur micro-USB dans la prise 5 V CC située à l'arrière de l'appareil. Le voyant LED de recharge s'allume ; il s'éteint une fois la recharge terminée. La durée de recharge standard est d'environ 4 à 6 heures ; elle peut être plus longue si la puissance du chargeur est insuffisante. Lorsque le voyant situé dans le coin supérieur gauche de l'écran commence à clignoter, cela indique que la batterie est faible ; veuillez recharger l'appareil sans tarder. Lors de la première utilisation, rechargez l'appareil pendant au moins 4 heures.
Mise en
Allumez l'appareil en basculant l'interrupteur situé à l'arrière sur « ON » pour afficher l'heure. Appuyez sur « MODE » pour accéder aux modes Bluetooth/FM/USB/TF/AUX/TIME ; chaque mode est accompagné d'une indication vocale. L'écran affiche le symbole correspondant à l'état actuel. Il est impossible d'accéder à ce mode si aucune clé USB, carte TF ou connexion AUX n'est
Mode Bluetooth
Une
fois en mode Bluetooth, l'écran affiche « BLUE ». Recherchez le nom Bluetooth « H6 » sur votre téléphone et suivez les instructions de votre téléphone pour effectuer le couplage. Un message vocal vous informera lorsque le couplage est réussi. Utilisez ensuite le bouton « Piste précédente/Piste suivante » pour contrôler la lecture des morceaux et régler le volume. Appuyez sur le bouton pour prendre ou raccrocher un appel ; appuyez longuement pour raccrocher directement ; appuyez deux fois de suite pour rappeler le dernier numéro composé.
(Cet appareil est équipé d'un mode basse consommation. La connexion avec le téléphone n'est possible qu'en mode Bluetooth. En passant à un autre mode, la connexion Bluetooth se déconnecte automatiquement. En repassant en mode Bluetooth, l'appareil se reconnecte automatiquement au téléphone déjà appairé.)
Mode radio FM
Passez en mode « FM » et appuyez sur SCAN pour rechercher automatiquement toutes les stations et les enregistrer. Appuyez brièvement sur les boutons « Piste précédente/Piste suivante » pour passer d'une station enregistrée à l'autre, ou maintenez-les enfoncés pour rechercher les stations les plus proches. Vous pouvez régler la longueur et l'orientation de l'antenne télescopique pour obtenir une meilleure réception.
Mode USB/TF

Lorsque vous insérez une clé USB ou une carte TF, l'appareil passe automatiquement en mode correspondant et commence à lire les fichiers MP3. Vous pouvez contrôler le passage à la piste suivante ou précédente, ainsi que la lecture et la pause. En lecture normale, appuyez sur « SCAN » pour sélectionner la répétition d'une seule piste (REP1) ou la répétition de l'ensemble du disque (ALL). Si les deux sont insérés simultanément, le dernier inséré est lu en priorité ; vous pouvez basculer entre les deux à l'aide de la touche Mode. La capacité maximale théorique est de 32 Go, mais cela peut varier selon les marques.

Mode AUX
Câble d'entrée audio externe φ3,5 mm, l'écran affiche « AUX » après connexion d'une source audio
Comme Le volume peut être réglé à l'aide du bouton rotatif
Changement d'effet sonore
Dans n'importe quel mode, appuyez sur « BASS » pour changer d'effet sonore. L'appareil propose six modes de son : normal/rock/pop/classique/jazz/basse
(normal/rock/pop/classique/jazz/basse)
Réglage de l'heure

Le réglage de l'heure n'est possible qu'en mode TIME. Appuyez sur « CLOCK » pour faire clignoter les chiffres correspondant à l'année, au mois, au jour et à l'heure à l'écran. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour ajuster les chiffres, ou tournez le bouton rotatif pour un réglage rapide.
Réglage de la mise en veille
Dans n'importe quel mode, appuyez sur « SLEEP » pour régler la durée de mise en veille automatique. Vous pouvez choisir entre 15, 30 ou 60 minutes, ou sélectionner « OFF » pour désactiver cette fonction.

Dépannage

1. 充电指示灯不亮
Vérifiez si le câble de recharge ou l'adaptateur secteur fonctionne correctement. Remplacez-le si nécessaire
2.充电指示灯闪烁
Si le volume est trop élevé ou si la puissance de l'adaptateur secteur est insuffisante, veuillez baisser le volume en conséquence
3.1.appareil s'éteint ou redémarre automatiquement
电池电量不足,请及时充电
4.手机蓝牙搜索不到本机
Le couplage avec un téléphone portable n'est possible qu'en mode Bluetooth. Respectez un intervalle d'au moins 10 secondes entre chaque déconnexion/connexion manuelle, sinon cela pourrait
次连接不成功
5. Lecture saccadée ou interruption automatique de la lecture depuis une clé USB/carte TF
U盘/TF卡质量有问题，请更换
6. Pas de son via AUX
Veuillez utiliser le câble AUX fourni avec l'appareil. Une fois le câble branché, le passage en mode AUX ne se fait pas automatiquement ; veuillez effectuer la
时有间断或中断
7.扬声器音量最大时有啸叫声
Si le volume d'origine du fichier audio en cours de lecture est trop élevé et dépasse la puissance maximale des haut-parleurs, veuillez baisser le volume en conséquence.
8. La qualité sonore est médiocre
La qualité de la source audio est mauvaise. Essayez de sélectionner une source audio avec un débit binaire supérieur à 128 kbps
9.免提通话时对方听到的声音太小
距离MIC太远，请距离MIC在30cm以内

Recyclage
FC
CE
Zéro déchet
FABRIQUÉ EN CHINE

BT-H6

ENCEINTE MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE
Bluetooth + MP3 + Radio FM

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Présentation :

Cet appareil est une enceinte sans fil tout-en-un à usage domestique, qui intègre le Bluetooth, la radio FM, un lecteur MP3 et une entrée auxiliaire. Son boîtier en bois offre une meilleure qualité sonore.

Avertissement de sécurité :

• Lisez et comprenez tous les avertissements du guide de sécurité.

• Veuillez utiliser un chargeur capable de fournir une tension de sortie de 5 V/1 A afin d'éviter d'endommager l'appareil.

• Le produit est équipé d'une batterie Li-ion intégrée ; veuillez mettre l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

• Il est interdit d'exposer le produit à la pluie ou à l'humidité, et de renverser des liquides sur le produit.

• Il est interdit de placer le produit à proximité d'une source de chaleur à haute température ou de le soumettre à un souffle d'air chaud

• Il est interdit de faire tomber le produit, de lui infliger des chocs ou d'exercer une forte pression sur celui-ci.

Lorsque la batterie est trop faible, le son peut être intermittent et l'appareil redémarrer de manière répétée. Veuillez baisser le volume


Liste du contenu

• Unité principale : 1 pièce
• Câble de recharge micro USB : 1 pièce
• Câble AUX : 1 p
• Guide d'utilisation : 1 pièce

Description des fonctions

• Matériaux : bois et ABS
Récepteur audio sans fil (V5.0), nom du périphérique sans fil : H6
• Kit mains libres sans fil
• Récepteur radio FM (87,5-108 MHz), longueur d'antenne 35 cm
• Lecteur MP3 via USB/carte TF
AUX-IN
• Prise en charge : le dernier appareil connecté sera lu en premier.
• Commande par boutons, réglage du volume par molette 360
• Nécessite une alimentation de 5 V CC 1 A pour la charge, batterie Li-ion 3,7 V 2000 mAh intégrée
• Réglage de l'horloge, réglage de la durée de veille
• Affichage numérique à LED
• Dimensions du haut-parleur : 57 mm × 57 mm, 4 Ω, 5 W
• Dimensions du subwoofer : φ52 mm
• Puissance de sortie : RMS 5,0 W (THD+N = 10 %, f0 = 1 kHz)
• Rapport signal/bruit : ≥ 70 dBA
• DIMENSIONS : 140 mm × 105 mm × 80 mm
• Poids net : 0,48 kg

Structure principale

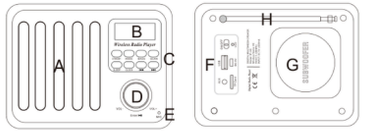

A:Speaker B:Display C: Button
D:Knob E: Mic
F: Interface H: telescopic antenna
G:Subwoofer

Utilisation des boutons et du pavé directionnel :
1, STANDBY: In any mode enter standby mode(show time), long time not to use, put the switch to OFF
2. MODE : Sélecteur de mode : BT/FM/USB/TF/AUX/TIME
3. BASS : Commutateur d'égalisation NOR/ROCK/POP/CLASS/JAZZ/BASS
4. SCAN : en mode FM, recherche automatique des stations de radio ; en mode USB/TF, lecture répétée d'une ou de toutes les pistes
5. SLEEP : Réglage de la durée de la minuterie de mise en veille 15/30/60/OFF (minutes)
6. CLOCK : Mode heure uniquement, réglage JJ/MA/HM
7. ⏮ : << : chanson/chaîne précédente, réglage de l'heure
8. ⏯ : >>| : chanson/chaîne suivante, réglage de l'heure
9. BOUTON : Augmentez/baissez le volume. Appuyez pour lire/mettre en pause, répondre/raccrocher. En mode TIME, appuyez rapidement pour régler le chiffre.
10. MIC : Microphone mains libres

Interface
• AUX : 3,5 mm
• Carte TF : prise pour carte TF
• USB : prise pour clé USB
• DC 5 V : port de chargement micro USB
• ON/OFF : Interrupteur d'alimentation
• LED : voyant de charge

Mode d'emploi :

Chargement :

Le câble USB fourni sert à recharger la batterie Li-ion intégrée. Branchez l'extrémité micro-USB à la prise « DC 5V » de l'enceinte et l'extrémité USB à l'adaptateur secteur (5V 1A). Une fois la recharge lancée, le voyant LED s'allume ; il s'éteint lorsque le produit est complètement chargé. La charge complète prend généralement entre 4 et 6 heures.

Lors de la première utilisation de ce produit, prévoyez au moins 4 heures de charge
Mise sous tension :

Placez l'interrupteur sur « ON » pour afficher l'heure. Appuyez sur « Mode » pour passer en mode Bluetooth / FM / USB / TF / AUX / TIME. Chaque mode est accompagné d'une annonce vocale. L'écran affiche le symbole d'état. Il n'est pas possible d'accéder à ce mode sans insérer une clé USB, une carte TF ou un câble AUX.
Mode Bluetooth :

Une fois en mode Bluetooth, l'écran affiche « BLUE ». Recherchez le nom Bluetooth « H6 » sur votre téléphone portable pour l'appairer ; des indications vocales retentissent une fois l'appairage réussi. Vous pouvez ensuite utiliser les boutons Précédent / Suivant et le bouton rotatif pour contrôler la lecture des morceaux et régler le volume. Appuyez sur le bouton rotatif pour répondre à un appel ou raccrocher.
Long press to hang up, double press to recall the last call
(Ne peut être connecté qu'en mode Bluetooth. Le passage à d'autres modes déconnectera le Bluetooth, et le retour au mode Bluetooth reconnectera automatiquement le téléphone appairé.)

Mode radio FM
Enter "FM" mode, press SCAN to search and save all radio channels. Short-press previous/next to
Passez en mode « FM », appuyez sur SCAN pour rechercher et enregistrer toutes les stations de radio. Appuyez brièvement sur Précédent/Suivant pour changer de station enregistrée ; vous pouvez également appuyer longuement sur Précédent/Suivant pour rechercher les stations les plus proches. Vous pouvez régler la longueur et l'orientation de l'antenne pour obtenir une meilleure réception.

Mode USB / TF

Lorsque la clé USB ou la carte TF est insérée, l'appareil passe automatiquement en mode lecture et commence à lire les fichiers MP3. Utilisez les boutons Précédent/Suivant, Lecture/Pause pour contrôler la lecture. Pendant la lecture, appuyez sur « SCAN » pour choisir entre la répétition d'un seul titre (REP1) ou la répétition de tous les titres (ALL). Si une clé USB et une carte TF sont toutes deux insérées, le périphérique branché en dernier est lu en premier ; vous pouvez choisir le mode de lecture souhaité. Prise en charge d'une mémoire de 32 Go.

Mode AUX

Entrée d'une source audio externe sur le port 3,5 mm. L'écran affiche « Aux ». Réglez le volume à l'aide du bouton.

Commutation EQ

Dans n'importe quel mode, appuyez sur « BASS » pour changer d'effet sonore. Il offre 6 modes d'égalisation : normal / rock / pop / classique / jazz / basses

Réglage de l'heure

L'heure ne peut être réglée qu'en mode TIME. Appuyez sur « CLOCK » : les chiffres de l'année, du mois, du jour et de l'heure à l'écran se mettent à clignoter. Réglez les chiffres à l'aide des boutons Précédent/Suivant, ou tournez le bouton pour un réglage rapide.

Réglage de la minuterie de mise en veille

Dans n'importe quel mode, appuyez sur « SLEEP » ; la durée de la mise en veille peut être réglée sur 15/30/60 minutes, ou sur « OFF » pour désactiver cette fonction.

Dépannage

1. Le voyant de charge ne s'allume pas.
Vérifiez le câble de charge ou l'adaptateur secteur
2. Le voyant de charge clignote
Le volume est trop élevé ou l'alimentation de l'adaptateur est insuffisante. Veuillez baisser le volume
3. Automatic shutdown, or automatic restart
La batterie est faible, veuillez la recharger à temps
4. Le téléphone portable ne parvient pas à détecter le Bluetooth
Le téléphone portable ne peut le détecter qu'en mode Bluetooth ; l'intervalle entre la déconnexion et la reconnexion doit être supérieur à 10 secondes, sinon la connexion risque de ne pas aboutir immédiatement
5. La lecture de la clé USB / carte TF n'est pas fluide, ou le contenu s'arrête automatiquement

La clé USB / la carte TF est de mauvaise qualité, veuillez la remplacer
6. Aucun son via AUX

Si le mode AUX ne s'active pas automatiquement après avoir branché le câble AUX, veuillez le sélectionner manuellement. Il est préférable d'utiliser le câble AUX d'origine
7. Lorsque le haut-parleur est réglé au volume maximum, un bourdonnement se fait entendre

Le fichier audio d'origine est trop fort et dépasse la puissance maximale du haut-parleur. Veuillez baisser le volume de manière appropriée.
8. La qualité sonore est médiocre

La qualité de la source audio est mauvaise. Essayez de sélectionner une source audio avec un débit binaire supérieur à 128 Kbps
9. La voix entendue par l'appelant est trop faible en mode mains libres
• L'appareil est trop éloigné du micro. Veuillez rester à moins de 30 cm du micro.

Recyclage
FC
CE
CE
Poubelle barrée d'une croix
FABRIQUÉ EN CHINE