




Gebrauchsanweisung

Selfie-Stick herausnehmen

Ziehen Sie zunächst den Stab heraus und schieben Sie ihn dann nach oben, um den

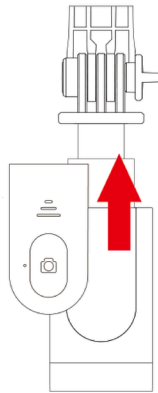


Wie benutzt man den Selfie-Stick?

1. Durch längeres Drücken wird das Gerät innerhalb von 2 Sekunden eingeschaltet. Nach dem Einschalten blinkt die LED-Anzeige. Suchen Sie mit Ihrem Smartphone nach dem Bluetooth-Gerät „Gimbal Selfie“, um eine Verbindung herzustellen. Die LED-Anzeige erlischt, sobald die Kopplung mit dem Smartphone abgeschlossen ist.
2. Tippen Sie auf die Taste, um ein Foto aufzunehmen; die LED-Anzeige blinkt einmal.
3. Nach 180 Sekunden ohne gekoppelte Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch aus.
4. Im gekoppelten Zustand schaltet sich das Gerät nach 600 Sekunden ohne Bedienung automatisch aus.
5. Zum Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten; beim Ausschalten blinkt die LED-Anzeige dreimal.

So klappen Sie das Stativ aus

Öffnen Sie den Griff an der Unterseite nach außen, um das Gerät im Handumdrehen in ein Stativ zu verwandeln

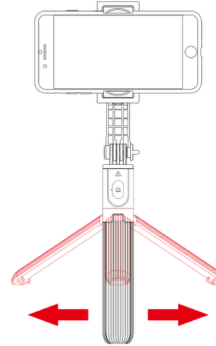

Verwendung der Kamerahalterung



Befestigen Sie das Smartphone und halten Sie es in natürlicher Balance. Halten Sie die Power-Taste des Kamerakopfes 5 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten, und 3 Sekunden lang, um ihn auszuschalten.




Nach dem Einschalten blinkt das grüne Licht und das Gerät wechselt in den Stabilisierungsmodus; wenn Sie den Griff nach links und rechts bewegen, bleibt die Kamera immer in derselben horizontalen Ausrichtung.




Drücken Sie einmal auf den Ein-/Aus-Schalter der Kamerahalterung. Umschalten zwischen Hoch- und Querformat: Wenn Sie die Halterung manuell um mehr als 45° nach links (rechts) drehen, und 2 Sekunden lang nach links (rechts) drehen, dreht sich der Schwenkarm automatisch um 90° drehen.

Selfie-Stick-Modus

Wenn der Akku leer ist oder das Gerät ausgeschaltet ist, schieben Sie den Entriegelungsknopf, um in den Stativmodus.

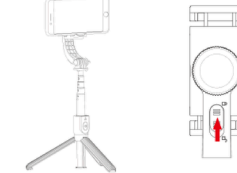

Wenn der Akku des Gimbals schwach ist, blinkt eine rote LED als Warnung; laden Sie das Gerät in diesem Fall über den Micro-USB-Anschluss auf; während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED dauerhaft; nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die rote LED.

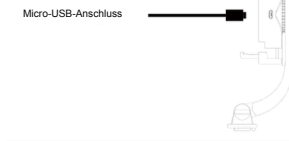

Hinweis

- Sollte das Gerät starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt gewesen sein und beim Einschalten ein Ungleichgewicht auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
 - Schalten Sie den Gimbal aus und nehmen Sie ihn ab, wie in der Abbildung gezeigt
 - Legen Sie ihn flach auf den Tisch, schalten Sie ihn ein und drücken Sie dann fünfmal kurz hintereinander auf den Einschaltknopf des Gimbals. Nach einem Piepton schalten Sie ihn manuell aus; nach dem Einschalten funktioniert der Gimbal wieder normal.
- Der Selfie-Stick ist kompatibel mit Android 4.2.2 (wenn Sie in den Kameraeinstellungen Ihres Handys die Systemfunktion der Lautstärketasten geändert haben),
 - Stellen Sie dies unbedingt auf „Standard“ oder „Foto“ ein, damit der Selfie-Stick ordnungsgemäß funktioniert.
 - Geräusche im Leerlauf sind normal; sobald das Smartphone eingeklemmt ist, treten keine Geräusche mehr auf.
- Das Handy muss fest in der Halterung sitzen.

Modus: Es wird empfohlen, 5 Teleskopstangen zu verwenden
1. Stabiler Aufnahme-Modus: Am besten innerhalb von 3 Teleskopstangen (innerhalb von 50 cm)
2. Selfie-Stick-Modus: Empfohlene Verwendung mit 5-teiligem Teleskopstab (innerhalb von 70 cm)


Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
FC CE RoHS



Bedienungsanleitung

Entfernen Sie die Fernbedienung

Ziehen Sie den Hebel heraus und schieben Sie ihn dann nach oben, um den Selfie-Stick zu entfernen.

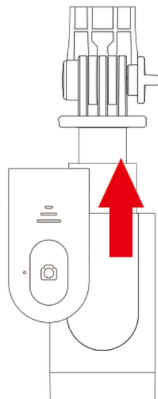


Verwendung

1. Durch langes Drücken öffnet sich das Gerät nach 2 Sekunden. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die LED-Anzeige und verbindet sich über die Bluetooth-Suche des Mobiltelefons mit „Selfie“. Die LED-Anzeige erlischt nach der Verbindung mit dem Mobiltelefon.
2. Drücken Sie die Taste, um ein Foto aufzunehmen, und die LED blinkt einmal.
3. Wenn 180 Sekunden lang keine Kopplungsverbindung besteht, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
4. Im gekoppelten Verbindungszustand schaltet sich das Gerät nach 600 Sekunden ohne jegliche Aktivität automatisch aus.
5. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Im ausgeschalteten Zustand blinkt die LED dreimal.

So klappen Sie das Stativ auf

Öffnen Sie das Gerät an der Griffposition nach außen und es lässt sich in den Stativmodus umschalten.

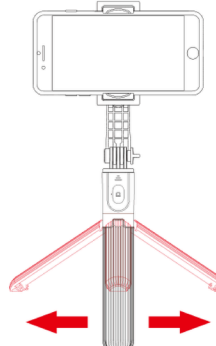

Verwendungsmodus der Schwenk-Neige-Halterung



Nachdem Sie das Smartphone eingeklemmt und in einem natürlichen Gleichgewicht gehalten haben, halten Sie die Pan-Tilt-Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu starten. Halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.




Nach dem Start blinkt das grüne Licht, um in den Stabilisierungsmodus zu wechseln. Wenn Sie den Griff nach links und rechts bewegen, behält das Smartphone stets eine konstante Ausrichtung bei.




Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter der Schwenkopfhalterung, um zwischen horizontaler und vertikaler Schwenkrichtung zu wechseln; drehen Sie den Schwenkkopf manuell 2 Sekunden lang um mehr als 45° nach links (rechts), und der Schwenkkopf dreht sich automatisch um 90° nach links (rechts).

Selfie-Stick-Modus

Wenn die Schwenk-Neige-Funktion nicht verfügbar oder ausgeschaltet ist, wischen Sie über die Entsperrtaste, um in den Stativmodus zu wechseln.

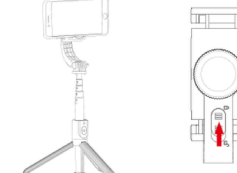

Wenn der Akku des Pan-Tilt-Geräts schwach ist, blinkt ein rotes Licht, um Sie daran zu erinnern, dass Sie das Gerät über den Micro-USB-Anschluss aufladen müssen; während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht dauerhaft; nach dem Aufladen erlischt das rote Licht.

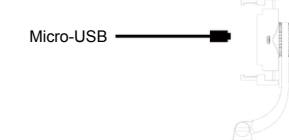

ERINNERUNG

- Wenn das Gerät starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt war und beim Start unausgewogen ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:
 - Schalten Sie den Schwenk-Neige-Halter aus und entfernen Sie ihn, genau so. Legen Sie ihn flach auf den Tisch, schalten Sie das Gerät ein, drücken Sie dann fünfmal hintereinander die Schwenk-Neige-Taste und schalten Sie das Gerät nach dem Piepton manuell aus; nach dem Einschalten funktioniert die Schwenk-Neige-Funktion wieder normal.
 - Der Selfie-Stick ist kompatibel mit Android 4.2.2, Android-Geräten und iOS 5.0 oder höher auf dem iPhone (wenn Sie die Funktion der „Lautstärketaste“ des Systems in den Kameraeinstellungen des Mobiltelefons geändert haben, müssen Sie diese auf die Standardeinstellung oder „Fotos aufnehmen“ zurücksetzen, damit der Selfie-Stick normal funktioniert)
 - Beim Befestigen des Telefons muss es fest gegen die Telefonhalterung gedrückt werden.
1. Stabiler Modus: Am besten mit 3 Teleskopstangen (innerhalb von 50 cm)
 2. Selfie-Stick-Stativmodus: 5 Teleskopstangen werden empfohlen (innerhalb von 70 cm)

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
FC CE RoHS