




Mode d'emploi

Retirer le selfie stick

Tirez d'abord sur la tige, puis faites-la glisser vers le haut pour retirer le

le dispositif de prise de vue

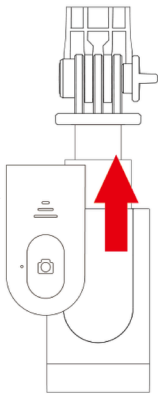


Comment utiliser le selfie stick

1. Appuyez longuement sur le bouton pour allumer l'appareil en moins de 2 secondes. Une fois l'appareil allumé, le voyant LED clignote. Recherchez « Gimbal Selfie » via le Bluetooth de votre téléphone pour établir la connexion. Le voyant LED s'éteint une fois la connexion établie.
2. Appuyez sur le bouton pour prendre une photo ; le voyant LED clignote une fois.
3. En l'absence de connexion, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 180 secondes.
4. En mode de connexion, l'appareil s'éteint automatiquement après 600 secondes d'inactivité.
5. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour éteindre ; à l'extinction, le voyant LED clignote 3 fois.

Comment ouvrir le trépied

Ouvrez-le vers l'extérieur au niveau de la base de la poignée pour le transformer instantanément en trépied

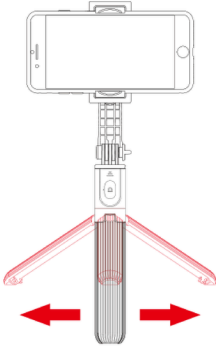


Comment utiliser le support de la tête




Mode perche à selfie

Lorsque la tête est déchargée ou éteinte, faites glisser le bouton de déverrouillage pour passer en mode

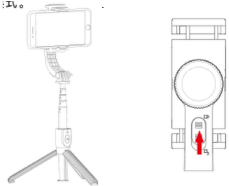

Lorsque la batterie de la tête est faible, un voyant rouge clignote pour vous avertir ; rechargez alors l'appareil via le port Micro USB ; pendant la recharge, le voyant rouge reste allumé ; une fois la recharge terminée, le voyant rouge s'éteint.

Port micro USB

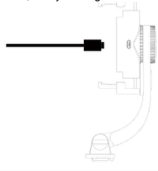

Remarque

- Si l'appareil a subi des variations importantes de température ou d'humidité et présente un déséquilibre à la mise en marche, procédez comme suit :
 - Éteignez la rotule puis démontez-la, comme indiqué sur l'illustration
 - Posez-la à plat sur une table, allumez-la, puis appuyez 5 fois de suite brièvement sur le bouton d'alimentation de la rotule ; après avoir entendu un bip, éteignez-la manuellement ; une fois rallumée, la rotule fonctionnera à nouveau normalement.
- La perche à selfie est compatible avec Android 4.2.2 (si vous avez modifié la « fonction des touches de volume » du système dans les options de l'appareil photo de votre téléphone.
- Vous devez impérativement le régler sur « Par défaut » ou « Prise de photo » pour que la perche à selfie fonctionne correctement.
- Il est normal d'entendre un bruit étrange à vide, mais celui-ci disparaîtra une fois le téléphone fixé.
- Lorsque le téléphone est fixé, il doit être bien serré contre la pince.

Mode : il est recommandé d'utiliser 5 sections de la perche télescopique
1. Mode prise de vue stable : utilisation optimale avec une tige télescopique de 3 sections (moins de 50 cm)
2. Mode perche à selfie : utilisation recommandée avec 5 sections de la perche télescopique (moins de 70 cm)

Merci de votre soutien !


FC CE RoHS



Manuel d'utilisation

Retirez la télécommande

Tirez sur le levier, puis faites glisser vers le haut pour retirer la perche à selfie.

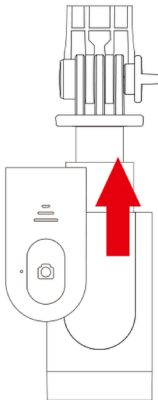


Mode d'emploi

1. Un appui long permet de l'ouvrir en 2 secondes. Lorsque l'appareil est allumé, le voyant LED clignote et se connecte au Bluetooth « Selfie » via la recherche du téléphone portable. Le voyant LED s'éteint une fois la connexion avec le téléphone portable établie.
2. Appuyez sur le bouton pour prendre une photo et le voyant LED clignote une fois.
3. En l'absence de connexion pendant 180 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement.
4. En état de connexion, si aucune action n'est effectuée pendant 600 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement.
5. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre, et
5. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre ; une fois éteint, le voyant clignote 3 fois.

Comment ouvrir le trépied

Ouvrez vers l'extérieur au niveau de la poignée et il passe en mode trépied.

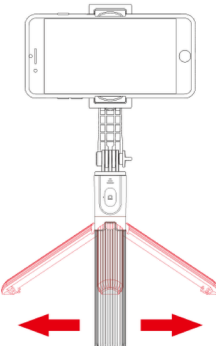


Mode d'utilisation du support panoramique et inclinable




Mode perche à selfie

Lorsque la fonction panoramique/inclinaison n'est pas disponible ou est désactivée, faites glisser le bouton de déverrouillage pour passer en mode trépied.

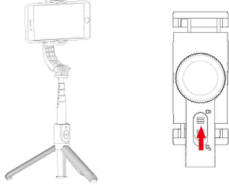

Lorsque la batterie du Pan-Tilt est faible, un voyant rouge clignote pour vous rappeler que vous devez utiliser l'interface micro USB pour le recharger ; le processus de charge est indiqué par le voyant rouge allumé pendant une longue durée ; une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint.

Micro USB

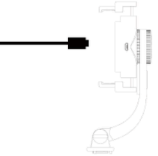

RAPPEL

- Si l'appareil a subi des variations importantes de température ou d'humidité et qu'il est déséquilibré au démarrage, procédez comme suit : Éteignez le support panoramique et inclinaison et retirez-le, comme ceci. Posez-le à plat sur le bureau et mettez-le sous tension, puis appuyez cinq fois de suite sur le bouton d'alimentation du support panoramique et inclinaison, et éteignez-le manuellement après le bip ; une fois sous tension, la fonction panoramique et inclinaison peut être rétablie normalement.
- La perche à selfie est compatible avec Android 4.2.2, les appareils Android et iOS 5.0 ou supérieur sur iPhone (si vous modifiez la fonction « touche de volume » du système dans les options de l'appareil photo du téléphone portable, vous devez la rétablir par défaut, ou la régler sur « prendre des photos » pour que la perche à selfie fonctionne normalement)
- Lors de la fixation du téléphone, celui-ci doit être bien appuyé contre le clip.

1. Mode stable : utilisation optimale avec 3 tiges télescopiques (dans un rayon de 50 cm)
2. Mode trépied de la perche à selfie : 5 tiges télescopiques sont recommandées (dans une limite de 70 cm)

Merci pour votre soutien !

FC CE RoHS